

# palm pixi plus

Benutzerhandbuch

## Hinweise zum geistigen Eigentum

© 2010 Palm, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Palm, Pixi Plus, Synergy, Touchstone, webOS und die Palm- und Pixi Plus-Logos sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Firma Palm, Inc. oder für diese lizenziert. Microsoft und Outlook sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Exchange ActiveSync aktiviert. Facebook® ist eine eingetragene Marke von Facebook, Inc. Google und Google Maps sind Marken von Google, Inc. Doc View und PDF View sind Komponenten von Documents To Go®, einem Produkt von DataViz, Inc. ([dataviz.com](http://dataviz.com)). Alle anderen Marken- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein und werden lediglich zur Kennzeichnung von Produkten oder Dienstleistungen genannt.

## Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkung

Die Firma Palm, Inc. und ihre Lieferanten übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieses Handbuchs resultieren. Die Firma Palm, Inc. und ihre Lieferanten übernehmen keine Haftung für Verluste oder Forderungen Dritter, die aus der Verwendung dieser Software herrühren. Die Firma Palm, Inc. und ihre Lieferanten übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verluste, die durch gelöschte Daten in Folge von Fehlfunktionen, leerem Akku oder Reparaturen verursacht werden. Achten Sie darauf, stets Sicherungskopien aller wichtigen Daten auf anderen Datenträgern zu erstellen, um einem Datenverlust vorzubeugen.

Zum Patent angemeldet. Das vorliegende Produkt ist ferner unter dem US-amerikanischen Patent 6.058.304 lizenziert.

Zur Verwendung dieses Geräts benötigen Sie eine gültige E-Mail-Adresse, eine Mobiltelefonnummer und die zur Kontoeinrichtung und -aktivierung zugehörigen Informationen. Außerdem wird ein Mobilfunkvertrag benötigt, der die Nutzung von Datendiensten einschließt. Ein Datenvertrag mit unbegrenzter Nutzung wird empfohlen, da zusätzliche Kosten für den Datenabruf anfallen können.

## Open Source-Lizenzinformationen

Sie können die Open-Source-Lizenzbestimmungen auf Ihrem Telefon einsehen. Tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs, und tippen Sie anschließend auf das Symbol des **Startbildschirms**. Streichen Sie nach links, bis das Symbol **PDF-Viewer** angezeigt wird. Tippen Sie auf **PDF-Viewer** und anschließend auf **Open Source Information.pdf**.

Sie können die Datei auch auf dem Computer ansehen. Verbinden Sie das Telefon über ein **USB-Kabel** mit dem Computer. Tippen Sie auf dem Telefon auf das **USB-Laufwerk**. Suchen Sie auf Ihrem Computer das Wechseldatenträger-Laufwerk, und doppelklicken Sie auf den Laufwerknamen für Ihr Telefon. So finden Sie das Laufwerk in Ihrem Betriebssystem:

- Windows Vista/Windows 7: Öffnen Sie **Computer**.
- Windows XP: Öffnen Sie **Arbeitsplatz**.
- Mac: Öffnen Sie den **Finder**.
- Linux (Ubuntu): Das Laufwerk wird auf dem Desktop angezeigt.
- Andere Linux-Distributionen: Der Ort des Laufwerks kann von System zu System verschieden sein.

Nachdem Sie das -Laufwerk geöffnet haben, doppelklicken Sie auf die Datei **Open Source Information.pdf**.

## Wiederverwertung und Entsorgung



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Palm-Produkte recycelt und nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden sollten. Palm-Produkte sollten an eine Einrichtung übergeben werden, in der Elektro- und Elektronikgeräte ordnungsgemäß recycelt werden. Informationen zu unseren Umweltprogrammen finden Sie unter [palm.com/environment](http://palm.com/environment) oder [recyclewireless.com/](http://recyclewireless.com/).

Als Unternehmen engagiert sich Palm für die Stärkung des Umweltbewusstseins. Unser Ziel ist es, umweltfreundliche Materialien zu verwenden, Abfall zu reduzieren und die höchsten Standards für Elektronik-Recycling zu entwickeln.

v. 1.0

# Inhalt

## Kapitel 1 Herzlich Willkommen!

- 6 Das Palm® Pixi™ Plus Telefon
- 7 Verpackungsinhalt
- 8 Wo finden Sie weitere Informationen?

## Kapitel 2 Grundlagen

- 10 Überblick über das Telefon
- 13 Das Telefon einrichten
- 16 Akku aufladen
- 18 Das Telefon ein- und ausschalten
- 20 Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen
- 26 Anwendungen öffnen
- 28 Mit Anwendungen arbeiten
- 31 Daten eingeben und speichern
- 35 Die Menüs verwenden
- 36 Mit der Suchfunktion Daten finden und Anrufe tätigen
- 38 Benachrichtigungen anzeigen und darauf reagieren
- 39 Die Software des Telefons aktualisieren
- 41 Neue Anwendungen über App Catalog kaufen
- 43 Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer kopieren

## Kapitel 3 Datenübertragung

- 48 Übersicht: Datenübertragung
- 48 Wie komme ich an die Daten aus meinem alten Telefon heran?

49 Wie kann ich meine Daten vom Computer auf das Telefon übertragen?

50 Ich nutze bereits Google, Facebook, Yahoo! und/oder Exchange. Wie kann ich meine Daten synchronisieren?

51 Ich möchte meine derzeitige Desktop-Anwendung behalten und meine Daten mit einem Online-Konto auf dem Telefon synchronisieren

51 Ich möchte meine Daten nicht synchronisieren, aber ich würde gern eine Sicherheitskopie außerhalb des Telefons speichern

52 Ich möchte lieber eine direkte Synchronisierung mit meinem Computer einrichten

## Kapitel 4 Telefon

- 54 Anrufe tätigen
- 57 Anrufe empfangen
- 58 Mailbox verwenden
- 58 Bedienfunktionen während des Telefonierens
- 61 Wo finde ich meine eigene Telefonnummer?
- 62 Anrufprotokoll anzeigen
- 63 Telefonnummern in den Kontakten speichern
- 63 Telefon-Headset verwenden
- 65 Einstellungen des Telefons anpassen

## Kapitel 5 E-Mail, SMS, MMS und Instant Messaging

- 72 E-Mail
- 85 Messaging

<b>Kapitel 6</b>	<b>Kontakte, Kalender und andere persönliche Daten</b>	168 Bildschirm und Sperre 170 Töne und Klingeltöne
	96 Kontakte 106 Kalender 114 Aufgaben 118 Notizen 120 Uhr 121 Taschenrechner 122 Facebook	
<b>Kapitel 7</b>	<b>Fotos, Videos und Musik</b>	<b>Kapitel 11</b> <b>Fehlerbehebung</b>
	124 Kamera 124 Fotos 129 Videos 131 YouTube 132 Musik	174 Für Benutzer anderer Geräte von Palm® 174 Akku 180 Bildschirm und Leistung 181 Telefon 183 Freisprechgeräte 183 Synchronisierung 186 Daten in E-Mail, Messaging und Internet senden und empfangen 186 E-Mail 188 Messaging 188 WLAN 188 Internet 189 Kalender und Kontakte 190 Kamera 191 Daten zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen 191 Daten sichern und wiederherstellen 192 Updates 192 Daten von einem anderen Palm® webOS™ Plattform Telefon übertragen. 193 Anwendungen von Drittanbietern 193 Speicher auf dem Telefon freigeben
<b>Kapitel 8</b>	<b>Internet und Drahtlosnetzwerke</b>	
	138 WLAN 141 Standortbasierte Dienste 142 Internet 146 Google Maps 147 Drahtlose Bluetooth®-Technologie	
<b>Kapitel 9</b>	<b>Dokumente</b>	<b>Begriffe</b>
	152 Dokumentviewer 155 PDF-Viewer	<b>Online-Konten für Palm® webOS™ Telefons</b>
<b>Kapitel 10</b>	<b>Einstellungen</b>	<b>Technische Daten</b>
	160 Datensicherung 163 Per Remote-Zugriff Palm-Profilkonto löschen 163 Datum und Uhrzeit 164 Geräteinformationen 167 Ländereinstellungen	<b>Produktrichtlinien und Sicherheitsinformationen</b>
		<b>Index</b>



# Herzlich Willkommen!

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Palm®  
Pixel™ Plus Telefon.

## Kapitelthemen

- 6 Das Pixel® Pixel™ Plus Telefon
- 7 Verpackungsinhalt
- 8 Wo finden Sie weitere Informationen?

# Das Palm® Pixi™ Plus Telefon

Dieses kompakte und unverzichtbare Gerät vereint zahlreiche praktische Funktionen auf engstem Raum:

- Ein leistungsstarkes Telefon mit Palm® webOS™ Plattform
- Alle modernen Organizer-Anwendungen: Kontakte, Kalender, Notizen und Aufgaben
- Schnelle Datenübertragung mit GPRS/EDGE und UMTS (3G und HSDPA)
- Zugang zu WLANs
- 2-Megapixel-Digitalkamera
- GPS-Funktion
- SMS, MMS und Instant Messaging (Chatten)
- Tools zum Anzeigen und Verwalten von Adobe PDF- und Microsoft Office-Dateien

Das Palm® Pixi™ Plus Telefon, ein elegantes kompaktes Gerät, ist mit einem neuen multitasking-fähigen, gestenbasierten Palm® webOS™ Plattform-Betriebssystem von Palm ausgestattet. Im Folgenden sind einige der beeindruckendsten Funktionen Ihres neuen Telefons beschrieben.

**Gesten:** Mit dem Pixi Plus Telefon können Sie Anrufe tätigen, navigieren und Anwendungen und Informationen verwalten—with einfachen Gesten, die Sie entweder auf dem Touchscreen oder im Gestenbereich direkt unterhalb des Bildschirms ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter [Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen](#). Animationen zur Erläuterung der Gesten finden Sie unter [palm.com/support](http://palm.com/support). Im Handbuch Erste Schritte, das zusammen mit Ihrem Pixi Plus Telefon geliefert wurde, gibt es auch eine herausnehmbare Gestenanleitung, die Sie für die erste Zeit in die Tasche stecken und bei Bedarf konsultieren können.

**Multitasking:** Sie können gleichzeitig mehrere Anwendungen öffnen und einfach zwischen diesen navigieren. Anwendungen werden im Startbildschirm geöffnet. Eine Liste der geöffneten Anwendungen finden Sie in der Kartenansicht. Tippen Sie auf eine Anwendung, um sie in den Vordergrund zu stellen und zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie

unter [Anwendungen öffnen](#). Sie können auch während eines Telefongesprächs E-Mail versenden oder im Internet surfen.

**Die Palm® Synergy™ Funktion:** Mit der Palm® Synergy™ Funktion werden auf dem Pixi Plus Telefon Informationen aus unterschiedlichen Quellen in einer Ansicht angezeigt, damit Sie ohne langes Suchen schnell darauf zugreifen können.

Angenommen, Sie haben beispielsweise ein Google-Konto für persönliche E-Mails, Kontakte und Kalenderereignisse und ein Exchange-Konto für geschäftliche E-Mails, Kontakte und Kalenderereignisse. Die E-Mail-, Kontakt- und Kalenderanwendungen auf dem Pixi Plus Telefon können die Daten aus beiden Konten in gemeinsamen Ansichten anzeigen. Die Datenquellen bleiben jedoch weiterhin getrennt. Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln zu verknüpften Kontakten, Kalendern in Ebenen und dem zusammengefassten E-Mail-Posteingang für Ihre E-Mail unter [Kontakte](#), [Kalender](#) und [E-Mail](#).

---

**HINWEIS** Die aktuelle Liste der Online-Konten, die Sie auf Ihrem Telefon einrichten können, und weitere Informationen über diese Konten finden Sie unter [Online-Konten für Palm® webOS™ Telefons](#).

---

Dank der Synergy Funktion werden in der Messaging-Anwendung alle Unterhaltungen mit derselben Person in einem Chat-Fenster gruppiert. Wenn Sie z. B. einen Chat mit Jens in einem Instant Messenger starten, können Sie die gleiche Unterhaltung per SMS fortsetzen. Die gesamte Unterhaltung wird in derselben Ansicht angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Messaging](#).

**Universalsuche:** Sie müssen Jens anrufen? Tippen Sie einfach **je**. Wenn sein Name in den Kontakten enthalten ist, wird seine Nummer in den Suchergebnissen angezeigt. Tippen Sie auf eine Nummer, und schon wird die Verbindung hergestellt. Suchvorgänge im Internet werden genauso schnell ausgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter [Mit der Suchfunktion Daten finden und Anrufe tätigen](#).

**Synchronisieren:** Das Pixi Plus Telefon ermöglicht das Synchronisieren von Daten ohne Kabel. Sie können Online-Dienste von Palm-Partnern synchronisieren und so Informationen in Online-Konten speichern und

synchronisieren. Da Ihre Daten auf dem Gerät gespeichert werden, können Sie jederzeit darauf zugreifen, auch wenn Sie gerade keine Verbindung zum Internet herstellen können.

**Ihr Palm-Profil:** Wenn Sie das Telefon einrichten, erstellen Sie ein Palm-Profil. Über Ihr Profil erhalten Sie Zugriff auf Dienste wie beispielsweise automatische Updates und häufige Sicherungen der nur auf dem Telefon gespeicherten Informationen, die nicht mit einem Online-Konto synchronisiert werden.

---

**WARNUNG** Informationen zum sicheren Umgang mit dem Telefon finden Sie unter [Produktrichtlinien und Sicherheitsinformationen](#). Die Nichtbeachtung der wichtigen Sicherheitsinformationen in diesem Handbuch kann zu Sachschäden, ernsthaften Verletzungen von Personen oder zu Todesfällen führen.

---

## Verpackungsinhalt

Die Verkaufsverpackung des Telefons enthält die folgenden Teile:

### Gedruckte Dokumentation

- Handbuch
- Palm-Garantieerklärung
- Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

### Hardware



- Palm Pixi Plus Telefon
- USB-Kabel
- Ladegerät

## Wo finden Sie weitere Informationen?

- **Hilfe direkt auf dem Gerät:** Kurzanleitungen und Animationen können Sie direkt auf Ihrem neuen Telefon anzeigen.

Die gesamte Hilfe anzeigen: Öffnen Sie **Hilfe** .

**Hilfethemen zu einer bestimmten Anwendung anzeigen:** Öffnen

Sie zunächst die Anwendung, öffnen Sie anschließend das

**Anwendungsmenü**, und tippen Sie dann auf **Hilfe**.

- **Online-Support von Palm:** Besuchen Sie die Website [palm.com/support](http://palm.com/support), um Ihr Palm-Profil zu bearbeiten, Animationen mit Hinweisen zur Bedienung anzuzeigen, auf ein Werkzeug für die Datenübertragung von Ihrem Desktop auf Ihr neues Telefon zuzugreifen (der Datenübertragungsassistent oder DTA) und ausführliche Informationen zum Telefon anzuzeigen.
- **Kundendienst Ihres Mobilfunkanbieters:** Bei Fragen zu Ihrem Vertrag und zu verfügbaren Funktionen wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Mobilfunkanbieters.



# Grundlagen

In diesem Abschnitt werden Sie viele Funktionen des Palm® Pixi™ Plus Telefons kennen lernen, mit denen Sie Ihr Leben leichter organisieren und besonders bequem genießen können. Wenn Sie sich mit dem Telefon vertraut gemacht haben, können Sie dessen Einstellungen an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen, zusätzliche Anwendungen einrichten und dem Telefon auf diese Weise Ihre ganz persönliche Note verleihen.

Führen Sie aber zunächst die Schritte für das Einrichten und die Inbetriebnahme des Telefons durch, die in diesem Kapitel beschrieben sind. Lernen Sie anschließend die wichtigsten Bedienelemente und -vorgänge kennen, mit denen Sie das Telefon besonders leicht bedienen und schnell auf Ihre Daten zugreifen können: Gesten, Menüs, Suchfunktion, Benachrichtigungen und vieles mehr.

## Kapitelthemen

- 10 Überblick über das Telefon
- 13 Das Telefon einrichten
- 16 Akku aufladen
- 18 Das Telefon ein- und ausschalten
- 20 Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen
- 26 Anwendungen öffnen
- 28 Mit Anwendungen arbeiten
- 31 Daten eingeben und speichern
- 35 Die Menüs verwenden
- 36 Mit der Suchfunktion Daten finden und Anrufe tätigen
- 38 Benachrichtigungen anzeigen und darauf reagieren
- 39 Die Software des Telefons aktualisieren
- 43 Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer kopieren

# Überblick über das Telefon

## Vorderseite



### 1 Hörmuskel

2 Touchscreen: Tippen Sie direkt auf den Bildschirm und führen Sie dort Gesten aus. Siehe [Touchscreen](#).

3 Gestenbereich: Führen Sie hier die Zurück-Geste und weitere Gesten aus.

4 Tastatur: Siehe [Die Tastatur verwenden](#).

5 Mikrofon

6 Ton-aus-Schalter: Schieben Sie den Schalter, um Ruftöne und Benachrichtigungstöne einzuschalten oder auszuschalten. (Rot bedeutet „aus“.) Der Ton-aus-Schalter hat keine Auswirkungen auf die Wiedergabe von Musik und Videos.

### 7 Lautstärke

8 Ladegerät-/MicroUSB-Anschluss

**WICHTIG** Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht verkratzt oder eingedrückt wird und Sie keinen zu starken Druck darauf ausüben. Bewahren Sie das Telefon nicht an einem Ort auf, an dem es durch andere Gegenstände beschädigt werden könnte. Verwenden Sie zum Reinigen des Telefons und seines Zubehörs keine scharfen Chemikalien, Reinigungsmittel oder Sprays.

## Tastatur



1 Option: Drücken Sie diese Taste, um die Zahlen, Satzzeichen und Symbole einzugeben, die sich auf den Tasten oberhalb der Buchstaben befinden (siehe [Alt-Zeichen über die Tastatur eingeben](#)), oder um den Cursor zu bewegen (siehe [Textauswahlgesten](#)).

2 Umschalttaste: Siehe [Großbuchstaben eingeben](#).

3 Leertaste

4 Rücktaste

5 Eingabetaste: Drücken Sie diese Taste, um einen Zeilenvorschub einzugeben (zum Beispiel beim Schreiben von Memos oder E-Mail-Nachrichten) oder um Daten zu bestätigen, die Sie in ein Feld eingegeben haben (siehe [Daten in ein Feld eingeben](#)).

6 Sym-Taste: Drücken Sie diese Taste, um Symbole und Sonderzeichen einzugeben, die nicht auf die Tasten aufgedruckt sind. Siehe [Zeichen aus der Symboltabelle eingeben](#).

## Touchscreen



- Anwendungsnamen:** Zeigt den Namen der gegenwärtig aktiven Anwendung an. Ziehen Sie nach unten über den Namen der Anwendung, um das [Anwendungsmenü](#) zu öffnen.
- Startbildschirm:** Siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#).
- Bildlaufpfeil:** Streichen Sie nach oben oder unten, um Symbole anzuzeigen, die sich außerhalb des angezeigten Seitenbereichs befinden.
- Schnellstart:** Siehe [Anwendungen im Schnellstart öffnen](#).
- Verbindungssymbole:** Zeigen den Status der Verbindungen zu drahtlosen Diensten sowie den Akkustand an (siehe [Symbole in der Titelleiste](#)). Tippen Sie auf die Symbole, um das [Verbindungsmenü](#) zu öffnen.
- Seitenanzeigen:** Zeigen die Anzahl der Startbildschirmseiten rechts bzw. links der gerade angezeigten Seite an. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um die anderen Seiten anzuzeigen.
- Benachrichtigungssymbole:** Zeigen die verpassten Anrufe, neue Mailbox- und E-Mail-Nachrichten usw. an. Tippen Sie auf eine Position unten auf dem Bildschirm, um Einzelheiten anzuzeigen (siehe [Alle Benachrichtigungen anzeigen](#)).

## Symbole in der Titelleiste

Über die Symbole oben auf dem Telefonbildschirm können Sie den Status mehrerer Elemente überwachen:

Tabelle 1. Titelleistensymbole und Beschreibungen

Element	Beschreibung
	Der Akku wird aufgeladen.
	Der Akku ist vollständig aufgeladen.
	Der Akkustand ist niedrig. Siehe <a href="#">Akku aufladen</a> .
	Der Flugzeugmodus ist eingeschaltet. Offenbar sind WLAN und die drahtlose Bluetooth®-Technologie ausgeschaltet (eingehende Anrufe werden zur Mailbox weitergeleitet). Siehe <a href="#">Drahtlose Dienste ausschalten (Flugzeugmodus)</a> .
	WLAN ist eingeschaltet. Die Anzahl der ausgefüllten Balken zeigt die Signalstärke an. Siehe <a href="#">WLAN</a> .
	Das Telefon sucht nach einem WLAN
	Das Telefon ist eingeschaltet. Die Anzahl der ausgefüllten Balken zeigt die Signalstärke an. Siehe <a href="#">Drahtlose Dienste einschalten</a> .
	Das Telefon ist mit einem GPRS-Netz verbunden. Siehe <a href="#">Woher weiß ich, ob Datendienste zur Verfügung stehen?</a> .
	Das Telefon ist mit einem EDGE-Netz verbunden. Siehe <a href="#">Woher weiß ich, ob Datendienste zur Verfügung stehen?</a> .
	Das Telefon ist mit einem 3G-Netz (HSDPA oder UMTS) verbunden. Siehe <a href="#">Woher weiß ich, ob Datendienste zur Verfügung stehen?</a> .
<b>Mobilfunkanbieter</b>	Wenn das Telefon eingeschaltet und mit dem Netz Ihres Mobilfunkanbieters verbunden ist, wird der Name des Mobilfunkanbieters in der oberen linken Ecke der Kartenansicht und auf den meisten Telefonbildschirmen angezeigt.

Tabelle 1. Titelleistensymbole und Beschreibungen

Element	Beschreibung
<b>Suche...</b>	Das Telefon sucht nach dem Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters.
<b>Kein Empfang</b>	Das Netzwerk des Mobilfunkanbieters ist nicht verfügbar.
<b>SIM prüfen-nur SOS</b>	Die eingelegte SIM-Karte wird vom Telefon nicht erkannt oder kann nicht gelesen werden. Sie können ausschließlich die Notrufnummer Ihres Landes anrufen. Siehe <a href="#">Das Telefon einrichten</a> .
<b>*</b>	Die drahtlose Bluetooth®-Technologie ist aktiviert. Siehe <a href="#">Drahtlose Bluetooth®-Technologie</a> .
<b>Bluetooth</b>	Eine Bluetooth-Verbindung wird aufgebaut.
<b>Bluetooth</b>	Eine Bluetooth-Verbindung wurde hergestellt.
<b>Suche</b>	Das Telefon führt anhand der eingegebenen Zeichen eine Suche durch. Wenn die Kartenansicht oder der Startbildschirm aktiv ist, führt das Telefon eine Suche mit der Universalsuche durch (siehe <a href="#">Mit der Suchfunktion Daten finden und Anrufe tätigen</a> ). Wenn Sie in einer Anwendung wie Kontakte oder Notizen arbeiten, sucht das Telefon in der Anwendung nach Elementen, die dem eingegebenen Suchbegriff entsprechen.
<b>Roaming</b>	Das Telefon befindet sich in einem Roamingbereich. Siehe <a href="#">Einstellungen für Roaming und Datennutzung festlegen</a> .
<b>Anrufumleitung</b>	Anrufumleitung ist eingeschaltet. Siehe <a href="#">Anrufweiterleitung ein- oder ausschalten</a> .
<b>Texttelefon</b>	Das Texttelefon ist eingeschaltet. Siehe <a href="#">Texttelefone aktivieren</a> .
<b>HAC</b>	HAC ist aktiviert. Siehe <a href="#">HAC aktivieren</a> .

Ansicht von unten



- 1 Kamerablitz
- 2 Kameraobjektiv
- 3 Lautsprecher

Ansicht von oben



- 1 3,5-mm-Headsetbuchse
- 2 Ein/Aus-Taste: Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm zu aktivieren oder auszuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um die drahtlosen Dienste ein- und auszuschalten, den Akku auszutauschen oder das Gerät an- und auszuschalten. Schalten Sie vor dem Entfernen des Akkus Ihr Gerät vollständig aus.

# Das Telefon einrichten

## SIM-Karte einsetzen

Auf Ihrer SIM-Karte (Subscriber Identity Module) sind Daten zu Ihrem Mobilfunkvertrag gespeichert. Ihr Mobilfunkanbieter kann auf der Karte auch Daten wie Ihre Telefonnummer und Ihre Mailbox-Zugriffsnummer speichern. Um Anrufe zu tigen oder die E-Mail- und Internet-Funktionen Ihres Telefons zu verwenden, mssen Sie eine SIM-Karte einsetzen.

Wenn Sie keine SIM-Karte haben, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.

Um die Funktionen Ihres Telefons fr schnelle Datenertragung zu nutzen, brauchen Sie mglicherweise eine spezielle SIM-Karte fr UMTS. Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

**WANUNG** Sie mssen den Akku entfernen, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen.

- 1 Falls das **USB-Kabel** mit dem Telefon verbunden ist, entfernen Sie es.
- 2 Wenn ein kabelgebundenes Headset mit dem Telefon verbunden ist, entfernen Sie das Headset.
- 3 Schalten Sie das Telefon vollstig aus (siehe [Alles ein- oder ausschalten \(Bildschirm und drahtlose Dienste\)](#)).

- 4 Um die Rckabdeckung vom Telefon zu entfernen, lsen Sie den Verschluss in der Mitte der linken Seite des Telefons mit Ihrem Fingernagel (siehe (a) in Schritt 5).



- 5 Setzen Sie Ihren Fingernagel in die schmale Offnung, und fren Sie ihn die Offnung entlang, um den Verschluss oben links und die oberen Verschle zu ffnen. Sie knnen eventuell ein Klicken hren, wenn ein Verschluss gelst wird.



- 6 Setzen Sie Ihren Fingernagel in die schmale Öffnung, und führen Sie ihn die Öffnung entlang, um den Verschluss unten links und die unteren Verschlüsse zu öffnen. Hören Sie bei (b) auf.



- 7 Schwenken Sie das Telefon aus der Rückabdeckung, so als wäre die rechte Seite ein Scharnier.



- 8 Entfernen Sie den **Akku**, indem Sie mit Ihrem Finger in der Aussparung rechts neben dem Akku gegen den Akku drücken und ihn herausheben.



**WARNUNG** Sie müssen den Akku entfernen, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen.

- 9 Setzen Sie die **SIM-Karte** ein.



\* Aussparung

- 10 Setzen Sie den **Akku** wieder ein.
- 11 So wechseln Sie die Rückabdeckung aus: Setzen Sie den Ton-aus-Schalter in die dafür bestimmte Vertiefung auf der rechten Seite der Rückabdeckung.



- 12 Drücken Sie die Rückabdeckung und das Telefon an den Verschlüssen zusammen, bis die Verschlüsse hörbar einrasten.



**TIPP** Wenn das Telefon sich nicht einschalten lässt, wenn Sie den Akku eingelegt und die **Ein/Aus-Taste** längere Zeit gedrückt haben, müssen Sie den Akku möglicherweise aufladen (siehe [Akku aufladen](#)).

## Setup abschließen

- 1 Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** G in der oberen linken Ecke des Telefons so lange gedrückt, bis nach ungefähr fünf Sekunden das Palm®-Logo auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 2 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zum Abschließen des Einrichtungsvorgangs.
- 3 Geben Sie zum Erstellen eines Palm-Profil eine gültige E-Mail-Adresse ein, und legen Sie eine Sicherheitsfrage und die passende Antwort dazu fest (siehe [Was ist ein Palm-Profil?](#)).

**HINWEIS** Wenn Sie über ein Palm-Profil auf einem alten webOS-Telefon verfügen, das Sie nicht mehr verwenden, können Sie die damit verknüpfte E-Mail-Adresse und den Benutzernamen eingeben, um die Profildaten auf das neue Telefon herunterzuladen. Sollten Sie das andere Telefon jedoch noch benutzen, müssen Sie für Ihr Pixi Plus Telefon ein neues Palm-Profil erstellen. Sie können ein Profil nicht für mehrere Telefone verwenden.

- 4 Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit. Tipps für Ihren ersten Anruf finden Sie unter [Anrufe tätigen](#).

## Bestätigen Sie Ihr Profil

Wenn die Einrichtung auf dem Telefon abgeschlossen ist, sollten Sie auf Ihrem Computer nachschauen, ob Sie eine E-Mail an die Adresse erhalten haben, die Sie für Ihr Palm-Profil angegeben haben. Wenn die E-Mail nicht im Posteingang angezeigt wird, prüfen Sie den Spam-Ordner Ihres

Desktop-E-Mail-Programms. Klicken Sie auf die Verknüpfung in der E-Mail, um:

- Bestätigen Sie Ihr Palm-Profil
- Klicken Sie auf die Verknüpfung zu weiteren Informationen für das Übertragen von Kontakt- und Kalenderdaten vom Computer zum Telefon (siehe [Wie kann ich meine Daten vom Computer auf das Telefon übertragen?](#)).

## Was ist ein Palm-Profil?

Ihr Palm-Profil bietet folgende Vorteile:

- Automatische System- und Softwareupdates werden an Ihr Telefon gesendet.
- Auf Ihrem Telefon wird automatisch ein Palm-Profilkonto für Sie erstellt. In diesem Konto können Sie Kontakt- und Kalenderdaten speichern, die Sie nicht in Online-Konten wie Google oder Exchange speichern.

**HINWEIS** Es ist nicht möglich, auf die Daten im Palm-Profil über Ihre Profil-Internetseite zuzugreifen. Die Daten können ausschließlich auf dem Telefon angezeigt werden.

- Die in Ihrem Palm-Profilkonto gespeicherten Daten sowie Daten in Anwendungen auf Ihrem Telefon (wie Memos und Aufgaben) werden täglich auf einem Palm-Server gesichert.
- Sollte Ihr Telefon verloren gehen oder gestohlen werden, öffnen Sie den Internetbrowser auf Ihrem Computer, melden Sie sich unter [palm.com/palmpProfile](#) bei Ihrem Palm-Profil an, und löschen Sie die Daten auf dem Telefon im Fernverfahren.

**HINWEIS** Wenn Sie die Daten auf Ihrem Telefon aus einem anderen Grund löschen möchten, zum Beispiel weil Sie das Telefon an eine andere Person weitergeben, führen Sie kein Fernlöschen aus. Führen Sie stattdessen einen vollständigen oder teilweisen Löschkvorgang des Telefons aus (siehe [Daten löschen und das Telefon zurücksetzen](#)).

Weitere Informationen zu Ihrem Palm-Profil finden Sie unter [Datensicherung](#).

Obwohl Sie durch Eingabe einer gültigen E-Mail-Adresse ein Palm-Profil erstellen, unterscheidet sich das Einrichten eines Palm-Profils vom Einrichten von E-Mail auf Ihrem Telefon. Informationen zum Einrichten der E-Mail-Funktion finden Sie unter [E-Mails einrichten](#). Weitere Informationen zum Ändern Ihrer Palm-Profildaten nach dem Einrichten finden Sie unter [Aktualisieren Ihrer Palm-Profileinstellungen](#).

## Akku aufladen

Bei sehr niedrigem Akkustand ändert sich die Farbe des Akkusymbols in der oberen rechten Bildschirmecke in rot. Bei vollständig geladenem Akku wird das Symbol gefüllt und grün angezeigt .

---

**WARNUNG** Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte, die von Palm für das Telefon als kompatibel eingestuft werden. Wenn Sie Akkus oder Ladegeräte verwenden, die nicht von Palm als kompatibel eingestuft wurden, kann das Telefon überheizt werden, Feuer fangen oder explodieren und auf diese Weise Sachschäden oder schwere bis tödliche Körperverletzung verursachen. Die Nutzung nicht genehmigter Netzgeräte von Drittanbietern kann zu Schäden am Telefon führen und die eingeschränkte Garantie außer Kraft setzen.

---

Der Akkustand bei der Auslieferung des Geräts reicht möglicherweise aus, um das Setup durchzuführen. Es wird jedoch empfohlen, Ihr Telefon nach dem Einrichten aufzuladen, bis das Akkusymbol vollständig gefüllt angezeigt wird.

Tipps, wie Sie die Akkuenergie optimal nutzen können, finden Sie unter [Akkulaufzeit maximieren](#).

- 1 Öffnen Sie den **Ladegerät-/MicroUSB-Anschluss** auf der rechten Seite des Telefons.



- 2 Schließen Sie den kleinen Stecker des **USB-Kabels** an den **Ladegerät-/MicroUSB-Anschluss** an. Der silberne Kreis auf dem Kabel muss auf die Vorderseite des Telefons ausgerichtet sein.



- 3 Schließen Sie das andere Ende des **USB-Kabels** an das **Ladegerät** an.
- 4 Schließen Sie das **Ladegerät** an eine Steckdose an.

---

**TIPP** Alternativ können Sie den Akku des Telefons aufladen, indem Sie das Telefon über das USB-Kabel an den Computer anschließen. Dieser Ladevorgang dauert jedoch wesentlich länger als das Laden mit dem Ladegerät. Schließen Sie die separat erhältliche Palm® Touchstone™ Ladestation auf keinen Fall an den Computer an.

---

## Akkulaufzeit maximieren

Die Laufzeit des Akkus hängt von der individuellen Nutzung des Telefons ab. Halten Sie sich an die folgenden einfachen Hinweise, um die Akkulaufzeit zu maximieren:

- Laden Sie das Telefon so oft wie möglich auf. Führen Sie den Ladevorgang nachts durch. Die Laufzeit des Akkus verlängert sich, wenn Sie den Akku nicht erst nach dem vollständigen Entladen, sondern regelmäßig aufladen.
- Stellen Sie den Bildschirm so ein, dass er sich nach einer gewissen Inaktivitätsdauer automatisch ausschaltet (siehe [Wartezeit bis zum automatischen Abschalten des Bildschirms festlegen](#)).
- Setzen Sie den Akku nicht direkter Sonneneinstrahlung oder direktem Kontakt mit anderen Wärmequellen aus. Durch Temperaturen über 45 °C können Kapazität und Leistungsdauer eines Lithium-Ionen-Akkus dauerhaft verkürzt werden.
- Wie jedes Mobiltelefon sucht auch Ihr Telefon in einem Bereich mit schlechter Mobilfunkversorgung kontinuierlich nach einem Empfangssignal, wodurch der Akku stärker in Anspruch genommen wird. Schalten Sie Ihr Telefon daher außerhalb des Empfangsbereichs aus (siehe [Drahtlose Dienste ausschalten \(Flugzeugmodus\)](#)). Sie können Anrufe an eine andere Telefonnummer weiterleiten oder von der Mailbox entgegennehmen lassen (siehe [Anruferweiterleitung ein- oder ausschalten](#)).
- Je weniger drahtlose Verbindungen Sie aufbauen, desto weniger Akkuleistung wird in Anspruch genommen. Schalten Sie den Flugzeugmodus ein, wenn Sie keine Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk herstellen müssen. Im Flugzeugmodus sind sowohl die Verbindung zum Netz Ihres Mobilfunkanbieters als auch WLAN und Bluetooth deaktiviert. Bei aktiviertem Flugzeugmodus können Sie WLAN (siehe [WLAN](#)) und Bluetooth (siehe [Drahtlose Bluetooth®-Technologie](#)) separat einschalten.
- Wenn Sie in der E-Mail-Anwendung ein E-Mail-Konto eingerichtet haben, empfiehlt es sich, für die Option zum automatischen Herunterladen von E-Mail ein Intervall von zwei Stunden oder länger (siehe [Erweiterte Kontoeinstellungen eingeben](#)) einzustellen.
- Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit (siehe [Helligkeit des Bildschirms ändern](#)).
- Über eine WLAN-Verbindung können Sie Systemupdates und Anwendungen aus dem App Catalog herunterladen (siehe [Die Software](#)

des Telefons aktualisieren und [Neue Anwendungen über App Catalog kaufen](#)). Das Herunterladen erfolgt schneller über eine WLAN-Verbindung als über die Datenverbindung Ihres Mobilfunkanbieters, so dass weniger Akkuleistung beansprucht wird.

- Beachten Sie, dass die intensive Nutzung von Instant Messaging die Akkulaufzeit verkürzen kann. Melden Sie sich bei Ihrem IM-Konto ab, wenn Sie es nicht verwenden (siehe [Von Instant Messaging-Konten abmelden](#)).
- Schalten Sie das Telefon vollständig aus, wenn Sie es für einen längeren Zeitraum nicht benötigen (siehe [Alles ein- oder ausschalten \(Bildschirm und drahtlose Dienste\)](#)).
- Wenn Sie sich in einem Gebiet mit unvollständiger Netzabdeckung befinden, deaktivieren Sie unter Telefoneinstellungen die Option **Automatische Netzauswahl**. Tippen Sie dann unter **Netzwerktyp** auf **Nur 3G** oder, wenn diese Option nicht angezeigt wird, auf **Nur 2G** (siehe [Einstellungen für Roaming und Datennutzung festlegen](#)). Durch Auswahl einer dieser Optionen kann das Telefon nur Verbindungen zum angegebenen Netzwerktyp herstellen und sucht nicht lange nach einem starken Signal.
- Wenn Sie Anwendungen, für die GPS-Daten erforderlich sind, nicht oft nutzen, deaktivieren Sie die Einstellungen unter „Standortbasierte Dienste“ (siehe [Standortbasierte Dienste](#)). Wenn für eine Anwendung kurzzeitig GPS-Daten erforderlich sind, wird auf dem Telefon eine Anweisung ausgegeben, die Einstellungen zu aktivieren.
- Kaufen Sie einen zusätzlichen Akku, den Sie bei intensiver Nutzung und in Zeiten, in denen Sie Ihr Telefon für längere Zeit nicht aufladen können, als Ersatzakku verwenden können. Akkus, die mit dem Telefon kompatibel sind, erhalten Sie unter [palm.com/store](#). Klicken Sie unter Ihrem Telefonmodell auf „Zubehör“.

## Das Telefon ein- und ausschalten

Der Bildschirm Ihres Pixi Plus Telefons kann unabhängig von den drahtlosen Diensten (**Telefon** , **WLAN**  und **Bluetooth** ) ein- und ausschaltet werden. So können Sie den Bildschirm reaktivieren, um nur die Organizer-Funktionen des Geräts zu verwenden (Kalender, Kontakte, Aufgaben, Notizen usw.), ohne das Telefon oder andere drahtlose

Funktionen zu aktivieren. Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, kann außerdem das Telefon eingeschaltet sein, damit Sie Anrufe oder Nachrichten empfangen können.

### Bildschirm ein- oder ausschalten

Schalten Sie den Bildschirm ein und lassen Sie die Funkfunktionen ausgeschaltet, wenn Sie ausschließlich die Organizer-Funktionen nutzen möchten, zum Beispiel wenn Sie im Flugzeug alle Funkgeräte ausschalten müssen, aber einen Blick in Ihren Kalender werfen möchten.

Drücken Sie zum Einschalten des Bildschirms die **Ein/Aus-Taste** . Ziehen Sie  nach oben, um die Bildschirmsperre aufzuheben.



\* Ein/Aus-Taste

---

**TIPP** Sie können den Bildschirm außerdem entsperren, indem Sie eine Ziehbewegung vom Gestenbereich zum Bildschirmsperrsymbol durchführen.

---

Drücken Sie zum Ausschalten des Bildschirms die **Ein/Aus-Taste** .

Um Strom zu sparen, wird der Bildschirm nach einer gewissen Inaktivitätsdauer automatisch abgeblendet und dann ganz ausgeschaltet. Dies geschieht möglicherweise, während Sie ein Telefongespräch führen, beeinträchtigt die Verbindung jedoch nicht. Um den abgeblendeten Bildschirm aufzuhellen, tippen Sie auf den Bildschirm.

**TIPP** Sie können festlegen, wie lange der Bildschirm bei Inaktivität eingeschaltet bleibt (siehe [Wartezeit bis zum automatischen Abschalten des Bildschirms festlegen](#)).

## Drahtlose Dienste ausschalten (Flugzeugmodus)

Im Flugzeugmodus sind sowohl die Telefonfunktionen als auch WLAN und Bluetooth® deaktiviert. Verwenden Sie den Flugzeugmodus bei Flugreisen und an allen Orten, an denen alle drahtlosen Dienste deaktiviert werden müssen. Sie können zwar nicht im Internet surfen, aber Anwendungen wie Kalender, Kontakte, Fotos, Musik, den Dokumentviewer und den PDF-Viewer verwenden.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie in die rechte obere Ecke des Bildschirms, um das Verbindungs menü zu öffnen. Tippen Sie auf **Flugzeugmodus einschalten**.
- Drücken und halten Sie die **Ein/Aus-Taste**  und tippen Sie auf **Flugzeugmodus**.

Wenn sich Ihr Telefon im Flugzeugmodus befindet, wird auf jedem Bildschirm oben das Symbol Flugzeugmodus  angezeigt. Ferner wird der Flugzeugmodus auf dem Startbildschirm, in der Kartenansicht und in der Telefonansicht links oben angezeigt. Ihr Telefon ist nicht mit einem Mobilfunknetzwerk verbunden.



\* Diese Symbole bedeuten, dass drahtlose Dienste ausgeschaltet sind (Flugzeugmodus).

**TIPP** Wenn das Telefon in den Flugzeugmodus geschaltet wurde, können Sie die WLAN- und die Bluetooth-Funktionen individuell einschalten (siehe [WLAN aktivieren und deaktivieren](#) und [Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten](#)). Sie müssen den Flugzeugmodus deaktivieren, um das Telefon wieder einzuschalten.

## Drahtlose Dienste einschalten

Wenn Sie das Telefon einschalten, wird automatisch eine Verbindung zu Ihrem Mobilfunknetz hergestellt, so dass Sie mobil telefonieren und andere drahtlose Dienste des Mobilfunknetzes nutzen können.

**VORBEREITUNGEN** Um das Telefon verwenden zu können, benötigen Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter eine aktivierte SIM-Karte, die Sie in Ihr Telefon einsetzen müssen (siehe [SIM-Karte einsetzen](#)).

- Wenn der Flugzeugmodus eingeschaltet ist, müssen Sie ihn ausschalten, um eine Verbindung zu Ihrem Mobilfunknetz herstellen zu können. Tippen Sie in die rechte obere Ecke des Bildschirms, um das Verbindungs menü zu öffnen. Tippen Sie auf **Flugzeugmodus ausschalten**.

Wenn das Telefon ein Signal empfängt, wird in den Anwendungen „Startbildschirm“, „Kartenansicht“ und „Telefon“ in der oberen linken Bildschirmecke der Name des **Mobilfunkanbieters** und in der oberen rechten Ecke jedes Bildschirms das Symbol für die Signalstärke  angezeigt.



\* Diese Symbole bedeuten, dass alle drahtlosen Dienste eingeschaltet sind.

Innerhalb eines Empfangsbereichs sind alle Balken des Symbols für die Signalstärke  sichtbar. Außerhalb eines Empfangsbereichs sind die Balken dieses Symbols abgeblendet und mit einem X versehen.

### Alles ein- oder ausschalten (Bildschirm und drahtlose Dienste)

Wenn Sie Ihr Telefon bei sich haben, es aber nicht verwenden, reicht es normalerweise aus, das Telefon auszuschalten und/oder den Flugzeugmodus zu aktivieren. Für Fälle, in denen Sie Ihr Telefon für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, können Sie es in den Tiefschlafmodus versetzen. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:

- Öffnen Sie **Geräteinformationen** , und tippen Sie auf **Optionen zum Zurücksetzen**. Tippen Sie auf **Abschalten**, und tippen Sie anschließend erneut auf **Abschalten**.

- Drücken und halten Sie die **Ein/Aus-Taste** , und tippen Sie auf **Ausschalten**. Tippen Sie auf **Abschalten/Akku wechseln**, und tippen Sie anschließend auf **Abschalten**.



**HINWEIS** Wenn Sie alles ausschalten, sind auch die Telefonfunktionen „Alarme“, „Klingelton“ und „Benachrichtigungen“ ausgeschaltet.

Bildschirm und drahtlose Dienste einschalten: Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** .

### Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen

Gesten sind ein wichtiger, grundlegender Bestandteil des Telefons. Sie sind leicht zu handhaben und ermöglichen ein schnelles Arbeiten mit dem Telefon. Die meisten Gesten werden mit einem Finger ausgeführt. Für einige Gesten benötigen Sie zwei Finger. Führen Sie Gesten mit Ihrer Fingerspitze aus. Verwenden Sie für die Ausführung der Gesten nicht Ihre Fingernägel. Drücken Sie nicht mit Kraft auf die Bildschirmfläche.

Kurze Animationsfilme zu den Gesten finden Sie unter [palm.com/support](http://palm.com/support). Sie können auch in der Hilfe Ihres Telefons auf **Clips** tippen (Informationen zum Aufrufen der Hilfe finden Sie unter [Anwendungen öffnen](#)).

Sie setzen Gesten auf dem Telefon in zwei Bereichen ein: auf dem Touchscreen und im Gestenbereich. Beim Gestenbereich handelt es sich um den schwarzen Bereich am unteren Bildschirmrand.



\* Gestenbereich

Wenn Sie mit einer Anwendung arbeiten, wird in der Mitte des Gestenbereichs eine beleuchtete Leiste angezeigt. Die beleuchtete Leiste wird ebenfalls angezeigt, wenn Sie auf die Mitte des Gestenbereichs tippen, um eine Karte in der Kartenansicht zu maximieren.

## Grundlegende Gesten

**Tippen:** Tippen Sie mit der Fingerspitze, nicht mit dem Fingernagel. Führen Sie eine kurze und bestimmte Tippgeste aus, und nehmen Sie Ihre Fingerspitze danach sofort vom Bildschirm. Üben Sie beim Tippen keinen zu starken Druck auf den Bildschirm aus. Warten Sie nicht auf eine Reaktion. Diese erfolgt, nachdem Sie den Finger gehoben haben. Zögern Sie die Geste nicht hinaus. Eine Tippbewegung dauert nur einen Bruchteil einer Sekunde.



Tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs, um folgende Aktionen auszuführen:

- Drücken Sie beim Arbeiten mit einer Anwendung auf die mittlere Taste des Gestenbereichs, um die Kartenansicht anzuzeigen. In dieser Ansicht werden alle zurzeit geöffneten Anwendungen als Karten (kleine aktive Fenster) angezeigt.
- Tippen Sie in der Kartenansicht auf die Mitte des Gestenbereichs, um die Anwendung in der Ansicht zu maximieren.

**Streichen:** Das Streichen mit dem Finger ist meist eine horizontale Geste von rechts nach links oder von links nach rechts. Führen Sie sie schnell und ohne Druck auszuüben aus. Bei dieser Geste streicht die Fingerspitze über die Oberfläche des Touchscreens oder des Gestenbereichs.



Die am häufigsten verwendete Streichbewegung ist die **Zurück-Geste**. Führen Sie die Zurück-Geste an einer beliebigen Stelle im Gestenbereich von rechts nach links aus. Mit dieser Geste gelangen Sie aus einer detaillierten Ansicht um eine Ebene nach oben zu einer allgemeineren Ansicht der aktiven Anwendung.

Führen Sie die Zurück-Geste beispielsweise aus, wenn Sie eine E-Mail gelesen haben, um die Nachricht zu schließen und zur Nachrichtenliste zurückzukehren. Mit dieser Geste können Sie auch eine Notiz abschließen, diese speichern und zur Anzeige aller Notizen zurückkehren. Wenn Sie die Zurück-Geste in einer Anwendung ausführen, wenn nur dieser Bildschirm der Anwendung geöffnet ist, wird die Anwendung minimiert, und Sie gelangen zur Kartenansicht.

Im Internet hat die Zurück-Geste die gleiche Funktion wie die Zurück-Schaltfläche im Internetbrowser. Sie können also zu bereits besuchten Seiten zurückblättern.



Die **Vorwärts**-Geste kann ausschließlich im Internet verwendet werden und wird mit einer Streichbewegung von links nach rechts an einer beliebigen Stelle im Gestenbereich ausgeführt. Mit der Vorwärts-Geste können Sie zu zuvor besuchten Webseiten vorblättern.

**Ziehen:** Mit dieser Geste können Sie langsam nach oben oder unten durch eine Liste, ein Dokument oder eine Webseite rollen. Fahren Sie mit der Fingerspitze langsam und ohne Druck auszuüben über die Oberfläche.



Mit einer besonderen Ziehbewegung können Sie jederzeit den **Schnellstart** anzeigen. Sie beginnen diese Ziehbewegung im Gestenbereich und beenden sie im Touchscreen. Während die Fingerspitze langsam die Grenze zwischen Gestenbereich und Touchscreen überquert, sieht es so aus, als würde der Schnellstart in die Ansicht gezogen. Um eine der Anwendungen im Schnellstart zu öffnen, bewegen Sie den Finger zum gewünschten Symbol. Heben Sie den Finger, wenn der Anwendungsname eingeblendet wird. Die Anwendung wird geöffnet.

Sie führen die Ziehgeste auch im Rahmen von Ziehen und Ablegen aus.

**Flippen:** Schon am Namen ist zu erkennen, dass es sich hierbei um eine schnelle Geste handelt, die sich hervorragend zum Durchblättern (Rollen) langer Listen, Dokumente oder Webseiten eignet. Führen Sie sie schnell und mit nur leichtem Druck aus. Wie beim Streichen streicht die Fingerspitze nur gerade so über die Oberfläche. Je schneller Sie nach oben oder unten flippen, desto schneller und weiter durchblättern Sie eine Liste.



Um in der Kartenansicht **eine Anwendung zu schließen**, flippen Sie die Karte nach oben zum oberen Rand des Touchscreens. Die Karte wird hierbei nach oben über die Seite des Bildschirms **geworfen**.

In einigen Anwendungen wie E-Mail und Messaging können Sie ein Listenelement auch über die Seite des Bildschirms werfen, um es zu löschen.

Wenn eine Anwendung maximiert ist, können Sie vom Gestenbereich nach oben zum Bildschirm flippen, um die Anwendung zu minimieren und in die Kartenansicht zu wechseln. Hierbei handelt es sich um die **Nach-oben**-Geste. Wenn Sie diese Geste bei Anzeige der Kartenansicht durchführen, wird der Startbildschirm geöffnet.

## Rollgesten

**Langsam rollen:** Ziehen Sie den Bildschirm in die gewünschte Richtung.



**Schnell rollen:** Flippen Sie den Bildschirm in die gewünschte Richtung.



**Rollvorgang beenden:** Tippen Sie beim Rollen auf den Bildschirm oder ziehen Sie ihn.



## Zoomgesten

**Heranzoomen/Aufziehen:** Zum Vergrößern der Darstellung auf dem Bildschirm, wenn Sie mit E-Mails, Internet, Fotos, dem Dokumentviewer, dem PDF-Viewer oder Google Maps arbeiten: Setzen Sie zwei Finger nebeneinander auf den Bildschirm, und bewegen Sie die Fingerspitzen langsam auseinander.



**Herauszoomen/Zuziehen:** Zum Verkleinern der Darstellung auf dem Bildschirm, wenn Sie mit E-Mails, Internet, Fotos, dem Dokumentviewer, dem PDF-Viewer oder Google Maps arbeiten: Setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und ziehen Sie sie zusammen.



**Auf festgesetzte Größe vergrößern/verkleinern** (Internet, Fotos, Dokumentviewer, PDF-Viewer): Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm.



## Textauswahlgesten

Informationen zum Arbeiten mit markierten Textstellen finden Sie unter [Daten ausschneiden, kopieren und einfügen](#) und [Die Funktionen „Alle auswählen“ und „Alle kopieren“ verwenden](#).

**Den Cursor in ein Textfeld einfügen:** Tippen Sie auf die gewünschte Stelle. Siehe [Daten ausschneiden, kopieren und einfügen](#).



**Den Cursor verschieben:** Tippen Sie auf die Position, an der Sie den Cursor einfügen möchten. Halten Sie die **Optionstaste** gedrückt. Setzen Sie den Finger an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm und ziehen Sie ihn in die Richtung, in die Sie den Cursor verschieben möchten.



**Text markieren, wenn ein Cursor angezeigt wird:** Tippen Sie auf die Position, an der Sie den Cursor einfügen möchten. Drücken und halten Sie die **Umschalttaste**  . Setzen Sie den Finger an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm und ziehen Sie ihn in die Richtung, in der Sie Text markieren möchten. Tippen Sie auf den markierten Text, um die Markierung aufzuheben.



**Textabschnitt markieren:** Wenn Sie den Cursor nicht im Text positionieren können – zum Beispiel auf einer Webseite oder in einer empfangenen E-Mail –, umfasst der kleinste zu markierende Text einen gesamten Abschnitt. Drücken und halten Sie die **Umschalttaste**  , und tippen Sie auf einen Abschnitt. Tippen Sie auf einen daran angrenzenden Abschnitt, um ihn ebenfalls zu markieren (er kann nicht umgängen werden). Wenn Sie zum Markieren des nächsten Abschnitts nach unten rollen müssen, lassen Sie die **Umschalttaste**  los, rollen Sie, drücken Sie erneut auf die

**Umschalttaste**  , und tippen Sie auf den Abschnitt. Wenn Sie auf einen markierten Bereich tippen, wird die Markierung aufgehoben.



### Element ziehen

Tippen Sie auf das Element und halten Sie es. Ziehen Sie es und heben Sie dann Ihren Finger, um es abzulegen. Am Erscheinungsbild eines Elements erkennen Sie, dass dieses gezogen werden kann. Ein Symbol im Startbildschirm kann zum Beispiel gezogen werden, wenn es mit einem hellen Rand angezeigt wird. Eine Karte in der Kartenansicht kann gezogen werden, wenn sie ihre Größe ändert und transparent wird.



## Listenelemente löschen

Werfen Sie das Element über die Seite des Bildschirms. Tippen Sie auf **Löschen**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um den Vorgang zu bestätigen.



Die Geste zum Löschen ist in Anwendungen wie E-Mail, Messaging, Aufgaben, Musik und Bluetooth verfügbar. Wenn Sie ein Listenelement nicht durch Werfen löschen können, öffnen Sie es, und suchen Sie im [Anwendungsmenü](#) nach einer Option zum Löschen.

**TIPP** Sollen mehrere Listenelemente gelöscht werden, werfen Sie jedes separat über die Seite des Bildschirms. Wenn Sie nach dem Löschen des ersten Elements zum Bestätigen des **Löschvorgangs** aufgefordert werden, müssen Sie nicht darauf tippen. Durch Werfen des nächsten Elements wird der erste Löschvorgang automatisch bestätigt.

## Anwendungen öffnen

Sie können jederzeit beliebig viele Anwendungen öffnen. Die einzige Begrenzung ist der verfügbare Speicher Ihres Telefons.

## Anwendungen im Schnellstart öffnen

Beim Schnellstart handelt es sich um die Leiste mit fünf Symbolen, die in der Kartenansicht und im Startbildschirm immer am unteren Rand sichtbar ist. Zum Öffnen einer Anwendung im Schnellstart tippen Sie auf ihr Symbol.



\* Schnellstart

Im Schnellstart werden maximal fünf Anwendungen angezeigt. Standardmäßig werden im Schnellstart (von links nach rechts) die Symbole für Telefon, Kontakte, E-Mail, Kalender und Startbildschirm angezeigt. Sie können im Schnellstart die Reihenfolge der Symbole mit Ausnahme des Symbols für den Startbildschirm ändern (siehe [Die Symbole im Schnellstart neu ordnen](#)) oder die Standardanwendungen durch andere Anwendungen ersetzen (siehe [Die im Schnellstart angezeigten Anwendungen ändern](#)).

Wenn eine Anwendung den Bildschirm ausfüllt, führen Sie die folgende Geste aus, um den Schnellstart anzuzeigen und eine der darin enthaltenen Anwendungen zu öffnen:

- 1 Machen Sie eine langsame Ziehbewegung vom Gestenbereich zum Bildschirm.

**HINWEIS** Verwechseln Sie diese Ziehbewegung nicht mit der Nach-oben-Geste, bei der Sie vom Gestenbereich nach oben zum Bildschirm der Kartenansicht flippen.

- 2 Bewegen Sie den Finger auf das Anwendungssymbol. Heben Sie den Finger, wenn der Anwendungsname eingeblendet wird. Die Anwendung wird geöffnet.



## Anwendungen im Startbildschirm öffnen

Im Startbildschirm werden alle Anwendungen angezeigt, die nicht im Schnellstart enthalten sind. Der Startbildschirm hat mehrere Seiten, die Sie nach Ihren eigenen Vorstellungen in Anwendungsgruppen einteilen können (siehe [Symbole im Startbildschirm neu ordnen](#)).

- 1 Tippen Sie in einer Anwendung auf die Mitte des Gestenbereichs, um die Kartenansicht anzuzeigen.

- 2 Tippen Sie in der Kartenansicht auf



**TIPP** Sie können den Startbildschirm auch öffnen, indem Sie zweimal vom Gestenbereich zum Bildschirm flippen. Wenn die Kartenansicht aktiv ist, müssen Sie zum Öffnen des Startbildschirms nur einmal flippen.

- 3 Tippen Sie nach oben oder unten, um alle Symbole auf einer Seite anzuzeigen und die gewünschte Anwendung zu finden. Durch Streichen nach rechts oder links können Sie weitere Seiten einblenden.



- 1 Der Pfeil gibt an, dass Sie durch Streichen nach oben teilweise oder völlig ausgeblendete Symbole anzeigen können.
- 2 Die Seitenanzeigen weisen darauf hin, dass sich rechts noch zwei weitere Startbildschirmseiten befinden—streichen Sie von rechts nach links auf dem Bildschirm, um sie anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf das Anwendungssymbol.

Verfahren Sie wie folgt, um den Startbildschirm zu schließen:

- Tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs.
- Tippen Sie auf .
- Führen Sie die Nach-oben-Geste durch: Flippen Sie vom Gestenbereich nach oben zum Bildschirm.

## Anwendungen mit der Suchfunktion öffnen

- 1 Tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs, um die Kartenansicht anzuzeigen.
- 2 Geben Sie den Namen der Anwendung oder ein Stichwort ein (siehe [Anwendungstichwörter für die Universalsuche](#)).
- 3 Wenn das Anwendungssymbol in den Suchergebnissen angezeigt wird, tippen Sie darauf.

## Mit Anwendungen arbeiten

### In einer Anwendung eine Ebene zurückgehen (Zurück-Geste)

Mit der Zurück-Geste gelangen Sie aus einer detaillierten Ansicht um eine Ebene nach oben zu einer allgemeineren Ansicht der aktiven Anwendung. Führen Sie die Zurück-Geste beispielsweise aus, wenn Sie eine E-Mail gelesen haben, um die Nachricht zu schließen und zur Nachrichtenliste zurückzukehren. Mit dieser Geste können Sie auch eine Notiz abschließen, diese speichern und zur Anzeige aller Notizen zurückkehren. Wenn Sie die Zurück-Geste in einer Anwendung ausführen, wenn nur dieser Bildschirm der Anwendung geöffnet ist, wird die Anwendung minimiert, und Sie gelangen zur Kartenansicht.

Streichen Sie an einer beliebigen Stelle im Gestenbereich von rechts nach links, um die Zurück-Geste auszuführen.



### Alle geöffneten Anwendungen anzeigen (Kartenansicht)

In der Kartenansicht werden Anwendungen als kleine Karten angezeigt, die Sie bequem durchblättern können und deren Reihenfolge Sie durch Ziehen ändern können.

Wenn eine Anwendung den Bildschirm ausfüllt und Sie zur Kartenansicht wechseln möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs.



- Führen Sie die Nach-oben-Geste durch: Flippen Sie vom Gestenbereich nach oben zum Bildschirm.

## Zwischen offenen Anwendungen wechseln

- 1 Streichen Sie in der Kartenansicht (siehe [Alle geöffneten Anwendungen anzeigen \(Kartenansicht\)](#)) nach links oder rechts auf dem Bildschirm, um andere geöffnete Anwendungen anzuzeigen.



- 2 Tippen Sie auf eine Karte, um die Anwendung zu maximieren.

**TIPP** Sie können auch die mittlere Karte in der Kartenansicht maximieren, indem Sie vom Bildschirm nach unten in den Gestenbereich flippen.

**TIPP** Sie können festlegen, dass Sie zwischen geöffneten Anwendungen wechseln, ohne zuerst zur Kartenansicht zurückkehren (siehe [Erweiterte Gesten ein- oder ausschalten](#)).

## Karten geöffneter Anwendungen neu ordnen

- 1 Wenn die Kartenansicht angezeigt wird (siehe [Alle geöffneten Anwendungen anzeigen \(Kartenansicht\)](#)), tippen Sie auf eine Karte und halten Sie sie, um die Größe der Karten stärker zu verkleinern.

**TIPP** Sie können auch an einer beliebigen Stelle in den Bildschirmbereich tippen, der die Karten umgibt, um die Kartengröße zu verringern.

- 2 Wenn die Karte transparent wird, ziehen Sie sie an eine andere Position.



## Anwendungen schließen

- Wenn die Kartenansicht angezeigt wird (siehe [Alle geöffneten Anwendungen anzeigen \(Kartenansicht\)](#)), werfen Sie die Karte über den oberen Bildschirmrand.



## Die im Schnellstart angezeigten Anwendungen ändern

Wenn im Schnellstart bereits fünf Symbole angezeigt werden, müssen Sie eines der Symbole entfernen, bevor Sie ein neues hinzufügen können. Sie

können alle Anwendungssymbole mit Ausnahme des Startbildschirms entfernen.

- 1 Öffnen Sie den Startbildschirm. Der Schnellstart wird am unteren Rand angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf ein **Symbol im Schnellstart**, und halten Sie es. Wenn es von einem hellen Rand umgeben ist, ziehen Sie es in den Startbildschirm.



- 3 Tippen Sie auf ein **Symbol** im Startbildschirm, und halten Sie es. Wenn es von einem hellen Rand umgeben ist, können Sie es auf die Schnellstartleiste ziehen.

### Die Symbole im Schnellstart neu ordnen

Sie können die Position aller Symbole im Schnellstart ändern, bis auf die Position des Symbols für den Startbildschirm.

- 1 Wenn die Kartenansicht angezeigt wird, tippen Sie auf ein **Symbol im Schnellstart**, und halten Sie es.

- 2 Wenn es mit einem hellen Rand angezeigt wird, können Sie es an die gewünschte Position ziehen.



### Symbole im Startbildschirm neu ordnen

- 1 Tippen Sie im Startbildschirm auf ein **Symbol**, und halten Sie es.
- 2 Wenn es von einem hellen Rand umgeben wird, ziehen Sie es an eine andere Position.
- 3 Ziehen Sie das Symbol zur linken oder rechten Bildschirmkante, um es auf eine andere Seite zu verschieben. Lassen Sie das Symbol nicht los, sondern warten Sie, bis die neue Seite angezeigt wird.



## Anwendungen löschen

Anwendungen, die Sie selbst auf dem Telefon installiert haben, können Sie bei Bedarf wieder löschen.

- 1 Tippen Sie auf das Anwendungssymbol, während Sie die **Optionstaste**  gedrückt halten.
- 2 Tippen Sie auf **Löschen**.

**TIPP** Eine weitere Möglichkeit zum Löschen von Anwendungen besteht darin, den Startbildschirm zu öffnen, das **Anwendungsmenü** zu öffnen und auf **Anwendungsliste** zu tippen. Tippen Sie auf der Anwendungsliste auf den Anwendungsnamen, und halten Sie ihn gedrückt, oder werfen Sie die Anwendung über die Seite des Bildschirms. Tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

## Daten eingeben und speichern

### Die Tastatur verwenden



1 **Option:** Drücken Sie diese Taste, um die Zahlen, Satzzeichen und Symbole einzugeben, die sich auf den Tasten oberhalb der Buchstaben befinden (siehe [Alt-Zeichen über die Tastatur eingeben](#)), oder um den Cursor zu bewegen (siehe [Textauswahlgesten](#)).

2 **Umschalttaste:** Siehe [Großbuchstaben eingeben](#) und [Textauswahlgesten](#).

3 **Leertaste**

4 **Rücktaste**

5 **Eingabetaste:** Drücken Sie diese Taste, um einen Zeilenvorschub einzugeben (zum Beispiel beim Schreiben von Memos oder E-Mail-Nachrichten) oder um Daten zu bestätigen, die Sie in ein Feld eingegeben haben (siehe [Daten in ein Feld eingeben](#)).

6 **Sym-Taste:** Siehe [Zeichen aus der Symboltabelle eingeben](#).

### Großbuchstaben eingeben

Jeder Satz und jedes Feld beginnt standardmäßig mit einem Großbuchstaben und der verbleibende Text wird in Kleinbuchstaben eingegeben. Verfahren Sie wie folgt, um weitere Großbuchstaben einzugeben:

- Drücken Sie die **Umschalttaste**  und drücken Sie die Buchstabentaste. Das Symbol für die Umschalttaste wird angezeigt: . Sie müssen die Umschalttaste beim Drücken der Buchstabentaste nicht gedrückt halten.
- Feststelltaste aktivieren: Drücken Sie zweimal die **Umschalttaste** . Das Symbol für die Feststelltaste wird angezeigt: .
- Feststelltaste deaktivieren: Drücken Sie die **Umschalttaste** .

### Alt-Zeichen über die Tastatur eingeben

Zahlen, Interpunktionszeichen und Symbole sind auf den Tasten oberhalb der Buchstaben aufgedruckt. Verfahren Sie wie folgt, um diese Zeichen einzugeben:

- Drücken Sie die **Optionstaste**  und anschließend die Taste für das Zeichen. Das Symbol für Alt-Zeichen wird angezeigt: . Sie müssen die Optionstaste beim Drücken der Zeichentaste nicht gedrückt halten.
- Eine Reihe von Alt-Zeichen eingeben: Drücken Sie zweimal die **Optionstaste** , um die Optionstastensperre zu aktivieren. Das Symbol für die Optionstastensperre wird angezeigt: .
- Optionstastensperre deaktivieren: Drücken Sie die **Optionstaste** .

## Kennwörter eingeben

Die einzelnen Zeichen des Kennworts werden nur im Moment der Eingabe angezeigt. Seien Sie deshalb bei der Kennworteingabe besonders aufmerksam. Achten Sie darauf, dass die Feststelltaste und die Optionstastensperre nur aktiviert sind, wenn Sie sie benötigen. Informationen zum Eingeben von Zeichen finden Sie unter [Großbuchstaben eingeben](#) und [Alt-Zeichen über die Tastatur eingeben](#).

Zeichen aus der Symboltabelle eingeben

Mithilfe der Symboltabelle können Sie Symbole und Sonderzeichen eingeben, die nicht auf den Tasten der Tastatur angezeigt werden. Unter [Symbole und Sonderzeichen](#) finden Sie eine Liste der verfügbaren Symbole und Sonderzeichen.

- 1 Drücken Sie die **Sym**-Taste , um die Symboltabelle anzuzeigen.
  - 2 Schränken Sie die Liste ein, indem Sie die Taste drücken, die dem gewünschten Zeichen entspricht. Drücken Sie zum Beispiel **o**, wenn Sie ein ö eingeben möchten. In der nachstehenden Tabelle sind die verfügbaren Zeichen dargestellt.

**TIPP** Die Symbole und Sonderzeichen wurden anhand ihrer Ähnlichkeit mit der zugehörigen Taste gruppiert. In manchen Fällen gehört das Symbol zum Alt-Zeichen auf der Taste, nicht zum Buchstaben der Taste. Wenn Sie zum Beispiel das €-Zeichen oder ein anderes Währungssymbol eingeben möchten, drücken Sie **Sym + h**. Warum? Weil das Alt-Zeichen der Taste H das €-Zeichen ist.

**TIPP** Wenn Sie versehentlich eine falsche Taste gedrückt haben, drücken Sie die **Rücktaste**, um wieder die vollständige Symboltabelle anzuzeigen. Danach können Sie eine andere Taste drücken.

- 3 Blättern Sie, um das gewünschte Zeichen zu finden.
  - 4 Tippen Sie auf das Zeichen, um es einzugeben.

## Symbole und Sonderzeichen

Tabelle 2. Symbole und Sonderzeichen

Drücken Sie die Sym-Taste  und anschließend folgende Taste:

Tabelle 2. Symbole und Sonderzeichen

Drücken Sie die Sym-Taste	zur Auswahl von
anschließend folgende Taste:	
y oder Y	ÿ Ÿ Ÿ ¥ [ ] { } < > « »
z	ž Ž •
, oder _	~ \ ` • ÷ ^ [ ] { } < > « » Ø µ
.	... ~ \ ` • ÷ ^ [ ] { } < > « » Ø µ
@	° • Ø

## Daten in ein Feld eingeben

Sie können Daten über die Tastatur oder durch Einfügen zuvor kopierter Daten in ein Feld eingeben (siehe [Daten ausschneiden, kopieren und einfügen](#)).

Bei Anwendungen mit Textfeldern können Sie die AutoKorrektur-Funktion nutzen. Wenn ein typischer Tippfehler erkannt wird, erfolgt eine automatische Korrektur der Eingabe. Wenn Sie die Korrektur rückgängig machen wollen, drücken Sie die **Rücktaste** .

Verfahren Sie wie folgt, um die eingegebenen Daten zu übernehmen:

- Tippen Sie außerhalb des Feldes.
- Drücken Sie die **Eingabetaste** . Wenn ein Bildschirm mehrere Felder enthält, werden die soeben eingegebenen Daten mit der Eingabetaste akzeptiert und der Cursor in das nächste Feld gesetzt.
- Wenn Sie keine weiteren Daten eingeben möchten, führen Sie die Zurück-Geste aus, um die eingegebenen Daten zu speichern und zur vorhergehenden Ansicht zurückzukehren (siehe [In einer Anwendung eine Ebene zurückgehen \(Zurück-Geste\)](#)).

## Elemente in einer Liste auswählen

Mit Listen können Sie unter einer Reihe von Optionen wählen. Listen unterscheiden sich von Menüs (siehe [Die Menüs verwenden](#)), über die Sie auf weitere Funktionen zugreifen können.

Listen sind normalerweise so lange ausgeblendet, bis Sie auf die gerade angezeigte Option einer bestimmten Liste tippen.

- 1 Tippen Sie auf eine angezeigte Option, um die dazugehörige Liste zu öffnen. Tippen Sie beispielsweise beim Erstellen eines neuen Ereignisses im Kalender auf **15 Minuten vorher**, um die Liste mit den Erinnerungsoptionen zu öffnen.





- 2 Tippen Sie auf das gewünschte Listenelement.

## Daten ausschneiden, kopieren und einfügen

Sie können markierbaren Text jederzeit kopieren und selbst eingegebenen markierbaren Text ausschneiden, zum Beispiel in einem Memo oder einer E-Mail. Dies gilt auch für Text, der durch Ziehen des Cursors markiert werden kann, und für Abschnitte, die durch Tippen markiert werden können (siehe [Textauswahlgesten](#)).

- 1 Markieren Sie den Text, der ausgeschnitten oder kopiert werden soll (siehe [Textauswahlgesten](#)).
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Ausschneiden** oder **Kopieren**.
- 3 Öffnen Sie die Anwendung, und setzen Sie den Cursor an die Stelle, an der der Text eingefügt werden soll (siehe [Textauswahlgesten](#)).
- 4 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Einfügen**.

**TIPP** Sie können Text auch über Tastenkombinationen ausschneiden, kopieren und einfügen. Wenn Sie Text markiert oder den Cursor positioniert haben, drücken und halten Sie den Gestenbereich, bis der Gestenbereich aufleuchtet, und drücken Sie **X** (Ausschneiden), **C** (Kopieren), **V** (Einfügen) oder **A** (Alle kopieren/auswählen) in den Anwendungen, die diese Funktionen unterstützen. Das Drücken und Halten des Gestenbereichs wird manchmal „Metatippen“ genannt.

## Die Funktionen „Alle auswählen“ und „Alle kopieren“ verwenden

Einige Anwendungen verfügen über die Menüoption „Alle auswählen“. Starten oder öffnen Sie in Messaging zum Beispiel eine Unterhaltung, öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Alle auswählen**. Dadurch wird die gesamte Unterhaltung als Text gespeichert, den Sie kopieren und dann in Memos, E-Mails usw. einfügen können.

Öffnen Sie in der Memo-Anwendung ein Memo, und markieren Sie mithilfe der Funktion „Alle auswählen“ den gesamten Text des Memos. Der Text kann nun ausgeschnitten oder kopiert werden.

Einige Anwendungen verfügen neben der Funktion „Alle auswählen“ auch über die Menüfunktion „Alle kopieren“. Mit diesen Funktionen können Sie verschiedene Textauswahlaufgaben durchführen.

- E-Mail: Öffnen Sie in der E-Mail-Anwendung eine E-Mail-Nachricht, und kopieren Sie die gesamte Nachricht mithilfe der Funktion „Alle kopieren“ (einschließlich der Kopfzeildaten wie Absender, Empfänger und Betreff), oder verwenden Sie die Funktion „Alle auswählen“, um nur den Text der Nachricht auszuwählen (siehe [Nachrichten kopieren](#)).
- Kontakte: Verwenden Sie auf dem Bildschirm „Kontaktdetails“ die Option „Alles kopieren“, um den Inhalt des Kontakteintrags als Text zu kopieren; oder fügen Sie auf dem Bildschirm zum Bearbeiten eines Kontakts den Cursor in ein Feld ein, und wählen Sie „Alles auswählen“, um den Inhalt des Feldes zu markieren.

## Daten speichern

- In den meisten Bildschirmen werden Ihre Daten automatisch gespeichert. Führen Sie einfach die Zurück-Geste zum Schließen des Bildschirms aus (siehe [In einer Anwendung eine Ebene zurückgehen \(Zurück-Geste\)](#)). Die Daten werden dabei gespeichert.
- Ihre Daten werden auch gespeichert, wenn Sie die Anwendung als Karte minimieren und die Karte zum Schließen der Anwendung über den oberen Bildschirmrand werfen.
- Tippen Sie in Bildschirmen, auf denen die Schaltfläche **Fertig** angezeigt wird, auf diese Schaltfläche, um Daten zu speichern.

## Die Menüs verwenden

In den meisten Anwendungen befindet sich in der oberen linken Ecke ein Anwendungsmenü, das weitere Funktionen bereitstellt. Ferner befindet sich in der oberen rechten Ecke ein Verbindungsmenü, über das Sie auf drahtlose Dienste zugreifen können.

In einigen Anwendungen stehen zusätzliche Menüs zur Verfügung. Tippen Sie z. B. in der Fotoanwendung auf ein geöffnetes Foto und anschließend auf , um das Menü mit den Aufgaben aufzurufen, die für das Foto zur Verfügung stehen (siehe [Fotos](#)). Machen Sie sich mit den zusätzlichen, in den Menüs der diversen Anwendungen verfügbaren Funktionen vertraut, damit Sie das Telefon optimal nutzen können.

### Das Anwendungsmenü öffnen

Über das Anwendungsmenü können Sie auf Optionen wie „Ausschneiden“, „Kopieren“, „Einstellungen“, „Hilfe“ und weitere Optionen zugreifen, die für die Anwendung gelten, in der Sie sich gerade befinden.

1 In einer Anwendung haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Ziehen Sie den Anwendungsnamen von der oberen linken Bildschirmecke des Telefons (oberhalb des Bildschirms) auf den Bildschirm.



- Tippen Sie in der oberen linken Bildschirmecke auf den Namen der Anwendung.



2 Tippen Sie auf die Menüoption, um sie zu öffnen. Wenn in einem Menüeintrag ein nach rechts zeigender Pfeil  angezeigt wird, tippen Sie auf das Element, um das Untermenü dieses Elements anzuzeigen (tippen Sie z. B. auf das Menüelement **Bearbeiten**, um das Untermenü mit den Optionen „Ausschneiden“, „Kopieren“ und „Einfügen“ anzuzeigen). Wenn unten im Menü ein nach unten zeigender Pfeil  ist, tippen Sie auf das Element, um das Untermenü anzuzeigen.

angezeigt wird, rollen Sie nach unten, um weitere Menüoptionen anzuzeigen.



- \* Anwendungsmenü
- 3 Um das Menü ohne Auswahl eines Elements zu schließen, wiederholen Sie eine der in Schritt 1 aufgeführten Optionen.

## Das Verbindungsmenü öffnen

Über das Verbindungsmenü können Sie drahtlose Dienste wie Telefon, WLAN und Bluetooth® verwalten.

**WUSSTEN SIE SCHON?** In diesem Menü werden außerdem der aktuelle Wochentag und das aktuelle Datum und der Akkustand angezeigt.

- 1 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Ziehen Sie den Anwendungsnamen von der oberen rechten Bildschirmecke des Telefons (oberhalb des Bildschirms) auf den Bildschirm.



- Tippen Sie auf die obere rechte Bildschirmecke.



- 2 Tippen Sie auf ein Menüelement, um diese drahtlose Funktion einzuschalten oder eine Liste mit Menüoptionen zu dieser Funktion anzuzeigen (siehe [Drahtlose Dienste ausschalten \(Flugzeugmodus\)](#)). Wenn unten im Menü ein nach unten zeigender Pfeil angezeigt wird, rollen Sie nach unten, um weitere Menüoptionen anzuzeigen.
- 3 Um das Menü ohne Auswahl eines Elements zu schließen, wiederholen Sie eine der in Schritt 1 aufgeführten Optionen.

## Mit der Suchfunktion Daten finden und Anrufe tätigen

### Universal Search verwenden

Sie können das Telefon nach Kontakten und Anwendungen durchsuchen oder im Internet suchen.

- 1 Zeigen Sie die Kartenansicht an (siehe [Alle geöffneten Anwendungen anzeigen \(Kartenansicht\)](#)), oder öffnen Sie den Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)).
- 2 Geben Sie einen Suchbegriff oder ein Stichwort ein (siehe [Anwendungstichwörter für die Universalsuche](#)). Bei der Eingabe blendet die Suchfunktion alle Kontakt- und Anwendungsnamen ein, in denen das Zeichen vorkommt, bzw. alle Anwendungsnamen, die mit dem Stichwort verbunden sind. Je mehr Zeichen Sie eingeben, desto stärker werden die Suchergebnisse eingeschränkt.



**TIPP** Sie können auch eine Suche starten, indem Sie Text aus einer Anwendung kopieren, den Startbildschirm öffnen und den Text dort einfügen. Der Text wird oben auf dem Bildschirm als Suchbegriff angezeigt. Beachten Sie, dass Sie in der Kartenansicht keinen Text einfügen können.

- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - So suchen Sie nach einer Person oder nehmen mit ihr Kontakt auf: Tippen Sie auf einen Kontaktamen, um die Kontaktdaten der Person anzuzeigen. Tippen Sie auf eine Telefonnummer, um diese zu wählen, auf eine E-Mail-Adresse, um eine Nachricht zu senden, usw. Wenn nur der Kontaktname angezeigt wird, tippen Sie auf darauf, um anzuzeigen, wie Sie Kontakt aufnehmen können. Sie können auch auf **Erinnerung hinzufügen** tippen, um dem Kontakt eine

Erinnerung hinzuzufügen (siehe [Kontakten Erinnerungsnachrichten zuweisen](#)).

- So durchsuchen Sie die globale Adressenliste (GAL) Ihres Unternehmens nach einem Kontakt: Tippen Sie auf **Globale Adressensuche**.
- So suchen Sie im Internet: Tippen Sie auf den Suchbegriff, den Sie zum Öffnen einer Liste mit Optionen für die Internetsuche eingegeben haben, und tippen Sie auf die Option. Wenn bei der Suche weder Kontakte noch Anwendungen gefunden werden, werden automatisch die Optionen für die Internetsuche angezeigt.
- So öffnen Sie eine Anwendung: Tippen Sie auf die Anwendung.

### Anwendungstichwörter für die Universalsuche

Wenn Sie nach einer Anwendung suchen, an deren Namen Sie sich nicht erinnern, können Sie ein mit der Anwendung verbundenes Stichwort eingeben. In der folgenden Tabelle sind die Stichwörter aufgelistet, mit denen Sie nach einer Anwendung auf Ihrem Telefon suchen können.

Tabelle 3. Anwendungstichwörter für die Universalsuche

Name der Anwendung	Stichwörter
Anwendungskatalog	Store
Aufgaben	Aufgabe, Aufgaben, Checkliste
Bildschirm und Sperre	Desktop, Einstellungen, Entsperren, Gesten, Helligkeit, Hintergrund, Sicherheit
Bluetooth	Einstellungen, drahtlos
Datensicherung	Einstellungen
Datum und Uhrzeit	Uhr, Einstellungen
Dokumentviewer	Excel, PowerPoint, Word
E-Mail	Mail
Fotos	Bilder
Geräteinformationen	Einstellungen, Zurücksetzen
Google Maps	Maps

Tabelle 3. Anwendungstichwörter für die Universalsuche

Name der Anwendung	Stichwörter
Internet	Blazer, Browser, Internet
Kalender	Tagesplaner, Ereignisse, Besprechungen
Kontakte	Adressen, Menschen
Ländereinstellungen	Einstellungen
Messaging	IM, Instant Chat, MMS, SMS, Text
Musik	Audio, Songs, Musik
Notizen	Notizblock, Notizen
PDF-Viewer	Acrobat
Standortbasierte Dienste	Einstellungen
Telefon	wählen
Töne und Klingeltöne	Audio, Einstellungen, Lautstärke, Musik, stumm, vibrieren
Uhr	Wecker, Zeit, Uhr
Updates	Einstellungen
Videos	Filme
YouTube	Filme, Videos

### In einer Anwendung suchen

In Anwendungen wie Kontakte, E-Mail, Memos, Dokumentviewer und PDF-Viewer können Sie nach Einträgen oder Dateien suchen. Geben Sie in der Listenansicht den Dateinamen, einige Worte aus einer Notiz oder einen Kontaktnamen, Initialen, eine Adresse oder eine Telefonnummer ein. Weitere Informationen finden Sie im Anwendungsbereich der einzelnen Anwendungen.

Es besteht ferner die Möglichkeit, einen Suchbegriff in der Hilfe zu suchen, um entsprechende Hilfeinformationen zu erhalten.

## Benachrichtigungen anzeigen und darauf reagieren

### Auf eine Benachrichtigung reagieren

Benachrichtigungen werden am unteren Bildschirmrand angezeigt, um Sie auf neue Mailbox-Nachrichten oder andere Nachrichten, bevorstehende Termine, verpasste Anrufe und vieles mehr hinzuweisen. Wenn Sie bei abgeschaltetem Bildschirm eine Benachrichtigung erhalten, pulsiert standardmäßig das Licht im Gestenbereich. Sie können diese Funktion deaktivieren (siehe [Benachrichtigungen bei gesperrttem oder ausgeschaltetem Bildschirm erhalten](#)).



Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um auf sie zu reagieren.
- Bei einigen Benachrichtigungstypen können Sie die Benachrichtigung über die Seite des Bildschirms werfen, um sie zu schließen.

## Alle Benachrichtigungen anzeigen

Wenn Sie nicht innerhalb einiger Sekunden auf eine Benachrichtigung reagieren, wird unten rechts auf dem Bildschirm ein Symbol angezeigt.

- 1 Tippen Sie auf eine beliebige Stelle unten auf dem Bildschirm, um die Benachrichtigungen anzuzeigen.



- 2 Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um auf sie zu reagieren. Wenn neben einer Benachrichtigung eine Zahl angezeigt wird, gibt diese an, auf wie viele Elemente sich die Benachrichtigung bezieht, z. B. die Anzahl der eingegangenen Mailbox- oder E-Mail-Nachrichten usw.

Bei einigen Benachrichtigungen stehen Ihnen verschiedene Aktionen zur Auswahl. So können Sie bei einer Kalenderbenachrichtigung auf das Kalender-Symbol tippen, um den Kalender in der Tagesansicht mit dem aktiven Ereignis anzuzeigen, oder Sie können auf den Ereignisnamen tippen, um den Bildschirm „Ereignisdetails“ zu öffnen.

## Benachrichtigungen und andere Dashboard-Elemente neu ordnen

Der Bereich, in dem alle Benachrichtigungen angezeigt werden, wird als Dashboard bezeichnet (siehe [Alle Benachrichtigungen anzeigen](#)).

- Tippen Sie auf ein Dashboard-Element, halten Sie es und ziehen Sie es dann an eine andere Position.
- Werfen Sie ein Dashboard-Element über die Seite des Bildschirms, um es zu schließen.

## Die Software des Telefons aktualisieren

Palm stellt regelmäßig Updates für das Betriebssystem des Telefons bereit. Wenn ein Systemupdate verfügbar ist (siehe [Auf eine Benachrichtigung zur Systemsoftware reagieren](#)), wird auf dem Telefon automatisch eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt. Eine Aktualisierung des Betriebssystems des Telefons hat keine Auswirkungen auf Ihre persönlichen Daten und Dateien. Zusätzlich zu den Updatebenachrichtigungen haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die Verfügbarkeit von Updates für das Betriebssystem manuell zu prüfen (siehe [Manuell auf Systemupdates prüfen](#)).

Darüber hinaus stellen sowohl Palm als auch viele Anwendungsentwickler Updates für die auf dem Telefon installierten Anwendungen bereit. Sie können jederzeit im Anwendungskatalog nach Updates für Ihre Anwendungen suchen (siehe [Heruntergeladene Anwendungen aktualisieren](#)).

## Auf eine Benachrichtigung zur Systemsoftware reagieren

Verfahren Sie wie folgt, wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten, dass ein Systemupdate erhältlich ist:

- Tippen Sie zweimal auf **Jetzt installieren**. Wenn die Installation abgeschlossen ist und das Telefon einen Neustart durchführt, tippen Sie auf **Fertig**. Die Installation kann bis zu 15 Minuten in Anspruch nehmen.
- Tippen Sie auf **Später installieren**. Wenn Sie das Telefon das nächste Mal aufladen, erhalten Sie erneut eine Updatebenachrichtigung. Sie haben auch dann die Wahl, das Update jetzt oder später zu installieren. Wenn Sie nicht innerhalb von 10 Minuten nach Erhalt der Benachrichtigung auf „Später installieren“ tippen, beginnt der Installationsvorgang automatisch.

---

**HINWEIS** Sie können das Telefon während des Herunterladens von Updates weiter verwenden. Sie können das Telefon jedoch nicht während des Installationsvorgangs verwenden (dies gilt auch für Notrufe).

---

**WICHTIG** Nehmen Sie während des Installationsvorgangs unter keinen Umständen den Akku heraus.

---

Weitere Informationen zu Systemupdates:

- Wenn der WLAN-Dienst aktiv ist und die Akkuladung mindestens 30 % beträgt, lädt das Telefon ein verfügbares Systemupdate automatisch herunter. Ein Eingriff Ihrerseits ist nicht nötig. Wenn der WLAN-Dienst nicht aktiv ist, wenn ein Update verfügbar wird, prüfen die Palm-Server zwei Tage lang kontinuierlich die WLAN-Verbindung Ihres Telefons.
- Wenn ein Update verfügbar wird und Sie nicht innerhalb von 2 Tagen eine WLAN-Verbindung herstellen, wird das Update automatisch über das Netz des Mobilfunkanbieters auf das Telefon heruntergeladen, sofern der Akkustand mindestens 30 % beträgt und eine Datenverbindung besteht. Dies ist am oberen Bildschirmrand an den Symbolen **3G**, **E**, oder **G** zu erkennen.

- Beträgt die Akkuladung weniger als 30 %, müssen Sie den Akku aufladen, bevor Sie ein Update herunterladen oder installieren können.
- Um Roaminggebühren zu vermeiden, werden keine Updates heruntergeladen, wenn Sie das Telefon innerhalb eines Roamingbereichs verwenden.
- Wenn ein Update nicht sofort nach dem Herunterladen installiert wird, werden Sie zum Installieren des Updates aufgefordert, wenn Sie das Telefon das nächste Mal aufladen. Sie haben die Wahl, das Update jetzt oder später zu installieren. Sie müssen innerhalb von zehn Minuten eine Entscheidung getroffen haben, andernfalls wird das Update automatisch installiert.

## Manuell auf Systemupdates prüfen

- 1 Öffnen Sie **Updates** .



- 2 Verfahren Sie wie folgt, wenn Sie über die Verfügbarkeit eines Systemupdates informiert werden:



- Tippen Sie auf **Jetzt herunterladen**.
- Tippen Sie auf **Jetzt installieren**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Wenn die Installation abgeschlossen ist und das Telefon einen Neustart durchführt, tippen Sie auf **Fertig**.

**WICHTIG** Nehmen Sie während des Installationsvorgangs unter keinen Umständen den Akku heraus.

## Neue Anwendungen über App Catalog kaufen

### Anwendungskatalog nach Anwendungen durchsuchen

Verwenden Sie den App Catalog, um die zahlreichen für das Telefon verfügbaren Anwendungen zu durchsuchen und diese herunterzuladen.

**HINWEIS** Anwendungen, die auf einem Smartphone mit Palm OS® von ACCESS oder Windows Mobile installiert wurden, können auf dem Pixi Plus Telefon nicht mehr eingesetzt werden, da das Pixi Plus Telefon die neue Palm® webOS™ Plattform verwendet. Suchen Sie in App Catalog nach neuen Versionen Ihrer Lieblingsanwendungen. Oder kaufen Sie die Classic-Anwendung über den Anwendungskatalog. Mit Classic können Sie Palm OS-Anwendungen auf dem Pixi Plus Telefon ausführen.

- 1 Öffnen Sie **App Catalog**



- 2 Wenn Sie den App Catalog zum ersten Mal öffnen, tippen Sie auf **Akzeptieren**.
- 3 Streichen Sie nach rechts oder links über die Miniaturansichten, um ausgewählte und beliebte Anwendungen anzuzeigen, oder gehen Sie wie folgt vor:
- Anhand des Namens suchen: Tippen Sie auf **Suchen**, geben Sie den Suchbegriff ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**
  - So suchen Sie Anwendungen anhand der Kategorie: Tippen Sie auf **Entdecken**. Um Kategorien als alphabetische Liste anzuzeigen, tippen Sie auf . Um sie als Tag Cloud anzuzeigen, tippen Sie auf .

**WUSSTEN SIE SCHON?** In einer Tag Cloud werden Kategorien mit mehreren Elementen oder mehreren beliebten Elementen in einer größeren Schriftgröße angezeigt. Dies dient als visuelle Unterstützung für Kategorien, über die Sie eventuell mehr erfahren möchten.

- So finden Sie die zuletzt hinzugefügten Anwendungen: Tippen Sie auf **Neueste**.
  - So finden Sie die beliebtesten Anwendungen: Tippen Sie auf **Beliebt**.
- 4 (Optional) Um die Anwendungsliste zu sortieren oder die Ergebnisse nach Datum, in alphabetischer Reihenfolge oder nach Bewertung zu durchsuchen, tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf ein Symbol zum Sortieren.
- 5 Wenn die gewünschte Anwendung angezeigt wird, tippen Sie auf ihren Namen, um Anwendungsdetails einzublenden.
- 6 Verfahren Sie auf dem Bildschirm mit den Anwendungsdetails wie folgt:



- Tippen Sie auf eine Miniaturansicht, um die Ansicht zu vergrößern.
- Tippen Sie auf **Rezensionen**, um alle Rezensionen zu lesen.
- Tippen Sie auf **Freigeben** und anschließend auf **E-Mail** oder **SMS**, um Informationen über eine Anwendung an einen Freund weiterzugeben.

- Tippen Sie auf **Entwickler-Startseite**, um zu dieser Seite zu wechseln.
- Tippen Sie auf **Support** (sofern verfügbar), um zur Supportseite des Entwicklers für das Produkt zu gelangen.
- Falls verfügbar, tippen Sie auf die YouTube-Verknüpfung, um ein Video der Anwendung in der YouTube-Anwendung des Telefons anzusehen.

## Kostenlose Anwendung herunterladen

**VORBEREITUNGEN** Bevor Sie eine Anwendung herunterladen, müssen Sie sicherstellen, dass auf dem Telefon genügend Speicherplatz vorhanden ist. **Öffnen Geräteinformationen** und prüfen Sie unter **Telefon** das Feld **Verfügbar**.

- 1 **Öffnen** Sie **App Catalog** .
- 2 Suchen Sie die gewünschte Anwendung (siehe [Anwendungskatalog nach Anwendungen durchsuchen](#)).
- 3 Tippen Sie auf den Namen der Anwendung und anschließend auf **Kostenlos herunterladen**.
- 4 Wenn für die Anwendung standortbasierte Dienste verwendet werden, wird eine Benachrichtigung angezeigt (siehe [Standortbasierte Dienste](#)). Tippen Sie auf **Weiter**.

**WUSSTEN SIE SCHON?** Nach dem Herunterladen einer Anwendung können Sie auf dem Bildschirm mit den Anwendungsdetails auf **Rezensionen** tippen, um Rezensionen von anderen Benutzern zu lesen. Alternativ können Sie auf dem Bildschirm „Rezensionen“ auch auf **Rezension** tippen, um eine eigene Rezension zu schreiben.

- 5 Tippen Sie nach dem Herunterladen einer Anwendung auf **Zum Starten tippen**, um sie zu öffnen. Die Anwendung wird nun auch als Symbol im Startbildschirm angezeigt und kann von dort geöffnet werden.

## Anwendungen verwalten

- 1 Öffnen Sie **App Catalog** .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Anwendungen**.
- 3 Tippen Sie auf den Namen der Anwendung.
- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Probleme mit Anwendungen melden: Öffnen Sie **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Problem melden**.
  - Rezensionen anzeigen: Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den Anwendungsdetails auf **Rezensionen**.
  - Rezensionen hinzufügen: Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den Anwendungsdetails auf **Rezensionen** und anschließend auf **Rezension**.
  - Informationen über eine Anwendung weitergeben: Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den Anwendungsdetails auf **Freigeben** und anschließend auf **E-Mail** oder **SMS**.
  - Anwendungen löschen: Öffnen Sie **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Anwendung löschen** und anschließend auf **Löschen**.
  - Gelöschte Anwendungen neu installieren: Suchen Sie die Anwendung (siehe [Anwendungskatalog nach Anwendungen durchsuchen](#)). Tippen Sie auf den Namen der Anwendung und anschließend auf **Erneut kostenlos herunterladen**.

## Heruntergeladene Anwendungen aktualisieren

- 1 Öffnen Sie **App Catalog** .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Updates**. Die Liste enthält alle installierten Anwendungen, für die Updates verfügbar sind.
- 4 Tippen Sie auf einen Anwendungsnamen und anschließend auf **Update verfügbar**.

- 5 Tippen Sie auf **Zum Starten tippen**, um die aktualisierte Anwendung zu starten.

## Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer kopieren

### Dateien und Ordner im USB-Laufwerkmodus kopieren

Sie können beliebige Dateien von Ihrem Computer auf das Telefon und umgekehrt vom Telefon auf den Computer kopieren, indem Sie das Telefon im USB-Laufwerkmodus betreiben. In diesem Modus erscheint das Telefon als Wechsellaufwerk auf Ihrem PC.

Nachdem Sie eine Datei auf das Telefon kopiert haben, können Sie sie öffnen, sofern es auf dem Telefon eine Anwendung gibt, die das Dateiformat unterstützt. Sie können zahlreiche Dateiformate für Fotos, Videos und Musik, Microsoft Office- und PDF-Dateien öffnen. Sie können auch Klingeltöne kopieren, die Sie über den Internetbrowser Ihres Computers herunterladen.

---

**WICHTIG** Alle Dateien, die auf dem USB-Laufwerk des Telefons gespeichert sind, werden nicht in Ihrem Palm-Profil gesichert und können nicht mit Ihren Online-Konten synchronisiert werden. Erstellen Sie daher eine Sicherungskopie dieser Dateien außerhalb Ihres Telefon, falls Sie Ihr Telefon einmal verlieren oder einen vollständigen Löschvorgang der Daten auf Ihrem Telefon durchführen müssen.

---

Im USB-Laufwerkmodus können Sie mit dem Telefon keine Anrufe tätigen oder empfangen und auch keine anderen drahtlosen Dienste wie beispielsweise E-Mail oder Internet verwenden.

**VORBEREITUNGEN** Bevor Sie Dateien von einem Computer kopieren, stellen Sie sicher, dass ausreichend Speicherplatz auf dem Telefon vorhanden ist. **Öffnen Geräteinformationen** , und prüfen Sie unter **Telefon** das Feld **Verfügbar**.

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein **USB-Kabel** mit dem Computer.
  - 2 Tippen Sie auf dem Telefon auf das **USB-Laufwerk**. Das Telefon wird auf dem Computer als Wechsellaufwerk angezeigt.
  - 3 Wenn auf einem Windows-Computer der Hardware-Assistent geöffnet wird, klicken Sie auf **Abbrechen**, um ihn zu schließen.
  - 4 Öffnen Sie **Arbeitsplatz** (Windows XP), **Computer** (Windows Vista/Windows 7) oder den **Finder** (Mac), doppelklicken Sie auf das Laufwerk, das Ihrem Telefon zugeordnet ist, und ziehen Sie Dateien auf das Telefon. Auf dem Laufwerk werden Ordner angezeigt, in denen Sie die kopierten Dateien ablegen können. Sie können auch eigene Ordner erstellen.
- 
- HINWEIS** Wenn Sie Klingeltöne auf Ihr Telefon kopieren, speichern Sie sie unbedingt im Ordner **Klingeltöne** auf dem USB-Laufwerk des Telefons.
- 
- 5 Die Verbindung sicher trennen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, das Ihrem Telefon zugeordnet ist, und klicken Sie auf **Auswerfen**. Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden: Ziehen Sie auf dem Schreibtisch das Telefonlaufwerk in den **Papierkorb**. Anstelle von „Papierkorb“ wird **Auswerfen** angezeigt.
  - 6 Ziehen Sie das **USB-Kabel** vom Computer und vom Telefon ab, wenn der Bildschirm „USB-Laufwerk“ nicht mehr auf dem Telefon angezeigt wird.

## Dateien und Ordner im USB-Laufwerkmodus löschen

Im USB-Laufwerkmodus können Sie mit dem Telefon keine Anrufe tätigen oder empfangen und auch keine anderen drahtlosen Dienste wie beispielsweise E-Mail oder Internet verwenden.

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein **USB-Kabel** mit dem Computer.
- 2 Tippen Sie auf dem Telefon auf das **USB-Laufwerk**. Das Telefon wird auf dem Computer als Wechsellaufwerk angezeigt.

- 3 Wenn auf einem Windows-Computer der Hardware-Assistent geöffnet wird, klicken Sie auf **Abbrechen**, um ihn zu schließen.
- 4 Öffnen Sie **Arbeitsplatz** (Windows XP), **Computer** (Windows Vista/Windows 7) oder den **Finder** (Mac), doppelklicken Sie auf das Laufwerk, das Ihrem Telefon zugeordnet ist, und löschen Sie die Dateien oder Ordner.
- 5 Die Verbindung sicher trennen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, das Ihrem Telefon zugeordnet ist, und klicken Sie auf **Auswerfen**. Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden: Ziehen Sie auf dem Schreibtisch das Telefonlaufwerk in den **Papierkorb**. Anstelle von „Papierkorb“ wird **Auswerfen** angezeigt.
- 6 Ziehen Sie das **USB-Kabel** vom Computer und vom Telefon ab, wenn der Bildschirm „USB-Laufwerk“ nicht mehr auf dem Telefon angezeigt wird.

## Musik, Fotos und Videos mit Software von Drittanbietern kopieren

Neben der Möglichkeit, Fotos, Videos und DRM-freie Musik im USB-Laufwerkmodus vom Computer auf das Telefon zu übertragen, können Sie auch Lösungen von Drittanbietern verwenden (separat erhältlich), welche die Übertragung von Mediendateien erleichtern. Öffnen Sie den Internetbrowser auf Ihrem Computer, und rufen Sie [palm.com/sync-solutions](http://palm.com/sync-solutions) auf.

---

**SCHLÜSSELBEGRIFF** **DRM-frei:** Merkmal einer Datei, die nicht durch digitales RechteManagement (Digital Rights Management) geschützt ist. DRM-freie Musikdateien können beliebig oft kopiert und auf dem Pixi Plus Telefon wiedergegeben werden.

---

## Persönliche Daten mit Software von Drittanbietern synchronisieren

Sie können Online-Konten wie Google und Exchange einrichten, um Ihre Kontakte (siehe [Wie füge ich Namen und andere Daten in der Kontaktanwendung hinzu?](#)) und Kalenderereignisse (siehe [Wie gebe ich Ereignisse in den Kalender ein?](#)) zu synchronisieren.

Wenn Sie es jedoch bevorzugen, Ihre persönlichen Daten auf Ihrem Computer zu belassen und sie direkt mit den Daten auf Ihrem Telefon zu synchronisieren, sind zu diesem Zweck Drittanbieterlösungen (separat erhältlich) verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [palm.com/  
sync-solutions](http://palm.comsync-solutions).





# Datenübertragung

Von einem Windows-Computer können Sie Kontakte, Kalendertermine, Aufgaben und Notizen aus Palm® Desktop-Software von ACCESS (Version 6.2) und Microsoft Outlook® 2003 oder neueren Versionen übertragen. Von einem Mac können Sie Kontakte, Kalenderereignisse und Aufgaben aus dem Adressbuch und aus iCal exportieren.

Nach dem Export der Daten können Sie die Daten in einem Ihrer Online-Konten oder dem Palm-Profilkonto auf Ihrem Palm® Pixi™ Plus Telefon speichern.

Mithilfe separat erhältlicher Drittanbieter-Lösungen können Sie weiterhin mit Ihrer Desktop-Software synchronisieren.

## Kapitelthemen

- 48 Übersicht: Datenübertragung
- 48 Wie komme ich an die Daten aus meinem alten Telefon heran?
- 49 Wie kann ich meine Daten vom Computer auf das Telefon übertragen?
- 50 Ich nutze bereits Google, Facebook, Yahoo! und/oder Exchange. Wie kann ich meine Daten synchronisieren?
- 51 Ich möchte meine derzeitige Desktop-Anwendung behalten und meine Daten mit einem Online-Konto auf dem Telefon synchronisieren
- 51 Ich möchte meine Daten nicht synchronisieren, aber ich würde gern eine Sicherheitskopie außerhalb des Telefons speichern
- 52 Ich möchte lieber eine direkte Synchronisierung mit meinem Computer einrichten

## Übersicht: Datenübertragung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Übertragen von Daten. Palm empfiehlt, die Palm® Synergy™ Funktion zu nutzen, indem Sie Ihre Daten auf ein Online-Konto übertragen—wenn Sie zum Beispiel bisher noch kein Google-Konto haben, empfehlen wir, ein solches einzurichten und Ihre Daten dort zu speichern (siehe [Wie füge ich Namen und andere Daten in der Kontaktanwendung hinzu?](#), [Wie gebe ich Ereignisse in den Kalender ein?](#) und [Wie werden E-Mails mit dem Telefon gesendet und empfangen?](#)). Weitere Informationen darüber, mit welcher Art von Online-Konten Sie die Synergy-Funktion nutzen können, finden Sie unter [Online-Konten für Palm® webOS™ Telefons](#).

Wenn Sie keine Synchronisierung mit einem Online-Konto wünschen, können Sie auch andere Optionen zum Übertragen Ihrer Daten auf das Telefon verwenden. Siehe [Ich möchte lieber eine direkte Synchronisierung mit meinem Computer einrichten.](#)

Überlegen Sie, ob Sie möglicherweise in Zukunft Wert darauf legen, Ihre Daten nicht nur auf dem Telefon anzuzeigen und zu bearbeiten. Falls Sie diese Frage mit Ja beantworten, wünschen Sie Zugriff über das Internet (zum Beispiel über Google) oder mit einer Software, die auf Ihrem Computer installiert ist? In beiden Fällen können Sie die Systeme so einrichten, dass neue oder geänderte Daten zwischen dem Telefon und dem zweiten Speicherort synchronisiert werden. Sie können auf die Synchronisationsfunktion aber auch verzichten und Ihr Palm-Profil zum Erstellen einer Sicherheitskopie Ihrer Daten verwenden (siehe [Datensicherung](#)).

Obwohl Sie nur auf dem Telefon Zugang zu diesen Daten haben, wird eine Sicherheitskopie Ihrer Daten auf einem Palm-Server erstellt. Sie können daher in einem Notfall—wenn Sie z. B. Ihr Telefon verlieren oder es gestohlen wird—Ihre Daten per Remote-Zugriff von dem Telefon löschen und später auf einem neuen Palm® webOS™ Telefon wiederherstellen.

## Wie komme ich an die Daten aus meinem alten Telefon heran?



Sie möchten Ihre persönlichen Daten zwischen dem Pixi Plus Telefon und Ihrem Google- oder Exchange-Konto synchronisieren, müssen aber zunächst die Daten, die auf Ihrem alten Telefon gespeichert sind, auf das neue Telefon übertragen? Sie können eine einmalige, einseitige Datenübertragung auf das neue Pixi Plus Telefon durchführen und die Daten dann mit Ihrem Google- oder Exchange-Konto synchronisieren.

**VORBEREITUNGEN** Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach Unterstützung beim Übertragen der Daten von Ihrem alten Telefon.

- 1 Richten Sie von Ihrem Computer aus ein Konto auf der Google-Website ein ([öffnen Sie googlemail.com](http://googlemail.com)), oder richten Sie ein Exchange-Konto ein (sprechen Sie mit einem Mitarbeiter der IT-Abteilung Ihres Unternehmens).
- 2 [Öffnen](#) Sie **Kontakte**  auf Ihrem Pixi Plus Telefon.
- 3 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort für das Google- oder Exchange-Konto ein. Siehe [Erste Schritte: Kontakte](#).

---

**HINWEIS** Es ist nicht erforderlich, diese Daten auch für den Kalender einzugeben—Benutzername und Kennwort, die Sie unter Kontakte eingeben, werden automatisch übernommen.

---

- 4 Gehen Sie in einen Shop Ihres Mobilfunkanbieters, und bitten Sie einen Mitarbeiter, Ihnen beim Übertragen der Daten von Ihrem alten Telefon behilflich zu sein. Teilen Sie dem Mitarbeiter vor dem Übertragen der Daten mit, auf welches Konto Sie die Daten übertragen möchten.

# Wie kann ich meine Daten vom Computer auf das Telefon übertragen?



Sie möchten Ihre persönlichen Daten zwischen dem Pixi Plus Telefon und Ihrem Google- oder Exchange-Konto synchronisieren, müssen aber zunächst die Daten exportieren, die in Ihrer bisherigen Desktopanwendung gespeichert sind? Sie können eine einmalige, einseitige Datenübertragung auf das Telefon durchführen und die Daten dann, falls gewünscht, mit Ihrem Google- oder Exchange-Konto synchronisieren.

- 1 Richten Sie von Ihrem Computer aus ein Konto auf der Google-Website ein (öffnen Sie [googlemail.com](http://googlemail.com)), oder richten Sie ein Exchange-Konto ein (sprechen Sie mit einem Mitarbeiter der IT-Abteilung Ihres Unternehmens).
- 2 Öffnen Sie **Kontakte** auf Ihrem Pixi Plus Telefon.
- 3 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort für das Google- oder Exchange-Konto ein. Siehe [Erste Schritte: Kontakte](#).

**HINWEIS** Es ist nicht erforderlich, diese Daten auch für den Kalender einzugeben—Benutzername und Kennwort, die Sie unter Kontakte eingeben, werden automatisch übernommen.

- 4 Öffnen Sie zum Übertragen der Daten, die in Ihrer bisherigen Desktopanwendung gespeichert sind, die Webseite [palm.com/migrate-pixi](http://palm.com/migrate-pixi). Dort finden Sie weitere Informationen zum Datenübertragungsassistenten (Data Transfer Assistant, DTA), ein Tool von Palm, das Sie kostenlos herunterladen können.

## Über den Datenübertragungsassistenten (DTA)

Mit dem DTA können Sie Daten einmalig und einseitig von einer gewählten Desktop-Anwendung auf Ihr Pixi Plus Telefon übertragen, und zwar mit dem USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Telefons. Wenn die Daten auf dem Telefon gespeichert sind, können Sie das Konto auswählen, in das die Daten importiert werden sollen.

**WICHTIG** Der DTA ist keine Synchronisationssoftware. Das Tool wurde zur einmaligen Verwendung mit Desktop-Anwendungen entworfen, um Ihre Daten von der jeweiligen Anwendung auf ein Konto auf dem Telefon zu übertragen.

Der DTA kann mit folgenden Desktop-Anwendungen zusammenarbeiten und folgende Daten auf das Telefon übertragen:

Tabelle 1. Anzahl der übertragenen Anwendungsdaten

Betriebssystem	Desktopanwendung	Kontakte	Kalender	Aufgaben	Memos/Notizen
Windows XP oder Vista®	Outlook 2003 oder 2007	✓	✓	✓	✓
	Palm Desktop v6.2	✓	✓	✓	✓
Mac OS 10.5	Address Book iCal	✓		✓	

Beachten Sie:

- Wenn Sie größere Datenmengen übertragen, kann der Übertragungsvorgang bis zu einer Stunde dauern.
- Unter Vista wird ausschließlich Outlook 2007 unterstützt.
- Wenn Sie eine ältere Version von Palm-Desktop verwenden, können Sie die Version 6.2. kostenlos unter [palm.com/desktop](http://palm.com/desktop) herunterladen. Installieren Sie die neue Version, synchronisieren Sie mit Ihrem alten Palm-Gerät und verwenden Sie dann den DTA, um Ihre Daten zu übertragen.

- Wenn Sie Palm Desktop auf dem Mac verwenden, können Sie Ihre Kontakte, Kalenderereignisse und Aufgaben in das Adressbuch und iCal exportieren. Anschließend können Sie die Daten mit dem DTA übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter [palm.com/migrate-pixi](http://palm.com/migrate-pixi).
- Zum Übertragen von Kalender- und Kontaktdaten in Yahoo! müssen Sie das von Yahoo! bereitgestellte Werkzeug zum Hochladen verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [palm.com/migrate-pixi](http://palm.com/migrate-pixi).

**Ich nutze bereits Google, Facebook, Yahoo! und/oder Exchange. Wie kann ich meine Daten synchronisieren?**



Wenn Sie bereits Google, Facebook, Yahoo! und/oder Exchange verwenden, um Ihren Kalender und Ihre Kontakte zu verwalten, müssen Sie zur Synchronisierung Ihrer Daten mit dem Telefon lediglich eines oder mehrere dieser Konten auf dem Telefon einrichten. Die Daten werden automatisch synchronisiert.

Tabelle 2. Synchronisierung des Online-Kontos

Konfigurieren des Pixi Plus Telefon für die Synchronisation mit ...	Zum Synchronisieren der Daten ...
Google	Kontakte und Kalenderereignisse
Exchange	Kontakte, Kalenderereignisse und Aufgaben
Yahoo!	Kontakte und Kalenderereignisse
Facebook	Kontakte und Kalenderereignisse

**HINWEIS** Änderungen, die Sie an den Daten in Ihrem Yahoo!- oder Facebook-Konto im Internet vornehmen, werden auch auf dem Telefon angezeigt. Sie müssen nichts weiter tun. Sie können allerdings auf Ihrem Telefon keine Yahoo!- oder Facebook-Kontakte oder Kalenderereignisse ändern.

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Geben Sie Ihre Anmelddaten für Ihr Google-, Facebook-, Yahoo!- oder Exchange-Konto ein. Siehe [Erste Schritte: Kontakte](#).

**HINWEIS** Es ist nicht erforderlich, diese Daten auch für den Kalender einzugeben—die Anmelddaten, die Sie unter Kontakte eingeben, werden automatisch übernommen.

Ich möchte meine derzeitige Desktop-Anwendung behalten und meine Daten mit einem Online-Konto auf dem Telefon synchronisieren



Wenn Sie weiterhin Ihre bisherige Desktopanwendung verwenden möchten, um Ihre Kontakte, Kalenderereignisse und Aufgaben zu verwalten—iCal und Address Book auf dem Mac oder Outlook® bzw. Palm® Desktop von ACCESS unter Windows, versuchen Sie folgende Lösung anzuwenden:

Installieren Sie eine Anwendung eines Drittanbieters (separat erhältlich), mit der Ihre Desktopanwendung mit Google synchronisiert werden kann. Ihre Desktopanwendung wird mit Ihrem Google-Konto synchronisiert, und Ihr Telefon wird ebenfalls mit Google synchronisiert.

- 1 Richten Sie auf Ihrem Computer ein Google-Konto ein (öffnen Sie [googlemail.com](http://googlemail.com)).
- 2 Öffnen Sie **Kontakte** auf Ihrem Pixi Plus Telefon.
- 3 Geben Sie die Anmeldedaten Ihres Google-Kontos ein. Siehe [Erste Schritte: Kontakte](#).

**HINWEIS** Es ist nicht erforderlich, diese Daten auch für den Kalender einzugeben—Benutzername und Kennwort, die Sie unter Kontakte eingeben, werden automatisch übernommen.


- 4 Installieren Sie eine Anwendung eines Drittanbieters, die eine Synchronisation mit Google ermöglicht. Weitere Informationen zu Drittanbieterlösungen für das Synchronisieren finden Sie unter [palm.comsync-solutions](http://palm.comsync-solutions).
- 5 Folgen Sie den Anweisungen der Drittanbieteranwendung zum Synchronisieren Ihrer Desktopanwendung mit Google. Nach der nächsten Synchronisierung des Telefons mit dem Google-Konto werden Ihre Daten auf dem Telefon angezeigt.

Ich möchte meine Daten nicht synchronisieren, aber ich würde gern eine Sicherheitskopie außerhalb des Telefons speichern

Verwenden Sie zum Verschieben Ihrer Daten in Ihr Palm Profilkonto den Datenübertragungsassistenten. Weitere Informationen zu Ihrem Palm-Profilkonto finden Sie unter [Datensicherung](#).



## Ich möchte lieber eine direkte Synchronisierung mit meinem Computer einrichten

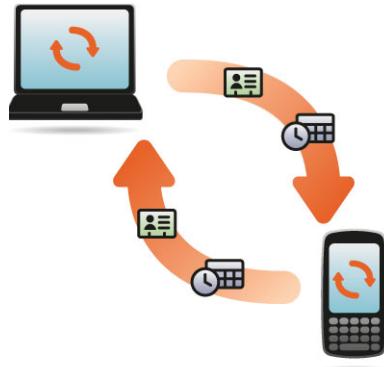

Sie möchten lieber eine direkte Synchronisierung zwischen dem Pixi Plus Telefon und Ihrem Computer über WLAN, Bluetooth oder das USB-Kabel des Telefons durchführen, ohne Umweg über das Internet? Laden Sie eine Anwendung eines Drittanbieters herunter (separat erhältlich), mit der die Synchronisierung zwischen dem Telefon und dem Desktop möglich ist.

- 1 Weitere Informationen zu Drittanbieteranwendungen, mit denen direktes Synchronisieren zwischen dem Telefon und dem Computer möglich ist, finden Sie unter [palm.comsync-solutions](http://palm.comsync-solutions).
- 2 Folgen Sie den Anweisungen des Drittanbieters zum Installieren der Anwendung auf Ihrem Computer.

---

**HINWEIS** Möglicherweise müssen Sie eine Komponente der Anwendung auf dem Telefon installieren. Folgen Sie den Anweisungen des Drittanbieters.

---



# Telefon

Mit Ihrem Palm® Pixi™ Plus Telefon können Sie mehrere Anrufe effektiv handhaben. Sie können einen zweiten Anruf annehmen, zwischen Anrufen wechseln und Sechserkonferenzen initiieren. Während eines Telefongesprächs können Sie auch mit den anderen Anwendungen auf dem Telefon arbeiten. Mit dem Pixi Plus Telefon gelingt diese Art des Arbeitens besonders leicht.

## Kapitelthemen

- 54 Anrufe tätigen
- 57 Anrufe empfangen
- 58 Mailbox verwenden
- 58 Bedienfunktionen während des Telefonierens
- 61 Wo finde ich meine eigene Telefonnummer?
- 62 Anrufprotokoll anzeigen
- 63 Telefonnummern in den Kontakten speichern
- 63 Telefon-Headset verwenden
- 65 Einstellungen des Telefons anpassen

## Anrufe tigen

Informationen zum Ein- und Ausschalten des Telefons finden Sie unter [Das Telefon ein- und ausschalten](#).



\* Diese zeigen an, dass das Telefon eingeschaltet ist.



\* Diese zeigen an, dass das Telefon ausgeschaltet ist (Flugzeugmodus).

### Mit der Displaytastatur wlen

Die Displaytastatur ist auch nlich zum Wlen von Telefonnummern, die in Buchstabenform angegeben wurden. Hier werden groe, hell aufleuchtende Nummern angezeigt, auf die Sie tippen knnen.

- 1 [ffnen](#) Sie **Telefon** .

- 2 Tippen Sie auf die Ziffern auf der Displaytastatur, um die Nummer einzugeben.



- 3 Tippen Sie zum Wählen auf

**TIPP** Drücken Sie die **Rücktaste**, oder tippen Sie rechts neben der eingegebenen Nummer auf das Symbol für die Rücktaste, um eine Ziffer nach der anderen zu löschen. Tippen Sie auf das Symbol und halten Sie es, um alle Ziffern zu löschen.

**TIPP** Es ist möglich, aus anderen Anwendungen, z. B. aus einer E-Mail oder Notiz, kopierte Telefonnummern in die Displaytastatur einzufügen.

**TIPP** Um ein Pluszeichen (+) einzugeben, tippen und halten Sie **0** auf dem Bildschirm.

## Mit Universal Search über Kontaktname wählen

Wenn Sie nach Kontakten suchen, werden vom Telefon sowohl Kontakte angezeigt, die in der Kontaktanwendung auf dem Telefon gespeichert sind, als auch Kontakte, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

- 1 Öffnen Sie die Kartenansicht (siehe [Alle geöffneten Anwendungen anzeigen \(Kartenansicht\)](#)) oder den Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)).

- 2 Geben Sie den Vor- oder Nachnamen oder die Initialen des Kontakts ein.
- 3 Tippen Sie auf eine der Telefonnummern für den Kontakt, um diese zu wählen. Wenn nur der Kontaktname angezeigt wird, tippen Sie darauf, um die Telefonnummern des Kontakts anzuzeigen. Tippen Sie dann auf die Nummer.

## Über die Tastatur wählen

- 1 Verwenden Sie im Startbildschirm, in der Kartenansicht oder in der Telefonansicht die Tastatur, um die Nummer einzugeben. Zum Eingeben von Ziffern, \* oder # muss die **Optionstaste** nicht gedrückt werden.



- 2 Tippen Sie auf die eingegebene Nummer, um diese zu wählen.

**TIPP** Wenn Sie die Einstellung deaktivieren, in der Displaytastatur passende Kontakte anzuzeigen (siehe [Anzeige der übereinstimmenden Kontakte ein/aus](#)), ändert sich damit auch, wie Sie in der Telefonanwendung über die Tastatur wählen. Nachdem Sie die Nummer auf der Tastatur eingegeben haben, tippen Sie in der Telefonanwendung auf das Wählsymbol auf dem Bildschirm, um die Nummer zu wählen.

## Kurzwahlen verwenden

Anweisungen zum Erstellen einer Kurzwahl finden Sie unter [Kontakten Kurzwahlen zuweisen](#).

- Drücken und halten Sie im Startbildschirm, in der Kartenansicht oder in der Telefonansicht die Kurzwahltaste für die gewünschte Nummer.

## In der Telefonanwendung über Kontaktname wählen

Anweisungen zum Hinzufügen von Kontakten zum Telefon finden Sie unter [Wie füge ich Namen und andere Daten in der Kontaktanwendung hinzu?](#). Sie können Kontakte auch mit Universal Search finden und anrufen (siehe [Mit Universal Search über Kontaktname wählen](#)).

Wenn Sie nach Kontakten suchen, werden vom Telefon sowohl Kontakte angezeigt, die in der Kontaktanwendung auf dem Telefon gespeichert sind, als auch Kontakte, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Geben Sie mit der Tastatur einen Namen oder Initialen ein, bis der gewünschte Kontakt angezeigt wird.



**WUSSTEN SIE SCHON?** Wenn Sie E, R oder eine beliebige andere Taste drücken, die sowohl Buchstaben als auch Zahlen anzeigen, werden die zugehörigen Namen und Zahlen auf dem Bildschirm angezeigt.

**WUSSTEN SIE SCHON?** Wenn Ihre Firma Microsoft Exchange Server mit einer globalen Adressenliste (GAL) verwendet, werden beim Eingeben von Informationen zur Kontaktsuche auch die entsprechenden Ergebnisse aus der GAL gefunden.

- 3 Tippen Sie auf die Nummer.

**TIPP** Wenn Sie nicht möchten, dass beim Eingeben von Ziffern mit der Tastatur automatisch passende Kontaktinträge angezeigt werden, können Sie die Option „Passende Kontakte anzeigen“ deaktivieren (siehe [Anzeige der übereinstimmenden Kontakte ein/aus](#)). Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie in der Telefonanwendung weiterhin nach Kontaktnahme wählen. Öffnen Sie die Telefonanwendung, tippen Sie rechts von „Namen oder Nummer“ auf das Kontaktlistensymbol. Geben Sie einen Namen oder Initialen ein, und tippen Sie auf die gewünschte Nummer, wenn diese angezeigt wird.

## Die zuletzt gewählte Nummer erneut wählen

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Tippen Sie auf . Wenn der Name oder die Nummer des Kontakts oben auf dem Bildschirm angezeigt wird, tippen Sie erneut auf , um die Person anzurufen.

## Die Notrufnummer Ihres Landes wählen

So wählen Sie nationale Notrufnummern wie 911, 112 oder 999:

- 1 Drücken sie, wenn erforderlich, auf die **Ein/Aus-Taste G**, um den Bildschirm zu aktivieren.
- 2 Wenn nötig, ziehen Sie  nach oben, um die Bildschirmsperre aufzuheben.

### 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wenn die Funktion „Sicher entsperren“ nicht aktiviert ist (siehe [Einstellungen für das Entsperren des Bildschirms festlegen](#)), tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs, um die Kartenansicht anzuzeigen, falls diese nicht schon angezeigt wird. Geben Sie die Notrufnummer ein, und tippen Sie darauf, um sie zu wählen. Zum Eingeben von Ziffern ist ein Betätigen der **Optionstaste**  nicht erforderlich.
- Wenn die Funktion „Sicher entsperren“ aktiviert ist, tippen Sie auf **Tippen Sie hier zum Wählen des Notrufs** und anschließend auf **Notruf**. Bearbeiten Sie bei Bedarf die angezeigte Nummer, und tippen Sie anschließend auf , um die Nummer zu wählen.

**HINWEIS** Wenn das Telefon ausgeschaltet ist (d. h., wenn es sich im Flugzeugmodus befindet), müssen Sie es nicht anschalten. Es versucht automatisch, eine Verbindung zu einem Netz herzustellen, um die Notrufnummer anzurufen.

### Aus anderen Anwendungen wählen

Wenn eine Telefonnummer in einer Anwendung als unterstrichener Link angezeigt wird, können Sie die Telefonnummer direkt aus dieser Anwendung wählen. Sie können zum Beispiel Telefonnummern wählen, die auf Webseiten, in Nachrichten (E-Mail, SMS oder MMS) oder in Kalenderereignissen angezeigt werden.

- 1 Wenn eine Telefonnummer als unterstrichener Link angezeigt wird, tippen Sie darauf. Die Displaytastatur wird angezeigt und die Nummer ist bereits eingegeben.
- 2 Tippen Sie zum Wählen auf .

In der Messaging-Anwendung können Sie einen Kontakt aus einer Unterhaltung anrufen. Tippen Sie dazu auf **Text** oder auf den IM-Kontonamen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um eine Liste mit Telefonnummern für diesen Kontakt anzuzeigen. Tippen Sie in dieser Liste auf die Nummer, die Sie anrufen möchten.

## Anrufe empfangen

Sie können Anrufe nur entgegennehmen, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Es reicht nicht aus, wenn nur der Bildschirm eingeschaltet ist (siehe [Das Telefon ein- und ausschalten](#)). Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, werden alle Anrufe an die Mailbox weitergeleitet.

Sie haben die Möglichkeit, den Klingelton für eingehende Anrufe auszuwählen (siehe [Klingelton für eingehende Anrufe auswählen](#)). Sie können einen Klingelton auch für einen bestimmten Kontakt festlegen (siehe [Klingeltöne zu Kontakten hinzufügen](#)).

### Anruf annehmen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Ist der Bildschirm eingeschaltet, wenn das Telefon klingelt, tippen Sie auf .



- Ist der Bildschirm ausgeschaltet, ziehen Sie  nach oben, um den Bildschirm zu entsperren und den Anruf entgegenzunehmen.

**WUSSTEN SIE SCHON?** Wenn bei der Wiedergabe von Musik oder eines Videos auf dem Telefon ein Anruf eingeht, wird die Wiedergabe automatisch angehalten und wieder fortgesetzt, wenn Sie auflegen oder den Anruf ignorieren.

## Klingelton bei eingehenden Anrufen ausschalten

Wenn Sie den Klingelton bei eingehenden Anrufen ausschalten, können Sie den Anruf entgegennehmen oder ihn an die Mailbox weiterleiten lassen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** .
- Drücken Sie auf **Lauter** oder **Leiser**.
- Schieben Sie den **Ton-aus-Schalter** auf „Ton aus“ (Rot bedeutet „aus“). Damit werden der Klingelton und alle Benachrichtigungstöne deaktiviert. Die Töne bleiben deaktiviert, bis Sie den **Ton-aus-Schalter** wieder auf „Ton ein“ zurückziehen. Auf andere Töne wie Musik- und Videowiedergabe hat der Ton-aus-Schalter keinen Einfluss.

## Anrufe ignorieren

Verfahren Sie wie folgt, um einen Anruf umgehend an die Mailbox weiterzuleiten:

- Tippen Sie auf .
- Drücken Sie zweimal die **Ein-/Aus-Taste** .

Tippen Sie auf die Benachrichtigung über einen ignorierten Anruf, um einen in der Kontaktliste enthaltenen Anrufer zurückzurufen, nachdem Sie einen Anruf ignoriert haben. Daraufhin wird der Kontakteintrag für den Anrufer geöffnet, in dem Sie eine Rückrufmethode auswählen können. Um einen Anrufer zurückzurufen, der nicht in Ihrer Kontaktliste enthalten ist, rufen Sie das Anrufprotokoll auf (siehe [Anrufprotokoll anzeigen](#)).

# Mailbox verwenden

## Mailbox einrichten

- 1 Drücken Sie im Startbildschirm, in der Kartenansicht oder in der Telefonansicht auf **1 ** und halten Sie diese Taste. Halten Sie die **1 ** weiterhin gedrückt, wenn die Suchergebnisse auf dem Bildschirm angezeigt werden, bis die Telefonanwendung angezeigt wird.
- 2 Befolgen Sie die Sprachanweisungen, um Ihre Mailbox einzurichten.

## Mailbox-Nachrichten abhören

- 1 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Drücken Sie im Startbildschirm, in der Kartenansicht oder in der Telefonansicht auf **1 ** und halten Sie diese Taste.
  - Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf eine Mailbox-Benachrichtigung.
  - [Öffnen](#) Sie **Telefon** . Tippen Sie dann auf .
  - [Öffnen](#) Sie **Telefon** . Halten Sie auf dem Bildschirm die **1** gedrückt.
- 2 Befolgen Sie die Sprachaufforderungen, um Ihre Nachrichten abzuhören.

## Bedienfunktionen während des Telefonierens

Das Telefon unterstützt viele erweiterte Telefonfunktionen wie Anklopfen, Konferenzgespräche und Anrufweiterleitung. Diese Funktionen hängen von Ihrem Mobilfunkvertrag ab. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Während eines Telefongesprächs werden Informationen zum Anruf auf dem Bildschirm angezeigt. Während Sie telefonieren, können Sie auch andere Anwendungen öffnen und mit diesen arbeiten. Das Telefongespräch wird davon nicht beeinträchtigt. Siehe [Anwendungen öffnen](#).

Wenn Sie in den Kontaktdaten eines Anrufers eine Erinnerung gespeichert haben, wird diese Erinnerung als Benachrichtigung angezeigt, sobald Sie diese Person anrufen oder wenn die Person anruft. Siehe [Kontakten Erinnerungsnachrichten zuweisen](#).

## Während des Telefonierens

Sie haben folgende Möglichkeiten:



- Freisprechen aktivieren: Tippen Sie auf
- Mikrofon stummschalten, damit Ihr Gesprächsteilnehmer Sie nicht mehr hören kann: Tippen Sie auf

**TIPP:** Sie benötigen keine Warteschleifentaste, um einen Anruf vorübergehend zu halten. Tippen Sie einfach auf das Symbol zum Stummschalten, um die Verbindung auf Ihrer Seite stummzuschalten.

- Blenden Sie die Displaytastatur ein, um in Menüs zu navigieren oder auf Aufforderungen zu reagieren usw. Tippen Sie auf

- Anruf hinzufügen: siehe [Einen zweiten Anruf tätigen](#).
- Anruflautstärke anpassen: Drücken Sie auf **Lauter** oder **Leiser**.



1 Lauter  
2 Leiser

**WUSSTEN SIE SCHON?** Es ist möglich, während eines Telefonats SMS-Nachrichten zu senden und zu empfangen. Über SMS-Nachrichten können Sie sich bei langen Telefonaten problemlos mit Freunden und Kollegen in Verbindung setzen (siehe [SMS und MMS erstellen und senden](#)).

## Anrufe beenden

- Tippen Sie auf

## Während des Telefonierens andere Anwendungen verwenden

Welche Anwendungen Sie während eines laufenden Telefongesprächs benutzen können, hängt davon ab, mit welchem Netz das Telefon verbunden ist. Woran erkennen Sie, mit welchem Netz Sie verbunden sind? Siehe [Symbole in der Titelleiste](#).


**GPRS-Netz:** Sie können die Anwendungen für persönliche Daten verwenden (Kontakte, Kalender und so weiter) sowie SMS senden und empfangen. Einige Arten von Datenverbindungen sind jedoch nicht möglich: Sie können nicht im Internet surfen, und Sie können keine E-Mails, MMS oder Instant Messages (IM) senden oder empfangen. Wenn Sie

während eines Telefongesprächs im Internet surfen möchten oder E-Mails und Chat-Nachrichten senden und empfangen möchten, müssen Sie mit einem WLAN verbunden sein. Siehe [WLAN](#).

**3G-Netz (UMTS oder HSDPA):** Daten- und Sprachdienste können gleichzeitig genutzt werden. Während eines Telefongesprächs können Sie also problemlos E-Mails senden und empfangen, im Internet surfen und SMS, MMS und Chat-Nachrichten senden und empfangen.

**HINWEIS** Einige Mobilfunkanbieter unterstützen die gleichzeitige Nutzung von Sprach- und Datendiensten über ein 3G-Netz nicht. Falls dies auch für Ihren Anbieter gilt, müssen Sie mit einem WLAN verbunden sein, wenn Sie während eines Telefongesprächs im Internet surfen oder E-Mails und Instant Messages (IM) senden und empfangen möchten (siehe [WLAN](#)). Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter. Es ist nicht möglich, MMS über ein WLAN zu senden oder zu empfangen.

- 1 Öffnen Sie während eines Anrufs die Kartenansicht (siehe [Alle geöffneten Anwendungen anzeigen \(Kartenansicht\)](#)) oder den Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)).
- 2 Tippen Sie auf die andere Anwendung.
- 3 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Anrufbenachrichtigung, um zum Anrufbildschirm zurückzukehren.

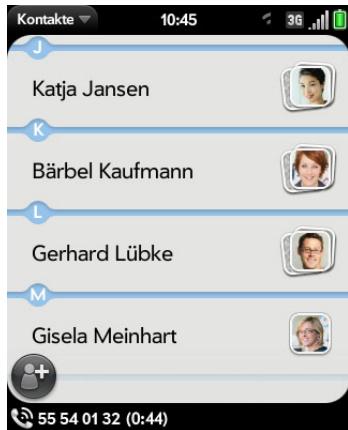

## Einen zweiten Anruf tätigen

- 1 Tippen Sie während eines Telefonats auf . Der erste Anruf wird gehalten.
- 2 Wählen Sie die zweite Rufnummer.

## Einen zweiten Anruf annehmen (Anklopfen)

Tippen Sie auf , wenn Sie über den Eingang eines zweiten Anrufs benachrichtigt werden. Der erste Anruf wird gehalten.

## Zwischen zwei Anrufern wechseln

- Tippen Sie auf , um den aktiven Anruf zu halten und zum anderen Anrufer zu wechseln. Auf dem hier gezeigten Bildschirm ist **55 34 56 78** der aktive Anruf. Tippen Sie auf , um dieses Gespräch zu halten und die andere Person anzurufen.



## Konferenzgespräch führen

Sie können bis zu fünf weitere Anrufer in einer Sechserkonferenz zusammenschalten. Die Anzahl der Anrufe, die zu einem Konferenzgespräch verbunden werden können, hängt von den Bedingungen Ihres Mobilfunkvertrags ab. Bei Konferenzgesprächen fallen möglicherweise zusätzliche Gebühren an. Außerdem ist es möglich, dass für jedes eingeleitete Konferenzgespräch bzw. jede Verbindungsherstellung zu einem Konferenzpartner separat Minuten berechnet werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

- 1 Rufen Sie den ersten Gesprächspartner an, oder nehmen Sie einen Anruf an. Rufen Sie dann den zweiten Gesprächspartner an, oder nehmen Sie einen zweiten Anruf an.
- 2 Tippen Sie auf , um die Konferenzschaltung herzustellen.



- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie zum Hinzufügen weiterer Teilnehmer auf .
- Tippen Sie zum Auskoppeln eines Teilnehmers aus einem Konferenzgespräch (also für ein vorübergehendes ungestörtes Direktgespräch) auf den Namen oder die Nummer des Teilnehmers und dann auf .

- Wenn Sie wieder zum Konferenzgespräch zurückschalten möchten, tippen Sie auf .

- 4 Tippen Sie anschließend auf , um das ausgekoppelte Gespräch oder die Konferenz zu beenden.

## Nachrichten suchen oder an Kontakte senden

Tippen Sie während eines Telefongesprächs auf den Namen des Teilnehmers, um dessen Kontaktdatensatz zu öffnen. Sie haben folgende Möglichkeiten, wenn ein Kontakteintrag geöffnet ist:

- Tippen Sie auf , um dem Kontakt eine SMS zu senden. Wenn der Anruf des Kontakts gehalten wird, während Sie ein längeres Gespräch mit einem zweiten Anrufer führen, können Sie dem Kontakt in einer SMS mitteilen, dass Sie ihn oder sie zurückrufen.
- Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um den Kontakteintrag zu bearbeiten. Wenn ein Kontakt Ihnen während einer Unterhaltung seine bzw. ihre neue E-Mail-Adresse zukommen lässt, können Sie die Adresse während des Anrufs eingeben.

## Wo finde ich meine eigene Telefonnummer?

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .

- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen**. Ihre Telefonnummer wird auf dem Bildschirm Telefoneinstellungen oben angezeigt.



**TIPP** Sie können Ihre Telefonnummer auch unter **Geräteinformationen** anzeigen. Ihre Telefonnummer wird als erster Eintrag unter **Telefon** angezeigt.

## Anrufprotokoll anzeigen

- 1 Öffnen **Telefon** .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 (Optional) Wenn bei einem Eintrag im Anrufprotokoll eine Nummer neben dem Anrufsymbol angezeigt wird, bedeutet das, dass Sie mehrere Anrufe hintereinander von dieser Nummer erhalten haben bzw. entsprechend viele Anrufe getätigt haben. Tippen Sie auf den Eintrag, um die einzelnen Anrufeinträge anzuzeigen.

- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:



- Tippen Sie auf **Alle Anrufe** oder **Verpasste Anrufe**, um zwischen den angezeigten Anruftypen zu wechseln.
- Tippen Sie auf die Nummer, um diese zu wählen.
- Andere Optionen für den Kontakt oder die Nummer anzeigen: Tippen Sie auf  oder das Bild des Kontakts rechts neben der Nummer.

**WUSSTEN SIE SCHON?** Wenn bei einem Eintrag im Anrufprotokoll eine Nummer neben dem Bild des Kontakts oder dem Symbol angezeigt wird, bedeutet das, dass Sie mehrere Anrufe hintereinander von dieser Nummer oder diesem Kontakt erhalten haben bzw. entsprechend viele Anrufe getätigten haben. Wenn Sie von einem Kontakt mit mehreren Telefonnummern angerufen wurden, werden alle diese Anrufe in einem einzigen Eintrag gesammelt, und es wird die zuletzt verwendete Nummer angezeigt.

- Werfen Sie den Eintrag über die Seite des Bildschirms, um einen Anruf aus dem Anrufprotokoll löschen. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.
- Anrufprotokoll löschen: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Anrufprotokoll löschen**, und tippen Sie zur Bestätigung erneut auf **Anrufprotokoll löschen**.

- 5 Wenn Sie zusätzliche Optionen für den Kontakt oder die Nummer angezeigt haben, können Sie eine der folgenden Aktionen durchführen:
  - Eine andere Nummer eines Kontaktes anrufen: Tippen Sie auf die Nummer.
  - Eine SMS senden: Tippen Sie auf .
  - Die Nummer in den Kontakten speichern: Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen** (siehe [Telefonnummern in den Kontakten speichern](#)).
  - Einen Kontakteintrag anzeigen: Tippen Sie auf **Kontakt anzeigen**.

**WUSSTEN SIE SCHON?** Die Anzeige der zusätzlichen Optionen umfasst Zeit und Art des Anrufs (eingehend, ausgehend, entgangen). Wenn bei einem Anruf aus dem Anruftprotokoll mehrere Anrufe reduziert angezeigt werden, zeigen die zusätzlichen Optionen die Informationen über jeden der Anrufe.

## Telefonnummern in den Kontakten speichern

Sie können die Telefonnummer eines ein- oder ausgehenden Anrufs in einem bestehenden Kontakt speichern oder einen neuen Kontakt für diese Nummer anlegen. Wenn bei einem eingehenden Anruf die Rufnummeranzeige unterdrückt ist, kann die Nummer nicht gespeichert werden.

Wenn Sie eine Telefonnummer auf Ihrer SIM-Karte speichern möchten, speichern Sie die Nummer zunächst in den Kontakten und folgen Sie dann den Anweisungen unter [Kontakte auf die SIM-Karte kopieren](#).

- 1 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Vor dem Anrufen einer Nummer, die Sie mit der Displaytastatur eingegeben haben: Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
  - Während eines Telefonats: Tippen Sie auf .
  - Nach einem Telefonat: Tippen Sie auf der Displaytastatur auf . Tippen Sie rechts neben der Nummer auf  und tippen Sie dann auf **Zu Kontakten hinzufügen**.

- 2 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:
  - Neuen Kontakt hinzufügen:** Erstellen Sie einen neuen Kontakt für die Telefonnummer.
  - Zu vorhandenem Eintrag hinzuzufügen:** Tippen Sie auf den Kontakt, zu dem Sie die Telefonnummer hinzufügen möchten.

## Telefon-Headset verwenden

Sie können ein 3,5-mm-Headset (separat erhältlich) für den Freisprechbetrieb verwenden.

**WARNUNG** Falls das Telefonieren beim Führen eines Fahrzeugs in Ihrem Land erlaubt ist, wird empfohlen, ein Headset oder eine Freisprecheinrichtung (separat erhältlich) zu verwenden. Beachten Sie jedoch, dass die Verwendung eines Headsets, das beide Ohren verdeckt, das Hörvermögen für externe Geräusche beeinträchtigt. Die Verwendung eines solchen Headsets beim Führen eines Fahrzeugs oder beim Fahrradfahren stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Sie und andere Verkehrsteilnehmer dar und ist möglicherweise gesetzeswidrig. Wenn Sie beim Führen eines Fahrzeugs Stereo-Kopfhörer verwenden müssen, setzen Sie den Kopfhörer nur in ein Ohr ein. Lassen Sie das andere Ohr frei, damit Sie Umweltgeräusche hören können, sofern dies rechtlich zulässig ist und Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer nicht beeinträchtigt werden.

## Headset mit Kabel verwenden

Sie können mit dem Telefon Headsets mit einem 3,5-mm-Anschluss verwenden (diese erkennen Sie an den drei farbigen Bändern am Stecker). Wenn Sie unsicher sind, erkundigen Sie sich beim Headset-Hersteller, ob das Produkt mit dem Telefon kompatibel ist. Bei Störgeräuschen oder einer schlechten Mikrofonleistung ist das Headset u. U. nicht mit dem Telefon kompatibel.

- 1 Schließen Sie das Headset an. Während eines Telefongesprächs wechselt das Symbol  zu .
- 2 Die Headset-Taste hat unterschiedliche Funktionen, die vom Headset-Modell und dem Status des Telefon abhängen. Drücken Sie die Headset-Taste einmal, um eine der folgenden Aufgaben auszuführen (soweit Ihr Headset diese unterstützt):
  - Einen eingehenden Anruf annehmen
  - Auf Anklopfen reagieren
  - Ein Direktgespräch oder alle Gespräche einer Konferenzschaltung beenden, falls kein ausgekoppeltes Gespräch aktiv ist
  - Zwischen aktivem Gespräch und gehaltenem Gespräch wechseln
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten, um die Verwendung des Headsets zu beenden:
  - Vom Headset zum Lautsprecher des Telefon wechseln: Tippen Sie zunächst auf  und dann auf **Lautsprecher**.
  - Um von einem Headset mit Kabel zu einer vorher durch Pairing verknüpften Bluetooth®-Freisprecheinrichtung zu wechseln, tippen Sie auf  und anschließend auf den Gerätenamen.
  - Telefon ohne Headset verwenden: Trennen Sie das Headset vom Telefon.

## Bluetooth®-Freisprecheinrichtungen einrichten und verwenden

Das Telefon ist mit zahlreichen (separat erhältlichen) Headsets und Autokits mit Version 2.1 der drahtlosen Bluetooth®-Technologie mit EDR und Stereo (mit AVRCP-Mediensteuerungen) kompatibel.

Nach der Einrichtung einer Verbindung mit einem Bluetooth-Headset oder einer Freisprecheinrichtung für Fahrzeuge können Sie über das Gerät kommunizieren, wenn sich dieses im Empfangsbereich befindet und die Bluetooth-Funktion auf dem Telefon aktiviert ist. Die Reichweite ist von diversen Umweltfaktoren abhängig und kann stark variieren. Die maximale Reichweite beträgt ca. 10 Meter.

**HINWEIS** Mit einem (A2DP-fähigen) Bluetooth-Stereo-Kopfhörer oder -Lautsprechern können Sie auf dem Telefon gespeicherte Musikdateien anhören. Es ist allerdings nicht möglich, Musikdateien mit einem Bluetooth-Mono-Kopfhörer anzuhören.

- 1 Öffnen Sie **Bluetooth** .
- 2 Wenn die Bluetooth-Option oben auf dem Bildschirm als deaktiviert angezeigt wird, tippen Sie auf **Aus**, um sie zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen** und tippen Sie anschließend auf den Gerätenamen.
- 4 Befolgen Sie die Anleitung des Bluetooth-Geräts, um ein solches Gerät mit dem Telefon zu verwenden.
- 5 So wechseln Sie während eines Telefonats zu einem anderen Bluetooth-Gerät: Tippen Sie zunächst auf  und dann auf den Gerätenamen. Sie können auch auf **Handset** oder **Lautsprecher** tippen, um das Telefon ohne Headset zu verwenden.

**HINWEIS** Wenn Sie mit einem Autokit eine Bluetooth-Verbindung herstellen, werden Sie auf dem Telefon möglicherweise gefragt, ob die Kontakte auf das Autokit hochgeladen werden sollen. Tippen Sie auf **Zulassen**, um Kontakte hochzuladen. Informationen zum späteren Löschen der Kontakte vom Autokit finden Sie in der Dokumentation zum Autokit.

Weitere Informationen zur Verwendung der Bluetooth-Funktion auf Ihrem Telefon finden Sie unter [Drahtlose Bluetooth®-Technologie](#).

# Einstellungen des Telefons anpassen

Passen Sie die Einstellungen des Telefons in den „Telefoneinstellungen“ an.



## Anzeige der übereinstimmenden Kontakte ein/aus

Wenn die Displaytastatur angezeigt wird, Sie aber dennoch die Telefonnummer über die herausziehbare Tastatur eingeben, werden sowohl Zahlen als auch Buchstaben angezeigt, und das Telefon führt in den Kontakten automatisch eine Suche nach Namen durch. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie bei angezeigter Displaytastatur mit der herausziehbaren Tastatur ausschließlich Zahlen eingeben, und in den Kontakten wird keine Suche durchgeführt.

- 1 Öffnen Sie **Telefon**.
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie unter **Passende Kontakte anzeigen** auf **Ein** oder **Aus**.

**TIPP** Wenn Sie die Option „Passende Kontakte anzeigen“ deaktivieren, können Sie in der Telefonanwendung dennoch nach Kontakten suchen. Öffnen Sie die Telefonanwendung, tippen Sie rechts von „Namen oder Nummer“ auf das Kontaktlisten-Symbol. Geben Sie einen Namen oder Initialen ein, und tippen Sie auf die gewünschte Nummer, wenn diese angezeigt wird.

## Anrufweiterleitung ein- oder ausschalten

Sie können Anrufe an eine andere Telefonnummer weiterleiten. Erkundigen Sie sich dort nach den Möglichkeiten und Kosten für das Weiterleiten von Anrufern. Es fallen möglicherweise zusätzliche Gebühren an.

- 1 Öffnen Sie **Telefon**.
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie unter **Anrufweiterleitung** auf **Ein** oder **Aus**.
- 4 Wenn Sie die Anrufweiterleitung einschalten, tippen Sie auf Nummer eingeben, und geben Sie die Telefonnummer ein, an die eingehende Anrufe weitergeleitet werden sollen. Tippen Sie in das Eingabefeld, um eine möglicherweise bereits eingetragene Nummer zu ändern.

## Eigene Rufnummernanzeige ein- oder ausschalten

Sie können festlegen, ob Ihre Rufnummer auf dem Telefon des Angerufenen angezeigt wird, wenn Sie Anrufe tätigen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach den Möglichkeiten und Kosten für die Rufnummernanzeige.

**WUSSTEN SIE SCHON?** Die Rufnummernanzeigefunktion hat keinen Einfluss darauf, ob Ihr Telefon die Nummer eines eingehenden Anrufs anzeigt. Ihr Telefon zeigt immer die Nummer eines eingehenden Anrufs an, außer wenn diese unterdrückt wird oder privat ist.

- 1 Öffnen Sie **Telefon**.

- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie unter **Meine Rufnummer anzeigen** auf **Ein** oder **Aus**.

## Anklopfen ein- oder ausschalten

Sie können angeben, ob Sie während eines Telefongesprächs bei Eingang eines zweiten Anrufs benachrichtigt werden möchten. Der zweite Anruf kann akzeptiert oder abgelehnt werden. Siehe [Einen zweiten Anruf annehmen \(Anklopfen\)](#). Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach den Möglichkeiten und Kosten für die Rufnummeranzeige.

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie unter **Anklopfen** auf **Ein** oder **Aus**.

## Mailbox-Zugriffsnummer ändern

Wenn Ihr Mobilfunkanbieter die Telefonnummer für die Anwahl des Mailbox-Systems ändert, müssen Sie die Nummer auf Ihrem Telefon ändern. Dies ist die Nummer, die Ihr Telefon wählt, wenn Sie eine der Kurzwahlnummern für den Mailbox-Zugriff wählen (siehe [Mailbox-Nachrichten abhören](#)).

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Unter **Mailbox-Zugriffsnummer** ist standardmäßig Ihre aktuelle Mailbox-Zugriffsnummer hervorgehoben. Um diese zu ändern, geben Sie einfach die neue Nummer ein. Wenn die aktuelle Nummer nicht hervorgehoben ist, tippen Sie erst auf diese Nummer, damit sie hervorgehoben wird, und geben Sie anschließend die neue Nummer ein.

## Kurzwahlnummern verwenden

Kurzwahlnummern fügen am Anfang einer Nummer ein Präfix hinzu, so dass Sie statt der vollständigen Nummer eine Durchwahlnummer wählen können.

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie unter **Kurzwahlnummern** auf **Neue Nummer hinzufügen**.
- 4 Sie können folgende Optionen festlegen:
  - Bei Wahl von:** Tippen Sie auf dieses Feld und wählen Sie die Anzahl der Ziffern aus, die eingegeben werden müssen, damit das Telefon eine Kurzwahlnummer hinzufügt.
  - Dieses Wahlpräfix verwenden:** Geben Sie das Präfix ein, das am Anfang der gewählten Nummer hinzugefügt werden soll. Die Kombination aus Präfix und Ziffern muss eine vollständige Telefonnummer ergeben.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

**Beispiel:** In den Telefonsystemen mancher Unternehmen ist eine Standardlänge für Telefonnummern festgelegt, z. B. (030) 12 34 567. Wenn Sie diese Nummer über ein dem System angehörendes Telefon wählen, müssen Sie lediglich die letzten fünf Ziffern wählen (34567). Wenn Sie auf dem Telefon eine Kurzwahlnummer erstellen, wählen Sie unter **Bei Wahl von „5-stellig“** aus und geben „03012“ in das Feld **Dieses Wahlpräfix verwenden** ein. Wenn Sie dann die fünfstellige Durchwahl eines Kollegen wählen (34567), wählt das Telefon automatisch die vollständige Nummer: (030) 12 34 56 78.

## SIM-Karte sperren oder entsperren

Sie können Ihre SIM-Karte sperren, um die unbefugte Benutzung Ihres Mobilfunkvertrags zu verhindern. Wenn die SIM-Karte gesperrt ist, müssen

Sie Ihre PIN eingeben, bevor Sie das Telefon einschalten und Anrufe tätigen oder annehmen können (Ausnahme: Notrufnummern). Die SIM-Karte bleibt auch dann gesperrt, wenn Sie sie in ein anderes Telefon einlegen.

Zum Entsperren der SIM-Karte schalten Sie Ihr Telefon ein und geben Sie Ihre PIN ein.

## VORBEREITUNGEN

- Lassen Sie sich von Ihrem Mobilfunkanbieter die Standard-PIN mitteilen.
- Das Telefon muss eingeschaltet sein (siehe [Drahtlose Dienste einschalten](#)) und Sie müssen sich im Empfangsbereich Ihres Mobilfunkanbieters befinden.

1 [Öffnen](#) Sie **Telefon** .

2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen**.

3 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- SIM-Karte sperren: Tippen Sie auf **SIM-Karte sperren**. Geben Sie zum Sperren der SIM-Karte die PIN ein, die Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter erhalten haben, und tippen Sie auf **Fertig**. Die SIM-Karte wird automatisch gesperrt, wenn Sie das Telefon ausschalten. Wenn Sie das Telefon einschalten, müssen Sie die PIN eingeben.
- PIN ändern: Tippen Sie auf **PIN für SIM-Karte ändern**, und geben Sie die alte PIN ein. Geben Sie die neue PIN zweimal ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- SIM-Karte entsperren: Tippen Sie auf **SIM-Karte entsperren**. Geben Sie die PIN ein und tippen Sie auf **Fertig**.

## Rufnummerneinschränkung verwenden

Wenn die Rufnummerneinschränkung aktiviert ist, können Sie ausschließlich Rufnummern aus der Liste der anrufbaren Nummern anrufen.

Um Nummern zu dieser Liste hinzuzufügen oder vorhandene Nummern zu ändern, müssen Sie den PIN2-Code eingeben. Wenn Sie häufiger als von

Ihrem Mobilfunkanbieter zugelassen den falschen PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Wenn die SIM-Karte gesperrt wurde, müssen Sie den PUK2-Code eingeben, um sie zu entsperren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach den geltenden Bedingungen für die Rufnummerneinschränkung.

**VORBEREITUNGEN** Fordern Sie den PIN2-Code von Ihrem Mobilfunkanbieter an. Wenn Sie den PIN2-Code mehrmals falsch eingegeben haben und Ihre SIM-Karte gesperrt ist, erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach dem PUK2-Code.

- 1 [Öffnen](#) Sie **Telefon** .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Rufnummerneinschränkung ein- oder ausschalten: Tippen Sie unter **Rufnummerneinschränkung** auf **Ein** oder **Aus**.
- 4 Wenn Sie die Rufnummerneinschränkung einschalten, geben Sie die PIN2 ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Liste der anrufbaren Nummern bearbeiten: Tippen Sie unter **Rufnummerneinschränkung** auf **Liste der anrufbaren Nummern anzeigen**. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Eintrag hinzufügen: Tippen Sie auf **Eintrag hinzufügen** und geben Sie den PIN2-Code ein. Geben Sie den Namen und die Telefonnummer ein und tippen Sie auf **Fertig**.
  - Eintrag bearbeiten: Tippen Sie auf den Eintrag und geben Sie den PIN2-Code ein. Bearbeiten Sie die Daten und tippen Sie auf **Fertig**.
  - Eintrag löschen: Werfen Sie den Eintrag über die Seite des Bildschirms, und geben Sie den PIN 2-Code ein. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.

## Einstellungen für Roaming und Datennutzung festlegen

Verwenden Sie die Einstellungen für Roaming und Datennutzung, um Optionen für die Verwendung des Telefon in Ihrem Heimnetzwerk und für das Roaming festzulegen. Sie können beispielsweise Optionen festlegen, die

verhindern, dass beim Roaming ein Anruf getätigt oder eine Datenverbindung hergestellt wird, und so zusätzlich anfallende Gebühren vermeiden.

- 1 Öffnen Telefon .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Legen Sie unter **Netzwerk** eine der folgenden Optionen fest:

**Automatische Netzauswahl:** Legen Sie fest, ob das Telefon automatisch ein Mobilfunknetz auswählen soll. Wenn Sie diese Option ausschalten, tippen Sie auf das Netz, das Sie verwenden möchten.

**Netzwerktyp:** Legen Sie fest, ob Ihr Telefon automatisch eine Verbindung zu jedem verfügbaren Netzwerktyp herstellt, oder ob es Verbindungen ausschließlich zu 3G-Netzen oder ausschließlich zu 2G-Netzen herstellt.

**Datenroaming:** Legen Sie fest, ob das Surfen im Internet, das Senden und Empfangen von E-Mail- und MMS-Nachrichten sowie Instant Messaging beim Roaming zulässig sind.

**Datennutzung:** Legen Sie fest, ob Datendienste ein- oder ausgeschaltet werden (Surfen im Internet, E-Mail, MMS und Instant Messaging).

## Netzwerkeinstellungen manuell auswählen

Wenn Ihr Telefon beim Einrichten die Netzwerkeinstellungen nicht von Ihrer SIM-Karte lesen kann, können Sie die Einstellungen manuell eingeben.

**VORBEREITUNGEN** Erfragen Sie folgende Daten von Ihrem Mobilfunkanbieter:

- Name des Internet-Zugangspunkts (Access Point Name, APN)
- Ihr Benutzername und Ihr Kennwort für den Internet-Zugangspunkt
- Name des Zugangspunkts für MMS (MMS APN)
- Ihr Benutzername und Ihr Kennwort für den Internet-Zugangspunkt

- Name des MMS-Dienst-Centers (MMSC)
- Name des MMS-Proxyservers (MMS proxy)
- Maximale Größe der MMS

- 1 Öffnen Telefon .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie unter **Netzwerk** in **Manuell** auf **Aus**, um die manuelle Netzwerkeinstellung einzuschalten.
- 4 Tippen Sie auf **Netzwerkeinstellungen bearbeiten**.
- 5 Tippen Sie auf **Internet-Zugangspunkt**, und geben Sie die Einstellungen ein, die Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter erhalten haben.
- 6 Tippen Sie auf **Internet-Zugangspunkt**, und geben Sie die Einstellungen ein, die Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter erhalten haben.
- 7 Tippen Sie auf **Einstellungen ändern**.

## Texttelefone aktivieren

Ein Texttelefon ist ein Telekommunikationsgerät, über das taube oder schwerhörige Personen sowie Personen mit Sprech- oder Sprachstörungen telefonieren können. Das Telefon ist mit ausgewählten Texttelefonen kompatibel.

Nicht alle Mobilfunkanbieter unterstützen die Texttelefonfunktion Ihres Telefons. Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

Texttelefone können über die Kopfhörerbuchse an das Telefon angeschlossen werden. Wenden Sie sich an den Hersteller des Texttelefons, um Informationen zur Konnektivität zu erhalten. Überprüfen Sie, ob das Texttelefon drahtlose digitale Übertragungen unterstützt.

---

**HINWEIS** Wenn der Texttelefonmodus aktiviert ist, kann die Kopfhörerbuchse nicht für andere Zwecke verwendet werden und alle Audiomodi des Telefons sind deaktiviert. Auch wenn Sie das Telefon ans Ohr halten, werden Sie nichts hören.

---

- 1 Schließen Sie ein Texttelefon über die Kopfhörerbuchse an das Telefon an.
- 2 Öffnen Sie **Telefon** .
- 3 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 4 Tippen Sie unter **Texttelefon** auf **Aus**, um den Texttelefonmodus zu aktivieren.

## HAC aktivieren

Um das Telefon mit einer Hörhilfe zu verwenden, aktivieren Sie HAC. Mit dieser Funktion kann das Telefon die notwendige Verbindung mit der Hörhilfe herstellen.

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie in **HAC** auf **Aus**, um HAC zu aktivieren.





# E-Mail, SMS, MMS und Instant Messaging

Nutzen Sie die Möglichkeit, schnell und einfach mit Freunden, Familie und Kollegen Kontakt per E-Mail aufzunehmen—an jedem beliebigen Ort, an dem Sie mit dem Mobilfunknetz Ihres Mobilfunkanbieters verbunden sind. Sie können auch E-Mail-Anhänge versenden und empfangen.

Gute Dienste leistet die Messaging-Anwendung auch, wenn Sie eine kurze SMS, eine MMS oder Instant Message an ein anderes Mobiltelefon senden möchten – zum Beispiel, wenn ein Meeting mal wieder länger dauert als erwartet.

## Kapitelthemen

- 72 E-Mail
- 85 Messaging

# E-Mail

## Wie werden E-Mails mit dem Telefon gesendet und empfangen?

Über die E-Mail-Anwendung auf dem Telefon können Sie auf die verschiedenen Konten zugreifen, die Sie eingerichtet haben: Unternehmenskonten (wie Exchange), Konten bei Internetdienstanbietern (wie Vodafone und AOL) sowie webbasierte Konten (wie Google Mail).


Dank der Palm® Synergy™ Funktion können Sie jetzt alle Daten von einem Online-Konto ganz einfach synchronisieren. Wenn Sie die Synchronisierung für eine Anwendung einrichten, wird die Synchronisierung der anderen Anwendungen automatisch eingerichtet. Wenn Sie zum Beispiel ein Google-Konto in der Kontaktanwendung einrichten, bevor Sie Google Mail einrichten, werden Sie beim ersten Öffnen der E-Mail-Anwendung bemerken, dass Ihre Google Mail-Nachrichten bereits heruntergeladen wurden. Und beim ersten Öffnen des Kalenders sind Ihre Google-Kalenderereignisse schon im Kalender des Telefons eingetragen.

Bei E-Mail-Konten, die die Synergy Funktion nicht nutzen, müssen Sie die Kontoeinstellungen—z. B. Benutzernamen und Kennwort—direkt in der E-Mail-Anwendung eingeben (siehe [E-Mails einrichten](#)).

Sie können Ihre webbasierte E-Mail auch mit dem Internetbrowser Ihres Telefons anzeigen; dazu müssen Sie nur die Website Ihres E-Mail-Anbieters aufrufen.

## Zusammengeführte Posteingänge in der E-Mail-Anwendung

Sie können auf dem Telefon mehrere E-Mail-Konten einrichten. Wenn Sie die E-Mail-Anwendung öffnen, werden alle eingerichteten Konten in einer zusammengelegten Ansicht angezeigt: in der Kontoliste. Sie können nun den Posteingang eines bestimmten Kontos öffnen oder, dank der Palm® Synergy™ Funktion, alle Nachrichten aller Posteingänge in der zusammengelegten Ansicht Alle Posteingänge anzeigen.

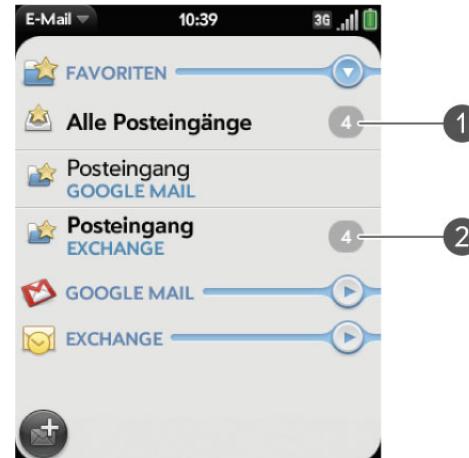

- 1 Die Zahl rechts neben Alle Posteingänge gibt die Gesamtzahl der ungelesenen E-Mail-Nachrichten aller Ihrer E-Mail-Konten an.
- 2 Die Zahl rechts neben einem Ordnernamen gibt die Anzahl der ungelesenen Nachrichten in diesem Ordner an.

Wenn Sie gerade in Alle Posteingänge arbeiten und eine Nachricht beantworten, wird diese Nachricht automatisch über das Konto gesendet, über das sie empfangen wurde.

Wenn Sie eine neue Nachricht in Alle Posteingänge erstellen, wird die Nachricht über das Konto gesendet, das Sie als Standardkonto festgelegt haben (siehe [E-Mail-Einstellungen festlegen](#)).

## E-Mails einrichten

Halten Sie sich an die folgende Vorgehensweise, wenn Sie einen häufig verwendeten Anbieter wie GMX, WEB.DE oder Yahoo! nutzen. Informationen dazu, wie Sie die E-Mail-Anwendung so einrichten können, dass Sie sie für Ihr geschäftliches E-Mail-Konto mit Microsoft Exchange verwenden können, finden Sie unter [E-Mail einrichten: Microsoft Exchange](#).

Wenn Ihr E-Mail-Konto die Synergy Funktion nutzt, werden durch die Einrichtung auch die Kalenderereignisse und Kontakte synchronisiert, die Sie bei diesem Anbieter gespeichert haben.

- 1 Öffnen Sie E-Mail .
- 2 Beim ersten Starten der E-Mail-Anwendung:



- Wenn Sie das erste E-Mail-Konto einrichten: Die E-Mail-Adresse, die Sie für Ihr Palm-Profil angegeben haben, wird standardmäßig eingegeben. Verwenden Sie diese Adresse, oder geben Sie die Adresse eines Ihrer anderen E-Mail-Konten ein. Geben Sie das Kennwort für das Konto ein, und tippen Sie auf **Anmelden** und anschließend auf **Fertig**.
  - Wenn Sie bereits ein Konto eingerichtet haben, das die Synergy Funktion nutzt, und Sie ein weiteres einrichten möchten: Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**, und geben Sie E-Mail-Adresse und Kennwort ein. Tippen Sie auf **Anmelden**.
- 3 Wenn Sie zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt die Anwendung E-Mail starten, öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Einstellungen und Konten** und anschließend auf **Konto hinzufügen**. Geben Sie E-Mail-Adresse und Kennwort ein und tippen Sie auf **Anmelden**.

**HINWEIS** Wenn die automatische Einrichtung Ihres E-Mail-Kontos fehlschlägt, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Tippen Sie auf **OK**, tippen Sie auf **Manuelle Einrichtung**, sammeln Sie alle nötigen Informationen, und geben Sie die Kontoeinstellungen ein (Siehe [E-Mails einrichten, wenn die automatische Einrichtung fehlschlägt](#)).

## E-Mail einrichten: Microsoft Exchange

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um E-Mail auf einem Exchange-Konto einzurichten.

**VORBEREITUNGEN** Erfragen Sie die folgenden Informationen vom E-Mail-Anbieter oder Systemadministrator:

- Name oder IP-Adresse des Mailservers für das Empfangen von E-Mails
- Name der Serverdomäne
- Benutzername und Kennwort

**HINWEIS** Wenn im Exchange-System Ihres Unternehmens Richtlinien zum Beispiel zur Fernlöschung von Daten und zur Kennwortüberwachung aktiviert sind (Richtlinien zur Mindestlänge von Kennwörtern, zur zulässigen Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche und zu anderen Parametern), werden diese Richtlinien im Exchange-Konto des Telefons unterstützt. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Systemadministrator zu weiteren Einzelheiten.

- 1 Öffnen Sie E-Mail .
- 2 Beim ersten Starten der E-Mail-Anwendung:



- Wenn Sie das erste E-Mail-Konto einrichten: Die E-Mail-Adresse, die Sie für Ihr Palm-Profil angegeben haben, wird standardmäßig eingegeben. Verwenden Sie diese Adresse, oder geben Sie die Adresse eines Ihrer anderen E-Mail-Konten ein. Geben Sie das Kennwort für das Konto ein, und tippen Sie auf **Anmelden**.

eingegeben. Verwenden Sie diese Adresse, oder geben Sie die Adresse eines Ihrer anderen E-Mail-Konten ein. Geben Sie Ihren Benutzernamen für das Konto ein.

- Wenn Sie bereits ein Konto eingerichtet haben, das die Synergy Funktion nutzt, und ein weiteres einrichten möchten: Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein.
- 3 Wenn Sie zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt die Anwendung E-Mail starten, öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Einstellungen und Konten** und anschließend auf **Konto hinzufügen**. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein.
- 4 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Manuelle Einrichtung**.
- 5 Tippen Sie auf das Feld **E-Mail-Typ**, und tippen Sie auf **Exchange (EAS)**.
- 6 Geben Sie die Daten für den Posteingangs- und Postausgangsserver ein, die Sie von Ihrem E-Mail-Anbieter oder Systemadministrator erhalten haben (siehe VORBEREITUNGEN am Anfang dieser Beschreibung). Sie können im Feld **Posteingangsserver** den Namen oder die IP-Adresse des Posteingangsservers eintragen.
- 7 Tippen Sie auf **Anmelden**.

## E-Mails einrichten, wenn die automatische Einrichtung fehlschlägt

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn die automatische Einrichtung (siehe [E-Mails einrichten](#)) des E-Mail-Kontos fehlschlägt.

**VORBEREITUNGEN** Erfragen Sie die folgenden Informationen vom E-Mail-Anbieter oder Systemadministrator:

- Kontotyp (POP oder IMAP)
- Namen der Posteingangs- und Postausgangsserver

- Benutzername und Kennwort für Posteingangsserver
- Portnummern der Ein- und Ausgangsserver
- Alle SSL-Anforderungen für ein- und ausgehende E-Mails
- Alle Authentifizierungsanforderungen (ESMTP) für ausgehende E-Mails
- Stammordner (nur IMAP-Konten)

- 1 Wenn Sie mit der Kontoeinrichtung bereits begonnen haben und die Meldung „Anmeldung nicht möglich“ angezeigt wird, tippen Sie auf **OK**, tippen Sie auf **Manuelle Einrichtung**, und fahren Sie fort mit Schritt 7. Beginnen Sie ansonsten mit Schritt 2.
- 2 [Öffnen](#) Sie **E-Mail** .
- 3 Beim ersten Starten der E-Mail-Anwendung:



- Wenn Sie das erste E-Mail-Konto einrichten: Die E-Mail-Adresse, die Sie für Ihr Palm-Profil angegeben haben, wird standardmäßig eingegeben. Verwenden Sie diese Adresse, oder geben Sie die Adresse eines Ihrer anderen E-Mail-Konten ein. Geben Sie Ihren Benutzernamen für das Konto ein.
- Wenn Sie bereits ein Konto eingerichtet haben, das die Synergy-Funktion nutzt, und ein weiteres einrichten möchten: Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein.

- 4 Wenn Sie zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt die Anwendung E-Mail starten, öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Einstellungen und Konten** und anschließend auf **Konto hinzufügen**. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein.
- 5 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Manuelle Einrichtung**.
- 6 Tippen Sie auf das Feld **E-Mail-Typ** und anschließend auf Ihren Kontotyp.
- 7 Geben Sie die Daten für den Posteingangs- und Postausgangsserver ein, die Sie von Ihrem Systemadministrator erhalten haben (siehe VORBEREITUNGEN am Anfang dieser Beschreibung).
- 8 Tippen Sie auf **Anmelden**.

### Erweiterte Kontoeinstellungen eingeben

Diese Einstellungen gelten nur für das Konto, das Sie in Schritt 3 ausgewählt haben.

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.

- 4 Sie können folgende Optionen festlegen:



**Kontoname:** Geben Sie den Namen ein, der in der Kontoliste angezeigt wird.

**Vor- und Nachname:** Geben Sie den Namen ein, der im Feld „Von“ angezeigt werden soll, wenn Sie Nachrichten versenden.

**Symbol anzeigen:** Legen Sie fest, ob eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm angezeigt werden soll, wenn eine neue Nachricht eingegangen ist.

**Benachrichtigung:** Wenn **Symbol anzeigen** aktiviert ist, legen Sie fest, ob ein Ton abgespielt werden soll, wenn eine neue Nachricht eingegangen ist (siehe [Benachrichtigung über neue E-Mails ein- oder ausschalten](#)).

**Signatur:** Tippen Sie hier, um eine Signatur zu erstellen, die in alle ausgehenden Nachrichten eingefügt wird (siehe [Signaturen zu ausgehenden Nachrichten hinzufügen](#)).

**Antwortadresse:** Geben Sie die Adresse ein, die den Empfängern Ihrer Nachrichten angezeigt und zum Antworten zur Verfügung gestellt wird. Diese müssen Sie nur festlegen, wenn sie sich von Ihrer E-Mail-Adresse für ausgehende Nachrichten unterscheidet.

**Gelöschte E-Mails synchronisieren (nur für POP-Konten):** Legen Sie fest, ob Nachrichten auf dem Server gelöscht werden sollen, wenn Sie sie auf dem Telefon löschen.

**E-Mail anzeigen:** Legen Sie fest, wie viele E-Mails (Zeitraum in Tagen) vom Server abgerufen werden sollen.

**E-Mail abrufen:** Legen Sie fest, wie häufig die E-Mails für dieses Konto synchronisiert werden sollen.

**Standardordner (nur für IMAP-Konten):** Legen Sie fest, wo gesendete, als Entwurf gespeicherte und gelöschte E-Mails gespeichert werden sollen.

**Konto entfernen:** Weitere Informationen finden Sie unter [E-Mail-Konten löschen](#).

**Anmeldeeinstellungen ändern:** Weitere Informationen finden Sie unter [Anmeldeeinstellungen von Konten ändern](#).

## Benachrichtigung über neue E-Mails ein- oder ausschalten

Die hier festgelegten Einstellungen gelten für einzelne E-Mail-Konten. Sie können für jedes E-Mail-Konto andere Einstellungen festlegen.

- 1 Öffnen Sie [E-Mail](#) .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie unter **Konten** auf ein Konto.
- 4 Tippen Sie in „**Symbol anzeigen**“ auf **Ein** oder **Aus**.
- 5 Tippen Sie auf **Benachrichtigung** und anschließend auf eine der folgenden Optionen:

**Vibration:** Das Telefon vibriert, und es wird kein anderer Ton ausgegeben.

**Systemton:** Der Systemton wird wiedergegeben. Wenn der Ton-aus-Schalter auf „Ton aus“ eingestellt ist, vibriert das Telefon.

**Klingelton:** Tippen Sie auf **Klingelton** und anschließend auf einen Klingelton. Tippen Sie rechts neben einem Klingelton auf , um ihn wiederzugeben. Ein von Ihnen gewählter Klingelton wird wiedergegeben.

**Stumm:** Es wird kein Ton wiedergegeben, und das Telefon vibriert nicht.

## Anmeldeeinstellungen von Konten ändern

Wenn Sie das Kennwort für ein Online-E-Mail-Konto ändern, müssen Sie diese Änderung auch in den Kontoeinstellungen auf dem Telefon vornehmen.

- 1 Öffnen Sie [E-Mail](#) .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie auf **Anmeldeeinstellungen ändern** und anschließend in die entsprechenden Felder, um die Kontodaten zu ändern.

## E-Mail-Konten löschen


Wenn Sie ein E-Mail-Konto vom Telefon löschen, werden die entsprechenden Daten nur vom Telefon entfernt. Dieser Schritt wirkt sich nicht auf das Konto beim E-Mail-Anbieter aus.

- 1 Öffnen Sie [E-Mail](#) .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.

- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie auf **Konto entfernen** und anschließend auf **E-Mail-Konto löschen**.

## E-Mail-Nachrichten erstellen und senden

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** .
- 2 Wenn Sie die E-Mail-Anwendung zum ersten Mal geöffnet und mindestens ein E-Mail-Konto erstellt haben, tippen Sie auf **Fertig**. Wenn Sie noch kein E-Mail-Konto eingerichtet haben, finden Sie weitere Informationen unter [E-Mails einrichten](#).
- 3 Tippen Sie auf .

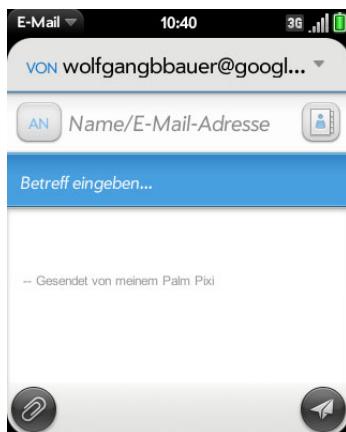

- 4 (Optional) Tippen Sie auf **VON**, um das E-Mail-Konto zu ändern, das Sie zum Senden von E-Mails verwenden. Diese Option wird nur angezeigt, wenn auf dem Telefon mehrere E-Mail-Konten eingerichtet sind.

- 5 Tippen Sie auf das Feld „An“, um einen Empfänger für die Nachricht auszuwählen:
  - Geben Sie einen Kontaktnamen, Initialen oder eine E-Mail-Adresse ein. Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse, wenn sie angezeigt wird.
  - Tippen Sie auf , um die vollständige Kontaktliste anzuzeigen. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt oder geben Sie einen Namen oder eine Adresse ein, um die Liste zu verkürzen.
  - Geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse eines Empfängers ein, bei dem es sich nicht um einen Kontakt handelt.

**TIPP** E-Mail direkt vom Startbildschirm oder der Kartenansicht aus adressieren: Geben Sie die E-Mail-Adresse ein. Wenn die E-Mail-Adresse bereits mit einem Kontakt verknüpft ist, wird dieser Kontakt angezeigt. Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse. Falls die E-Mail-Adresse noch nicht in den Kontakten gespeichert ist, tippen Sie auf die E-Mail-Adresse. Es wird eine neue E-Mail mit der gewünschten Adresse im Feld „An“ geöffnet.

- 6 (Optional) Tippen Sie auf **AN**, um die Cc- und Bcc-Felder zu öffnen, und geben Sie eine Adresse ein.
- 7 (Optional) Wiederholen Sie Schritt 5 und 6, um zusätzliche Adressen einzugeben.
- 8 Geben Sie den Betreff ein, drücken Sie die **Eingabetaste** , und geben Sie den Nachrichtentext ein.
- 9 (Optional) Sie haben folgende Möglichkeiten zum Formatieren von Text in Nachrichten:
  - Um Text fett, kursiv oder unterstrichen zu formatieren: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Bearbeiten** > **[die gewünschte Option]**. Geben Sie den Text ein. Um die Textformatierung zu deaktivieren, öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Bearbeiten** > **[die Option, die Sie deaktivieren möchten]**.
  - Text farblich hervorheben: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Bearbeiten** > Rollen Sie nach unten > **Textfarbe**. Tippen Sie auf die Farbe und geben Sie den Text ein.

- Text formatieren, der bereits eingegeben ist: Markieren Sie den Text (siehe [Textauswahlgesten](#)), öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Bearbeiten > [die gewünschte Option]**. Um die Textformatierung zu deaktivieren, öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Bearbeiten > [die Option, die Sie deaktivieren möchten]**. Bei der Textfarbe: Tippen Sie auf das schwarze Rechteck.
- 10 (Optional) Um die Priorität der Nachricht festzulegen: Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Standardpriorität festlegen** oder **Hohe Priorität festlegen**.
- 11 Tippen Sie auf .

## Anhänge zu Nachrichten hinzufügen

- 1 Tippen Sie beim Erstellen einer Nachricht auf .
- 2 Um die gewünschte Datei anzuhängen, führen Sie folgende Schritte aus:
  - Tippen Sie auf das Symbol unten auf dem Bildschirm, um nach Fotos, Videos, Musikdateien und Dokumenten zu suchen.
  - Geben Sie den Dateinamen ein.
  - Ein neues Foto aufnehmen und als Anhang senden: Tippen Sie auf das Fotosymbol unten auf dem Bildschirm und anschließend auf **Neues Foto**.
- 3 Tippen Sie auf den Dateinamen.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3, um weitere Dateien anzuhängen.

## Nachrichten als Entwurf speichern

Öffnen Sie während des Erstellens einer Nachricht das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Als Entwurf speichern**.

## E-Mails empfangen und lesen

Die E-Mail-Anwendung synchronisiert die Nachrichten jedes Mal, wenn Sie einen Mailordner öffnen. Sie synchronisiert die Nachrichten zudem gemäß einem automatischen Zeitplan. Das Standardintervall beträgt 20 Minuten. (Weitere Informationen zum Ändern des Intervalls finden Sie unter [Erweiterte Kontoeinstellungen eingeben](#).)

Gehen Sie wie folgt vor, um Nachrichten manuell abzurufen.

- 1 [Öffnen](#) Sie **E-Mail** .
- 2 Wenn die Ordner für das gewünschte Konto ausgeblendet sind, tippen Sie auf , um die Ordner anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den Ordner mit den Nachrichten, die Sie abrufen oder lesen möchten. Wenn die Synchronisierung nicht automatisch startet, tippen Sie auf .
- 4 Woher wissen Sie, ob eine Synchronisierung stattfindet? Achten Sie rechts oben auf den Ladekreisel, der während der Synchronisation rund um die Nachrichtenzahl angezeigt wird.
- 5 Tippen Sie auf eine Nachricht, um sie zu öffnen.



5 (Optional) Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Eine Telefonnummer anrufen: Tippen Sie auf die Nummer und anschließend auf , um sie anzurufen.
- Eine SMS senden: Tippen und halten Sie die Nummer gedrückt, und tippen Sie auf **SMS**.
- Eine E-Mail senden: Tippen und halten Sie die E-Mail-Adresse gedrückt, und tippen Sie auf **E-Mail senden**.
- Eine Internetadresse öffnen: Tippen Sie auf die Adresse.


6 Tippen Sie im Betreff auf  oder , um die vorherige oder nächste Nachricht anzuzeigen.

7 Um Nachrichten eines anderen Kontos anzuzeigen, führen Sie die Zurück-Geste aus (siehe [In einer Anwendung eine Ebene zurückgehen \(Zurück-Geste\)](#)). Damit kehren Sie zur Kontoliste zurück, in der Sie auf den entsprechenden Kontonamen tippen können.

## E-Mail-Anhänge öffnen

Sie können alle Dateitypen per E-Mail empfangen, aber einen Anhang nur öffnen, wenn auf dem Telefon eine Anwendung installiert ist, die den entsprechenden Dateityp unterstützt.

- Einzelnen Anhang öffnen: Tippen Sie auf den Namen des Anhangs, um ihn herunterzuladen. Wenn der Dateityp des Anhangs unterstützt wird (MP3, PDF, DOC, XLS, PPT, GIF oder JPG), wird dieser automatisch geöffnet.
- Mehrere Anhänge öffnen: Tippen Sie auf die Liste mit den Namen der Anhänge, um sie anzuzeigen. Tippen Sie dann auf einen einzelnen Anhang, um diesen zu öffnen.

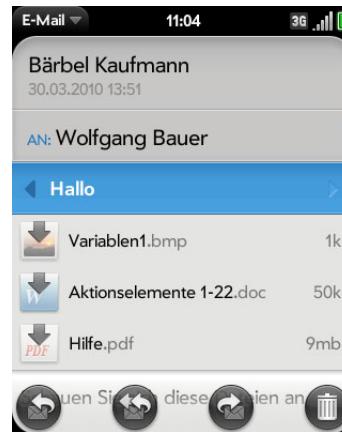

## Anhänge speichern

Wenn Sie Anhänge bestimmter Dateitypen öffnen, können Sie sie auf dem Telefon speichern, so dass Sie sie später über eine der Anwendungen auf dem Telefon öffnen können.

- 1 Öffnen Sie den Anhang (siehe [E-Mail-Anhänge öffnen](#)).
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Fotos im Format JPG, GIF, BMP oder PNG: Tippen Sie auf **In Fotos kopieren**.
  - Andere Dateitypen: Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Speichern unter**. Wenn das Menüelement Speichern unter nicht verfügbar ist, können Sie den Anhang nicht speichern.

Wenn Sie einen Anhang öffnen möchten, den Sie auf dem Telefon gespeichert haben, öffnen Sie die Anwendung, mit der dieser Anhang angezeigt werden kann. Der Anhang wird in der Liste der verfügbaren Dateien angezeigt. Tippen Sie auf die Datei, um sie zu öffnen.

## Eingebettete Bilder speichern oder weitergeben

Wenn eine Nachricht ein eingebettetes Bild enthält (ein Bild im Textkörper), können Sie dieses Bild per E-Mail an andere Personen weitergeben. Wenn Sie diese Option wählen, wird eine neue leere E-Mail-Nachricht mit der Bilddatei als Anhang geöffnet.

Wenn das Bild in einem der Formate JPG, GIF, BMP oder PNG vorliegt, können Sie es auch speichern und in der Fotoanwendung anzeigen.

- 1 Halten Sie bei geöffneter Nachricht die **Optionstaste**  gedrückt, und tippen Sie auf das Bild.
- 2 Tippen Sie auf **In Fotos kopieren** (falls verfügbar) oder **Weitergeben**.

## Kontakte aus E-Mail-Nachrichten hinzufügen

Sie können neue Kontaktnamen und E-Mail-Adressen direkt aus den Feldern An oder Cc oder aus dem Text eingegangener E-Mail-Nachrichten zu Ihrer Kontaktliste hinzufügen. Sie können entweder einen neuen Kontakt erstellen oder die Daten zu einem vorhandenen Kontakt hinzufügen.

Einen Kontakt aus dem Feld An oder Cc hinzufügen:

- 1 Tippen Sie in einer empfangenen Nachricht auf den Namen oder die E-Mail-Adresse.
- 2 Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

**Neuen Kontakt hinzufügen:** Erstellen Sie einen neuen Kontakt für den Namen bzw. die Adresse.

**Zu vorhandenem Eintrag hinzufügen:** Tippen Sie auf den Kontakt, zu dem Sie den Namen bzw. die Adresse hinzufügen möchten.

Eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse aus dem Text der Nachricht zu Kontakten hinzufügen:

- 1 Halten Sie in einer empfangenen Nachricht den Namen oder die E-Mail-Adresse gedrückt.
- 2 Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

**Als neuen Eintrag speichern:** Erstellen Sie einen neuen Kontakt für die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.

**Zu vorhandenem Eintrag hinzufügen:** Tippen Sie auf den Kontakt, zu dem Sie die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse hinzufügen möchten.

Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bereits in den Kontakten gespeichert ist.

## Kontakte aus E-Mail-Nachrichten anzeigen

- Tippen Sie in einer Nachricht von einem Absender, der in den Kontakten gespeichert ist, auf dessen Namen, um den Kontakteintrag zu öffnen.

## Nach E-Mail-Nachrichten suchen

Sie können in jedem E-Mail-Ordner nach Nachrichten suchen. Eingehende Nachrichten müssen vollständig auf Ihr Telefon heruntergeladen worden sein, damit Sie in den Suchergebnissen angezeigt werden.

- Geben Sie in dem Ordner, der die Nachricht enthält, einige Zeichen des Namens oder der E-Mail-Adresse im Feld „Von“, „An“ oder „CC“ oder einige Zeichen des Betreffs ein. Passende Ergebnisse werden während der Eingabe angezeigt. Geben Sie mehr Zeichen ein, um die Suchergebnisse einzuschränken.

## Auf Nachrichten antworten

- 1 Öffnen Sie eine Nachricht.
- 2 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:
  -  Antwort nur dem Absender.
  -  Antwort dem Absender und allen weiteren Adressen.
- 3 Geben Sie den Text der Antwortnachricht ein, und tippen Sie auf .

## Nachrichten weiterleiten

- 1 Öffnen Sie eine Nachricht und tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie eine Adresse für die weiterzuleitende Nachricht ein (siehe [E-Mail-Nachrichten erstellen und senden](#)).
- 3 Geben Sie den Text der Weiterleitungsnachricht ein, und tippen Sie auf .

## Nachrichten kopieren

- 1 Öffnen Sie eine Nachricht.
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Um den gesamten Inhalt einer Nachricht einschließlich Absender, Datum, Empfänger, Betreff und Nachrichtentext zu kopieren: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Alle kopieren**.
  - Nur den Nachrichtentext kopieren: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Alle auswählen**. Dann öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Kopieren**.

## Nachrichten in andere Ordner verschieben

- 1 Öffnen Sie eine Nachricht.
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Verschieben in Ordner**.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Ordner.

## Nachrichten als gelesen oder ungelesen markieren

- 1 Öffnen Sie eine Nachricht.
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Als gelesen markieren** bzw. **Als ungelesen markieren**.

## Nachrichten markieren und Markierungen entfernen

Wenn Sie eine Nachricht markieren, wird ein  neben der Nachricht im Posteingang angezeigt. Sie können Nachrichten markieren, um sie als noch zu bearbeiten hervorzuheben.

- 1 Öffnen Sie eine Nachricht.
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Markieren** oder **Markierung entfernen**.

## Details aus Nachrichtenüberschriften ein- und ausblenden

- 1 Öffnen Sie eine Nachricht.
- 2 Tippen Sie auf den Namen eines Empfängers, um weitere Details anzuzeigen. Tippen Sie erneut darauf, um die Details auszublenden.

## Nachrichten löschen

Wenn Sie eine Nachricht löschen, wird sie in den Ordner der gelöschten Elemente verschoben. Sie befindet sich also immer noch auf dem Telefon. Abhängig vom E-Mail-Konto heißt dieser Ordner „Gelöschte Elemente“, „Gelöscht“, „Papierkorb“ oder Ähnliches.

Wenn Sie versehentlich eine Nachricht löschen, können Sie sie in den ursprünglichen Ordner zurück verschieben (siehe [Nachrichten in andere Ordner verschieben](#)). Um eine Nachricht dauerhaft vom Telefon zu entfernen, löschen Sie diese aus dem Ordner „Gelöschte Objekte“.

**TIPP** Wenn Sie den Ordner ändern, in dem Sie gelöschte Nachrichten eines IMAP-Kontos speichern (siehe [Erweiterte Kontoeinstellungen eingeben](#)) und dann in diesem Ordner Nachrichten löschen, werden die Nachrichten endgültig vom Telefon entfernt.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- In der Nachrichtenliste: Werfen Sie die Nachricht über die Seite des Bildschirms.
- In einer geöffneten Nachricht: Tippen Sie auf .

## Signaturen zu ausgehenden Nachrichten hinzufügen

Eine Signatur umfasst Informationen, die Sie allen ausgehenden Nachrichten hinzufügen möchten, beispielsweise Name, Adresse und Telefonnummern, Ihre Website oder einen Spruch. Sie können für die einzelnen E-Mail-Konten verschiedene Signaturen verwenden.

1 Öffnen Sie **E-Mail** .

2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.

3 Tippen Sie auf das gewünschte Konto.

4 Tippen Sie in das Feld **Signatur** und geben Sie den Text ein. Um den Text mit den Formatierungen „fett“, „kursiv“ und „unterstrichen“ und mit Schriftfarben zu gestalten, markieren Sie den Text (siehe [Textauswahlgesten](#)), öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Bearbeiten > [die gewünschte Option]**.



## Mailordner anzeigen

1 Öffnen **E-Mail** .

2 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Alle Ordner für ein Konto anzeigen: Tippen Sie auf .
- Einen Ordner öffnen: Tippen Sie auf den Namen des Ordners.

- Ordnerinformationen wie die letzte Synchronisierung und die Anzahl der enthaltenen Nachrichten anzeigen: Öffnen Sie den Ordner und tippen Sie auf eine Ordnerüberschrift.



## E-Mails in einem Ordner sortieren

- 1 **Öffnen E-Mail**
- 2 Wenn der gewünschte Ordner nicht angezeigt wird, tippen Sie auf , um die Ordner in einem Ihrer Konten anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf einen Ordner, öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Sortieren**.
- 4 Legen Sie Folgendes fest:

**Nach Datum:** Sortiert den Ordnerinhalt absteigend (neueste zuerst) nach Datum. Tippen Sie erneut auf „Nach Datum“, um die Sortierreihenfolge umzukehren.

**Nach Absender:** Sortiert den Inhalt nach dem Vornamen des Absenders, von A bis Z. Tippen Sie erneut auf „Nach Absender“, um die Sortierreihenfolge umzukehren. In Ordnern mit ausgehenden Nachrichten, wie Gesendete Objekte und Postausgang, bewirkt die Sortierung nach Absender, dass die E-Mails nach dem Vornamen des Empfängers sortiert werden.

**Nach Betreff:** Sortiert den Inhalt nach dem Betreff, von A bis Z. Tippen Sie erneut auf Nach Betreff, um die Sortierreihenfolge umzukehren.

## Einen E-Mail-Ordner als Favoriten hinzufügen

Favoriten werden in der Kontoliste oben angezeigt.

- 1 **Öffnen Sie E-Mail** .
- 2 Wenn der gewünschte Ordner nicht angezeigt wird, tippen Sie auf der rechten Seite des Kontonamens auf , um den Ordner anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie rechts neben dem Ordnernamen auf .

Um einen Favoriten für einen Ordner zu löschen, wiederholen Sie Schritte 1 und 2 und tippen Sie auf der rechten Seite des Ordnernamens auf .

## E-Mail-Einstellungen festlegen

- 1 **Öffnen Sie E-Mail** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.

- 3 Sie können folgende Optionen festlegen:



**Intelligente Ordner:** Legen Sie fest, ob „Alle Posteingänge“ und „Alle markierten Nachrichten“ als Favoriten oben in der Kontoliste angezeigt werden sollen.

**Konten:** Tippen Sie auf einen Kontonamen, um erweiterte Einstellungen einzugeben (siehe [Erweiterte Kontoeinstellungen eingeben](#)).

**Standardkonto:** Tippen Sie auf das angezeigte Konto und anschließend auf das Konto, das Sie als neues Standardkonto festlegen möchten. Über das Standardkonto werden Nachrichten versendet, wenn Sie neue Nachrichten in der Kontoliste oder einer zusammengeführt Ordneransicht wie „Alle Posteingänge“ oder „Alle markierten“ erstellen. Wenn Sie nur ein E-Mail-Konto auf dem Telefon eingerichtet haben, wird die Einstellung für das Standardkonto nicht angezeigt.

**Konto hinzufügen:** Weitere Informationen finden Sie unter [E-Mails einrichten](#).

## Konten neu ordnen

Sie können die Reihenfolge der Konten in der Kontoliste ändern.

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen und halten Sie den Kontonamen, und ziehen Sie das Konto nach oben oder unten, sobald sich das Erscheinungsbild ändert.

## Auf Besprechungseinladungen antworten

Sie erhalten Besprechungseinladungen auf dem Telefon auf dieselbe Art und Weise wie E-Mail-Nachrichten. Sie können auf dem Telefon jedoch keine Besprechungseinladungen erstellen.

Tippen Sie auf die entsprechende Option, um eine Einladung zu akzeptieren, unter Vorbehalt zu akzeptieren oder abzulehnen.

Dies sind die wichtigsten Eigenschaften der Besprechungseinladungen:

- Besprechungseinladungen werden auf dem Telefon in der E-Mail-Anwendung, nicht im Kalender, angezeigt.
- In der E-Mail-Anwendung können Sie die Besprechungseinladungen akzeptieren, unter Vorbehalt akzeptieren oder ablehnen.
- Wenn Sie eine Einladung akzeptieren oder unter Vorbehalt akzeptieren, wird sie als Ereignis im Kalender angezeigt.
- Sie können auf Besprechungseinladungen antworten oder diese weiterleiten, genauso wie Sie E-Mails weiterverarbeiten.

**TIPP** Wenn Sie eine aktualisierte Besprechungseinladung empfangen, können Sie auch diese akzeptieren, unter Vorbehalt akzeptieren oder ablehnen. Wenn Sie eine Besprechungsstornierung empfangen, öffnen Sie die Nachricht, und tippen Sie auf **Aus Kalender entfernen**, um die Besprechung aus Ihrem Kalender zu löschen.

## E-Mail-Nachrichten aus anderen Anwendungen senden

Sie können die Option zum Weitergeben in allen Anwendungen einsetzen, die diese Funktion unterstützen. Von dort aus können Sie dann ein Element als Anhang einer E-Mail-Nachricht versenden. Diese Funktion ist u. a. verfügbar in den Anwendungen Kontakte, Fotos, Dokumentviewer, PDF-Viewer und Memos. Je nach Anwendung lautet die Bezeichnung des Menüelements **Weitergeben**, **Senden** oder **E-Mail**. Ausführliche Informationen finden Sie in den Kapiteln zu den entsprechenden Anwendungen.

## Messaging

### Welche Art Nachrichten kann das Telefon senden und empfangen?

Mit der Messaging-Anwendung können Sie die folgenden Nachrichtentypen senden und empfangen:

- SMS und MMS (siehe [SMS und MMS erstellen und senden](#))
- Chat-Nachrichten über ein bereits eingerichtetes Instant Messaging-Konto (siehe [Instant Messaging-Konten \(IM\) einrichten](#))

Mit der Synergy Funktion kann die Messaging-Anwendung alle SMS, MMS und Instant Messages, die Sie mit einem Kontakt ausgetauscht haben, in einer einzigen Unterhaltungsansicht anzeigen (manchmal auch „Thread“ genannt). Auf diese Weise können Sie den gesamten Nachrichtenverlauf mit einem Gesprächspartner nachverfolgen—unabhängig davon, welche Anwendungen Sie zum Kommunizieren verwendet haben (siehe [Mit Unterhaltungen arbeiten](#)). Sie können sogar zwischen Konten wechseln, ohne den Thread der Unterhaltung zu verlassen (siehe [In einer Unterhaltung zwischen Nachrichtenkonten wechseln](#)). Wählen Sie einfach das Messaging-Konto aus, über das Sie am zuverlässigsten mit dem Gesprächspartner in Kontakt bleiben.

## Mit Unterhaltungen arbeiten

Wenn Sie mehr als eine Nachricht mit einem Gesprächspartner austauschen, werden diese Nachrichten in einer Unterhaltung gruppiert. Eine Unterhaltung kann SMS-, MMS- und Chat-Nachrichten enthalten. Wenn Sie eine Unterhaltung beginnen oder fortsetzen, werden im oberen Teil des Bildschirms alle Nachrichten angezeigt, die Sie mit diesem Gesprächspartner ausgetauscht haben. Im unteren Bereich geben Sie Ihre nächste Nachricht ein.

Sie können Unterhaltungen mit mehreren Gesprächspartnern gleichzeitig führen.

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Eine neue Unterhaltung beginnen: Erstellen Sie eine Nachricht (siehe [SMS und MMS erstellen und senden](#) oder [Chat-Nachrichten senden und empfangen](#)), oder tippen Sie auf eine Nachricht, um sie zu beantworten.
  - Eine bestehende Unterhaltung fortführen: Tippen Sie auf die Unterhaltung.
- 3 Geben Sie die Nachricht ein.
- 4 Tippen Sie auf .

---

**TIPP** Sie können den Inhalt einer Unterhaltung als Text kopieren und diesen anschließend in ein Memo, eine E-Mail usw. einfügen (siehe [Nachrichten kopieren](#)).

---

### In einer Unterhaltung zwischen Nachrichtenkonten wechseln

In einer Unterhaltung können Sie zwischen SMS/MMS- und Instant Messaging-Konten wechseln. Wenn Sie also einen Chat mit einem Gesprächspartner führen und dieser Gesprächspartner die Online-Verbindung beendet, können Sie ihm oder ihr eine SMS senden, um

die Unterhaltung abzuschließen. Sie können zudem verschiedene Telefonnummern nutzen, um einem Gesprächspartner eine SMS zu senden.

**TIPP** Damit Sie zwischen SMS und Instant Messaging wechseln können, müssen sich die Mobiltelefonnummer und IM-Adresse der/des Betreffenden in demselben Kontakt oder einem verknüpften Kontakt befinden. Wenn sich Adresse und Telefonnummer in verschiedenen, nicht verknüpften Kontakten befinden, müssen Sie diese verknüpfen (siehe [Kontakte verknüpfen](#)).

- 1 In der Instant Messaging-Anwendung: Beginnen Sie eine neue Unterhaltung oder öffnen Sie eine Unterhaltung in der Unterhaltungsansicht.
- 2 Tippen Sie rechts oben auf **SMS** oder auf den Namen eines Instant Messaging-Kontos. Auch alle anderen verfügbaren Kommunikationsoptionen für diesen Kontakt werden angezeigt. Tippen Sie auf das gewünschte Konto oder die gewünschte Telefonnummer.



### Telefonnummern aus Unterhaltungen wählen

- 1 Öffnen Sie **Messaging**.
- 2 Tippen Sie auf eine Unterhaltung.

- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf den Namen oder die Telefonnummer des Kontakts am oberen Bildschirmrand, und tippen Sie auf die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten.
- Tippen Sie auf **SMS** oder den IM-Kontonamen oben rechts auf dem Bildschirm, und tippen Sie auf  neben der gewünschten Telefonnummer.

### Zwischen Unterhaltungsansicht und Chat-Kontaktlistenansicht wechseln

In der Unterhaltungslistenansicht werden alle Messaging-Unterhaltungen angezeigt. In der Chat-Kontaktlistenansicht werden alle Instant Messaging-Kontakte angezeigt.

- 1 Öffnen Sie **Messaging**.
- 2 Tippen Sie zum Anzeigen der Unterhaltungsansicht auf **Unterhaltungen**. Tippen Sie zum Anzeigen der Chat-Kontaktlistenansicht auf **Chat-Kontakte**.



- 3 Tippen Sie in der Chat-Kontaktlistenansicht auf , um die Liste zu erweitern. Tippen Sie auf einen Chat-Kontaktnamen, um mit diesem Gesprächspartner Kontakt aufzunehmen.

**TIPP** Sie können die Einstellung vornehmen, dass alle Ihre Buddys angezeigt werden, egal, ob diese gerade online oder offline sind; Sie können aber auch die Buddys ausblenden, die offline sind. Öffnen Sie in der Buddylistenansicht das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Offline Buddys anzeigen/ausblenden**.

## SMS und MMS erstellen und senden

Eine SMS kann bis zu 160 Zeichen umfassen. Auch Nachrichten mit mehr als 160 Zeichen sind möglich. Solche Nachrichten werden dann jedoch automatisch in mehrere Nachrichten aufgeteilt. Wenn Sie eine SMS an eine E-Mail-Adresse senden, werden die Zeichen der E-Mail-Adresse bereits von den 160 Zeichen abgezogen.

MMS bestehen aus Text und Fotos. Dafür können Sie Fotos im JPG-Format nutzen.

**WUSSTEN SIE SCHON?** Sie können sogar SMS senden und empfangen, während Sie sich in einem Telefongespräch befinden. Dies ist am einfachsten, wenn Sie ein Freisprechgerät oder den Lautsprecher nutzen.

**VORBEREITUNGEN** Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet ist und Sie sich in einem Empfangsbereich befinden (siehe [Drahtlose Dienste einschalten](#)).

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Wenn Sie Messaging zum ersten Mal öffnen, tippen Sie auf **Fertig**, um eine SMS oder MMS zu senden. Fahren Sie danach mit Schritt 3 fort.

- 3 Tippen Sie auf . Der Cursor befindet sich im Feld An. Sie haben folgende Möglichkeiten zum Festlegen der Empfängeradresse:
- Geben Sie den Vor- oder Nachnamen eines Kontakts, seine Initialen, seinen Anzeigennamen, seine Telefonnummer oder seine E-Mail-Adresse ein. Tippen Sie auf die Telefonnummer, an die Sie die Nachricht senden möchten, sobald die entsprechende Option angezeigt wird.
  - Tippen Sie auf , um die vollständige Kontaktliste anzuzeigen. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt oder geben Sie einen Namen oder eine Adresse ein, um die Liste zu verkürzen.
  - Geben Sie für einen Empfänger, bei dem es sich nicht um einen Kontakt handelt, eine Telefonnummer ein.
  - Sie möchten eine kurze Zeichenfolge mit Buchstaben eingeben, um an einer TV-Umfrage teilzunehmen oder eine Spende zu entrichten? Verwenden Sie zum Eingeben die Tastatur; drücken Sie einfach die Buchstabentasten, und tippen Sie dann auf den Code, der unter **Kurzcode** angezeigt wird. Dies ist etwas anderes, als eine Telefonnummer zu wählen, die Buchstaben enthält, wie z. B. (555) 256 PALM. Um eine solche Telefonnummer zu wählen, müssen Sie die Displaytastatur verwenden und die Ziffern eingeben, die den Buchstaben entsprechen; im Fall von PALM wäre das 7256.
  - Geben Sie den Vor- oder Nachnamen eines Kontakts, seine Initialen, seinen Anzeigennamen, seine Telefonnummer oder seine E-Mail-Adresse ein. Tippen Sie auf die IM- oder E-Mail-Adresse, an die Sie die Nachricht senden möchten, sobald die entsprechende Option angezeigt wird.
- 4 Tippen Sie in das Feld **An** und wiederholen Sie Schritt 3, um weitere Empfänger einzugeben.
- 5 Sie haben folgende Möglichkeiten, um ein Foto im JPG-Format an eine MMS anzuhängen:
- Wenn Sie den Nachrichtentext noch nicht eingegeben haben, tippen Sie auf . Tippen Sie auf das Album, in dem das gewünschte Foto gespeichert ist. Tippen Sie auf das Foto oder tippen Sie auf **Neues Foto** und nehmen Sie ein Foto auf. Tippen Sie auf **Foto anhängen**.
  - Wenn Sie den Nachrichtentext bereits eingegeben haben, öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Foto hinzufügen**. Tippen

Sie auf das Album, in dem das Foto gespeichert ist, und anschließend auf das gewünschte Foto. Oder tippen Sie auf **Neues Foto** und nehmen Sie ein neues Bild auf. Tippen Sie auf **Foto anhängen**.

- 6 Sie haben folgende Möglichkeiten, um ein Video an eine MMS anzuhängen:
  - Vor Eingabe des Nachrichtentexts: Tippen Sie auf und dann auf . Tippen Sie auf das Album, in dem das Video gespeichert ist, und tippen Sie auf das Video oder auf **Neues Video**. Wenn Sie „Neues Video“ wählen, tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen, tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden, und tippen Sie anschließend auf das neue Video.
  - Nach Eingabe des Nachrichtentextes: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Bild hinzufügen** und anschließend auf . Tippen Sie auf das Album, in dem das Video gespeichert ist, und tippen Sie auf das Video oder auf **Neues Video**. Wenn Sie „Neues Video“ wählen, tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen, tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden, und tippen Sie anschließend auf das neue Video.
- 7 Geben Sie den Nachrichtentext ein und tippen Sie auf .

---

**TIPP** Sie können im Nachrichtentext auch Emoticons verwenden (siehe [In Nachrichten Emoticons verwenden](#)).

**TIPP** Sie können auch Kontakteinträge als Teil einer MMS senden. Verwenden Sie dafür die Anwendung „Kontakte“ (siehe [Kontakte senden](#)).

---



### In Nachrichten Emoticons verwenden

Geben Sie beim Erstellen von SMS-, MMS- oder Chat-Nachrichten die Zeichenfolge für das gewünschte Emoticon ein. Für ein bestimmtes Emoticon gibt es oft mehrere mögliche Zeichenfolgen. Nach dem Senden der Nachricht wird das Emoticon-Bild in der Unterhaltung auf Ihrem Telefon und auf dem Telefon des Empfängers angezeigt; Letzteres allerdings nur, wenn die IM-Anwendung des Empfängers das Bild unterstützt.

In der folgenden Tabelle sind die Emoticons dargestellt, die von Ihrem Telefon unterstützt werden.

---

**HINWEIS** Emoticon-Zeichenfolgen, in denen Wörter vorkommen (zum Beispiel :cool oder :cry) werden von den meisten Chat-Anwendungen nicht unterstützt. Wenn Sie solche Zeichenfolgen für Emoticons verwenden, werden die Emoticons möglicherweise auf dem Telefon des Empfängers nicht korrekt dargestellt.

---

Tabelle 1. Unterstützte Emoticons

Emoticon ...	Zeichenfolge ...
	>:o >:-o >:O >:-O >:( >:-(& :angry :mad
	o_O :confused
	8) 8-) B) B-) :cool
	:'( ='( :cry
	:[ :-[ =[ =-[ :redface
	:S :-S :s :-s %-(- %(% X-(- X(% :eww :gross
	!: :-! :eek
	:( :-(& =( =-( :sad
	:O :-O :o :-o =O =-O =o =-o :surprised :shock :omg
	^^ ^_ ^_-^ :grin :biggrin
	<3 :heart
	O:) O:-) o:) o:-) :innocent :angel
	:-* :* =* =-* :kiss
	:-D :D =D =-D :laugh :lol
	>:-) >:) >:-> >:> :evil :twisted
	:  :-  :neutral :meh
	:-& :& =& =-& :@ :@ =@ =-@ :sick
	:) :-(& =-) :smile
	:/ :-/ :\ :-\ =/ =-/ =\ =-\ :doh

Tabelle 1. Unterstützte Emoticons

Emoticon ...	Zeichenfolge ...
	;); ;-):wink
	:P :-P :p :-p :b :-b =p =P =b =-b =-p =-P :yuck :azz

## SMS und MMS empfangen und anzeigen

Sie können Fotos, Videos und animierte GIFs ansehen und Musikdateien wiedergeben, die Sie in einer MMS erhalten haben. Sie können Fotos im JPG-Format auf dem Telefon speichern und in der Fotoanwendung anzeigen. Animierte GIF-Dateien werden in der Messaging-Anwendung als JPG-Dateien angezeigt.

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie auf eine Unterhaltung, um Nachrichten anzuzeigen.
- 3 Eine in einer MMS angehängte Datei anzeigen: Tippen Sie auf den Namen einer Musik-, Video- oder vCard-Datei. (Angehängte Bilder werden innerhalb der Nachricht angezeigt.) Tippen Sie auf **Foto kopieren**, um ein angehängtes JPG-Foto zu speichern.
- 4 (Optional) Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Eine Telefonnummer anrufen: Tippen Sie auf die Nummer und anschließend auf .
  - Eine SMS senden: Tippen und halten Sie die Nummer gedrückt, und tippen Sie auf **SMS**.
  - Eine E-Mail senden: Tippen und halten Sie die E-Mail-Adresse gedrückt, und tippen Sie auf **E-Mail senden**.
  - Eine Internetadresse öffnen: Tippen Sie auf die Adresse.

## Kontakte aus einer SMS oder MMS hinzufügen

Absender einer Nachricht als Kontakt hinzufügen:

- 1 Tippen Sie in der Unterhaltungsansicht auf eine Unterhaltung mit einer Person, die noch kein Kontakt ist.
- 2 Tippen Sie auf die Titelzeile am oberen Bildschirmrand.
- 3 Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
- 4 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

**Neuen Kontakt hinzufügen:** Erstellen Sie einen neuen Kontakt für den Namen bzw. die Adresse.

**Zu vorhandenem Eintrag hinzuzufügen:** Tippen Sie auf den Kontakt, zu dem Sie den Namen bzw. die Adresse hinzufügen möchten.

Eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse aus dem Text der Nachricht zu Kontakten hinzufügen:

- 1 Tippen und halten Sie die Nummer oder die E-Mail-Adresse.
- 2 Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

**Als neuen Eintrag speichern:** Erstellen Sie einen neuen Kontakt für die Nummer bzw. die Adresse.

**Zu vorhandenem Eintrag hinzuzufügen:** Tippen Sie auf den Kontakt, zu dem Sie die Nummer bzw. die Adresse hinzufügen möchten.

Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bereits in den Kontakten gespeichert ist.

## Nachrichten weiterleiten

- 1 Tippen Sie während eines Gesprächs auf eine Nachricht.
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Die Nachricht über Messaging weiterleiten: Tippen Sie auf **Weiterleiten**, und geben Sie die Nummer oder Adresse des Empfängers im Feld **An** ein.
  - Die Nachricht in einer E-Mail weiterleiten: Tippen Sie auf **Per E-Mail weiterleiten**, und geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse des Empfängers im Feld **An** ein.
- 3 (Optional) Tippen Sie auf den Nachrichtentext, um ihn zu bearbeiten.
- 4 Tippen Sie auf .

## Nachrichten kopieren

Sie können eine einzelne Nachricht als Text kopieren. Sie können auch den Inhalt einer gesamten Unterhaltung kopieren.

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie auf eine Unterhaltung.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Die gesamte Unterhaltung kopieren: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Alle auswählen**.
  - Eine einzelne Nachricht kopieren: Tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Text kopieren**.

## Kontaktdaten aus Nachrichten anzeigen

- Tippen Sie in einer Unterhaltung auf die Titelzeile einer Nachricht, die Sie von einem Kontakt erhalten haben, um den Kontakteintrag zu öffnen.

## Telefonnummern aus Nachrichten wählen

- Tippen Sie auf eine Telefonnummer.

## Nachrichten löschen

- 1 Werfen Sie während einer Unterhaltung die Nachricht über die Seite des Bildschirms.
- 2 Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.

## Unterhaltungen löschen

- 1 Werfen Sie in der Unterhaltungsansicht die Unterhaltung über die Seite des Bildschirms.
- 2 Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.

## Instant Messaging-Konten (IM) einrichten

Um ein IM-Konto wie GoogleTalk auf dem Telefon verwenden zu können, müssen Sie bereits über ein entsprechendes Online-Konto verfügen. Wenn Sie ein Konto bei einem Anbieter besitzen, der die Synergy Funktion nutzen kann, wird dieses Instant Messaging-Konto automatisch auf dem Telefon hinzugefügt, wenn Sie Benutzername und Kennwort für diesen Anbieter in der E-Mail-, Kalender- oder Kontaktanwendung eingeben.

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .

2 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wenn Sie Messaging zum ersten Mal öffnen: Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
- Zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt: Öffnen Sie das **Anwendungs menü**, und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**. Tippen Sie auf **IM-Konto hinzufügen**.

- 3 Tippen Sie auf den entsprechenden Kontotyp und geben Sie Benutzername und Kennwort ein.



- 4 Tippen Sie auf **Anmelden**.

## Bei Instant Messaging-Konten anmelden

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .

2 Tippen Sie auf **Chat-Kontakte**.



3 Tippen Sie links neben **Offline** auf , und tippen Sie auf **Verfügbar**.

#### Von Instant Messaging-Konten abmelden

1 Öffnen Sie **Messaging** .

2 Tippen Sie auf **Chat-Kontakte**.

3 Tippen Sie links neben dem Online-Status (**Verfügbar** oder **Beschäftigt**) auf das Statussymbol und tippen Sie auf **Abmelden**.

#### Chat-Nachrichten senden und empfangen

**VORBEREITUNGEN** Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet ist und Sie sich im Empfangsbereich befinden (siehe [Drahtlose Dienste einschalten](#)).

1 Öffnen Sie **Messaging** .

2 Sie haben folgende Möglichkeiten, um eine Unterhaltung zu beginnen oder fortzusetzen:

- Tippen Sie in der Buddylistenansicht auf den Namen eines Buddys, und geben Sie eine neue Nachricht ein. Wenn der entsprechende Buddy über mehr als ein Konto verfügt, wird das zuletzt verwendete IM-Konto geöffnet.
- Tippen Sie in der Unterhaltungsansicht auf eine bestehende Unterhaltung und geben Sie eine neue Nachricht ein.
- Wenn Sie in der Unterhaltungs- oder Buddylistenansicht auf  tippen, beginnen Sie eine neue Nachricht. Tippen Sie auf das Symbol oben rechts, geben Sie eine IM-Adresse aus Ihren Kontakten ein, und tippen Sie auf diese Adresse, um zu IM zu wechseln.

3 Geben Sie den Nachrichtentext ein und tippen Sie auf .

**TIPP** Sie können im Nachrichtentext auch Emoticons verwenden (siehe [In Nachrichten Emoticons verwenden](#)).

4 Sobald der Nachrichtenempfänger antwortet, wird diese Antwort unter Ihrer Nachricht in der Unterhaltungsansicht angezeigt. Wiederholen Sie Schritt 3, um zu antworten.

5 (Optional) Sie haben folgende Möglichkeiten in eingehenden Nachrichten:

- Eine Telefonnummer anrufen: Tippen Sie auf die Nummer und anschließend auf .
- Eine SMS senden: Tippen und halten Sie die Nummer gedrückt, und tippen Sie auf **SMS**.
- Eine E-Mail senden: Tippen und halten Sie die E-Mail-Adresse gedrückt, und tippen Sie auf **E-Mail senden**.
- Eine Internetadresse öffnen: Tippen Sie auf die Adresse.

## Kontakte aus Instant Messages hinzufügen

Eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse aus dem Text der Instant Message zu Kontakten hinzufügen:

- 1 Tippen und halten Sie die Nummer oder die E-Mail-Adresse.
- 2 Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

**Als neuen Eintrag speichern:** Erstellen Sie einen neuen Kontakt für die Nummer bzw. die Adresse.

**Zu vorhandenem Eintrag hinzuzufügen:** Tippen Sie auf den Kontakt, zu dem Sie die Nummer bzw. die Adresse hinzufügen möchten.

Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bereits in den Kontakten gespeichert ist.

## Online-Status ändern

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie auf **Chat-Kontakte**.
- 3 Tippen Sie links neben der Statusbeschreibung auf das Statussymbol, und tippen Sie auf Ihren neuen Status.

## Eigene Nachricht ändern

Ihre eigene Nachricht wird Ihren Chat-Kontakten neben Ihrem Anzeigenamen und Status angezeigt. Geben Sie dafür einen frei gewählten Text ein.

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .

- 2 Tippen Sie auf **Chat-Kontakte**.

- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wenn Sie bereits eine eigene Nachricht gespeichert haben, tippen Sie auf die aktuelle Nachricht, und geben Sie danach den neuen Text ein.
- Wenn Sie zum ersten Mal eine eigene Nachricht erstellen, tippen Sie auf den Statustext (**Verfügbar** oder **Beschäftigt**), und geben Sie danach eine eigene Nachricht ein.

## Benutzername und Kennwort für Instant Messaging-Konten ändern

Wenn Sie Benutzername und Kennwort für ein Instant Messaging-Konto online ändern, müssen Sie die aktualisierten Daten des Kontos auch auf dem Telefon eingeben.

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Geben Sie die neuen Daten ein und tippen Sie auf **Anmelden**.

## Instant Messaging-Konten löschen

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie auf **Konto entfernen** und zur Bestätigung noch einmal auf **Konto entfernen**.

## Messaging-Benachrichtigungen ein- oder ausschalten

Sie können das Telefon so einrichten, dass eine Benachrichtigung angezeigt und/oder ein Ton abgespielt wird, wenn Sie eine neue Nachricht empfangen. Diese Einstellungen gelten dann für alle Messaging-Konten.

- 1 Öffnen Sie **Messaging**.
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie in „**Benachrichtigungen anzeigen**“ auf **Ein** oder **Aus**.



- 4 Wenn „Benachrichtigungen anzeigen“ aktiviert ist, tippen Sie auf **Benachrichtigung**, und tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

**Vibration:** Das Telefon vibriert, und es wird kein anderer Ton ausgegeben.

**Systemton:** Der Systemton wird wiedergegeben. Wenn der Ton-aus-Schalter auf „Ton aus“ eingestellt ist, vibriert das Telefon.

**Klingelton:** Tippen Sie auf einen Klingelton. Tippen Sie rechts neben einem Klingelton auf **▶**, um ihn wiederzugeben. Ein von Ihnen gewählter Klingelton wird wiedergegeben.

**Stumm:** Es wird kein Ton wiedergegeben, und das Telefon vibriert nicht.



# Kontakte, Kalender und andere persönliche Daten

Mit dem Palm® Pixi™ Plus Telefon können Sie Ihre persönlichen Daten bequem verwalten und stets bei sich tragen.

Eine Sicherheitskopie aller persönlichen Daten wird—geschützt vor den Augen Dritter—entweder in Ihrem Palm-Profil oder einem Ihrer Online-Konten gespeichert.

## Kapitelthemen

- |     |                |
|-----|----------------|
| 96  | Kontakte       |
| 106 | Kalender       |
| 114 | Aufgaben       |
| 118 | Notizen        |
| 120 | Uhr            |
| 121 | Taschenrechner |
| 122 | Facebook       |

# Kontakte

Wie füge ich Namen und andere Daten in der Kontaktanwendung hinzu?

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Ihren Kontakten Daten hinzuzufügen.

**Eine Verbindung zu einem Online-Adressbuch herstellen:** Wenn Sie ein Adressbuch in einem Online-Konto besitzen, das mit der Palm® Synergy™ Funktion kompatibel ist (z. B. Google oder Microsoft Exchange), können Sie die Kontakte auf Ihrem Telefon so einrichten, dass sie im Online-Adressbuch synchronisiert und angezeigt werden. Richten Sie die Synchronisierung beim ersten Öffnen der Kontakte ein (siehe [Erste Schritte: Kontakte](#)) oder später zu einem beliebigen Zeitpunkt (siehe [Kontakte anpassen](#)). Nachdem Sie die Verbindung zum Online-Adressbuch hergestellt haben, werden die online eingegebenen Kontakte automatisch in der Kontaktanwendung angezeigt. Kontakte, die Sie auf dem Telefon eingeben, werden mit dem Online-Konto synchronisiert, vorausgesetzt, das Konto unterstützt das Schreiben vom Telefon auf das Online-Konto.

Dank der Synergy Funktion können Sie auch andere Daten von einem Online-Konto ganz einfach synchronisieren. Wenn Sie die Synchronisierung für eine Anwendung einrichten, wird die Synchronisierung der anderen Anwendungen automatisch eingerichtet. Wenn Sie beispielsweise ein Google Mail-Konto in der E-Mail-Anwendung einrichten, bevor Sie dies in den Kontakten tun, werden Sie, sobald Sie die Kontakte zum ersten Mal öffnen, bemerken, dass Ihre Google Kontakte bereits heruntergeladen wurden. Und wenn Sie danach den Kalender öffnen, sind auch dort schon Ihre Google Kalenderereignisse im Kalender des Telefons eingetragen.

---

**HINWEIS** Unter [Online-Konten für Palm® webOS™ Telefons](#) finden Sie eine Liste mit aktuellen Online-Konten, die Sie auf Ihrem Telefon einrichten können. Von hier aus können Sie auf die Kontakte zugreifen.

---

**Einen Kontakt direkt in der Kontaktanwendung eingeben:** Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Kontakte erstellen](#). Sie können den Kontakt zu einem der Online-Adressbücher zuweisen. In diesem Fall wird er mit dem Online-Adressbuch synchronisiert. Sie können den Kontakt aber auch in Ihrem Palm-Profilkonto erstellen, so dass er ausschließlich auf dem Telefon angezeigt wird. Kontakte im Palm-Profil werden täglich mit den Palm-Profildaten gesichert, so dass Sie sie nach einem versehentlichen Löschkvorgang wiederherstellen können.

**Synchronisierungssoftware von Drittanbietern verwenden:** Wenn Sie eine Desktop-Anwendung zum Speichern Ihrer Kontakte verwenden möchten, können Sie mit einer Drittanbieter-Lösung (separat erhältlich) Ihre Kontakte direkt mit Ihrem Computer synchronisieren (siehe [palm.com/sync-solutions](#)).

**Kontakte mit dem Datenübertragungsassistenten übertragen:** Wenn Sie Kontakte von der Desktop-Software übertragen, wählen Sie aus, welchem Konto diese Kontakte zugewiesen werden sollen. Anschließend werden sie in dem ausgewählten Konto angezeigt (siehe [Wie kann ich meine Daten vom Computer auf das Telefon übertragen?](#)).

**vCard-Daten in Kontakte herunterladen:** Eine vCard ist ein Dateityp, der speziell für Kontaktdaten entwickelt wurde. Eine vCard kann einen oder mehrere Kontakteinträge enthalten. Eine vCard kann an eine E-Mail oder an eine MMS angehängt werden, und Sie können die Daten einer vCard in Ihre Kontaktanwendung herunterladen. Siehe [vCards empfangen](#).

## Verknüpfte Kontakte

Mit der Synergy Funktion werden Kontakte aus verschiedenen Konten automatisch verknüpft, wenn zwischen diesen Daten Übereinstimmungen auftreten. Wenn Sie beispielsweise in Exchange und Google einen Kontakt namens ABC gespeichert haben, werden die Kontakte vom Telefon so verknüpft, dass alle Daten zu ABC in einem einzigen Kontaktfenster angezeigt werden. Sie müssen nur ein Fenster öffnen, um alle Daten zu diesem Kontakt anzuzeigen. Die eigentlichen Quelldaten bleiben in den verschiedenen Konten erhalten, in denen Sie die Daten erstellt haben; sie werden lediglich auf dem Telefon in einer praktischen Gesamtansicht dargestellt.

Woher wissen Sie, ob ein Kontakt verknüpft ist? Sehen Sie sich die obere rechte Ecke des Kontaktfensters an. Wenn dort ein Stapel mit Fotos und eine Zahl angezeigt werden, bedeutet dies, dass es sich um einen verknüpften Kontakt handelt, bei dem die Daten aus Kontakten kombiniert wurden, die in unterschiedlichen Konten gespeichert sind.



- 1 Tippen Sie auf den Fotostapel, um die verknüpften Kontakte anzuzeigen.
- 2 ABC ist Ihr Kontakt im Google Online-Konto und im Palm-Profilkonto.
- 3 Rollen Sie nach unten, um die zusammengestellten Kontaktdata für ABC anzuzeigen.

Sie können die Verknüpfung zwischen verknüpften Kontakten aufheben oder aber Kontakte manuell verknüpfen (siehe [Kontakte verknüpfen](#) oder [Verknüpfungen für Kontakte aufheben](#)).

## Erste Schritte: Kontakte

- 1 Öffnen Sie **Kontakte**.



- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- So richten Sie das erste Online-Konto für eine Synchronisierung ein: Tippen Sie auf den Kontotyp, geben Sie die Kontodaten ein, und tippen Sie auf **Anmelden**.
- Ein weiteres Online-Konto für die Synchronisierung einrichten: Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**, tippen Sie auf den Kontotyp, geben Sie die Kontodaten ein, und tippen Sie auf **Anmelden**.
- Kontakte öffnen, ohne ein Online-Konto zu erstellen: Tippen Sie auf **Fertig**. Ihr Palm-Profilkonto wird geöffnet und Sie können in diesem Konto Kontakte erstellen.

**HINWEIS** Wenn Sie Ihr Facebook- oder LinkedIn-Konto den Kontakten hinzufügen, werden die Facebook- und LinkedIn-E-Mail-Adressen Ihrer Freunde in den Kontakten angezeigt. Sie können in der Kontaktanwendung des Telefons keine Facebook- oder LinkedIn-Daten ändern. Sie können in der Kontaktanwendung auch keine Freunde zu Ihrem Facebook- oder LinkedIn-Konto hinzufügen. Um direkt auf Facebook oder LinkedIn zuzugreifen, öffnen Sie im Internetbrowser die Seiten [facebook.com](http://facebook.com) oder [linkedin.com](http://linkedin.com) (siehe [Internet](#)). Um Ihren Facebook-Status zu aktualisieren und die Nachrichten-Feeds zu lesen, verwenden Sie die für Ihr Telefon entwickelte Facebook-Anwendung (siehe [Facebook](#)).

## Kontakte erstellen

Wenn Sie die Kontaktanwendung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie einige Schritte ausführen, um Kontakte zu Ihrem Telefon hinzuzufügen oder darauf zugreifen zu können (siehe [Erste Schritte: Kontakte](#)). Gehen Sie folgendermaßen vor, um Kontakte direkt zum Telefon hinzuzufügen, nachdem Sie die Kontaktanwendung zum ersten Mal verwendet haben.

1 Öffnen Sie **Kontakte** .

2 Tippen Sie auf .

Wenn Sie beim Eingeben eines neuen Kontakts kein Konto angeben, wird der Kontakt Ihrem Standardkonto hinzugefügt (siehe [Kontakte anpassen](#)).

**HINWEIS** Wenn ein Konto nicht in der Liste angezeigt wird, können Sie von Ihrem Telefon keine Daten zu diesem Konto hinzufügen.

3 (Optional) Tippen Sie rechts neben **Name** auf das Kontosymbol, um festzulegen, in welchem Konto der neue Kontakt gespeichert werden soll.



\* Kontosymbol, das das Palm-Profilkonto anzeigt

4 Tippen Sie auf **Name**, um den Kontaktnamen einzugeben. Wenn Sie ein Präfix oder andere Details zu dem Namen hinzufügen möchten, öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf [Namensdetails](#).

5 Tippen Sie auf die entsprechenden Felder, um Kontaktdetails einzugeben, einen Klingelton für diesen Kontakt auszuwählen usw. Rollen Sie nach unten, um alle verfügbaren Felder anzuzeigen. Sie können eine Erinnerung hinzufügen, die bei einer Kontaktaufnahme mit dieser Person angezeigt wird. Siehe [Kontakten Erinnerungsnachrichten zuweisen](#).

6 In einigen Feldern wie z. B. **Neue Telefonnummer** wird eine Zuordnungsschaltfläche rechts neben den eingegebenen Daten angezeigt. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Zuordnung des Eintrags zu ändern, beispielsweise um eine Nummer als Handynummer oder geschäftliche Nummer festzulegen.

**TIPP** Wenn Sie eine Telefonnummer eingeben, in der Pausen vorkommen, zum Beispiel eine Nummer, für die ein Kennwort eingegeben werden muss, oder eine Nummer, bei der auf Fragen reagiert werden muss, können Sie Wählpausen oder Haltepunkte in die Nummer einfügen. Geben Sie an der gewünschten Stelle ein **T** ein, um eine 2 Sekunden lange Pause einzufügen. Geben Sie an der gewünschten Stelle ein **P** ein, um einen Haltepunkt einzufügen. Damit nach einem Haltepunkt weitergewartet wird, müssen Sie auf den Bildschirm tippen.


7 Tippen Sie auf **Fertig**.

## Nach Kontakten suchen

Sie können nach Kontakten in der Kartenansicht oder im Startbildschirm suchen. Informationen dazu finden Sie unter [Universal Search verwenden](#). Gehen Sie wie folgt vor, um in der Kontaktanwendung nach einem Kontakt zu suchen.

1 Öffnen Sie **Kontakte** .


- 2 Beginnen Sie mit der Eingabe einer der folgenden Angaben:
- Vorname, Zweitname oder Nachname
  - Erster Buchstabe von Vor- und Nachname (ohne Leerzeichen dazwischen)
  - Firma
  - Spitzname

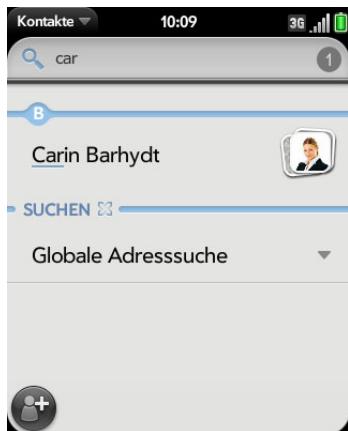

- 3 Weitere Suchoptionen finden Sie durch Tippen auf **Globale Adressensuche**. (Diese Option steht zur Verfügung, wenn Sie Microsoft Exchange mit einer Globalen Adressenliste verwenden.)
- 4 Tippen Sie auf den Kontakt.

### Kontaktdaten anzeigen, bearbeiten, kopieren oder löschen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte**.
- 2 Suchen Sie nach einem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf den Kontaktamen.

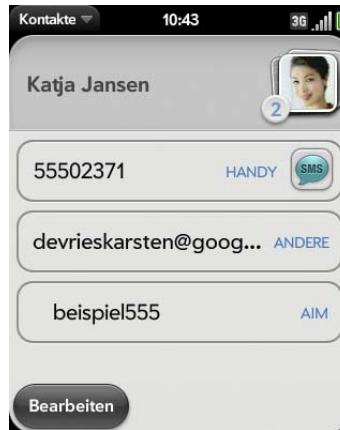

- 3 (Optional) Zum Kopieren eines Kontakts öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Bearbeiten**, und tippen Sie auf **Alle kopieren**.

Der Inhalt des Kontakteintrags wird als Text mit Wagenrücklauf zwischen den einzelnen Elementen kopiert.

- 4 Tippen Sie zum Bearbeiten eines Kontakts auf **Bearbeiten**.  
Ausgeblendete Daten stammen von einem Konto, das nicht auf Ihrem Telefon bearbeitet werden kann (z. B. Facebook).
- 5 Tippen Sie bei einem verknüpften Kontakt rechts oben auf das Kontosymbol, um die Felder zu bearbeiten, die zu diesem Konto gehören.

**HINWEIS** Die Kopfzeilenfelder des Kontakts (Name, Foto, Position, Unternehmen) werden für jedes Konto separat gespeichert. Sie müssen ein einzelnes Konto öffnen, um Daten in die entsprechenden Felder einzugeben.

- 6 Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Daten hinzufügen oder ändern: Tippen Sie auf ein Feld (siehe [Daten in ein Feld eingeben](#)).

**HINWEIS** Wenn Sie bei einem verknüpften Kontakt zum ersten Mal Daten in ein Feld eingeben, können Sie diese Daten beliebigen Konten zuweisen, indem Sie auf die Kontoschaltflächen im jeweiligen Feld tippen.

- Daten aus Kontaktdaten löschen: Werfen Sie das Element über die Seite des Bildschirms, und tippen Sie auf **Löschen**.
- 7 Tippen Sie auf **Fertig**.

## Kontakte auf die SIM-Karte kopieren

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Suchen Sie nach einem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf den Kontaktnamen.
- 3 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Auf SIM-Karte kopieren**.

Die beiden Kontakte werden automatisch verknüpft.



## Fotos zu Kontakten hinzufügen

Wenn Sie ein Foto hinzufügen, wird es auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie diesen Kontakt anrufen oder von ihm angerufen werden.

- 1 Beim Erstellen (siehe [Kontakte erstellen](#)) oder Bearbeiten (siehe [Kontaktdaten anzeigen, bearbeiten, kopieren oder löschen](#)) eines Kontakts haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Ein Foto zum Standardkonto hinzufügen oder ein vorhandenes Foto ändern: Tippen Sie auf .
  - Ein Foto zu einem anderen Konto hinzufügen oder ein vorhandenes Foto ändern (in einem verknüpften Kontakt): Tippen Sie rechts oben auf das Kontosymbol, und tippen Sie auf das andere Konto (siehe [Verknüpfte Kontakte](#)).



- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Ein neues Foto aufnehmen: Tippen Sie auf **Neues Foto**, und nehmen Sie das Bild auf.
  - Ein vorhandenes Foto verwenden: Tippen Sie auf das Album, in dem das Bild gespeichert ist, und anschließend auf das Foto.

3 (Optional) Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Bild vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie die Finger auf dem Bild zusammen oder auseinander.
- Gewünschten Bildausschnitt auswählen: Tippen Sie auf das Bild, halten Sie es, und ziehen Sie den gewünschten Bildausschnitt in die angezeigte Markierung. Der Bildbereich innerhalb der Markierung wird später für den Kontakt angezeigt.

4 Tippen Sie auf **Foto anhängen**.

## Klingeltöne zu Kontakten hinzufügen

Wählen Sie aus, welcher Klingelton wiedergegeben werden soll, wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten.

1 Tippen Sie beim Erstellen (siehe [Kontakte erstellen](#)) oder Bearbeiten (siehe [Kontaktdaten anzeigen, bearbeiten, kopieren oder löschen](#)) eines Kontakts auf **Klingelton einstellen**.

2 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf den Namen eines Klingeltons.
- Musikdatei als Klingelton verwenden: Tippen Sie auf  und anschließend auf den Dateinamen.

3 (Optional) Tippen Sie auf , um den Klingelton vor dem Festlegen einmal wiederzugeben.

4 Tippen Sie auf **Fertig**.

**TIPP** Wenn Sie den Klingelton für einen Kontakt ändern möchten, tippen Sie auf den Klingelton und anschließend auf **Klingelton ändern**. Über **Klingelton löschen** können Sie den Klingelton für den Kontakt löschen. Er wird dabei jedoch nicht aus der Liste verfügbarer Klingeltöne entfernt.

## Kontakten Kurzwahlen zuweisen


Sie können der Telefonnummer eines Kontakts eine Kurzwahl zuweisen. Es stehen insgesamt bis zu 26 Kurzwahlen zur Verfügung.

**HINWEIS** Die 1 (die E-Taste) können Sie nicht als Kurzwahl zuweisen. Die Ziffer 1 ist für die Kurzwahl des Mailbox-Systems reserviert.

1 Öffnen Sie **Kontakte** .

2 Suchen Sie nach einem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#) für weitere Informationen), und tippen Sie auf den Kontaktnamen.

3 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Kurzwahl einrichten**.

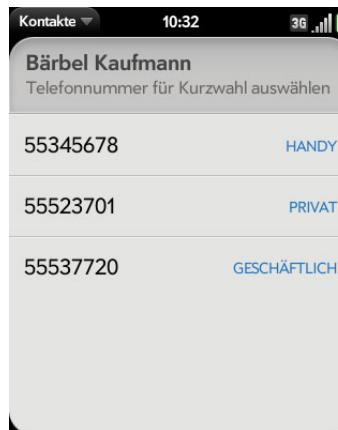

4 Tippen Sie auf die Telefonnummer, der Sie eine Kurzwahl zuweisen möchten. Sie haben anschließend folgende Möglichkeiten:

- Kurzwahl zuweisen: Tippen Sie auf die Taste, die als Kurzwahl dienen soll.

- Kurzwahl einer ausgewählten Nummer erneut zuweisen: Tippen Sie auf die Taste, die als Kurzwahl dienen soll und anschließend auf **Zuweisen zu [Name]**.

**TIPP** Um die Zuweisung einer Kurzwahl zu einer Nummer zu entfernen, öffnen Sie den Kontakt, öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Kurzwahl einrichten**. Tippen Sie auf die Nummer und anschließend auf **Kurzwahl [Zifferntaste] entfernen**.

## Kontakten Erinnerungsnachrichten zuweisen

Wenn Sie eine wichtige Nachricht für einen Kontakt haben oder dem Kontakt eine Frage stellen möchten, können Sie direkt auf dem Telefon eine Erinnerung einrichten. Sobald Sie das nächste Mal mit diesem Kontakt kommunizieren – per Anruf, E-Mail oder SMS/Instant Messaging – wird die Erinnerung mit Kontaktname und Hinweissymbol angezeigt. Tippen Sie auf das Hinweissymbol, um die Erinnerung anzuzeigen.

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Suchen Sie nach einem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf den Kontaktnamen.
- 3 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Erinnerung für eine Person hinzufügen**.
- 4 Geben Sie die Erinnerung ein und speichern Sie Ihre Eingabe mit der Zurück-Geste.


**TIPP** Um eine Erinnerung zu entfernen, bevor sie als Benachrichtigung angezeigt wird, öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Erinnerung für eine Person hinzufügen**. Tippen Sie auf das **Papierkorb-Symbol**.

## Kontakte verknüpfen

Wenn das Telefon übereinstimmende Daten in zwei oder mehreren Kontakten erkennt (zum Beispiel denselben Namen und dieselbe Telefonnummer), kombiniert es automatisch die Daten aus den zwei Einträgen in einer einzigen Ansicht, in der alle Kontaktdaten angezeigt werden. Sie können Kontakte auch manuell verknüpfen. Die Daten für die verknüpften Kontakte werden nur kombiniert auf dem Telefon angezeigt. Die tatsächlichen Daten werden weiterhin separat in den ursprünglichen Konten gespeichert.

**WICHTIG** Um die Integrität der Kontaktdaten aufrecht zu erhalten, ist es wichtig, dass Sie nur die Kontaktdaten einer Person in verschiedenen Konten verknüpfen. Wenn Sie beispielsweise Kontaktdaten zu Bärbel Kaufmann in Google, Facebook, Microsoft Exchange und dem Palm-Profilkonto gespeichert haben, können Sie alle vier Kontakte in einem verknüpften Kontakt zusammenfassen. Sie sollten jedoch nicht die Kontaktdaten von Bärbel mit denen ihrer Schwester Ulrike zusammenführen, die z. B. denselben Nachnamen hat.

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Suchen Sie nach einem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf den Kontaktnamen.
- 3 Tippen Sie im geöffneten Eintrag auf den Kontaktamen in der Kopfzeile und anschließend auf **Weitere Profile verknüpfen**.

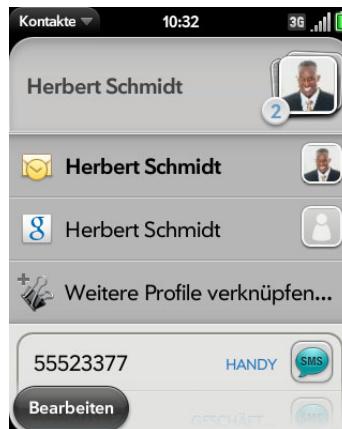

- 4 Suchen Sie nach dem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf ihn, um die beiden Kontakte zu verknüpfen.
- 5 Wenn Sie die Verknüpfung hergestellt haben, vergewissern Sie sich, dass der verknüpfte Kontakt in der Kontaktliste unter dem Namen angezeigt wird, nach dem Sie wahrscheinlich in der Zukunft suchen werden (also zum Beispiel möglichst nicht unter dem IM-Anzeigenamen, der unter Umständen überhaupt nichts mit dem echten Namen zu tun hat). Tippen Sie dazu auf den Kontaktnamen, der angezeigt werden soll, und tippen Sie auf **Als primäres Profil einrichten**. Wenn Sie mit Universal Search (siehe [Universal Search verwenden](#)) nach einem Kontakt suchen, werden nur die Daten des primären Profils durchsucht.

## Verknüpfungen für Kontakte aufheben

- 1 Öffnen Sie **Kontakte**.
- 2 Suchen Sie nach einem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf den Kontaktnamen.
- 3 Tippen Sie in der Kopfzeile auf den Kontaktamen und tippen Sie auf den Kontaktamen, der nicht mehr verknüpft sein soll.
- 4 Tippen Sie auf **Profilverknüpfung aufheben**.

## Kontakteinträge zum Startbildschirm hinzufügen

Fügen Sie Ihre bevorzugten Kontakte zum Startbildschirm hinzu, so dass Sie diese direkt öffnen können.


- 1 Öffnen Sie **Kontakte**.
- 2 Suchen Sie nach einem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf den Kontaktamen.
- 3 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

- 4 (Optional) Bearbeiten Sie Vor- und Nachname so, dass sie wie gewünscht auf dem Startbildschirm angezeigt werden.
- 5 Tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**. Um den Kontakt im Startbildschirm anzuzeigen, rollen Sie auf Seite 1 des Startbildschirms nach unten.

Wenn für den Kontakt ein Foto gespeichert ist (siehe [Fotos zu Kontakten hinzufügen](#)), wird dieses Foto als Symbol auf dem Startbildschirm angezeigt. Wenn für den Kontakt kein Foto gespeichert ist, wird der Kontaktname auf dem Startbildschirm mit einem Platzhaltersymbol angezeigt. Tippen Sie auf das Bild bzw. das Platzhaltersymbol, um den Kontakt zu öffnen.

## Mit Kontakten kommunizieren

- 1 Öffnen Sie **Kontakte**.
- 2 Tippen Sie auf den Kontaktamen.

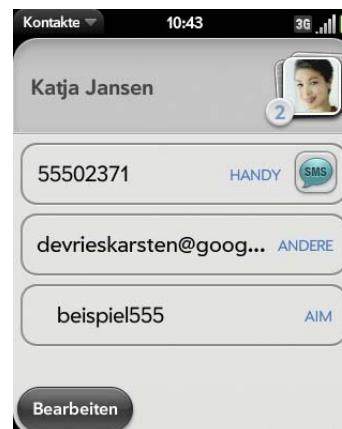

- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Tippen Sie auf das entsprechende Feld, um den Kontakt anzurufen oder ihm eine E-Mail oder Instant Message zu senden. Tippen Sie beispielsweise auf eine Telefonnummer, um den Kontakt anzurufen.

- Tippen Sie auf , um eine SMS zu senden.
- Tippen Sie auf ein Adressfeld, um die Adresse auf einer Karte anzuzeigen.


## Kontakte löschen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Tippen Sie auf den Kontaktnamen.

**HINWEIS** Einträge, die Sie auf Ihrem Telefon nicht ändern können (z. B. Facebook- oder LinkedIn-Einträge), können auch nicht von Ihrem Telefon gelöscht werden. Diese Einträge müssen Sie in Ihrem Online-Konto löschen, um sie von Ihrem Telefon zu entfernen.

- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - In einem verknüpften Kontakt nur einen einzelnen Eintrag löschen: Tippen Sie auf den angezeigten Kontaktnamen, um die Liste mit allen Einträgen im verknüpften Kontakt anzuzeigen. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag und anschließend auf **Dieses Profil löschen**.
  - So löschen Sie einen Kontakt ohne Verknüpfung oder einen vollständig verknüpften Kontakt: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Kontakt löschen**. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Alle Profile löschen**.

**HINWEIS** Wenn die Option **Andere Profile löschen** statt der Option **Alle Profile löschen** angezeigt wird, handelt es sich um verknüpfte Kontakte, deren Informationen Sie auf Ihrem Telefon nicht ändern können (z. B. aus Facebook- oder LinkedIn-Konten). Tippen Sie darauf. Um verbleibende Kontakte zu löschen, rufen Sie das entsprechende Online-Konto auf Ihrem Computer auf, und löschen Sie den Kontakt dort.

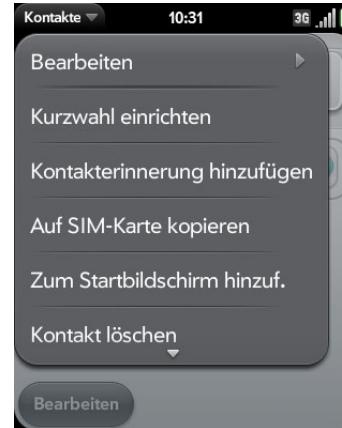

Wenn Sie einen Kontakt löschen, der einem Online-Konto zugewiesen ist, wird dieser Kontakt auch im Online-Konto gelöscht.

## Kontakte anpassen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.



- 3 Sie können folgende Optionen festlegen:

**Sortierreihenfolge:** Tippen Sie hier, um das Kriterium auszuwählen, nach dem die Kontaktliste sortiert werden soll. Wenn nach **Nachnamen** sortiert werden soll, werden die Nachnamen in alphabetischer Reihenfolge angeordnet, aber die Kontakte in der Kontaktliste weiterhin mit Vorname und Nachname angezeigt. Wenn nach **Vornamen** sortiert werden soll, werden die Vornamen in alphabetischer Reihenfolge angeordnet.

Wahlweise können Sie auch nach **Firma und Vorname** oder nach **Firma und Nachname** sortieren. In diesen Fällen werden die Firmennamen in alphabetischer Reihenfolge sortiert, und innerhalb der ausgewählten Firma werden die Kontakte weiterhin mit Vorname und Nachname angezeigt.

**Konten:** Tippen Sie auf ein Konto, um die Anmeldeinstellungen zu ändern und sich mit den neuen Einstellungen anzumelden.

**Standardkonto:** Tippen Sie auf das aktuelle Standardkonto, um ein anderes Konto als Standardkonto auszuwählen. Neue Kontakte werden automatisch dem Standardkonto zugeordnet, wenn Sie nichts anderes angeben.

**Jetzt synchronisieren:** Tippen Sie auf diese Option, um Ihre Online-Konten manuell zu synchronisieren.

**Ein Konto hinzufügen:** Tippen Sie darauf und tippen Sie dann auf einen Kontotyp. Geben Sie die Kontodaten ein. Bevor Sie ein Konto auf dem Telefon einrichten können, müssen Sie bereits ein Online-Konto bei Ihrem Anbieter besitzen.

## Kontakte manuell mit Online-Konten synchronisieren

Wenn Sie sofort Kontakte von einem Online-Konto auf das Telefon übertragen oder Kontakte vom Telefon in das Online-Konto laden möchten, können Sie eine manuelle Synchronisierung durchführen. Dadurch werden die Kontakte (sowie auch der Kalender und Ihre E-Mails) mit allen auf dem Telefon eingerichteten Konten synchronisiert.

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

## Synchronisierung von Kontakten mit einem Online-Konto anhalten

Wenn Sie Kontakte mit einem Online-Konto synchronisieren, müssen Sie das Konto aus den Kontakten löschen, um die Synchronisierung anzuhalten. Dadurch wird nur die Synchronisierung der Kontakte unterbrochen. Wenn Sie auch E-Mails und Kalenderereignisse mit diesem Online-Konto synchronisieren, geschieht dies auch weiterhin. Wenn Sie das Konto aus den Kontakten löschen, werden zugewiesene Kontakteinträge auch nur vom Telefon gelöscht. Die Einträge werden nicht aus dem Online-Konto gelöscht.

**HINWEIS** Microsoft Exchange stellt im Vergleich zu anderen Online-Konten eine Ausnahme dar. Wenn Sie Ihr Exchange-Konto aus den Kontakten löschen, wird dieses Konto auch aus den Anwendungen Kalender, E-Mail und Aufgaben gelöscht.

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie auf **Konto entfernen** und anschließend auf **Kontaktkonto entfernen**.

## Kontakte senden

Sie können Ihre gesamten Kontakte an eine Freisprecheinrichtung senden (über Bluetooth) oder einen Kontakt über MMS oder E-Mail senden.

Um alle Kontakte an ein Autokit zu senden, stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Autokit von Ihrem Telefon erkannt wird (siehe [Verbindungen mit über Pairing verknüpften Geräten herstellen](#)).

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Alle an Autokit senden**.

Wenn ein Bluetooth-Gerät erkannt wird, werden alle Kontakte gesendet.

So senden Sie einen Kontakt:

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** , und tippen Sie auf einen Kontakt.
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Kontakt senden**.
- 3 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

**An Autokit senden:** Ihr Bluetooth-Gerät muss eingeschaltet sein und erkannt werden.

**Per MMS senden:** Messaging wird geöffnet.

**Per E-Mail senden:** E-Mail wird geöffnet.

## vCards empfangen

So fügen Sie eine per E-Mail versendete vCard in Kontakte ein:

- 1 Tippen Sie in einer geöffneten E-Mail-Nachricht auf den Anhang.

Die vCard wird automatisch in der Kontaktanwendung geöffnet.

- 2 Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:
  - Zu vorhandenem Eintrag hinzufügen:** Fügen Sie die Daten einer vCard zu einem vorhandenen Kontakt hinzu.
  - Als neuen Eintrag speichern:** Speichern Sie die vCard als neuen Kontakt.

## Kalender

Wie gebe ich Ereignisse in den Kalender ein?

Es stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl, Ereignisse im Kalender anzuzeigen:

**Eine Verbindung zu einem Online-Kalender herstellen:** Wenn Sie einen Kalender in einem Online-Konto besitzen, das mit der Palm® Synergy™ Funktion kompatibel ist (z. B. Google oder Microsoft Exchange), können Sie den Kalender auf Ihrem Telefon so einrichten, dass die Ereignisse im Online-Kalender synchronisiert und angezeigt werden. Richten Sie die Synchronisierung beim ersten Öffnen des Kalenders ein (siehe [Erste Schritte: Kalender](#)) oder später zu einem beliebigen Zeitpunkt (siehe [Kalender anpassen](#)). Nachdem Sie die Verbindung zum Online-Kalender hergestellt haben, werden die online eingegebenen Ereignisse automatisch im Kalender angezeigt. Ereignisse, die Sie auf dem Telefon eingeben, werden mit dem Online-Konto synchronisiert, vorausgesetzt, das Konto unterstützt das Schreiben vom Telefon auf das Online-Konto.

**WUSSTEN SIE SCHON?** Wenn Sie Termine mit Google Kalender synchronisieren, und Sie zum Beispiel auf Ihrem Computer die Wettervorhersage zum Google Kalender hinzufügen, wird diese auch im Kalender auf dem Telefon angezeigt. Melden Sie sich mit dem Computer bei Google Kalender an und öffnen Sie die **Kalendereinstellungen**. Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein**, geben Sie Ihren Standort ein, und klicken Sie unter **Standortabhängige Wettermeldungen anzeigen** auf die Temperatureinheit, die Sie verwenden möchten. Bei der nächsten Synchronisierung des Telefons mit dem Google-Konto werden die Wettervorhersagedaten in den Kalender auf dem Telefon übernommen.

Dank der Synergy Funktion können Sie auch andere Daten von einem Online-Konto ganz einfach synchronisieren. Wenn Sie die Synchronisierung für eine Anwendung einrichten, wird die Synchronisierung der anderen Anwendungen automatisch eingerichtet. Wenn Sie beispielsweise ein Google Mail-Konto in der E-Mail-Anwendung einrichten, bevor Sie dies im Kalender tun, werden Sie, sobald Sie den Kalender zum ersten Mal öffnen, bemerken, dass Ihre Google Kalenderereignisse bereits heruntergeladen wurden. Und wenn Sie danach die Kontakte öffnen, sind auch dort schon Ihre Google Kontakte auf dem Telefon eingetragen.

**HINWEIS** Unter [Online-Konten für Palm® webOS™ Telefons](#) finden Sie eine Liste mit aktuellen Online-Konten, die Sie auf Ihrem Telefon einrichten können. Von hier aus können Sie auf die Kontakte zugreifen.

**Ein Ereignis direkt im Kalender eingeben:** Weitere Informationen finden Sie unter [Ereignisse erstellen](#). Sie können das Ereignis einem der Online-Kalender zuweisen. In diesem Fall wird es mit dem Online-Kalender synchronisiert. Oder Sie erstellen das Ereignis im Palm-Profilkonto, so dass es nur auf dem Telefon gespeichert wird. Ereignisse des Palm-Profil sind in die tägliche Datensicherung der Palm-Profildateien eingeschlossen, so dass Sie sie nach einem versehentlichen Löschvorgang wiederherstellen können.

**Synchronisierungssoftware von Drittanbietern verwenden:** Wenn Sie eine Desktop-Anwendung zum Speichern Ihrer Kalenderereignisse verwenden möchten, können Sie mit einer Drittanbieter-Lösung (separat erhältlich) Ihre Kalenderereignisse direkt mit Ihrem Computer synchronisieren (siehe [palm.com/sync-solutions](#)).

**Kalenderereignisse über den Datenübertragungsassistenten übertragen:** Wenn Sie Ereignisse von der Desktop-Software übertragen, wählen Sie aus, welchem Konto diese Ereignisse zugewiesen werden sollen. Anschließend werden sie in dem ausgewählten Konto angezeigt (siehe [Wie kann ich meine Daten vom Computer auf das Telefon übertragen?](#)).

## Kalender in Ebenen

Angenommen, Sie verwenden den Kalender in Microsoft Exchange und in Google. Wenn Sie beide Konten so einrichten, dass sie mit dem Telefon synchronisiert werden, werden im Kalender auf dem Telefon die Ereignisse in einer einzigen Ansicht dargestellt – als Kalender in Ebenen, die farbcodiert werden, um anzusehen, von welchem Konto sie stammen. Die einzelnen Ereignisse sind separat bei den jeweiligen Anbietern gespeichert, sie werden lediglich auf dem Telefon in einer praktischen Gesamtansicht dargestellt.

Wenn Sie ein Ereignis ändern, wird es im entsprechenden Kalender angepasst.

Sie können auch nur die Ereignisse eines bestimmten Kalenders anzeigen.

## Erste Schritte: Kalender

1 Öffnen Sie **Kalender** .



2 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- So richten Sie das erste Online-Konto für eine Synchronisierung ein: Tippen Sie auf den Kontotyp, geben Sie die Kontodaten ein, und tippen Sie auf **Anmelden**.
- Ein weiteres Online-Konto für die Synchronisierung einrichten: Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**, tippen Sie auf den Kontotyp, geben Sie die Kontodaten ein, und tippen Sie auf **Anmelden**.
- Kalender öffnen, ohne ein Online-Konto zu erstellen: Tippen Sie auf **Fertig**. Ihr Palm-Profilkonto wird geöffnet und Sie können in diesem Konto Kontakte erstellen.

**HINWEIS** Wenn Sie den Kalender mit einem Facebook-Online-Konto synchronisieren möchten, werden die Facebook-Ereignisse im Kalender angezeigt. Sie können jedoch keine Ereignisse aus der Kalenderanwendung zu Facebook hinzufügen. Um direkt auf Facebook zuzugreifen, öffnen Sie im Internetbrowser die Seite [facebook.com](http://facebook.com) (siehe [Internet](#)). Um Ihren Facebook-Status zu aktualisieren und die Nachrichten-Feeds zu lesen, verwenden Sie die für Ihr Telefon entwickelte Facebook-Anwendung (siehe [Facebook](#)).

## Ereignisse erstellen

Wenn Sie die Kalenderanwendung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie einige Schritte ausführen, um Kalenderereignisse zu Ihrem Telefon hinzuzufügen oder darauf zugreifen zu können (siehe [Erste Schritte: Kalender](#)). Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ereignisse direkt auf Ihrem Telefon hinzuzufügen, nachdem Sie den Kalender zum ersten Mal verwendet haben. Informationen zum Verwalten der Zeiteinstellungen des Telefons finden Sie unter [Datum und Uhrzeit](#).

1 Öffnen Sie **Kalender**.



2 Tippen Sie auf **Alle** oder den Namen eines Online-Kontos in der oberen rechten Ecke und tippen Sie auf den Kalender, den Sie für dieses Ereignis verwenden möchten.

**HINWEIS** Wenn ein Konto nicht in der Liste angezeigt wird, können Sie von Ihrem Telefon keine Daten zu diesem Konto hinzufügen.

Wenn Sie ein Ereignis in der Ansicht „Alle Kalender“ erstellen, wird das Ereignis in dem Kalender erstellt, der als Standard festgelegt ist (siehe [Kalender anpassen](#)).

3 Wählen Sie den gewünschten Tag (siehe [Im Kalender navigieren](#)) und tippen Sie in ein freies Zeitfenster.

In der Tagesanzeige sind die verfügbaren Zeitfenster zwischen Ereignissen komprimiert und mit „X Std. frei“ markiert. Um die freie Zeit zu erweitern und ein Ereignis einzugeben, tippen Sie auf **X Std frei**.

- 4 Geben Sie den Namen des Ereignisses ein. Sie haben anschließend folgende Möglichkeiten
  - Drücken Sie die **Eingabetaste** , um das Ereignis zum Kalender hinzuzufügen.
  - Tippen Sie rechts neben dem Namen auf , um weitere Ereignisdetails einzugeben. Führen Sie die Zurück-Geste aus, um zurück zur Tagesanzeige zu wechseln.

Nach einer Schaltfläche zum Speichern müssen Sie gar nicht erst suchen: Ihre Daten werden automatisch gespeichert, wenn Sie die Zurück-Geste ausführen, um das Ereignis zu schließen.

## Ereignisstandorte eingeben

- 1 Tippen Sie während des Erstellens eines Ereignisses (siehe [Ereignisse erstellen](#)) auf  rechts neben dem Ereignisnamen. Um den Standort des Ereignisses einzugeben, nachdem Sie das Ereignis bereits erstellt haben, tippen Sie in der Tagesanzeige auf den Ereignisnamen.
- 2 Tippen Sie auf **Ereignisstandort** und geben Sie den Ereignisstandort ein.

**TIPP** Sie möchten einen Ereignisstandort in einer Karte anzeigen? Öffnen Sie ein Ereignis, das im Feld **Ereignisstandort** über einen festgelegten Standort verfügt. Öffnen Sie das [Anwendungs menü](#), und tippen Sie auf **Ereignisstandort**. Tippen Sie entweder auf **Auf Karte zeigen**, um den Standort in Google Maps anzuzeigen, oder auf **Route berechnen**, um die Route vom aktuellen Standort ausgehend zu berechnen.

## Sich wiederholende Ereignisse planen

- 1 Tippen Sie während des Erstellens eines Ereignisses (siehe [Ereignisse erstellen](#)) auf  rechts neben dem Ereignisnamen. Um ein Ereignis als sich wiederholendes Ereignis einzurichten, nachdem Sie es bereits erstellt haben, tippen Sie in der Tagesanzeige auf den Ereignisnamen.

- 2 Tippen Sie auf **Keine Wiederholung**, und tippen Sie anschließend auf ein Wiederholungsintervall oder auf **Benutzerdefiniert**, um ein eigenes Wiederholungsintervall zu definieren und das Enddatum festzulegen.



**WUSSTEN SIE SCHON?** Um einen Geburtstag, ein Jubiläum oder einen Urlaubstag einzutragen, erstellen Sie ein Ereignis ohne Uhrzeit. Wählen Sie dann als Wiederholungsintervall **Jährlich am [Datum]**.

## Alarne zu Ereignissen hinzufügen

- 1 Tippen Sie während des Erstellens eines Ereignisses (siehe [Ereignisse erstellen](#)) auf  rechts neben dem Ereignisnamen. Um einen Alarm hinzuzufügen, nachdem Sie das Ereignis bereits erstellt haben, tippen Sie in der Tagesanzeige auf den Ereignisnamen.
- 2 Die Standardeinstellung für den Alarm ist 15 Minuten vor dem Ereignisstart. Tippen Sie zum Ändern dieser Einstellung auf **15 Minuten vorher**, und tippen Sie auf die neue Alarmeinstellung.

## Benachrichtigungstöne für Ereignisse anpassen

Diese hier festgelegten Einstellungen gelten für alle Kalenderkonten.

- 1 Öffnen Sie **Kalender** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie unter **Ereigniserinnerungen** auf **Hinweis**, und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

**Vibrieren:** Das Telefon vibriert und sendet Vibrationsgeräusche aus, gibt aber kein weiteres Tonsignal aus.

**Systemton:** Der Systemton wird wiedergegeben. Wenn der Klingelton deaktiviert ist, vibriert das Telefon (siehe [Systemtöne und Benachrichtigungen verwalten](#)).

**Klingelton:** Ein von Ihnen gewählter Klingelton wird wiedergegeben.

**Stumm:** Es wird kein Ton wiedergegeben, und das Telefon vibriert nicht.

## Notizen zu Ereignissen hinzufügen

- 1 Tippen Sie während des Erstellens eines Ereignisses (siehe [Ereignisse erstellen](#)) auf  rechts neben dem Ereignisnamen. Um eine Notiz hinzuzufügen, nachdem Sie das Ereignis bereits erstellt haben, tippen Sie in der Tagesanzeige auf den Ereignisnamen.
- 2 Tippen Sie auf **Ereignisnotizen** und geben Sie die Notiz ein.

---

**HINWEIS** Wenn eine Telefonnummer in einer Ereignisnotiz als unterstrichtener Link angezeigt wird, können Sie auf die Nummer tippen, um den Kontakt anzurufen. Die Displaytastatur des Telefons wird angezeigt, und die Nummer ist bereits eingegeben.

## Ganztägige Ereignisse erstellen (ohne Uhrzeit)

Ein ganztägiges Ereignis wie ein Geburtstag wird im Kalender ohne spezifisches Zeitfenster angezeigt.

- 1 Öffnen Sie **Kalender** .
- 2 Wählen Sie den gewünschten Tag, öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Neu > Ganztägiges Ereignis**.



- 3 Geben Sie die Ereignisdetails ein.

## Kalenderanzeige ändern

Sie können die Anzeige des Kalenders ändern, um Ereignisse aus allen Kalendern oder nur die Ereignisse aus einem bestimmten Kalender anzuzeigen. Sie können Kalendern auch verschiedene Farben zuweisen und die Kalenderansicht auf einen Tag, eine Woche oder einen Monat festlegen.

- 1 Öffnen Sie **Kalender** .

- 2 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf das entsprechende Symbol, um verschiedene Kalenderansichten anzuzeigen:

Tabelle 1. Kalenderansichten

Symbol	Beschreibung
	Tagesanzeige
	Wochenanzeige
	Monatsanzeige

- 3 Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf das Kontosymbol. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- So wechseln Sie das angezeigte Kalenderkonto: Tippen Sie auf **Alle Kalender** oder auf ein bestimmtes Kalenderkonto.
- Ein Kalenderkonto aus der Ebenenansicht (Alle) entfernen: Rollen Sie nach unten, und tippen Sie auf **Kalenderansicht-Optionen**. Tippen Sie für das Konto, das entfernt werden soll, auf **Ein**, damit die Anzeigeoption auf **Aus** gestellt ist.
- Farbe für ein Kalenderkonto ändern: Rollen Sie nach unten, und tippen Sie auf **Kalenderansicht-Optionen**. Tippen Sie auf die aktuelle Farbe und anschließend auf eine neue Farbe in der Liste.

## Im Kalender navigieren

- Nächster oder vorheriger Tag: Streichen Sie in der Tagesanzeige nach links oder rechts über den Bildschirm.
- Nächste oder vorherige Woche: Streichen Sie in der Wochenanzeige nach links oder rechts über den Bildschirm.
- Nächster oder vorheriger Monat: Streichen Sie in der Monatsanzeige nach oben oder unten über den Bildschirm.
- Bestimmter Monat, bestimmtes Datum oder bestimmtes Jahr: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Gehe zu**. Tippen Sie auf den Tag, den Monat und das Jahr und anschließend auf **Zu Datum**.

- Zum heutigen Datum: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Zum heutigen Datum**.

**TIPP** Weitere Möglichkeiten, um zum heutigen Datum zu springen: Tippen Sie in der Tagensanzeige auf das Symbol **Tagesanzeige**. Sie können auch im Anwendungsmenü auf **Gehe zu** und dann auf **Zum heutigen Datum** tippen.

## Zeitpläne schnell anzeigen

- Ziehen Sie in der Tages- oder Wochenanzeige leicht nach links oder rechts, um den nächsten bzw. vorherigen Tag oder die nächste bzw. vorherige Woche anzuzeigen, ohne die aktuelle Ansicht zu ändern.
- Ziehen Sie in der Monatsanzeige leicht nach oben oder unten, um den nächsten bzw. vorherigen Monat anzuzeigen.

## Ereignisse löschen

Wenn Sie ein Ereignis löschen, das einem Online-Konto zugewiesen ist, wird dieses Ereignis auch vom Online-Konto gelöscht.

**WICHTIG** Wenn Sie ein Exchange-Ereignis von Ihrem Telefon löschen, wird den Teilnehmern keine Benachrichtigung zugestellt.

- 1 Öffnen Sie **Kalender**
- 2 Ereignis löschen:
  - Drücken und halten Sie in der Tagesansicht die **Optionstaste** , und tippen Sie auf das Ereignis. Sie können das Ereignis löschen oder den Vorgang abbrechen.
  - Tippen Sie auf den Ereignisnamen. Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**. Tippen Sie auf **Ereignis löschen** und anschließend zur Bestätigung auf **Löschen**. Wenn dieses Ereignis zu einer Serie sich wiederholender Ereignisse gehört, tippen Sie auf die

gewünschte Option, um nur dieses Ereignis oder die gesamte Serie zu löschen.



## Auf Ereigniserinnerungen reagieren

Wenn in der Benachrichtigungsleiste unten auf dem Bildschirm eine Ereigniserinnerung angezeigt wird, tippen Sie auf die Beschreibung, um das Ereignis zu öffnen. Oder tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:



**Besprechungsteilnehmer kontaktieren:** Eine E-Mail-Nachricht mit den Adressen der Teilnehmer im Feld „An“ wird geöffnet. Der Standardnachrichtentext lautet „Verspäte mich. Bin auf dem Weg.“ Diesen Text können Sie vor dem Senden der Nachricht bearbeiten.

**Schließen:** Benachrichtigung schließen.

**Erneut erinnern:** Die Erinnerung wird nach fünf Minuten erneut angezeigt.

## Besprechungsteilnehmer anzeigen

Wenn Sie eine Besprechungsanfrage erhalten, können Sie die Teilnehmer anzeigen.

- 1 Tippen Sie im Kalender auf die Besprechungsanfrage. Im Feld Teilnehmer werden der Name des Organisators und die Anzahl der Teilnehmer angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf die Zahl, um die Namen der Teilnehmer anzuzeigen.
- 3 (Optional) Tippen Sie auf den Namen eines Teilnehmers. Wenn es sich bei dem Teilnehmer um einen Ihrer Kontakte handelt, wird der Kontakteneintrag angezeigt. Wenn es sich bei dem Teilnehmer nicht um einen Ihrer Kontakte handelt, tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**, um ihn in der Kontaktliste zu speichern.

## Kalender anpassen

- 1 Öffnen Sie **Kalender**.

- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.



- 3 Sie können folgende Optionen festlegen:

**Erster Tag der Woche:** Wählen Sie den Tag aus, der in der Wochen- und Monatsanzeige als erster Wochentag angezeigt werden soll.

**Anfangs-/Enddatum:** Tippen Sie auf die entsprechenden Felder, um die Uhrzeiten für Tagesbeginn und -ende einzugeben, die in der Wochen- und Monatsanzeige angezeigt werden.

**Standardeinrichtung für Ereignisse:** Tippen Sie auf das Zeitintervall für eine Benachrichtigung, die für Ereignisse mit Uhrzeit und ganztägige Ereignisse angezeigt werden soll. Erinnerungen, die Sie für einzelne Ereignisse einrichten, überschreiben die Standardeinstellung.

**Ereigniserinnerungen:** Wählen Sie aus, ob ein Ton wiedergegeben werden soll, wenn eine Kalenderbenachrichtigung angezeigt wird.

**Standarddauer für Ereignisse:** Die Standarddauer für Ereignisse beträgt eine Stunde. Tippen Sie auf die entsprechende Option, um dies auf **30 Minuten** oder **2 Stunden** zu ändern.

**Konten:** Tippen Sie bei allen Kalenderkonten auf ein Konto, um die Anmeldeeinstellungen zu ändern oder das Konto zu entfernen. Ändern Sie die Anmeldeeinstellungen nur, wenn Sie diese Daten für das Kalenderkonto online geändert haben, da die hier eingegebenen Daten mit den Informationen im Online-Konto übereinstimmen müssen.

**Kalenderansicht-Optionen:** Legen Sie die Farbe für in diesem Konto erstellte Ereignisse fest, und blenden Sie das Konto in der Ansicht „Alle Kalender“ ein oder aus.

**Standardkalender:** Wenn Sie ein Ereignis in der Ansicht „Alle Kalender“ erstellen, wird dieses Ereignis im Standardkalender gespeichert.

**Konto hinzufügen:** Tippen Sie auf den Kontotyp und geben Sie Benutzername und Kennwort für das Online-Kalenderkonto ein. Bevor Sie ein Konto auf dem Telefon einrichten können, müssen Sie bereits ein Online-Konto bei Ihrem Anbieter besitzen.

### Kalender manuell mit Online-Konten synchronisieren

Wenn Sie sofort Kalenderereignisse von einem Online-Konto auf das Telefon übertragen oder Ereignisse vom Telefon in das Online-Konto laden möchten, können Sie eine manuelle Synchronisierung durchführen. Dadurch werden Kalender, Kontakte und E-Mails mit allen Konten synchronisiert, die auf dem Telefon eingerichtet sind.

- 1 Öffnen Sie **Kalender** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

## Synchronisierung von Kalendern mit einem Online-Konto anhalten

Wenn Sie Kalenderereignisse mit einem Online-Konto synchronisieren, müssen Sie das Konto aus dem Kalender löschen, um die Synchronisierung anzuhalten. Dadurch wird nur die Synchronisierung des Kalenders unterbrochen. Wenn Sie auch E-Mails und Kontakte mit diesem Online-Konto synchronisieren, geschieht dies auch weiterhin. Wenn Sie das Konto aus dem Kalender löschen, werden zugewiesene Ereignisse auch nur vom Telefon gelöscht. Die Einträge werden nicht aus dem Online-Konto gelöscht.

**HINWEIS** Microsoft Exchange stellt im Vergleich zu anderen Online-Konten eine Ausnahme dar. Wenn Sie Ihr Exchange-Konto aus dem Kalender löschen, wird dieses Konto auch aus den Anwendungen Kontakte, E-Mail und Aufgaben gelöscht.

- 1 Öffnen Sie **Kalender** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie unter **Konten** auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie auf **Konto entfernen** und anschließend auf **Kalenderkonto entfernen**.

## Aufgaben

### Aufgabenlisten erstellen

Eine Aufgabenliste ist eine Gruppe verbundener, zu erledigender Elemente. Alle erstellten Aufgaben (siehe [Aufgaben erstellen](#)) müssen in eine Aufgabenliste aufgenommen werden.

- 1 Öffnen Sie **Aufgaben** .

- 2 Tippen Sie auf .



- 3 Geben Sie den Listennamen in das Feld „Listenname“ ein, und drücken Sie die **Eingabetaste** .
- 4 Erstellen Sie eine Aufgabe (siehe [Aufgaben erstellen](#)).

### Aufgaben erstellen

- 1 Öffnen Sie **Aufgaben** .
- 2 Tippen Sie auf die Liste, der Sie die Aufgabe zuweisen möchten.

- 3 Tippen Sie auf .



- 4 Geben Sie den Aufgabennamen in das Feld „Aufgabename“ ein. Informationen zum Festlegen der Aufgabenpriorität finden Sie unter [Aufgabenpriorität, Fälligkeitsdatum und andere Einstellungen festlegen](#).

Aufgabenpriorität, Fälligkeitsdatum und andere Einstellungen festlegen

- 1 Öffnen Sie **Aufgaben** .
- 2 Tippen Sie auf die Liste mit der Aufgabe.
- 3 Tippen Sie rechts neben dem Aufgabennamen auf .



- 4 Sie können folgende Optionen festlegen:

**Priorität:** Aufgaben mit hoher Priorität werden rot hervorgehoben. Aufgaben mit normaler Priorität werden mit Fettschrift hervorgehoben und Aufgaben mit niedriger Priorität werden mit grauer Schrift dargestellt.

**Liste:** Weisen Sie die Aufgabe einer anderen Liste zu.


**Fälligkeitstermin:** Tippen Sie auf **Keiner** und anschließend auf eine Option für einen Fälligkeitstermin. Wenn Sie einen Fälligkeitstermin festlegen, wird zu diesem Termin unten auf dem Bildschirm eine Benachrichtigung angezeigt. Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Aufgabe zu öffnen.

- 5 Um eine Notiz zur Aufgabe einzugeben, tippen Sie auf **Notizen** und geben Sie die gewünschte Notiz ein.

## Aufgaben abschließen

- 1 Tippen Sie auf die Liste mit der Aufgabe.

- 2 Tippen Sie in das Kästchen links neben dem Aufgabennamen.

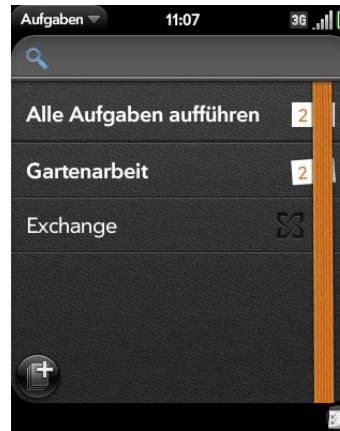

## Heute fällige Aufgaben anzeigen

- 1 Öffnen Sie **Aufgaben** Die Zahl rechts neben dem Feld „Alle Aufgaben anzeigen“ gibt die Gesamtzahl der heute fälligen oder überfälligen Aufgaben an. Die Zahlen rechts neben den Aufgabenlistennamen geben die Anzahl der heute fälligen oder überfälligen Aufgaben für die einzelnen Listen an.
- 2 Tippen Sie auf einen Aufgabenlistennamen, um die Aufgaben anzuzeigen, die heute fällig oder überfällig sind.

**TIPP** Tippen Sie auf **Exchange**, um Aufgaben anzuzeigen, die von Ihrem Exchange-Konto synchronisiert wurden.

## Aufgaben umbenennen

- 1 Tippen Sie in der Aufgabenliste auf den Aufgabennamen.
- 2 Geben Sie den neuen Namen ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**

## Aufgabenlisten sortieren

Aufgabenlisten können Sie so sortieren, dass alle Aufgaben (Standardeinstellung), alle verbleibenden oder alle abgeschlossenen Aufgaben angezeigt werden.

- 1 Öffnen Sie **Aufgaben** .
- 2 Tippen Sie auf die zu sortierende Liste.

- 3 Tippen Sie rechts oben auf **Eigene Reihenfolge**, und tippen Sie dann auf die gewünschte Sortieroption: **Eigene Reihenfolge**, **Fälligkeitstermin** oder **Priorität**.



- 4 Aufgaben manuell sortieren: Tippen Sie auf eine Aufgabe und halten Sie sie, warten Sie, bis sich das Erscheinungsbild ändert, und verschieben Sie die Aufgabe dann an die neue Position in der Liste (siehe auch [Aufgaben abschließen](#)).

## Aufgaben neu ordnen

Sie können die Reihenfolge einer Aufgabenliste oder einer einzelnen Aufgabe ändern.

- Tippen und halten Sie den Listen- oder Aufgabennamen, warten Sie, bis sich das Erscheinungsbild ändert, und ziehen Sie das Element an die gewünschte Position.

## Fälligkeitstermine für alle Aufgaben in einer Liste einstellen

- 1 Öffnen Sie **Aufgaben** .

- 2 Tippen Sie auf die Liste mit den Aufgaben.

- 3 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Fälligkeitstermin für alle einstellen**.



- 4 Tippen Sie auf den Tag, den Monat und das Jahr und anschließend auf **Termin einstellen**.
- 5 Um einen zuvor zugewiesenen Fälligkeitstermin zu löschen, tippen Sie auf **Kein Termin**.

## Alle Aufgaben in einer Liste als abgeschlossen/nicht abgeschlossen markieren

- 1 Öffnen Sie **Aufgaben** .

- 2 Tippen Sie auf die Liste mit den Aufgaben.

- 3 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Alle markieren**, und tippen Sie anschließend auf **Alle als abgeschlossen markieren/Alle als nicht abgeschlossen markieren**.

Alle abgeschlossenen Aufgaben in einer Liste ausblenden oder löschen

- 1 Öffnen Sie **Aufgaben** .
- 2 Tippen Sie auf die Liste mit den Aufgaben.
- 3 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**.
- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Abgeschlossene Aufgaben ausblenden: Tippen Sie auf **Abgeschlossene ausblenden**.
  - Abgeschlossene Aufgaben löschen: Tippen Sie auf **Abgeschlossene Aufgaben löschen**.

### Aufgaben oder Aufgabenlisten löschen

- Werfen Sie die Aufgabe oder Aufgabenliste über die Seite des Bildschirms und tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.

## Notizen

Wenn Sie den Datenübertragungsassistenten verwendet und Notizen aus Outlook vom Desktopcomputer auf das Telefon importiert haben, befinden sich diese Notizen in der Notizanwendung. Ihre Microsoft Exchange-Notizen können nicht synchronisiert werden. Es werden jedoch Sicherheitskopien in Ihrem Palm-Profil gespeichert.

### Notizen erstellen

- 1 Öffnen Sie **Notizen** .



- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Tippen Sie auf **Neues Memo** .
  - Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Memo hinzufügen**.
- 3 Geben Sie den Notiztext ein. Notizen werden bereits während des Tippens gespeichert.

### Notizen suchen

- Geben Sie in Memos ein Wort oder einige Buchstaben oder Ziffern ein, und tippen Sie anschließend auf das Memo, wenn dieses angezeigt wird.

---

**HINWEIS** Die Ergebnisse der Universalsuche, auf die Sie über die Kartenansicht oder den Startbildschirm zugreifen können, enthalten keine Memos.

---

## Notizen bearbeiten

- 1 Öffnen Sie **Notizen**.
- 2 Tippen Sie auf die zu bearbeitende Notiz.
- 3 Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Cursor zu positionieren (siehe [Textauswahlgesten](#)) und bearbeiten Sie den Notiztext.

**HINWEIS** Tippen Sie im [Anwendungsmenü](#) auf **Bearbeiten > Alle kopieren**, um das gesamte Memo zu markieren.



## Farben von Notizen ändern

Versehen Sie die Notizen mit einer Farbcodierung, um sie nach bestimmten Typen zu organisieren. Kennzeichnen Sie zum Beispiel Ihre Einkaufslisten mit blauer Farbe.

- 1 Öffnen Sie **Notizen**.
- 2 Tippen Sie auf die Notiz.
- 3 Tippen Sie auf die untere rechte Ecke des Bildschirms und anschließend auf die neue Farbe.

## Notizen löschen

- 1 Öffnen Sie in einer geöffneten Notiz das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Löschen**.
- 2 Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.

## Notizen per E-Mail versenden

- 1 Öffnen Sie in einem geöffneten Memo das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Memo per E-Mail senden**.
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse ein.  
Die Betreffzeile („Nur eine kurze Notiz“) wird automatisch ausgefüllt.
- 3 Tippen Sie auf .

# Uhr

In der Anwendung „Uhr“ können Sie einen Alarm einrichten. Sie können die Uhr so einrichten, dass Sie an jedem beliebigen Ort zur richtigen Uhrzeit geweckt werden. Wenn Sie zum Beispiel in Berlin einen wiederholten Alarm um 7 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit einstellen, werden Sie in New York 7 Uhr morgens Ostküstenzeit geweckt. Auch Termine im Kalender können so angepasst werden, dass zum Beispiel eine Benachrichtigung für eine Besprechung um 9 Uhr in San Francisco um 12 Uhr mittags angezeigt wird, falls Sie sich gerade in New York aufhalten (siehe [Ereignisse erstellen](#)).

## Uhr stellen

- 1 Öffnen Sie die Uhr .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Uhr-Design ändern: Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), tippen Sie auf **Einstellungen** und anschließend auf **Design**. Tippen Sie auf ein Design.
- Informationen zum Stellen der Uhr finden Sie unter [Datum und Uhrzeit](#).
- Alarm ausschalten, wenn der Ton-aus-Schalter auf „Aus“ steht: Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), tippen Sie auf **Einstellungen**, und tippen Sie auf **Ja**, um die Option **Alarm ohnehin ausgeben** auf „Nein“ zu setzen.

## Alarme einrichten

Stellen Sie sicher, dass der Klingelton eingeschaltet ist und Sie den Klingelton hören können. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Einstellung zum Wiedergeben des Alarms auf „Ja“ gestellt ist, auch wenn der Ton-aus-Schalter auf „Aus“ steht. So werden Sie nachts nicht von Anrufern gestört und morgens dennoch von Ihrem Alarm geweckt.

**HINWEIS** Wenn Sie zum Ausschalten des Telefon die **Ein/Aus-Taste**  drücken und halten und auf **Ausschalten > Ausschalten/Akku wechseln > Ausschalten** tippen, ertönt kein Alarm.

- 1 Öffnen Sie die Uhr .
- 2 Tippen Sie auf  und dann auf .



- 3 Sie können folgende Optionen festlegen:

**Alarmeinstellungen:** Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf **Aus**, um den Alarm zu aktivieren. Wenn ein Alarm aktiviert ist, wird rechts unten auf dem Telefon-Bildschirm das Alarmsymbol angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um Informationen zum Alarm anzuzeigen.

**Name:** Geben Sie einen Namen für den Alarm ein.

**Häufigkeit:** Alarmhäufigkeit einstellen.

**Zeit:** Alarmuhrzeit einstellen.

**Klang:** Tippen Sie auf diese Option, um die Liste der Klingeltöne anzuzeigen. Tippen Sie auf den gewünschten Klingelton. (Optional) Tippen Sie auf , um ihn abzuspielen.

**TIPP** Wenn Sie einen Alarm einstellen, können Sie die Lautstärke des Alarms anpassen, indem Sie auf die Lautstärkeregler **Lauter** und **Leiser** seitlich am Telefon drücken. Dadurch wird auch die Klingeltonlautstärke für eingehende Anrufe eingestellt.

Wenn ein Alarm auf dem Telefon ausgegeben wird, tippen Sie auf **Schließen**, um ihn zu beenden, oder auf **Erneut erinnern**, wenn der Alarm nach fünf Minuten wiederholt werden soll.

## Alarme abbrechen

Wenn ein Alarm abgebrochen wird, bleibt er in der Uhr gespeichert und wird erst wiederholt, wenn Sie ihn aktivieren.

Öffnen Sie **Uhr** , und tippen Sie dann auf ; tippen Sie auf **An**, um einen Alarm auszuschalten.

## Alarmlautstärke ändern

- 1 Öffnen Sie **Töne und Klingeltöne** .
- 2 Tippen, halten und verschieben Sie den Schieber für die **Klingeltonlautstärke**.

## Alarme löschen

Wenn Sie einen Alarm löschen, wird er aus der Uhr entfernt.

- 1 Öffnen Sie die **Uhr** .
- 2 Tippen Sie auf  und dann auf den Alarmnamen.
- 3 Tippen Sie auf .

## Taschenrechner

Verwenden Sie den Taschenrechner zum Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren sowie für Prozent- und Wurzelrechnung. Sie können über die Bildschirmtastatur oder die Tastatur des Telefons Ziffern in den Taschenrechner eingeben.

### Berechnungen ausführen

- 1 Öffnen Sie **Taschenrechner** .
- 2 Geben Sie Zahlen und Rechenaufgaben ein.

**HINWEIS** Drücken Sie für den Zugriff auf Zusatzfunktionen die **Leertaste**.

### Tasten des Taschenrechners

Tabelle 2. Tasten des Taschenrechners

Taste	Beschreibung
	Aktuelle Berechnung oder angezeigte Zahl löschen
	Angezeigte Zahl in den Speicher legen
	Inhalt des Speichers anzeigen
	Speicher löschen
	Angezeigte Zahl vom Inhalt des Speichers abziehen

## Facebook

Mit der Facebook-Anwendung von Palm können Sie Ihren Status eingeben und anzeigen, auf Kommentare von Freunden reagieren und Fotos an Ihre Pinnwand anhängen. Laden Sie zunächst die Facebook-Anwendung aus dem Anwendungskatalog herunter. Sie ist kostenlos (siehe [Kostenlose Anwendung herunterladen](#)).

- 1 Öffnen Facebook .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Neue Veröffentlichungen anzeigen: Wenn **Neue Veröffentlichungen anzeigen** am oberen Rand der Facebook-Seite angezeigt wird, tippen Sie darauf, um neue Kommentare anzuzeigen.
  - Status aktualisieren: Geben Sie einen Kommentar ein, und tippen Sie auf **Weitergeben**.
  - Ihrem Status ein Foto hinzufügen: Geben Sie einen Kommentar ein, tippen Sie auf **Anhängen**, wählen Sie ein Foto aus, oder nehmen Sie ein neues auf, tippen Sie auf **Foto anhängen** und anschließend auf **Weitergeben**.
  - Einer Veröffentlichung einen Kommentar hinzufügen: Tippen Sie auf  +  +, tippen Sie auf  (optional), geben Sie Ihren Kommentar ein, und tippen Sie dann auf .
  - Kommentar zu einem Foto abgeben: Tippen Sie auf das Foto, tippen Sie auf , geben Sie Ihren Kommentar ein, und tippen Sie auf .



# Fotos, Videos und Musik

Sie müssen keinen zusätzlichen Media Player mit sich herumtragen, denn mit Ihrem Palm® Pixi™ Plus Telefon können Sie bereits Musik und Videos abspielen und Ihre Fotos ansehen. Sie können über den integrierten Lautsprecher, über ein 3,5-mm-Headset oder einen Kopfhörer (beide sind separat erhältlich) Musik hören. Nehmen Sie Bilder und Videos auf, und geben Sie sie sofort direkt vom Telefon an Ihre Freunde weiter.

## Kapitelthemen

- 124 Kamera
- 124 Fotos
- 129 Videos
- 131 YouTube
- 132 Musik

# Kamera

## Fotos aufnehmen

Ihr Telefon ist mit einer einfach zu bedienenden Kamera mit 2 Megapixeln und LED-Blitz ausgestattet. Mit der Kamera können Sie Fotos aufnehmen, die Sie in der Fotoanwendung anzeigen und an Freunde und Familienmitglieder senden können (siehe [Fotos weitergeben](#)). Wenn Sie Ihrem Telefon eine persönliche Note verleihen möchten, verwenden Sie die eigenen Bilder als Hintergrund (siehe [Fotos als Hintergrund speichern](#)) und für die Rufnummeranzeige (siehe [Fotos zu Kontakten hinzufügen](#)).

- 1 Öffnen Sie **Kamera** .



- 2 Wenn  nicht angezeigt wird, tippen Sie auf , um es anzuzeigen.
- 3 Die Kamera ermittelt automatisch, ob der Blitz erforderlich ist. Sie können diese Einstellung ändern, indem Sie auf  tippen, um den Blitz zu aktivieren. Durch erneutes Tippen können Sie ihn deaktivieren.
- 4 Möchten Sie Fotos im Querformat aufnehmen, drehen Sie das Telefon um 90 Grad.
- 5 Drücken Sie die **Leertaste** , oder tippen Sie auf .

**TIPP** Halten Sie die **Leertaste** gedrückt, um Fotos als Serienaufnahme aufzunehmen. Lassen Sie die **Leertaste** los, um die Aufnahme zu beenden. Mit der Serienaufnahme können Sie mehrere Fotos auf einmal aufnehmen.

Das aufgenommene Foto wird automatisch im JPG-Format gespeichert. Sie können mehrere Fotos aufnehmen und sich diese anschließend in der Fotoanwendung ansehen. Dort können Sie auch Fotos löschen.

**WUSSTEN SIE SCHON?** Mit Ihrem Telefon können Sie auch auf andere Weise ein „Foto aufnehmen“: Sie können jeden beliebigen, aktuell angezeigten Bildschirm als Fotodatei speichern (auch bekannt als Screenshot). Wenn der gewünschte Bildschirm angezeigt wird, halten Sie die **Optionstaste + Sym + P** gedrückt. Das Foto wird im Album **Screenshots** in Fotos gespeichert und lässt sich wie jedes andere Bild bearbeiten.

## Fotos ansehen

- 1 Tippen Sie nach dem Aufnehmen eines Fotos in der linken unteren Bildschirmecke auf die entsprechende Miniaturansicht. Dadurch wird das Foto in der Fotomappe der Fotoanwendung geöffnet.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts über den Bildschirm, um die anderen Fotos anzuzeigen, die Sie aufgenommen haben.

## Fotos

### Fotos ansehen

Sie haben folgende Möglichkeiten, Fotos auf dem Telefon hinzuzufügen:

- Fotos mit der Kamera des Telefons aufnehmen (siehe [Fotos aufnehmen](#))
- Fotos von Ihrem Computer kopieren (siehe [Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer kopieren](#))
- Fotos als E-Mail-Anhänge empfangen (siehe [E-Mail-Anhänge öffnen](#))

- Fotos als Teil einer MMS empfangen (siehe [SMS und MMS empfangen und anzeigen](#))
- Bild von einer Webseite kopieren (siehe [Bild von einer Webseite kopieren](#)).

Sie können Fotos als E-Mail-Anhänge im JPG-, GIF-, BMP- oder PNG-Format anzeigen. Sie können Fotos als Teil einer MMS im JPG-Format anzeigen. In der Fotoanwendung können Sie Fotos anzeigen, die Sie mit der Kamera aufgenommen oder von einem Computer im Format JPG, BMP oder PNG kopiert haben. Ferner können Sie Fotos im Internet direkt im Internetbrowser anzeigen (siehe [Internet](#)).

- 1 Öffnen Sie **Fotos** .
- 2 Tippen Sie auf das Album mit dem gewünschten Foto und tippen Sie dann auf die Miniaturansicht des Fotos. Das Album „Fotomappe“ enthält Fotos, die Sie mit der Kamera des Telefons aufgenommen haben.



- 3 Streichen Sie nach links oder rechts über den Bildschirm, um andere Fotos in diesem Album anzuzeigen.

## Fotos in Alben anordnen

Die Fotoanwendung enthält die folgenden Standardalben:

**Fotomappe:** Enthält alle Fotos, die Sie mit der Kamera des Telefons aufgenommen haben.

**Hintergründe:** Enthält die im Telefon mitgelieferten Bilder, die Sie als Hintergrund verwenden können.

---

**HINWEIS** Wenn Sie ein eigenes Foto als Hintergrund verwenden (siehe [Fotos als Hintergrund speichern](#)), wird dieses nicht im Album Hintergründe gespeichert.

In der Fotoanwendung werden automatisch weitere Alben erstellt, wenn Sie die folgenden Bildtypen auf dem Telefon speichern:

**Verschiedenes:** Enthält alle Fotos, die Sie vom Computer kopiert und noch keinem Album hinzugefügt haben (wie in diesem Abschnitt beschrieben).

**Messaging:** Enthält alle Fotos in JPG-Format, die Sie per MMS empfangen und gespeichert haben.

**Downloads:** Enthält alle Fotos in JPG-, GIF-, BMP- oder PNG-Format, die Sie per E-Mail empfangen und gespeichert haben.

**Screenshots:** Enthält alle von Ihnen aufgenommenen Screenshots.

Sie können jedes beliebige Foto auf dem Telefon einem dieser Alben oder einem von Ihnen erstellten Album zuweisen. Sie müssen den USB-Laufwerkmodus auf dem Telefon aktivieren, um Alben zu erstellen und diesen Fotos zuzuweisen. Danach erstellen Sie die Alben und verschieben Fotos mithilfe Ihres Computers.

**TIPP** Neben der Möglichkeit, Fotos, Videos und DRM-freie Musik im USB-Laufwerkmodus vom Computer auf das Telefon zu übertragen, können Sie auch Lösungen von Drittanbietern verwenden (separat erhältlich), welche die Übertragung von Mediendateien erleichtern. Öffnen Sie den Internetbrowser auf Ihrem Computer, und rufen Sie [palm.com/sync-solutions](http://palm.com/sync-solutions) auf, um weitere Informationen zu erhalten.

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein **USB-Kabel** mit dem Computer.
- 2 Tippen Sie auf dem Telefon auf das **USB-Laufwerk**. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Das Telefon wird auf dem Computer als Wechsellaufwerk angezeigt.

**HINWEIS** Wenn auf einem Windows-Computer der Hardware-Assistent geöffnet wird, klicken Sie auf **Abbrechen**, um ihn zu schließen.

- 3 Öffnen Sie **Arbeitsplatz** (Windows XP), **Computer** (Windows Vista) oder den **Finder** (Mac) und doppelklicken Sie auf das Laufwerk, das Ihrem Telefon entspricht.
- 4 Verwenden Sie die Optionen auf dem Computer, um einen neuen Ordner zu erstellen. Damit neue Alben von der Fotoanwendung erkannt werden, sollten Sie neue Alben im Stammordner des Telefonlaufwerks erstellen und nicht als Unterordner anderer Ordner.

**HINWEIS** Ein von Ihnen erstelltes Album wird in der Fotoanwendung nur dann angezeigt, wenn es mindestens ein Foto im JPG-, GIF-, BMP- oder PNG-Format enthält.

- 5 Verschieben oder kopieren Sie Fotos in die Alben. Nutzen Sie dazu die Funktionen des Computers. Sie finden die gewünschten Fotos leichter, wenn Sie sie als Miniaturansichten anzeigen.
- 6 Die Verbindung sicher trennen. Wenn Sie einen Windows-Computer verwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Telefonlaufwerk und anschließend auf **Auswerfen**. Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden: Ziehen Sie auf dem Schreibtisch das

Telefonlaufwerk in den **Papierkorb**. Anstelle des Symbols „Papierkorb“ wird **Auswerfen** angezeigt.

- 7 Ziehen Sie das **USB-Kabel** vom Computer und vom Telefon ab, wenn der Bildschirm „USB-Laufwerk“ nicht mehr auf dem Telefon angezeigt wird.

## Fotos zu Kontakten hinzufügen

Sie können Kontakten über die Fotoanwendung Fotos zuweisen.

**TIPP** Sie können auch einem Kontakt in der Kontaktanwendung ein Foto zuweisen (siehe [Fotos zu Kontakten hinzufügen](#)).

- 1 Tippen Sie auf die Miniaturansicht eines Fotos, um es als Vollbild anzuzeigen.
- 2 Wenn  nicht angezeigt wird, tippen Sie auf den Bildschirm, um es anzuzeigen.



- 3 Tippen Sie zunächst auf  und anschließend auf **Zu Kontakt zuweisen**.
- 4 Geben Sie den Kontaktnamen ein und tippen Sie auf den Kontakt.

5 (Optional) Sie haben folgende Möglichkeiten:



- Bild vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie die Finger auf dem Bild zusammen oder auseinander.
- Den Bildausschnitt bestimmen, der für den Kontakt angezeigt werden soll: Tippen und halten Sie das Bild getippt, und ziehen Sie den gewünschten Ausschnitt in die angezeigte Markierung. Der Bildbereich innerhalb der Markierung wird später für den Kontakt angezeigt.

6 Tippen Sie auf **Zu Kontakt zuweisen**.

## Fotos als Hintergrund speichern

Beim Hintergrund handelt es sich um den Bildschirmhintergrund in der Kartenansicht.

- 1 Tippen Sie auf die Miniaturansicht eines Fotos, um es als Vollbild anzuzeigen.
- 2 Wenn  nicht angezeigt wird, tippen Sie auf den Bildschirm, um es anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie zunächst auf  und anschließend auf **Hintergrund einstellen**.

4 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Bild vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie die Finger auf dem Bild zusammen oder auseinander.
- Wählen Sie den Bildausschnitt, der als Hintergrundbild verwendet werden soll: Tippen und halten Sie das Bild, und ziehen Sie dann den gewünschten Ausschnitt in die angezeigte Markierung. Der Bildbereich innerhalb der Markierung wird als Hintergrundbild angezeigt.

5 Tippen Sie auf **Hintergrund einstellen**.

## Fotos weitergeben

Sie können ein Foto an andere fotofähige Geräte oder als Anhang an eine E-Mail-Adresse senden.

- 1 Tippen Sie auf die Miniaturansicht eines Fotos, um es als Vollbild anzuzeigen.
- 2 Wenn  nicht angezeigt wird, tippen Sie auf den Bildschirm, um es anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie zunächst auf  und dann auf **Per E-Mail weitergeben** oder **Per MMS weitergeben**.
- 4 Erstellen Sie die E-Mail-Nachricht oder MMS.

**TIPP** Sie können Fotos auch vom Telefon auf einen Computer kopieren (siehe [Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer kopieren](#)).

## Fotos ins Internet hochladen

Sie können Fotos nur dann an einen Internetdienst wie Facebook oder Photobucket hochladen, wenn Sie dort bereits ein Benutzerkonto haben und dieses auf dem Telefon eingerichtet ist. Sie können das Konto (wie im Folgenden beschrieben) während des Hochladens auf dem Telefon

einrichten. Sie können die Einrichtung jedoch auch zu einem anderen Zeitpunkt vornehmen (siehe [Ein Fotodienst-Konto auf dem Telefon einrichten](#)).

- 1 Tippen Sie auf die Miniaturansicht eines Fotos, um es als Vollbild anzuzeigen.
- 2 Wenn  nicht angezeigt wird, tippen Sie auf den Bildschirm, um es anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie zunächst auf  und dann auf **Hochladen**.
- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn der Internetfotodienst bereits auf dem Telefon eingerichtet ist, tippen Sie auf den Namen des gewünschten Dienstes.
  - Wenn der Internetfotodienst noch nicht auf dem Telefon eingerichtet ist, tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und anschließend auf den Kontotyp. Geben Sie Benutzername und Kennwort ein und tippen Sie auf **Anmelden**. Rufen Sie das Foto nach der Anmeldung im Vollbildmodus auf, und wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

## Ein Fotodienst-Konto auf dem Telefon einrichten

Um Fotos zu einem Konto bei einem Internetdienst wie Facebook oder Photobucket hochzuladen, müssen Sie das Konto auf dem Telefon einrichten.

**WUSSTEN SIE SCHON?** Wenn Sie in der Fotoanwendung ein Facebook-Konto einrichten, werden Ihre Facebook-Kontakte und -Kalenderereignisse auch in den Kontakten und im Kalender Ihres Telefons angezeigt. Wenn Sie in den Kontakten und im Kalender ein Facebook-Konto einrichten, ist das Telefon ebenfalls zum Hochladen von Fotos bereit. Informationen über das Verhalten von Facebook, Photobucket und anderen Online-Konten auf dem Telefon finden Sie unter [Online-Konten für Palm® webOS™ Telefons](#).

- 1 Öffnen Sie **Fotos** .

- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.



- 3 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und tippen Sie dann auf den gewünschten Kontotyp.
- 4 Geben Sie Benutzername und Kennwort des Kontos ein und tippen Sie auf **Anmelden**.

## Fotos löschen

- 1 Tippen Sie auf die Miniaturansicht eines Fotos, um es als Vollbild anzuzeigen.
- 2 Wenn  nicht angezeigt wird, tippen Sie auf den Bildschirm, um es anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.

**TIPP** Informationen zum Löschen von Alben finden Sie unter [Dateien und Ordner im USB-Laufwerkmodus löschen](#).

# Videos

## Videos aufnehmen

Ihr Telefon ist mit einer einfach zu bedienenden Videokamera ausgestattet, mit der Sie Videos in VGA-Auflösung bei 30 fps (frames per second) in MPEG-4 und mit AAC-Audio aufnehmen können. Bei Videoaufnahmen werden Hintergrundgeräusche aufgenommen.

- 1 Öffnen Sie **Kamera** .
- 2 Wenn  nicht angezeigt wird, tippen Sie auf , um es anzuzeigen.
- 3 Drehen Sie Ihr Telefon, um den Inhalt im Querformat anzuzeigen.




- 4 Drücken Sie die **Leertaste** , oder tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
- 5 Drücken Sie die **Leertaste** , oder tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 6 (Optional) Wenn Sie das Video nach Beendigung der Aufnahme ansehen möchten: Tippen Sie auf die Miniaturansicht in der linken unteren Ecke des Bildschirms > .

## Aufgenommene Videos bearbeiten

Sie können aufgenommene Videos kürzen und den Teil des Videos auswählen, der in der gekürzten Version gespeichert werden soll.

- 1 Öffnen Sie **Videos** .
- 2 Tippen Sie auf **Videomappe**, und tippen Sie auf das Datum oder den Titel des Videos.
- 3 So benennen Sie das Video um: Tippen Sie auf das Datum oder den Namen des Videos, und geben Sie einen neuen Namen ein.
- 4 So fügen Sie eine Beschreibung hinzu: Tippen Sie auf **Beschreibung**, und geben Sie die Beschreibung ein.
- 5 Tippen Sie auf .
- 6 Drehen Sie Ihr Telefon, um den Inhalt im Querformat anzuzeigen.
- 7 Die Bildsequenz des Videos wird unten auf dem Bildschirm angezeigt. So kürzen Sie das Video: Tippen und halten Sie eines der Enden der Videobildanzeige, und verschieben Sie es.
- 8 So speichern Sie einen Teil des gekürzten Videos: Tippen und halten Sie die Rahmenauswahl, und ziehen Sie den Rahmen nach links oder rechts, um das Videosegment auszuwählen, das Sie speichern möchten.

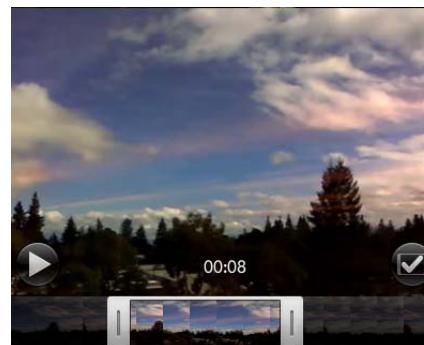

9 Tippen Sie auf .

Die bearbeitete Kopie des Videos wird zusammen mit dem Original in der Videomappe gespeichert.

## Aufgenommene Videos hochladen oder weitergeben

**VORBEREITUNGEN** Sie können Videos nur auf Facebook hochladen, wenn Sie bereits über ein Facebook-Konto verfügen.

1 Öffnen Sie **Videos** .

2 Tippen Sie auf **Videomappe**, und tippen Sie auf das Datum oder den Titel des Videos.

3 Tippen Sie auf .

4 Legen Sie Folgendes fest:

**Auf YouTube hochladen**

**Auf Facebook hochladen**, und tippen Sie dann auf **Video hochladen**.

**Per E-Mail weitergeben**

**Per MMS weitergeben**

5 So geben Sie einen Link zu einem Video weiter, das Sie auf Facebook hochgeladen haben: Tippen Sie auf  und anschließend auf **Facebook-Link weitergeben**. Tippen Sie auf **E-Mail** oder **Messaging**.

## Videos anschauen

Telefon Sie haben folgende Möglichkeiten, Videos auf dem hinzuzufügen:

- Videos aufnehmen (siehe [Videos aufnehmen](#))
- Videos von Ihrem Computer kopieren (siehe [Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer kopieren](#))

- Videos als E-Mail-Anhänge empfangen (siehe [E-Mail-Anhänge öffnen](#))
- Videos als Teil einer MMS empfangen (siehe [SMS und MMS empfangen und anzeigen](#))

Sie können DRM-freie Videos, die Sie als E-Mail-Anhang erhalten oder von Ihrem Computer kopiert haben, in den Formaten MPEG-4, H.263, H.264, MP4, M4V, 3GP, 3GPP, 3G2 und 3GP2 wiedergeben. Videos, die Sie als MMS erhalten haben, können Sie im MP4-Format wiedergeben. Videos werden auf dem Telefon im Querformat wiedergegeben.

**SCHLÜSSELBEGRIFF** **DRM-freie Datei:** Eine Datei, die nicht durch digitales RechteManagement (Digital Rights Management) geschützt ist. DRM-freie Videodateien können beliebig oft kopiert und auf dem Pixi Plus Telefon wiedergegeben werden.

Mit der YouTube-Anwendung können Sie YouTube-Videos ansehen (siehe [YouTube](#)).

**VORBEREITUNGEN** Bevor Sie Videos auf dem Telefon speichern, stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Speicherplatz auf dem Telefon vorhanden ist. Öffnen Sie **Geräteinformationen** , und prüfen Sie unter **Telefon** das Feld **Verfügbar**.

1 Öffnen Sie **Videos** .



2 Tippen Sie auf das Video, das Sie wiedergeben möchten.

**TIPP** Flippen Sie von links nach rechts, um in einem Video 30 Sekunden weiter zu springen. Flippen Sie von rechts nach links, um 10 Sekunden zurückzuspringen.

## Wiedergabesteuerungen für Videos verwenden

Sobald Sie ein Video starten, werden automatisch Wiedergabesteuerungen verfügbar. Diese werden nach wenigen Augenblicken wieder ausgeblendet. Tippen Sie auf das Video, um die Steuerungen manuell ein- oder auszublenden.



Tabelle 1. Steuerelemente der Videowiedergabe

Steuerelement	Funktion
▶	Abspielen
⏸	Pause
◀	Vorlauf oder Rücklauf (tippen Sie auf den Schieber, halten Sie ihn, und ziehen Sie ihn nach rechts für Vorlauf oder nach links für Rücklauf).
[ ]	Wechsel zwischen Vollbildmodus und Originalgröße

Mit den **Lautstärkeregbern** an der rechten Seite des Telefons können Sie die Lautstärke einstellen.

## Videos löschen

- 1 Öffnen Sie **Videos** .
- 2 Tippen Sie auf das Album, in dem das Video gespeichert ist.
- 3 Werfen Sie das Video über die Seite des Bildschirms, und tippen Sie auf **Löschen**.

## YouTube

### YouTube-Videos anzeigen

Mit der YouTube-Anwendung auf Ihrem Telefon können Sie online auf der YouTube-Website verfügbare Videos ansehen. Die Wiedergabe der Videos erfolgt auf dem Telefon im Querformat.

- 1 Öffnen Sie **YouTube** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Nach einem Video suchen: Tippen Sie auf **Alle Videos durchsuchen**, geben Sie einen Suchbegriff ein, und drücken Sie die **Eingabetaste** , oder tippen Sie auf .
  - Die beliebtesten Videos anzeigen: Tippen Sie auf **Videos** und dann auf **Beliebt**. (Dies ist die Standardansicht.)
  - Die am häufigsten angesehenen Videos anzeigen: Tippen Sie auf **Videos** und anschließend auf **Meistgesehen**.
  - Die von Ihnen zuletzt wiedergegebenen Videos anzeigen: Tippen Sie auf **Videos** und anschließend auf **Verlauf**.

3 Verfahren Sie wie folgt, wenn das gewünschte Video angezeigt wird:

- Video anzeigen: Tippen Sie auf die Miniaturansicht des Videos.
- Informationen zum Video anzeigen: Tippen Sie auf den Text rechts neben der Miniaturansicht des Videos.

**WUSSTEN SIE SCHON?** Einige YouTube-Videos können nur auf dem Computer angezeigt werden. Sie können auf Ihrem Telefon Informationen zu solchen Videos anzeigen. Wenn Sie versuchen, die Videos auf dem Telefon abzuspielen, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

## Wiedergabesteuerungen für Videos verwenden

Sobald Sie ein YouTube-Video starten, werden automatisch die Wiedergabesteuerungen angezeigt. Diese werden nach wenigen Augenblicken wieder ausgeblendet. Tippen Sie auf das Video, um die Steuerungen manuell ein- oder auszublenden.

Tabelle 2. Steuerelemente der Videowiedergabe

Steuerelement	Funktion
	Abspielen
	Pause
	Vorlauf oder Rücklauf (tippen Sie auf den Schieber, halten Sie ihn, und ziehen Sie ihn nach rechts für Vorlauf oder nach links für Rücklauf).
	Wechsel zwischen Vollbildmodus und Originalgröße

Mit den **Lautstärkeregbern** an der rechten Seite des Telefons können Sie die Lautstärke einstellen.

## Nach ähnlichen Videos suchen

Sie können nach Videos suchen, die von demselben Autor wie das ausgewählte Video stammen oder diesem Video ähnlich sind.

Verfahren Sie auf dem Bildschirm mit Einzelheiten zum Video (siehe [YouTube-Videos anzeigen](#)) wie folgt:

- Videos vom gleichen Autor anzeigen: Tippen Sie auf **Mehr > Mehr von diesem Autor**.
- Ähnliche Videos anzeigen: Tippen Sie auf **Mehr > Ähnliche Videos**.

## Videos weitergeben

Senden Sie einem Freund einen Link zu einem YouTube-Video.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit Einzelheiten zum Video (siehe [YouTube-Videos anzeigen](#)) auf **Freigeben**.
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail** oder **SMS**.
- 3 Geben Sie den Empfänger an und senden Sie die Nachricht.

## Musik

### Musik hören

Sie können zum Musikhören den Lautsprecher auf der Rückseite des Telefons, ein 3,5-mm-Headset oder einen Kopfhörer, ein Stereo-Headset mit Bluetooth®-Technologie oder Lautsprecher (jeweils separat erhältlich) verwenden.

Sie haben folgende Möglichkeiten, Musik auf dem Telefon hinzuzufügen:

- Musikdateien von einem Computer kopieren (siehe [Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer kopieren](#))
- Musikdateien als E-Mail-Anhänge empfangen (siehe [E-Mail-Anhänge öffnen](#))
- Musikdateien als Teil einer MMS empfangen (siehe [SMS und MMS empfangen und anzeigen](#))

Sie können per Streaming aus dem Internet empfangene Musik auch direkt im Internetbrowser wiedergeben (siehe [Internet](#)).

Sie können Musik in den folgenden Formaten von einem Computer kopieren oder per Streaming über das Internet empfangen: MP3™, AAC oder AAC+. Sie können Musik wiedergeben, die als E-Mail-Anhang in den folgenden Formaten empfangen wurde: MP3, AAC, AAC+, WAV oder AMR. Sie können Musik wiedergeben, die als MMS im MP3-Format empfangen wurde.

---

**Schlüsselbegriff DRM-freie Datei:** Eine Datei, die nicht durch digitales RechteManagement (Digital Rights Management) geschützt ist. DRM-freie Musikdateien können beliebig oft kopiert und auf dem Pixi Plus Telefon wiedergegeben werden.

---

1 Öffnen Sie **Musik** .

2 Wenn die Musikanwendung keine Musikdateien auf dem Telefon findet, tippen Sie auf **Meine Musik hinzufügen**, um Hinweise zum Übertragen von Musik auf das Telefon anzuzeigen.

3 Sie haben folgende Möglichkeiten:



- Alle Songs auf dem Telefon anhören: Tippen Sie auf **Zufällige Wiedergabe**.
- Einen bestimmten Titel anhören: Tippen Sie auf **Interpreten**, **Alben**, **Titel**, **Genres** oder **Wiedergabelisten**, um die jeweilige Kategorie zu durchsuchen. Grenzen Sie die Suche weiter ein, bis der gewünschte Song angezeigt wird. Tippen Sie auf seinen Namen.
- Alle Songs eines Interpreten anhören: Tippen Sie auf **Interpreten** und dann auf den Namen des gewünschten Interpreten. Tippen Sie auf den ersten Song, um die Songs des Interpreten in der am Bildschirm angezeigten Reihenfolge wiederzugeben. Die Songs werden nacheinander wiedergegeben. Tippen Sie auf **Zufällige Wiedergabe**, um die Songs in einer willkürlichen Reihenfolge wiederzugeben.
- Ein Album anhören: Tippen Sie auf **Alben** und anschließend auf den Namen des Albums. Tippen Sie auf den ersten Song, um die Songs im Album in der am Bildschirm angezeigten Reihenfolge wiederzugeben. Die Songs werden nacheinander wiedergegeben. Tippen Sie auf **Zufällige Wiedergabe**, um die Songs in einer willkürlichen Reihenfolge wiederzugeben.
- Alle Titel in einem Genre anhören: Tippen Sie auf **Genres** und dann auf den Namen des gewünschten Genres. Tippen Sie auf den ersten Songs, um die Songs des Genres in der am Bildschirm angezeigten Reihenfolge wiederzugeben. Die Songs werden nacheinander

wiedergegeben. Tippen Sie auf **Zufällige Wiedergabe**, um die Songs in einer willkürlichen Reihenfolge wiederzugeben.

- Wiedergabelisten anhören, die Sie mit dem Telefon synchronisiert haben: Tippen Sie auf **Wiedergabelisten**. Öffnen Sie [palm.com/sync-solutions](http://palm.com/sync-solutions), um eine Liste mit Lösungen von Drittanbietern (separat erhältlich) anzuzeigen, mit denen Sie Musik und Wiedergabelisten vom Computer auf das Telefon übertragen können.

**WUSSTEN SIE SCHON?** Wenn Sie zu einer anderen Anwendung wechseln, den Bildschirm ausschalten oder den **Ton-aus-Schalter** in die Position „Ton aus“ schieben, wird die Musik im Hintergrund weiterhin abgespielt.

## Steuern der Musikwiedergabe



Tabelle 3. Steuerelemente der Musikwiedergabe

Steuerelement	Funktion
▶	Abspielen
⏸	Pause
◀	Rücklauf

Tabelle 3. Steuerelemente der Musikwiedergabe

Steuerelement	Funktion
▶	Schnellvorlauf
☒	Aktuelle Wiedergabeliste in zufälliger Reihenfolge abspielen
⟳	Wiederholen Tippen Sie einmal, um den aktuellen Song zu wiederholen. Tippen Sie ein zweites Mal, um die gesamte Wiedergabeliste zu wiederholen.
●	Vorlauf oder Rücklauf. Tippen Sie auf den Namen des Songs und dann auf den Schieber. Halten Sie diesen, und ziehen Sie ihn nach rechts für Vorlauf oder nach links für Rücklauf. Um den Schieber anzuzeigen, klopfen Sie den Text unterhalb der Albumkunst in der Album-Kunstansicht.

Mit den **Lautstärkeregler** an der rechten Seite des Telefons können Sie die Lautstärke einstellen.

**WUSSTEN SIE SCHON?** Wenn Sie die Wiedergabe einer Audiodatei mit dem Genre **Podcast**, **Speech**, **Spoken Word**, **Netcast** oder **Audiobook** unterbrechen, wird die erneute Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen wurde.

**TIPP** Wenn die Musikanwendung im Hintergrund ausgeführt wird, während Sie in einer anderen Anwendung arbeiten, wird am unteren Bildschirmrand ein Musik-Benachrichtigungssymbol angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um die Musik-Wiedergabesteuerungen aufzurufen. Sie können diese Steuerungen auch verwenden, wenn der Bildschirm gesperrt ist.

## Anzeige „Sie hören“ ändern

Sie können die Anzeige so ändern, dass die wiedergegebenen Songs nach Name oder Albumcover aufgeführt werden.

- Tippen Sie beim Wiedergeben eines Titels auf die Überschrift am oberen Rand der Anwendung, um zwischen den Ansichten Wiedergabeliste und Albumgrafik zu wechseln.

## Nach ähnlichen Songs oder Inhalten suchen

Während Sie einen Song wiedergeben, können Sie im Internet nach Songs von diesem Interpreten oder Album suchen.

- 1 Öffnen Sie während der Wiedergabe des Songs das **Anwendungsmenü**.
- 2 Tippen Sie auf die Internetsuchoptionen (z. B. YouTube) und tippen Sie dann auf die gewünschten Informationen.

## Reihenfolge der Songs in der Liste „Sie hören“ ändern

- Tippen Sie in der Ansicht Wiedergabeliste auf einen Song, und halten Sie ihn. Ziehen Sie den Song, um ihn an eine neue Position in der Liste zu verschieben.

## Song aus der Liste „Sie hören“ entfernen

- Werfen Sie den Song in der Ansicht Wiedergabeliste über die Seite des Bildschirms. Dadurch wird der Song nicht vom Telefon gelöscht.

## Song löschen

Um einen Song vom Telefon zu löschen, müssen Sie den USB-Laufwerkmodus auf dem Telefon aktivieren und den Song mithilfe eines Computers entfernen.

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein **USB-Kabel** mit dem Computer.
- 2 Tippen Sie auf dem Telefon auf das **USB-Laufwerk**. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Das Telefon wird auf dem Computer als Wechsellaufwerk angezeigt.

**HINWEIS** Wenn auf einem Windows-Computer der Hardware-Assistent geöffnet wird, klicken Sie auf **Abbrechen**, um ihn zu schließen.

- 3 Öffnen Sie **Arbeitsplatz** (Windows XP), **Computer** (Windows Vista) oder den **Finder** (Mac) und doppelklicken Sie auf das Laufwerk, das Ihrem Telefon entspricht.
- 4 Löschen Sie den Song mithilfe der entsprechenden Optionen auf dem Computer.
- 5 Die Verbindung sicher trennen. Wenn Sie einen Windows-Computer verwenden: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Telefonlaufwerk, und klicken Sie auf **Auswerfen**. Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden: Ziehen Sie auf dem Schreibtisch das Telefonlaufwerk in den **Papierkorb**. Anstelle des Symbols „Papierkorb“ wird **Auswerfen** angezeigt.
- 6 Ziehen Sie das **USB-Kabel** vom Computer und vom Telefon ab, wenn der Bildschirm „USB-Laufwerk“ nicht mehr auf dem Telefon angezeigt wird.





# Internet und Drahtlosnetzwerke

Über das Mobilfunknetz Ihres Mobilfunkanbieters können Sie nun an fast jedem beliebigen Ort mit dem Internetbrowser Ihres Palm® Pixi™ Plus Telefons auf das Internet zugreifen.

Die drahtlose Bluetooth®-Technologie Ihres Telefons erleichtert die drahtlose Verbindungsaufnahme zu einer breiten Auswahl an Geräten.

## Kapitelthemen

- 138 WLAN
- 141 Standortbasierte Dienste
- 142 Internet
- 146 Google Maps
- 147 Drahtlose Bluetooth®-Technologie

# WLAN

## Was ist eine WLAN-Verbindung?

In vielen Unternehmensbüros und an vielen öffentlichen Orten wie Cafés, Flughäfen und Bibliotheken wird Zugang zu WLANs angeboten. WLANs sind drahtlose Netzwerke, die manchmal auch als Wi-Fi-Netzwerke bezeichnet werden. Das Telefon unterstützt WLAN-Verbindungen gemäß dem 802.11-Standard (802.11b und 802.11g) mit WPA, WPA2 und WEP und 802.1x-Authentifizierung. WLAN-Access-Points, die auch als Hotspot bezeichnet werden, sind Netzwerkgeräte mit Funkantennen, die drahtloses Kommunizieren in größeren Netzwerken ermöglichen. Wenn Sie sich in Reichweite eines kompatiblen WLAN-Netzwerks befinden, können Sie über die WLAN-Funktion des Telefons eine Verbindung zum Netz und damit zum Internet herstellen.

## Wofür sind WLAN-Verbindungen nützlich?

WLAN-Verbindungen sind insbesondere in den folgenden Situationen nützlich:

- Sie befinden sich außerhalb eines Empfangsbereichs und möchten auf das Internet zugreifen.
- Im Rahmen Ihres Mobilfunkvertrags bei Ihrem Mobilfunkanbieter fallen zusätzliche Kosten für die Nutzung von Datendiensten über das Mobilfunknetz an, und Sie möchten eine WLAN-Verbindung nutzen, um diese Kosten gering zu halten.
- Sie haben zwar Mobilfunkempfang, befinden sich aber nicht im Empfangsbereich des UMTS-Netzes Ihres Mobilfunkanbieters (3G oder HSDPA). (Eine WLAN-Verbindung ermöglicht eventuell einen schnelleren Durchsatz als eine Datenverbindung über GPRS oder EDGE.)
- Sie möchten eine Internetverbindung aufrechterhalten und gleichzeitig einen Anruf mit dem Telefon tätigen.

## Gibt es verschiedene Arten von WLANs?

Es gibt zwei Arten von WLANs:

**Offene Netzwerke:** Diese Netzwerke senden ihren Namen (SSID) aus, und Sie müssen weder ein Kennwort noch andere Einstellungen eingeben. Informationen zur ersten Anmeldung an einem offenen Netzwerk finden Sie unter [Verbindung zu einem neuen offenen Netzwerk herstellen](#).

**Sichere Netzwerke:** Auch diese Netzwerke senden möglicherweise ihren Namen aus, aber Sie müssen ein Kennwort eingeben, das Sie von einem Administrator erhalten (beispielsweise von der Bibliothekarin oder vom Mitarbeiter eines Cafés). Möglicherweise sind auch weitere Netzwerkeinstellungen erforderlich, die Sie ebenfalls vom Systemadministrator erhalten. Informationen zur ersten Anmeldung an einem sicheren Netzwerk finden Sie unter [Verbindung zu einem neuen sicheren Netzwerk herstellen](#).

Informationen zur wiederholten Anmeldung an einem dieser Netzwerke finden Sie unter [Verbindung zu einem zuvor bereits verwendeten Netzwerk herstellen](#).

## WLAN aktivieren und deaktivieren

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Öffnen** Sie **WLAN**  und tippen Sie auf **Ein** oder **Aus**.
- Von einem beliebigen Bildschirm aus: Öffnen Sie das **Verbindungs menü** in der rechten oberen Bildschirmecke, tippen Sie auf **WLAN** und anschließend auf **WLAN einschalten** oder **WLAN ausschalten**.

Wenn das Telefon das gewünschte Netzwerk findet, tippen Sie auf den Namen dieses Netzwerks, um eine Verbindung herzustellen. Andernfalls lesen Sie unter [Verbindung zu einem neuen offenen Netzwerk herstellen](#) und [Verbindung zu einem neuen sicheren Netzwerk herstellen](#) nach.

## Verbindung zu einem neuen offenen Netzwerk herstellen

Eine Erläuterung zu offenen Netzwerken finden Sie unter [Gibt es verschiedene Arten von WLANs?](#).

Einige Standorte, wie Flughäfen oder Cafés, stellen ein offenes Netzwerk zur Verfügung, verlangen für die Nutzung jedoch Gebühren. Wenn Sie das Telefon mit dem Netzwerk verbunden haben, müssen Sie den Internetbrowser öffnen und sich beim WLAN-Anbieter registrieren, bevor Sie Ihre E-Mails abrufen oder im Internet surfen können.

- 1 **Öffnen** Sie WLAN .
- 2 Stellen Sie sicher, dass das WLAN aktiviert ist (siehe [WLAN aktivieren und deaktivieren](#)).
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn das gewünschte Netzwerk angezeigt wird, tippen Sie auf den Netzwerknamen.
  - Wenn das gewünschte Netzwerk nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **Netzwerk wählen**, und geben Sie dann den Namen des Netzwerks ein. Stellen Sie sicher, dass die Option Offen im Feld „Sicherheit“ aktiviert ist, und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**.

**TIPP** Sie können das WLAN auch aktivieren, indem Sie das **Verbindungs menü** öffnen, auf **WLAN** und anschließend auf **WLAN-Einstellungen** tippen.

## Verbindung zu einem neuen sicheren Netzwerk herstellen

Eine Erläuterung zu sicheren Netzwerken finden Sie unter [Gibt es verschiedene Arten von WLANs?](#).

- 1 **Öffnen** Sie WLAN .
- 2 Stellen Sie sicher, dass das WLAN aktiviert ist (siehe [WLAN aktivieren und deaktivieren](#)).

- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wenn das gewünschte Netzwerk angezeigt wird: Tippen Sie auf den Netzwerknamen, geben Sie **Benutzername** und/oder **Kennwort** ein, und tippen Sie auf **Anmelden**. Das war es schon.
- Wenn das gewünschte Netzwerk nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **Netzwerk wählen** und geben dann den Namen des Netzwerks ein. Führen Sie anschließend die Schritte 4 bis 7 aus.

- 4 Tippen Sie in das Feld **Sicherheit** und anschließend auf den Netzwerktyp: **Offen**, **WPA-privat**, **WEP** oder **Enterprise**.

- 5 Tippen Sie auf **Verbinden**.

- 6 Es wird (je nach Netzwerktyp) eine Reihe unterschiedlicher Fenster angezeigt. Geben Sie Folgendes ein bzw. wählen Sie Folgendes aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden:

**Benutzername** und/oder **Kennwort**

**Zertifikat**

- 7 Tippen Sie auf **Anmelden**.

## Verbindung zu einem zuvor bereits verwendeten Netzwerk herstellen

- Wenn WLAN ausgeschaltet ist: Schalten Sie WLAN ein (siehe [WLAN aktivieren und deaktivieren](#)). Das Telefon versucht automatisch, eine Verbindung zu einem bereits verwendeten Netzwerk herzustellen, und beginnt dabei mit dem zuletzt verwendeten.
- Wenn WLAN eingeschaltet ist und Sie nicht mit einem Netzwerk verbunden sind: Das Telefon versucht automatisch, eine Verbindung zu einem bereits verwendeten Netzwerk herzustellen, und beginnt dabei mit dem zuletzt verwendeten.
- Wenn Sie mit einem Netzwerk verbunden sind und ein anderes Netzwerk nutzen möchten: **Öffnen** Sie WLAN . Tippen Sie auf einen anderen Netzwerknamen.

## Verbindung zu einem Netzwerk trennen

Wenn Sie die Verbindung zu einem Netzwerk trennen, können Sie dieses Netzwerk in der Liste der bekannten Netzwerke gespeichert lassen, so dass das Telefon automatisch eine neue Verbindung herstellen kann. Wenn Sie das Netzwerk aus der Liste der bekannten Netzwerke entfernen, müssen Sie jedoch bei Bedarf eine neue Verbindung herstellen. Halten Sie sich an die Schritte unter [Verbindung zu einem neuen offenen Netzwerk herstellen](#) oder [Verbindung zu einem neuen sicheren Netzwerk herstellen](#), um erneut eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.

- So trennen Sie die Verbindung zu einem Netzwerk und speichern es in der Liste der bekannten Netzwerke: WLAN ausschalten (siehe [WLAN aktivieren und deaktivieren](#)). Dadurch wird die Verbindung zum Netzwerk getrennt.
- So trennen Sie die Verbindung zu einem Netzwerk und entfernen es aus der Liste der bekannten Netzwerke: Öffnen Sie WLAN . Tippen Sie auf den Netzwerknamen und anschließend auf **Netzwerk entfernen**.

## WLAN-Verbindung bei ausgeschaltetem Bildschirm trennen

Standardmäßig hält das Telefon die WLAN-Verbindung auch bei deaktiviertem Bildschirm aufrecht. Sollte Ihr Telefon jedoch ständig und unnötig von einer WLAN-Verbindung aktiviert werden, können Sie diese Funktion deaktivieren und so Energie sparen. Wenn Sie den Bildschirm reaktivieren, wird auch die WLAN-Verbindung wiederhergestellt.

- 1 Öffnen Sie WLAN .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Schlafeinstellungen**.
- 3 Die derzeitige Einstellung wird im Feld **Im Schlafmodus** angezeigt. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - WLAN deaktivieren: Tippen Sie auf **WLAN einschalten**, und tippen Sie dann auf **WLAN ausschalten**.
  - WLAN aktivieren: Tippen Sie auf **WLAN ausschalten**, und tippen Sie dann auf **WLAN einschalten**.

## Verbindungseinstellungen anpassen

Ändern Sie die WLAN-Einstellungen nur, wenn Probleme mit der Verbindung zu einem Netzwerk bestehen.

**VORBEREITUNGEN** Sie müssen mit dem Netzwerk verbunden sein, das Sie anpassen möchten (siehe [Verbindung zu einem neuen offenen Netzwerk herstellen](#), [Verbindung zu einem neuen sicheren Netzwerk herstellen](#) oder [Verbindung zu einem zuvor bereits verwendeten Netzwerk herstellen](#)).

- 1 Öffnen Sie WLAN .
- 2 Tippen Sie auf den Netzwerknamen.
- 3 Tippen Sie unter **Automatische IP-Einstellungen** auf **Ein** oder **Aus**.
  - Wenn die automatischen IP-Einstellungen aktiviert sind, wird die IP-Adresse automatisch und dynamisch konfiguriert.
  - Wenn die automatischen IP-Einstellungen deaktiviert sind, können Sie die IP-Adresse manuell konfigurieren.
- 4 Wenn Sie die automatischen IP-Einstellungen deaktiviert haben, geben Sie Folgendes ein:
  - IP-Adresse**
  - Subnetzadresse**
  - Gateway**
  - DNS-Server:** Adressen (1 und 2)
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

# Standortbasierte Dienste

Die Anwendung für standortbasierte Dienste stellt anderen Anwendungen auf Anfrage Standordaten zur Verfügung. Wenn Sie zum Beispiel eine Routenplanung abrufen, fordert möglicherweise Google Maps Standordaten an.

- 1 Öffnen Sie **Standortbasierte Dienste**.
- 2 Tippen Sie auf **Ein** oder **Aus** für die folgenden Optionen:

**Automatische Ortung:** Wenn die automatische Ortung aktiviert ist, können Anwendungen den Standort automatisch ermitteln. Wenn diese Option deaktiviert ist, fragen Anwendungen nach, ob Sie den Standort ermitteln dürfen. Tippen Sie auf **Zulassen**, um die standortbasierten Dienste nur für diese Sitzung zu aktivieren.

**Fotos mit Geotags versehen:** Nur verfügbar, wenn die automatische Ortung aktiviert ist. Wenn diese Option aktiviert ist, werden Fotos mit den Längen- und Breitenkoordinaten des Ortes versehen, an dem sie aufgenommen wurden.

**WUSSTEN SIE SCHON?** Die Geotag-Daten werden in den Exif-Daten des Fotos und nicht im eigentlichen Foto gespeichert. Geotags werden häufig bei Online-Fotodiensten wie Photobucket und Desktop-Anwendungen wie Google Earth verwendet, die mithilfe dieser Daten das Foto als Miniaturansicht auf einer Karte positionieren.

**Datenerfassung im Hintergrund:** Nur verfügbar, wenn Google Services aktiviert ist. Wenn diese Option aktiviert ist, sammelt das Telefon anonyme Standordaten. Diese werden zur Optimierung der standortbezogenen Dienste verwendet.



- 3 (Optional) GPS aktivieren/deaktivieren: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Standort ermitteln über**, und tippen Sie auf **GPS**.

GPS ist standardmäßig aktiviert. Es handelt sich dabei um eine Funktechnologie, die über die Sichtlinie mit den Satelliten in der Erdumlaufbahn kommuniziert. GPS bietet genaue Wegbeschreibungen und ermittelt Ihren Standort, wenn Sie sich bei klarer Sicht unter freiem Himmel befinden.

- 4 (Optional) Google-Dienste aktivieren/deaktivieren: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Standort ermitteln über**, und tippen Sie auf **Google-Dienste**.

**HINWEIS** GPS und Google-Dienste können gleichzeitig aktiviert sein.

Google-Dienste verwenden Mobilfunkmasten und WLAN Access Points zur Standortbestimmung. Die Technologie ermöglicht eine äußerst schnelle Standortbestimmung, ist aber nicht so genau wie GPS. Für manche Anwendungen wie Wegbeschreibungen muss GPS aktiviert sein, um exakte Ergebnisse zu erzielen.

Wenn Sie Google-Dienste zum ersten Mal öffnen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, die Nutzungsbedingungen zu lesen und zu akzeptieren. Sie müssen außerdem entscheiden, ob Sie das

anonymisierte Sammeln von Daten erlauben möchten. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Lesen Sie die Nutzungsbedingungen.
- Wenn Sie sich entscheiden, keine anonyme Datenerfassung zuzulassen, tippen Sie auf das Häkchen, um es zu entfernen.
- Tippen Sie auf **Zustimmen** oder **Ablehnen**.

Wenn die Seite in der Liste der bereits besuchten Seiten angezeigt wird, tippen Sie dort auf den entsprechenden Eintrag, um sie zu öffnen. Wenn dies nicht der Fall ist, drücken Sie die **Eingabetaste** .

**WUSSTEN SIE SCHON?** Wenn Sie eine sichere Website öffnen, wird das Schlosssymbol in der Adresszeile geschlossen angezeigt.

- 3 Um den Ladevorgang einer Seite abzubrechen, tippen Sie auf .

## Internet

### Websites öffnen

Der Internetbrowser Ihres Telefons kann fast alle Inhalte im Internet wiedergeben. Der Browser verfügt über die neuesten Internetstandardtechnologien wie HTML 4.01, CSS 2.1, Ajax und JavaScript. Er unterstützt keine Plug-Ins wie Flash oder Java-Applets.

- 1 Öffnen Sie **Internet** .
- 2 Geben Sie die Adresse der Seite ein. Sie müssen nicht das Präfix http://www eingeben.



### Über die Suchfunktion Websites öffnen

Sie können das Internet auch vom Startbildschirm aus oder aus der Kartenansicht heraus durchsuchen (siehe [Mit der Suchfunktion Daten finden](#) und [Anrufe tätigen](#)).

- 1 Öffnen Sie **Internet** .
- 2 Geben Sie den Suchbegriff ein und tippen Sie auf eine Suchoption.

### Weiteres Browserfenster öffnen

Wenn Sie eine Webseite geöffnet haben und auf einer anderen Website etwas nachsehen möchten, öffnen Sie einfach einen weiteren Browser.

- 1 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Neue Karte**.
- 2 Geben Sie eine Adresse oder einen Suchbegriff für die zweite Instanz des Browsers ein.
- 3 So wechseln Sie zwischen zwei Seiten: Tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs, um die Kartenansicht anzuzeigen. Tippen Sie auf eine Webseite und anschließend auf die andere, um die Anzeige zu wechseln.

## Auf Webseiten navigieren

- Zu bereits besuchten Seiten zurückblättern: Tippen Sie auf ←, oder führen Sie im Gestenbereich die Zurück-Geste von rechts nach links aus.
- Zu bereits besuchten Seiten vorblättern: Tippen Sie auf →, oder führen Sie im Gestenbereich die Vorwärts-Geste von links nach rechts aus.
- Die aktuelle Seite aktualisieren: Tippen Sie auf ⌂.
- Durch eine Seite rollen: Streichen Sie nach oben oder unten über den Bildschirm.
- Eine Webseite im Querformat anzeigen: Drehen Sie das Telefon um 90 Grad. Wenn das Querformat aktiviert ist, können Sie im Gestenbereich nach oben oder unten streichen, um auf einer Seite nach oben oder unten zu rollen.
- Eine Webseite vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie auf, um Bildschirmelemente zu vergrößern. Ziehen Sie zu, um Bildschirmelemente zu verkleinern. Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um die Anzeige um einen festgelegten Prozentsatz zu verkleinern oder zu vergrößern.
- Eine Spalte auf einer Webseite vergrößern: Tippen Sie zweimal auf die Seite, um eine Spalte zu zentrieren und zu vergrößern. Um wieder die gesamte Seite anzuzeigen, tippen Sie erneut zweimal.
- Bildschirmausschnitt verschieben: Tippen, halten und ziehen Sie die Seite.
- Daten in ein Formular eingeben: Tippen Sie in das Formularfeld. Geben Sie Daten ein bzw. wählen Sie sie aus und drücken Sie die **Eingabetaste** ☎.
- Eine Internetadresse als Link in einer E-Mail weitergeben: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Seite** und anschließend auf **Weitergeben**. Erstellen Sie die E-Mail-Nachricht.
- Die Adressleiste anzeigen: Beginnen Sie mit der Eingabe eines Suchbegriffs oder einer Internetadresse, oder rollen Sie ans obere Ende der Seite.

## Webseiten zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können Webseiten, die Sie häufig besuchen, zum Startbildschirm hinzufügen, so dass sie besonders schnell zugänglich sind.

- 1 Öffnen Sie die Webseite, die Sie zum Startbildschirm hinzufügen möchten.

- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Seite** und anschließend auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.



- 3 Geben Sie Folgendes ein:

**Symbol:** Tippen Sie auf die Miniaturansicht des aktuell angezeigten Seitensymbols. Tippen, halten und ziehen Sie dann die Webseite, um einen anderen Bereich der Seite als Symbol für den Startbildschirm zu nutzen. Sie können die Seite verkleinern und vergrößern und den Bereich auswählen, den Sie nutzen möchten. Der Bereich, der im weißen Quadrat angezeigt wird, wird als Symbol verwendet. Tippen Sie auf **Fertig**.

**Titel:** Nützliche Gesten zum Bearbeiten des Seitentitels finden Sie unter **Textauswahlgesten**.

**URL:** Geben Sie die Adresse (URL) der Seite ein. Wählen Sie zum Beispiel statt einer Unterkategorie der Website die Startseite der Website als URL.

- 4 Tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

Die Seite wird nun als Symbol auf dem Startbildschirm angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um die Seite zu öffnen. Informationen zum Löschen einer Seite aus dem Startbildschirm finden Sie unter **Anwendungen löschen**.

## Favoriten erstellen

- 1 Öffnen Sie die Seite, die Sie als Favorit speichern möchten.
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Favorit hinzufügen**.



- 3 Geben Sie Folgendes ein:

**Symbol:** Tippen Sie auf das aktuell angezeigte Favoritensymbol. Tippen, halten und ziehen Sie dann die Webseite, um einen anderen Bereich der Seite als Favoritensymbol zu nutzen. Sie können die Seite verkleinern und vergrößern und den Bereich auswählen, den Sie nutzen möchten. Der Bereich, der im weißen Quadrat angezeigt wird, wird als Symbol verwendet. Tippen Sie auf **Fertig**.

**Titel:** Nützliche Gesten zum Bearbeiten des Favoritentitels finden Sie unter [Textauswahlgesten](#).

**URL:** Geben Sie die Adresse (URL) der Seite ein, die Sie als Favorit speichern möchten. Wählen Sie zum Beispiel statt einer Unterkategorie der Website die Startseite der Website als URL.

- 4 Tippen Sie auf **Favorit hinzufügen**.


Die ersten zwölf erstellten Favoriten werden als Miniaturansicht auf der Startseite der Internetanwendung angezeigt.

**HINWEIS** Web-Favoriten werden in Ihrem Palm-Profil gesichert. Nach einem teilweisen oder vollständigen Löschvorgang werden Favoriten mit einer allgemeinen Miniaturansicht wiederhergestellt. Sobald Sie den Favoriten besuchen, wird die ursprüngliche Miniaturansicht wiederhergestellt.

## Favoritenseiten öffnen


Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Auf der Startseite nach dem Öffnen des Browsers: Tippen Sie auf eine Miniaturansicht.
- So öffnen Sie einen Favoriten, der nicht auf der Startseite angezeigt wird bzw. wenn Sie sich nicht mehr auf der Startseite befinden: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Favoriten**. Tippen Sie dann auf den gewünschten Favoriten.

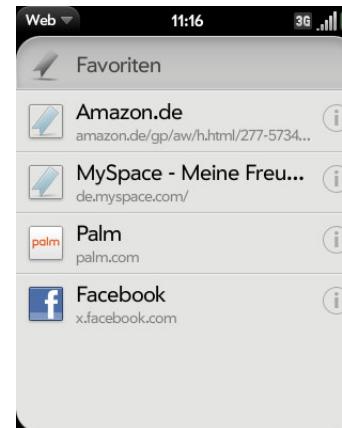

## Favoriten bearbeiten, neu ordnen oder löschen

- 1 Öffnen Sie Internet .
- 2 Öffnen Sie das Anwendungsmenü und tippen Sie auf Favoriten.

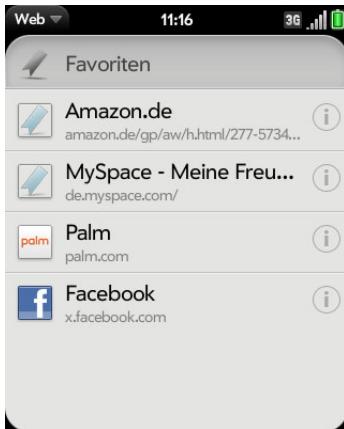


- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Bearbeiten: Tippen Sie rechts neben dem Favoritennamen auf . Geben Sie das neue Symbol, den neuen Titel oder die neue URL ein und tippen Sie auf **Favorit speichern**.
- Neu ordnen: Tippen, halten und ziehen Sie den Favoriten, sobald sich das Erscheinungsbild ändert.
- Löschen: Werfen Sie den Favoriten über die Seite des Bildschirms, und tippen Sie auf **Löschen**.

## Zu zuvor besuchten Webseiten zurückkehren

- 1 Öffnen Sie das Anwendungsmenü und tippen Sie auf **Verlauf**.

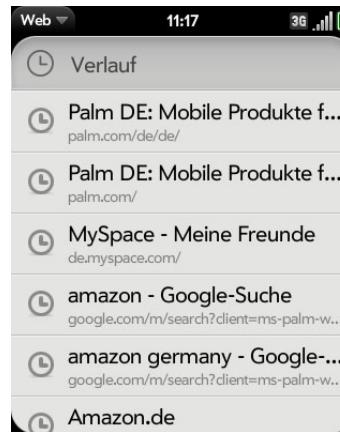

- 2 Rollen Sie zum entsprechenden Seitenamen und tippen Sie auf die gewünschte Seite.

Sie können auch nach kürzlich besuchten Seiten suchen, indem Sie einen Suchbegriff oder eine Adresse in die Adressleiste eingeben, die mit dem Seitennamen bzw. der Seitenadresse übereinstimmt.

## Verknüpfungen auf Webseiten verwenden

- So folgen Sie einer Verknüpfung zu einer anderen Seite: Vergrößern Sie die Seite (ziehen Sie diese auf, oder tippen Sie zweimal darauf), und tippen Sie auf die Verknüpfung.
- Eine Verknüpfung in einer neuen Karte öffnen: Halten Sie die **Optionstaste**  gedrückt, und tippen Sie auf die Verknüpfung. Tippen Sie auf **In neuer Karte öffnen**.
- So wählen Sie eine Telefonnummer, die als Verknüpfung angezeigt wird: Tippen Sie auf die Verknüpfung, um die Displaytastatur mit der eingegebenen Nummer anzuzeigen, und tippen Sie auf .
- Eine Verknüpfung per E-Mail weitergeben: Halten Sie die **Optionstaste**  gedrückt, und tippen Sie auf die Verknüpfung. Tippen Sie auf **Link weitergeben**.
- Eine Verknüpfung zu einem Foto per E-Mail weitergeben: Halten Sie die **Optionstaste**  gedrückt, und tippen Sie auf die Verknüpfung. Tippen Sie auf **Bild weitergeben**.

- Die URL einer Verknüpfung kopieren: Halten Sie die **Optionstaste**  gedrückt, und tippen Sie auf die Verknüpfung. Tippen Sie auf **URL kopieren**.

## Bild von einer Webseite kopieren

Bilder, die Sie von einer Webseite kopiert haben, werden unter „Fotos“ im Album **Verschiedenes** gespeichert.

- 1 Halten Sie die **Optionstaste**  gedrückt, und tippen Sie auf das Bild.
- 2 Tippen Sie auf **In Fotos kopieren**.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

## Einstellungen des Internetbrowsers anpassen

- 1 Öffnen Sie **Internet** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen**.



- 3 Sie können folgende Optionen festlegen:

**Standard-Websuchmaschine:** Wählen Sie die Standard-Suchmaschine aus.

**Popups blockieren:** Wenn diese Option aktiviert ist, können Websites keine neuen Browserfenster öffnen. Tippen Sie auf **Ja**, um die Option „Popups blockieren“ zu deaktivieren.

**Cookies annehmen:** Cookies aller besuchten Websites werden angenommen, auch wenn eine Weiterleitung auf eine Website erfolgte. Tippen Sie auf **Ja**, um die Option „Cookies annehmen“ zu deaktivieren.

**JavaScript:** Tippen Sie auf **Ein**, um Javascript zu deaktivieren. JavaScript: Wenn Sie JavaScript deaktivieren, können einige Websites möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt werden.

**Verlauf löschen:** Mit dieser Option wird der Browserverlauf gelöscht.


**Cookies löschen:** Mit dieser Option werden Cookies gelöscht, die von einigen Websites genutzt werden, um den Besuchsverlauf und die Benutzereinstellungen zu speichern.

**Cache löschen:** Mit dieser Option werden alle Webseiteninhalte gelöscht, die im lokalen Cache gespeichert wurden. Dadurch wird der aktuelle Inhalt angezeigt, wenn Sie eine Webseite besuchen.

## Google Maps

- 1 Öffnen Sie **Google Maps** .

2 Tippen Sie rechts unten auf **Menü**.

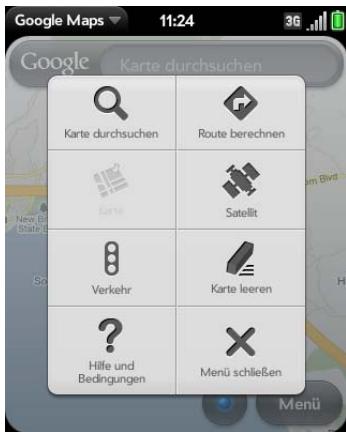

In Google Maps können Sie diese Symbole verwenden, um folgende Aktionen auszuführen:

Tabelle 1. Google Maps-Symbole

Symbol	Beschreibung
🔍	<b>Karte durchsuchen:</b> Suchen Sie nach einem Standort.
🚦	<b>Verkehr:</b> Zeigen Sie den lokalen Verkehr an.
📍	<b>Route Berechnen:</b> Lassen Sie Routen berechnen.
🛰	<b>Satellit:</b> Zeigen Sie ein Satellitenfoto des Kartenbereichs an.
gMaps	<b>Karte:</b> Tippen Sie in der Satellitenansicht auf diese Option, um zur Kartenansicht zurückzukehren.
?	<b>Hilfe und Bedingungen:</b> Öffnen Sie die Hilfeanwendung.
🧹	<b>Karte leeren:</b> Löschen Sie die aktuelle Karte.
✖	<b>Menü schließen:</b> Schließen Sie das Google Maps-Menü.

## Drahtlose Bluetooth®-Technologie

### Was ist Bluetooth®?

Mit der drahtlosen Bluetooth®-Technologie auf dem Telefon können Sie Verbindungen zu zahlreichen Bluetooth-Geräten herstellen, unter anderem zu einer Freisprecheinrichtung wie einem Kopfhörer oder einem Autokit (siehe [Bluetooth®-Freisprecheinrichtungen einrichten und verwenden](#)).

Bevor Sie eine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Gerät herstellen können, müssen Sie das Pairing mit diesem Gerät zulassen. Sie können die Pairing-Anfrage entweder vom Telefon aus starten (siehe [Pairing-Anfragen an andere Geräte senden](#)) oder eine Pairing-Anfrage des anderen Geräts akzeptieren (siehe [Pairing-Anfragen von anderen Geräten akzeptieren](#)).

### Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- [Öffnen](#) Sie **Bluetooth**  und tippen Sie auf **Ein** oder **Aus**.
- Von einem beliebigen Bildschirm: [Öffnen](#) Sie das **Verbindungs menü**, tippen Sie auf **Bluetooth** und anschließend auf **Bluetooth einschalten** oder **Bluetooth ausschalten**.

### Pairing-Anfragen an andere Geräte senden

**VORBEREITUNGEN** Das andere Gerät muss erkennbar sein, damit es in der Geräteliste des Telefons angezeigt wird. Lesen Sie in der Dokumentation des anderen Geräts nach, wie Sie es erkennbar machen können.

Sie können eine Pairing-Anfrage an Bluetooth-Audiogeräte wie Kopfhörer, Autokits oder A2DP-Geräte (Bluetooth-Stereogeräte) senden.

- 1 [Öffnen](#) Sie **Bluetooth** .

**TIPP** Sie können die Bluetooth-Anwendung auch über das [Verbindungs menü](#) öffnen. Tippen Sie dort auf **Bluetooth** und anschließend auf **Bluetooth-Einstellungen**.

- 2 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist (siehe [Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten](#)).



- 3 Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen** und anschließend in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte auf den Gerätenamen.
- 4 Wenn Sie nicht zur Eingabe eines Passkeys aufgefordert werden, ist das Pairing abgeschlossen, sobald die Geräteliste angezeigt wird. Wenn ein Passkey erforderlich ist, tippen Sie auf **Ja, zulassen**.
- 5 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Ein automatisch erstellter Passkey wird im Passkey-Fenster angezeigt: Prüfen Sie auf dem Bildschirm des anderen Geräts, ob der Passkey korrekt ist. Tippen Sie anschließend auf **Ja, verbinden**, um die Verbindung herzustellen.
  - Auf dem Bildschirm wird ein vom Telefon erstellter Passkey angezeigt: Geben Sie den angezeigten Passkey auf dem anderen Gerät ein.

- Sie werden aufgefordert, einen Passkey einzugeben: Lesen Sie in der Dokumentation des anderen Geräts nach, ob ein erforderlicher Passkey vorhanden ist. Sollte dies der Fall sein, geben Sie diesen Passkey auf dem Telefon ein. Ist kein erforderlicher Passkey definiert, können Sie sich einen ausdenken und auf beiden Geräten eingeben.

## Pairing-Anfragen von anderen Geräten akzeptieren

Um eine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem anderen Gerät herzustellen, muss die Bluetooth-Anwendung geöffnet, das Anwendungsfenster als Vollbild angezeigt und Bluetooth aktiviert sein. Wenn die Verbindung zu einem anderen Gerät erfolgreich hergestellt wurde, muss die Bluetooth-Anwendung zur Verwendung der Bluetooth-Verbindung nicht geöffnet sein. Bluetooth muss aber aktiviert sein.

- 1 Öffnen Sie **Bluetooth** .
- 2 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist (siehe [Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten](#)).
- 3 Starten Sie ein Pairing vom anderen Gerät.
- 4 Wenn die Verbindungsanfrage angezeigt wird, tippen Sie auf **Ja, zulassen**.
- 5 Wenn Sie nicht zur Eingabe eines Passkeys aufgefordert werden, ist das Pairing abgeschlossen, sobald die Geräteliste angezeigt wird. Wenn ein Zugangsschlüssel-Fenster angezeigt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Ein automatisch erstellter Passkey wird im Passkey-Fenster angezeigt: Prüfen Sie auf dem Bildschirm des anderen Geräts, ob der Passkey korrekt ist. Tippen Sie anschließend auf **Ja, verbinden**, um die Verbindung herzustellen.
  - Auf dem Bildschirm wird ein vom Telefon erstellter Passkey angezeigt: Geben Sie den angezeigten Passkey auf dem anderen Gerät ein.

- Sie werden aufgefordert, einen Passkey einzugeben: Lesen Sie in der Dokumentation des anderen Geräts nach, ob ein erforderlicher Passkey vorhanden ist. Sollte dies der Fall sein, geben Sie diesen Passkey auf dem Telefon ein. Ist kein erforderlicher Passkey definiert, können Sie sich einen ausdenken und auf beiden Geräten eingeben.

## Verbindungen mit über Pairing verknüpften Geräten herstellen

Nachdem Sie das Pairing mit einem Gerät durchgeführt haben, können Sie eine Verbindung zu diesem Gerät herstellen, ohne erneut den Pairing-Vorgang zu durchlaufen.

**HINWEIS** Um eine Verbindung mit einem über Pairing verknüpften Computer herzustellen, muss dies vom Computer aus geschehen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation des Computers.

- 1 Öffnen Sie **Bluetooth** .



- 2 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist (siehe [Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten](#)) und tippen Sie auf den Gerätenamen.

## Verbindung zu einem Gerät trennen

Wenn Sie die Verbindung zu einem Gerät trennen, wird damit nicht die Beziehung zwischen dem Gerät und dem Telefon gelöscht. Weitere Informationen zum erneuten Verbinden mit dem Gerät finden Sie unter [Verbindungen mit über Pairing verknüpften Geräten herstellen](#).

- 1 Öffnen Sie **Bluetooth** .
- 2 Tippen Sie auf den Namen des verbundenen Geräts, um die Verbindung zu trennen. Sie können auch auf den Namen eines anderen Geräts tippen, um die Verbindung zum aktuellen Gerät zu trennen und eine Verbindung zum neuen Gerät herzustellen.

## Geräte löschen


Wenn Sie ein Gerät löschen, wird damit die Beziehung zwischen dem Telefon und dem Gerät aufgelöst. Wenn Sie dann eine neue Verbindung herstellen möchten, müssen Sie erneut ein Pairing durchführen (siehe [Pairing-Anfragen an andere Geräte senden](#) oder [Pairing-Anfragen von anderen Geräten akzeptieren](#)). Informationen dazu, wie Sie die Verbindung nur vorübergehend trennen, finden Sie unter [Verbindung zu einem Gerät trennen](#).

- 1 Öffnen Sie **Bluetooth** .
- 2 Werfen Sie den Namen über die Seite des Bildschirms und tippen Sie auf **Löschen**.

## Geräte umbenennen

- 1 Öffnen Sie **Bluetooth** .
- 2 Tippen und halten Sie den Gerätenamen.
- 3 Geben Sie einen neuen Namen ein.



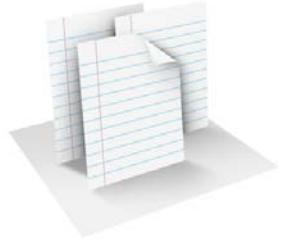

# Dokumente

Ihr Palm® Pixi™ Plus Telefon ist Ihr mobiles Büro— auch Ihre Microsoft Office-Dateien haben Sie immer dabei. Dateien von Microsoft Word, Excel® und PowerPoint® können Sie auf dem Telefon anzeigen und durchsuchen.

Auch PDF-Dateien können auf dem Telefon angezeigt werden.

## Kapitelthemen

- 152 Dokumentviewer
- 155 PDF-Viewer

# Dokumentviewer

Mit dem Dokumentviewer können Sie auf dem Telefon Dateien von Microsoft Word, Excel® und PowerPoint® anzeigen.

## Dateien öffnen

Sie können Dateien anzeigen, die Sie vom Computer kopiert (siehe [Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer kopieren](#)) oder als E-Mail-Anhang erhalten haben (siehe [E-Mail-Anhänge öffnen](#)). Zu den unterstützten Formaten gehören DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PPT und PPTX.

**VORBEREITUNGEN** Bevor Sie Dateien auf dem Telefon speichern, stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Speicherplatz auf dem Telefon vorhanden ist. Öffnen Sie **Geräteinfos** , und prüfen Sie unter **Telefon** das Feld **Verfügbar**.

- 1 Öffnen Sie **Dokumentviewer** . Auf dem Bildschirm wird die Liste der Microsoft Office-Dateien angezeigt, die auf dem Telefon gespeichert sind.



- 2 Um nach einer Datei zu suchen, geben Sie den Namen ein. Tippen Sie auf die Datei, wenn sie angezeigt wird.
- 3 Um eine zweite Datei zu öffnen, öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Öffnen**. Tippen Sie auf die Datei.

**TIPP** Tippen Sie zum Wechseln zwischen geöffneten Dateien auf die Mitte des Gestenbereichs, um die Kartenansicht anzuzeigen. Tippen Sie auf die Karte des gewünschten Dokuments.


## Anzeigegröße für Text ändern

Informationen zum Verkleinern und Vergrößern finden Sie unter [Zoomgesten](#).

- Ziehen Sie auf, um Bildschirmelemente zu vergrößern.
- Ziehen Sie zu, um Bildschirmelemente zu verkleinern.
- Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um die Anzeige um einen festgelegten Prozentsatz zu verkleinern oder zu vergrößern.
- Horizontales Rollen aktivieren (nur Word-Dokumente): Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Breitbildansicht**. In der Breitbildansicht wird der Text auf der rechten Seite des Bildschirms nicht umgebrochen. Sie können horizontal rollen, um weiteren Text anzuzeigen.

## Text in Dateien suchen

- 1 Öffnen Sie in einer geöffneten Datei das Anwendungsmenü und tippen Sie auf **Suchen**.



### Über Palm

#### Mobile Produkte für außergewöhnliche Menschen.

Wir bei Palm erfinden einfach zu bedienende mobile Geräte, die dazu beitragen, das Leben der Menschen zu erleichtern, und die es ihnen ermöglichen, unterwegs in Kontakt zu bleiben. Wir wollen Produkte liefern, die Technologie auf wirklich nützliche Weise implementieren. Wir sind innovativ. Wir entwickeln und definieren Kategorien. Von uns können Sie nicht nur mehr, sondern auch bessere Leistung erwarten. Nicht nur mehr Geschwindigkeit, sondern auch mehr Nutzen.

#### Eine innovative Kultur, die alles verändert.

- Als der ursprüngliche Palm Pilot 1996 eingeführt wurde, setzte er sich über die gängige Meinung hinweg und wurde weltweit zur persönlichsten Verkörperung von Technologie, die Auslöser der Revolution beim mobilen Computing war.
- 1999 verzauberte der Palm V die Liebhaber technischer

- 2 Geben Sie den gewünschten Text ein und drücken Sie die **Eingabetaste ↴** oder tippen Sie auf →. Der erste Treffer im Text wird hervorgehoben.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Nächsten Treffer suchen: Tippen Sie auf ▼.
  - Vorangehenden Treffer suchen: Tippen Sie auf ▲.
- 4 Um die Suche zu beenden, öffnen Sie das Anwendungsmenü und tippen Sie auf **Suchen**.

## Dateien unter neuem Namen speichern

- 1 Öffnen Sie in einer geöffneten Datei das Anwendungsmenü und tippen Sie auf **Speichern unter**.
- 2 Geben Sie den neuen Dateinamen ein, und tippen Sie auf **Speichern unter**.


## Dateien freigeben

- 1 Öffnen Sie in einer geöffneten Datei das Anwendungsmenü und tippen Sie auf **Freigeben**.
- 2 Erstellen Sie die E-Mail-Nachricht, und tippen Sie auf 📩.

## Dateieigenschaften anzeigen

Sie können Eigenschaften wie die Dateigröße, das Erstellungs- und Bearbeitungsdatum und weitere Informationen anzeigen.

- 1 Tippen Sie in der geöffneten Datei auf den Dateinamen.

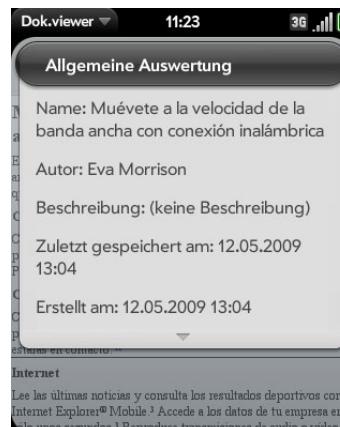

- 2 Tippen Sie neben die Dateieigenschaften, um sie auszublenden.

## In Microsoft Word-Dokumenten Kommentare, Endnoten und Fußnoten anzeigen

In einem geöffneten Word-Dokument werden Kommentare, Endnoten und Fußnoten durch markierten Text angezeigt.

- 1 Tippen Sie auf die Text- oder Fußnotenanzeige, um den Kommentar, die Endnote oder die Fußnote anzuzeigen.



- 2 Um den Kommentar, die Endnote oder die Fußnote zu schließen, tippen Sie daneben auf den Bildschirm.

## In Excel®-Tabellen Zeilen und Spalten markieren

- Tippen Sie auf den Zeilen- oder Spaltenkopf.

## In Tabellen die Größe von Zeilen und Spalten verändern

- 1 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Größe ändern**.
- 2 Ziehen Sie die Zeile oder Spalte.

## In Tabellen Zeilen oder Spalten ein- oder ausblenden

- Zeile oder Spalte ausblenden: Tippen Sie auf die Überschrift der Zeile oder Spalte, um sie auszuwählen, und tippen Sie auf **Auswahl ausblenden**.



- Ausgeblendete Zeile oder Spalte einblenden: Tippen, halten und ziehen Sie einen Zeilen- oder Spaltenkopf neben die ausgeblendete Zeile oder Spalte. Tippen Sie auf **Ausgeblendete anzeigen**.
- Alle ausgeblendeten Zeilen oder Spalten anzeigen: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Alle ausgeblendeten anzeigen**.

## In Tabellen Daten sortieren

- Tippen Sie auf die Spaltenüberschrift und anschließend auf **Aufsteigend sortieren** oder **Absteigend sortieren**.

## In Tabellen zwischen Arbeitsblättern wechseln

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf **→** oder **←**, um zum nächsten oder vorherigen Arbeitsblatt zu wechseln.
- Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Arbeitsblätter**. Tippen Sie auf das Arbeitsblatt.

- Tippen Sie links unten auf dem Bildschirm auf die aktuelle Arbeitsblattnummer. Geben Sie die gewünschte Seitenzahl ein, zu der Sie wechseln möchten, und drücken Sie die **Eingabetaste** .

## In Tabellen Kommentare anzeigen

In einer geöffneten Excel®-Tabelle werden Kommentare durch ein rotes Dreieck in der rechten oberen Ecke der entsprechenden Zelle angezeigt.

- 1 Tippen Sie auf das rote Dreieck, um den Kommentar zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf den Kommentar, um ihn zu schließen.

## In PowerPoint®-Präsentationen zwischen Ansichten wechseln

Öffnen Sie in einer geöffneten Präsentation das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf eine Ansicht.

Von der Gliederungs- oder Notizenansicht zur normalen Präsentationsansicht zurückkehren:

- In der Gliederungsansicht: Tippen Sie auf eine Folie.
- In der Notizenansicht: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Notizen anzeigen**.

## Durch Präsentationen navigieren

- Zur nächsten oder vorherigen Folie wechseln: Tippen Sie auf  oder .
- Zu einer anderen Folie springen: Tippen Sie auf die aktuelle Foliennummer in der linken unteren Ecke des Bildschirms. Geben Sie die gewünschte Foliennummer ein und drücken Sie die **Eingabetaste** .

## Auf Documents To Go® von DataViz aktualisieren

Wenn Sie auf Documents To Go® von DataViz aktualisieren, können Sie Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien nicht nur direkt auf dem Telefon ansehen, sondern auch erstellen und bearbeiten.

- 1 **Öffnen Dokumentviewer** .
- 2 Öffnen Sie ein Dokument und anschließend das **Anwendungsmenü**. Rollen Sie ggf. im Menü nach unten und tippen Sie auf **Dokumentbearbeitung**.

Weitere Informationen zu Documents To Go erhalten Sie unter [dataviz.com](http://dataviz.com).

## PDF-Viewer

Mit dem PDF-Viewer können Sie auf dem Telefon PDF-Dateien (Adobe Acrobat) anzeigen.


### PDF-Dateien öffnen

Sie können PDF-Dateien anzeigen, die Sie vom Computer kopiert (siehe [Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer kopieren](#)) oder als E-Mail-Anhang empfangen haben (siehe [E-Mail-Anhänge öffnen](#)).

**VORBEREITUNGEN** Bevor Sie Dateien auf dem Telefon speichern, stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Speicherplatz auf dem Telefon vorhanden ist. **Öffnen Sie Geräteinformationen** , und prüfen Sie unter **Telefon** das Feld **Verfügbar**.

- 1 **Öffnen** Sie **PDF-Viewer** . Die Liste der Dateien wird auf dem Bildschirm angezeigt.

- 2 Um nach einer Datei zu suchen, geben Sie den Namen ein. Tippen Sie auf die Datei, wenn sie angezeigt wird.

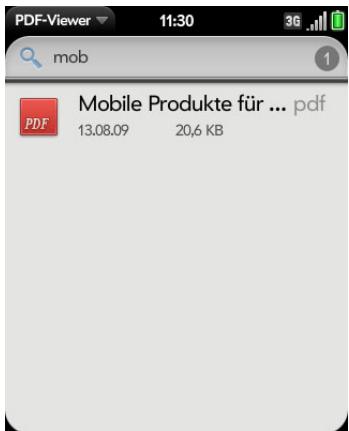

Wenn die PDF-Datei mit einem Kennwort versehen wurde, geben Sie das Kennwort ein, um die Datei öffnen zu können.

- 3 Um eine zweite Datei zu öffnen, öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Öffnen**. Tippen Sie auf die Datei.

**TIPP** Tippen Sie zum Wechseln zwischen geöffneten PDF-Dateien auf die Mitte des Gestenbereichs, um die Kartenansicht anzuzeigen. Tippen Sie auf die Karte des gewünschten PDF-Dokuments.

## Durch eine PDF-Datei navigieren

- Zur nächsten oder vorherigen Seite wechseln: Tippen Sie auf ➡ oder ⬅.
- Zu einer anderen Seite springen: Tippen Sie unten auf die aktuelle Seitenzahl. Geben Sie die gewünschte Seitenzahl ein und drücken Sie die **Eingabetaste** ↴.
- Einen Teil der aktuellen Seite in die Mitte der Anzeige verschieben: Tippen und halten Sie den gewünschten Teil der Seite und ziehen Sie ihn in die Mitte.

## Anzeigegröße für Text ändern

Informationen zum Verkleinern und Vergrößern finden Sie unter [Zoomgesten](#).

- Ziehen Sie auf, um Bildschirmelemente zu vergrößern.
- Ziehen Sie zu, um Bildschirmelemente zu verkleinern.
- Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um die Anzeige um einen festgelegten Prozentsatz zu verkleinern oder zu vergrößern.

## Text in Dateien suchen

- 1 Öffnen Sie in einer geöffneten Datei das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Suchen**.



- 2 Geben Sie den gewünschten Text ein, und drücken Sie die **Eingabetaste** ↴ oder tippen Sie auf ➡. Der erste Treffer im Text wird hervorgehoben.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Nächsten Treffer suchen: Tippen Sie auf □.
  - Vorangehenden Treffer suchen: Tippen Sie auf ▲.

- 4 Um die Suche zu beenden, **Anwendungsmenü** öffnen Sie das , und tippen Sie auf **Suchen**.

## Dateien unter neuem Namen speichern

- 1 Öffnen Sie in einer geöffneten Datei das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Speichern unter**.



- 2 Geben Sie den neuen Dateinamen ein, und tippen Sie auf **Speichern unter**.

## Dateien freigeben

- 1 Öffnen Sie in einer geöffneten Datei das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Freigeben**.
- 2 Erstellen Sie die E-Mail-Nachricht, und tippen Sie auf .

## Favoriten anzeigen

Wenn eine PDF-Datei mit Favoriten erstellt wurde, können Sie die Favoriten auch auf dem Telefon anzeigen.

- 1 Öffnen Sie in einer geöffneten Datei das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Favoriten**. Ein Häkchen neben einem Favoritennamen weist auf den Bereich der Datei hin, der momentan angezeigt wird.



- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Favoriteneintrag erweitern: Tippen Sie auf .
  - Favoriteneintrag reduzieren: Tippen Sie auf .
  - Nach einem Favoriten suchen: Geben Sie den Namen des Favoriten ein.
- 3 Tippen Sie auf einen Favoriten, um zu diesem Bereich der Datei zu springen.





# Einstellungen

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, das Palm® Pixi™ Plus Telefon an Ihre individuellen Anforderungen anzupassen. Verleihen Sie dem Telefon Ihre ganz persönliche Note.

Sie können viele Einstellungen des Telefon anpassen, wie das Hintergrundbild, die Bildschirmhelligkeit, den Klingelton für eingehende Anrufe und vieles mehr.

## Kapitelthemen

- 160 Datensicherung
- 163 Per Remote-Zugriff Palm-Profilkonto löschen
- 163 Datum und Uhrzeit
- 164 Geräteinformationen
- 167 Ländereinstellungen
- 168 Bildschirm und Sperre
- 170 Töne und Klingeltöne

# Datensicherung

## Daten sichern

Ein Palm-Profil verbindet das Telefon mit Palm, so dass Sie automatische Aktualisierungen erhalten, Ihre Daten sichern und weitere Funktionen nutzen können. Sie erstellen ein Palm-Profil, wenn Sie das Telefon einrichten.

Das Telefon sichert Ihre Kontakte, Kalenderereignisse, Aufgaben und Notizen aus dem Palm-Profil sowie Systemeinstellungen und Anwendungen, die Sie auf das Telefon heruntergeladen haben. Diese Daten werden täglich automatisch in Ihrem Palm-Profil gesichert. Wenn Sie also einmal alle Daten vom Telefon löschen müssen, können Sie die gesicherten Daten ganz einfach wiederherstellen. Sie können die automatische Datensicherung auch deaktivieren und eine manuelle Datensicherung ausführen.

Daten von Online-Konten wie Google sind nicht in diese automatische Datensicherung einbezogen. Daten, die in Online-Konten gespeichert sind, werden regelmäßig synchronisiert. In Exchange gespeicherte Daten werden über den Exchange-Server Ihres Unternehmens synchronisiert.

1 Öffnen Sie **Sicherung** .



2 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Daten manuell sichern: Tippen Sie auf **Jetzt sichern**.
- Automatische Datensicherung deaktivieren und gesicherte Daten löschen: Tippen Sie auf **Ein**, um die Datensicherung zu deaktivieren. Tippen Sie auf **Deaktivieren und Daten löschen**. Dadurch werden alle Daten auf dem Server gelöscht. Dies wirkt sich nicht auf die Daten auf dem Telefon aus.

**TIPP** Wählen Sie Geräteinformationen, um die Daten auf dem Telefon zu löschen (siehe [Daten löschen und das Telefon zurücksetzen](#)).

- Automatische Datensicherung aktivieren, wenn sie zuvor deaktiviert wurde: Tippen Sie auf **Aus**, um die Datensicherung zu aktivieren.

## Welche Daten werden gesichert?

Die Sicherung Ihrer Daten im Palm-Profil erfolgt verschlüsselt. Nur Sie als Inhaber des Profils können auf die Daten zugreifen. Palm hat keine Möglichkeit, auf die gesicherten Daten zuzugreifen. Daten, die in Ihrem Palm-Profilkonto gespeichert sind, können Sie nur auf dem Telefon eingeben und bearbeiten.

**WICHTIG** Falls das Telefon verloren gehen oder gestohlen werden sollte, können Sie sich unter [palm.com](#) bei Ihrem Palm-Profil anmelden und von dort aus die Daten auf dem Telefon löschen.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Daten in Ihrem Palm-Profil gesichert werden und welche nicht:

Tabelle 1. Tabelle zur Datensicherung

Anwendung	Wird gesichert	Wird nicht gesichert
Anwendungskatalog	Wenn Sie sich an Ihrem Palm-Profil anmelden, nachdem das Telefon gelöscht wurde, werden Anwendungen, die Sie aus dem App Catalog heruntergeladen hatten, erneut heruntergeladen.	Anwendungseinstellungen und in den Anwendungen gespeicherte Daten.  Anwendungen aus anderen Quellen als dem Anwendungskatalog.
Aufgaben	Aufgaben in Ihrem Palm-Profilkonto.  Benutzername für Online-Konten wie Exchange, deren Daten synchronisiert werden.	Aufgaben, die in Online-Konten gespeichert sind.  Kennwörter für Online-Konten wie Exchange, deren Daten synchronisiert werden.
Bildschirm und Sperre	<b>Keine Sicherung!</b>	
Bluetooth	<b>Keine Sicherung!</b>	
Datensicherung	Datensicherung ist standardmäßig aktiviert.	
Datum und Uhrzeit	<b>Keine Sicherung!</b>	
Dokument-viewer	<b>Keine Sicherung!</b> Erstellen Sie Sicherheitskopien dieser Dateien auf Ihrem Computer (siehe <a href="#">Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer kopieren</a> ).	

Tabelle 1. Tabelle zur Datensicherung

Anwendung	Wird gesichert	Wird nicht gesichert
E-Mail	Benutzernamen für Ihre E-Mail-Konten. Wenn Sie sich bei Ihrem Palm-Profil anmelden, nachdem das Telefon gelöscht wurde, werden E-Mail-Konten wiederhergestellt und nach Eingabe der jeweiligen Kennwörter synchronisiert.	E-Mails mit Inhalt und Anhängen, Sortierreihenfolge und Kontoeinstellungen.
Fotos	Benutzername für Online-Konten, deren Daten synchronisiert werden, wie Facebook und Photobucket.	<b>Fotos werden nicht gesichert.</b> Speichern Sie auf dem Computer Sicherheitskopien der auf dem Telefon gespeicherten Fotos (siehe <a href="#">Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer kopieren</a> ).
Hintergrund		Kennwörter für Online-Konten, deren Daten synchronisiert werden, wie Facebook und Photobucket.
Internet	Favoriten.  Browser-Cookies.	Downloads und Interneteinstellungen.

Tabelle 1. Tabelle zur Datensicherung

Anwendung	Wird gesichert	Wird nicht gesichert
Kalender	Ereignisse im Palm-Profilkonto.  Benutzername für Online-Konten wie Google, deren Daten synchronisiert werden.  Einstellungen (siehe <a href="#">Kalender anpassen</a> ).	Ereignisse, die in Online-Konten gespeichert sind.  Kennwort für Online-Konten wie Google, deren Daten synchronisiert werden.
Kontakte	Kontakte im Palm-Profilkonto.  Benutzername für Online-Konten wie Google, deren Daten synchronisiert werden.  Einstellungen (siehe <a href="#">Kontakte anpassen</a> ).	Kontakte, die in Online-Konten gespeichert sind.  Kennwort für Online-Konten wie Google, deren Daten synchronisiert werden.  Fotos zu Kontakten, die lokal auf dem Telefon gespeichert sind.  Verknüpfungen zwischen Kontakten.  Kurzwahlen.
Ländereinstellungen	<b>Keine Sicherung!</b>	
Messaging	Benutzernamen für Konten.	Nachrichteninhalte, Kennwörter, Anhänge und Verlauf.
Notizen	Alle Notizen.	

Tabelle 1. Tabelle zur Datensicherung

Anwendung	Wird gesichert	Wird nicht gesichert
PDF-Viewer	<b>Keine Sicherung!</b> Erstellen Sie Sicherheitskopien dieser Dateien auf Ihrem Computer (siehe <a href="#">Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer kopieren</a> ).	
Standortbasierte Dienste	<b>Keine Sicherung!</b>	
Startbildschirm	<b>Keine Sicherung!</b>	
Telefon	<b>Keine Sicherung!</b>	
Töne und Klingeltöne	<b>Keine Sicherung!</b>	
WLAN	<b>Keine Sicherung!</b>	

## Aktualisieren Ihrer Palm-Profileinstellungen

**WICHTIG** Um sicherzustellen, dass die Daten auf dem Telefon mit den im Palm-Profil gespeicherten Informationen übereinstimmen, empfiehlt Palm, dass Sie eine manuelle Sicherung der Daten durchführen, nachdem Sie die Palm-Profileinstellungen geändert haben (siehe [Daten sichern](#)).

- 1 Öffnen Sie **Sicherung** .
- 2 Tippen Sie auf **Anwendungsmenü**, und tippen Sie dann auf **Palm-Profil**.

- 3 Geben Sie das Kennwort für das Palm-Profil ein, und tippen Sie auf **Anmelden**.



- 4 Bearbeiten Sie die folgenden Elemente:

**Vorname/Nachname:** Ändern Sie Ihre Angaben zu Vor- und/oder Nachnamen für das Palm-Profil.

**E-Mail:** Ändern Sie die für das Palm-Profil gespeicherte E-Mail-Adresse. An die neue Adresse wird eine Bestätigungs-E-Mail gesendet. Klicken Sie auf die Verknüpfung in dieser E-Mail, um die neue Adresse zu bestätigen. Nach der Bestätigung wird die E-Mail-Adresse geändert.

**Sicherheitsfrage/Antwort:** Tippen Sie auf die aktuelle Frage und anschließend auf eine neue. Tippen Sie dann auf **Antwort**, und geben Sie eine Antwort ein.

**Kennwort ändern:** Tippen Sie auf **Kennwort ändern**. Geben Sie zweimal das neue Kennwort ein. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Per Remote-Zugriff Palm-Profilkonto löschen

Falls das Telefon verloren gehen oder gestohlen werden sollte, können Sie sich unter [palm.com](http://palm.com) bei Ihrem Palm-Profil anmelden und von dort aus die Daten auf dem Telefon löschen.

## Datum und Uhrzeit

Sie können das Telefon so einstellen, dass Datum und Uhrzeit automatisch an das lokale Datum und die lokale Uhrzeit angepasst werden, wenn Sie verreisen. Diese Funktion können Sie jedoch auch deaktivieren und Datum und Uhrzeit bei Bedarf manuell ändern.

- 1 Öffnen Sie **Datum und Uhrzeit** ⏰.



- 2 Sie können folgende Optionen festlegen:

**Uhrzeitformat:** Legen Sie fest, ob die Uhrzeit im 12-Stunden-Format oder im 24-Stunden-Format angezeigt werden soll.

**Netzuhzeit:** Netzuhzeit wird vom Netz Ihres Mobilfunkanbieters festgelegt. Tippen Sie auf **Ein** oder **Aus**. Wenn Sie diese Option deaktivieren, stellen Sie Datum und Uhrzeit manuell ein. Wenn Sie von der manuellen Zeit zur Netzuhzeit wechseln, entsteht eventuell eine Verzögerung, bis die Netzuhzeit auf dem Telefon aktualisiert wird.

**Netzzeitzone:** Tippen Sie auf **Ein** oder **Aus**. Tippen Sie auf 12 Stunden oder 24 Stunden, tippen Sie auf die Stadt, die auf dem Bildschirm angezeigt wird. Geben Sie den Namen des Landes oder der Stadt in der gewünschten Zeitzone ein und tippen Sie dann auf den Standort.

## Geräteinformationen

### Systeminformationen anzeigen

- 1 Öffnen Sie **Geräteinformationen** ⓘ. Es werden grundlegende Systeminformationen angezeigt, z. B. Ihre Telefonnummer, Akkunutzung und verfügbarer Speicherplatz.
- 2 Um detailliertere Systeminformationen anzuzeigen, tippen Sie auf **Weitere Info** und anschließend auf **Software** oder **Hardware**.

### Telefon umbenennen

- 1 Öffnen Sie **Geräteinformationen** ⓘ.
- 2 Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie den neuen Namen ein.

### Telefon neu starten

Wenn eine Anwendung nicht mehr reagiert, versuchen Sie zuerst, das Telefon neu zu starten. Bei einem Neustart werden keine Dateien oder Einstellungen geändert.

- 1 Öffnen Sie **Geräteinformationen** ⓘ.
- 2 Tippen Sie auf **Optionen zum Zurücksetzen des Telefons** und anschließend auf **Neu starten**.

**HINWEIS** Wenn der Bildschirm auf Tippen nicht reagiert, halten Sie die **Ein/Aus-Taste** ⓘ gedrückt und schieben Sie den **Ton-aus-Schalter** dreimal auf und ab, um das Telefon neu zu starten.

### Daten löschen und das Telefon zurücksetzen

Wenn das Problem des Einfrierens von Anwendungen durch einen Neustart des Telefon nicht behoben werden kann, müssen Sie das Telefon möglicherweise zurücksetzen. Beim Zurücksetzen werden alle oder einige Daten auf dem Telefon gelöscht, abhängig von der gewählten Art des Zurücksetzens. Nach dem Zurücksetzen müssen Sie sich an die Eingabeaufforderungen halten, um sich erneut am Palm-Profil anzumelden und das Telefon erneut nutzen zu können.

**WICHTIG** Bevor Sie das Telefon zurücksetzen, sollten Sie eine manuelle Datensicherung durchführen (siehe [Daten sichern](#)).

- 1 Öffnen Sie **Geräteinformationen** ⓘ.

2 Tippen Sie auf **Optionen zum Zurücksetzen des Telefons**.



3 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Alle Anwendungen löschen, die Sie aus dem App Catalog installiert haben, sowie alle damit verbundenen Daten: Tippen Sie zweimal auf **Anwendungen und Daten löschen**.
- Alle Dateien auf dem USB-Laufwerk löschen, z. B. Fotos, Videos und Musik: Tippen Sie zweimal auf **USB-Laufwerk löschen**.
- Sowohl Anwendungen als auch Dateien auf dem USB-Laufwerk und Informationen zum Palm-Profil löschen: Tippen Sie auf **Vollständig löschen**. Wenn Sie Ihre aktuellen Anwendungen und Dateien sauber löschen, das Telefon aber weiter verwenden möchten, tippen Sie nochmals auf **Vollständig löschen**. Wenn Sie das Telefon an einen neuen Benutzer übergeben möchten und Ihre Daten und Anwendungen selbst mit einer Fremdanbieter-Anwendung nicht wiederherstellbar sein sollen, tippen Sie auf **Sicheres vollständiges Löschen**. Dadurch wird das Telefon vollständig gelöscht. Ein sicheres vollständiges Löschen dauert wesentlich länger als ein normaler Löschkvorgang.

### Sicheres vollständiges Löschen—Optionen

In den meisten Fällen können Sie einen normalen Löschkvorgang ausführen, wenn Sie heruntergeladene Anwendungen und Dateien auf dem

USB-Laufwerk von Ihrem Telefon löschen möchten. Führen Sie einen sicheren vollständigen Löschkvorgang durch, wenn Sie das Telefon an einen neuen Benutzer übergeben und dieser nicht auf Ihre Daten zugreifen soll. Außerdem müssen Sie alle von Ihnen installierten Anwendungen manuell löschen, bevor Sie das Telefon an einen neuen Benutzer weitergeben, da diese auch nach einem vollständigen Löschkvorgang automatisch erneut auf dem Telefon installiert werden (siehe [Anwendungen löschen](#)).

Unabhängig von der gewählten Löschmethode bleiben die Daten im Internet (in Ihrem Online-Konto und im Palm-Profil) davon unberührt.

Nach jeder Art eines vollständigen Löschkvorgangs können Sie sich bei Ihrem Palm-Profil anmelden, und zwar entweder auf einem neuen webOS-Telefon oder auf dem Telefon, das Sie soeben gelöscht haben. Durch die Anmeldung werden die Daten Ihres Palm-Profils sowie die Ihrer Online-Konten wiederhergestellt, jedoch nicht die gespeicherten Daten wie Fotos, Videos und Musik (diese müssen Sie erneut auf das Telefon kopieren; siehe [Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer kopieren](#)).

### Schnelltests ausführen

Wenn Sie gemeinsam mit einem Support-Mitarbeiter Probleme auf dem Gerät beheben, können Sie Schnelltests ausführen, um Diagnosedaten zu erhalten. Wenn Sie nach dem Ausführen der Schnelltests noch weitere Informationen benötigen, können Sie einen oder mehrere interaktive Tests durchführen (siehe [Interaktive Tests ausführen](#)).

- Öffnen Sie **Geräteinformationen**.
- Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Schnelltests**.
- Arbeiten Sie mit dem Support-Mitarbeiter zusammen, um die Testergebnisse anzuzeigen und zu verstehen.

### Interaktive Tests ausführen

Wenn Sie gemeinsam mit einem Support-Mitarbeiter Probleme auf dem Gerät beheben und nach der Ausführung von Schnelltests (siehe

[Schnelltests ausführen](#)) weitere Informationen benötigen, können Sie einen oder mehrere interaktive Tests durchführen.

- 1 Öffnen Sie **Geräteinformationen** .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Interaktive Tests**.
- 3 Arbeiten Sie mit dem Support-Mitarbeiter zusammen, um die Ergebnisse von einem oder mehreren Tests anzuzeigen und zu verstehen.

## Standardanwendungen ändern

Wenn Sie mehr als eine Anwendung für die gleiche Funktion auf Ihrem Telefon installiert haben, können Sie die Standardanwendung für diese Funktion ändern.

Wenn Sie mehr als eine Anwendung auf Ihrem Telefon installiert haben, mit der ein bestimmter Dateityp geöffnet werden kann, können Sie die Standardanwendung zum Öffnen dieses Dateityps ändern.

- 1 Öffnen Sie **Geräteinformationen** .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Standardanwendungen**.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Standardanwendung für verschiedene Funktionen ändern: Tippen Sie unter **Datentypen** auf die aktuell angezeigte Anwendung für einen bestimmten Datentyp, und tippen Sie anschließend auf eine andere Anwendung.
  - Standardanwendung für verschiedene Dateitypen ändern: Tippen Sie unter **Dateitypen** auf die aktuell angezeigte Anwendung für einen bestimmten Dateityp, und tippen Sie anschließend auf eine andere Anwendung.

---

**HINWEIS** Wenn die für einen Daten- oder Dateityp angezeigte Anwendung ausgegraut ist, bedeutet das: Dies ist die einzige Anwendung auf Ihrem Telefon für diese Funktion oder diesen Dateityp.

---


## Zertifikatmanager verwenden

Zertifikate sind digitale Dokumente zur Bestätigung der Echtheit beim Austausch von Daten in Netzwerken. Zertifikate können für einen Benutzer, ein Gerät oder einen Dienst ausgestellt werden.

## Zertifikate aus dem USB-Laufwerksspeicher installieren

Sie können ein Zertifikat erstellen, das sich im USB-Laufwerksspeicher des Telefons befindet. Informationen zum Kopieren von Zertifikaten auf den USB-Laufwerksspeicher finden Sie unter [Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer kopieren](#).

- 1 Öffnen Sie **Geräteinformationen** .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Zertifikatmanager**.

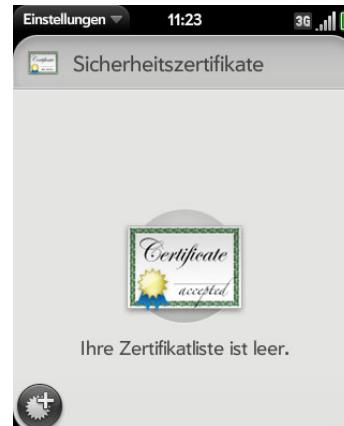

- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf den Zertifikatsnamen.

## Zertifikate aus E-Mail-Anhängen installieren

- Öffnen Sie den E-Mail-Anhang (siehe [E-Mail-Anhänge öffnen](#)) und tippen Sie dann auf **Dem Zertifikat vertrauen**.

## Zertifikatsinformationen anzeigen

Sie können nur vom Benutzer installierte Zertifikate anzeigen.

- 1 Öffnen Sie **Geräteinformationen** .

- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Zertifikatmanager**.

- 3 Tippen Sie auf den Zertifikatsnamen.

## Zertifikate löschen

Nur vom Benutzer installierte Zertifikate können gelöscht werden.

- 1 Öffnen Sie **Geräteinformationen** .

- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Zertifikatmanager**.

- 3 Tippen Sie auf das Zertifikat und anschließend auf **Zertifikat löschen**.

## Mediensynch aktivieren

Wenn Sie iTunes 9.0.1 oder eine frühere Version verwenden, können Sie DRM-frei Musik, Fotos und Videos zwischen Ihrem Computer und dem Telefon synchronisieren, indem Sie den Mediensynch-Modus auf dem Telefon aktivieren. Sie können Mediensynch auch deaktivieren, wenn Sie

eine neuere Version von iTunes einsetzen oder Ihre Mediendateien auf eine andere Weise auf Ihr Telefon kopieren, z.B. über den USB-Laufwerkmodus oder die Anwendung eines Drittanbieters (siehe [Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer kopieren](#)).

**HINWEIS** Wenn Sie bereits Dateien im Mediensynch-Modus synchronisiert haben oder wenn die Taste „Mediensynch“ angezeigt wird, wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit einem Computer verbinden, ist Mediensynch bereits auf Ihrem Telefon aktiviert.

- 1 Öffnen Sie **Geräteinformationen** .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Mediensynch einschalten**.
- 3 Um Dateien im Mediensynch-Modus aus iTunes zu übertragen, verbinden Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit dem Computer, und tippen Sie auf **Mediensynch**.

**TIPP** Mediensynch ausschalten: Öffnen Sie **Geräteinformationen**, öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), tippen Sie auf **Mediensynch ausschalten** und anschließend auf **Ausschalten und löschen**. Dadurch werden alle Mediendateien auf Ihrem Telefon gelöscht, die Sie von iTunes kopiert haben.

## Ländereinstellungen

### Sprache

Sie können das Telefon so einstellen, dass es eine beliebige der verfügbaren Sprachen anzeigt.

- 1 Öffnen Sie **Ländereinstellungen** .
- 2 Tippen Sie auf die im Feld **Sprache** angezeigte Sprache und anschließend auf eine neue Sprache.

- 3 Wenn eine Liste mit Regionen angezeigt wird, tippen Sie auf die gewünschte Region.
- 4 Bestätigen Sie, dass Sie die neue Sprache verwenden möchten oder kehren Sie zur ursprünglichen Sprache zurück.

Das Telefon wird neu gestartet, wenn Sie eine neue Sprache auswählen. Der Neustart wirkt sich nicht auf Ihre Daten und Anwendungen aus.

## Formate

Sie können Ihr Telefon so einrichten, dass es Zahlen, Währungsangaben, Daten und Uhrzeiten in der gewünschten Ländereinstellung formatiert.

- 1 Öffnen Sie **Ländereinstellungen** .
- 2 Tippen Sie unter **Formate** auf den Namen des Landes.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Geben Sie den Namen des Landes ein, und tippen Sie auf das Land, sobald es angezeigt wird.
  - Rollen Sie in der Liste zum gesuchten Land herunter, und tippen Sie darauf.
- 4 Bestätigen Sie, dass Sie das Format ändern möchten.

Das Telefon wird nach der Auswahl des neuen Formats neu gestartet. Der Neustart wirkt sich nicht auf Ihre Daten und Anwendungen aus.

## Bildschirm und Sperre

### Helligkeit des Bildschirms ändern

- 1 Öffnen Sie **Bildschirm und Sperre** .

- 2 Ziehen Sie unter **Bildschirm** den Schieber **Helligkeit** auf den gewünschten Wert.

Wartezeit bis zum automatischen Abschalten des Bildschirms festlegen

Standardmäßig schaltet sich der Bildschirm nach einer Minute ohne Benutzereingabe aus, um Strom zu sparen. Sie können dieses Intervall ändern.

- 1 Öffnen Sie **Bildschirm und Sperre** .
- 2 Tippen Sie unter **Ausschalten nach** auf das angezeigte Intervall und anschließend auf die Anzahl der Sekunden oder Minuten.

### Hintergrund ändern

Als Hintergrund gilt hier der Bildschirmhintergrund in der Kartenansicht. Sie können diesen Hintergrund ändern und dort ein eigenes Bild anzeigen.

- 1 Öffnen Sie **Bildschirm und Sperre** .
- 2 Tippen Sie auf **Hintergrund ändern**.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Vorhandenes Foto als Hintergrund verwenden: Tippen Sie auf das Album, in dem das Bild gespeichert ist, und anschließend auf das gewünschte Bild.
  - Ein neues Foto als Hintergrund verwenden: Tippen Sie auf **Neues Foto**, und nehmen Sie das Bild auf.
- 4 (Optional) Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Bild vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie die Finger auf dem Bild zusammen oder auseinander.

- Bildausschnitt als Hintergrundbild auswählen: Tippen Sie auf das Bild und halten Sie es, und ziehen Sie dann den gewünschten Ausschnitt in die Mitte der angezeigten Markierung.

5 Tippen Sie auf **Hintergrund einstellen**.

### Erweiterte Gesten ein- oder ausschalten

Durch das Aktivieren der erweiterten Gesten erhalten Sie zwei zusätzliche Gesten: Vorher und Weiter. Außerdem ändern Sie die Ausführung der Zurück- und der Vorwärts-Geste im Internet.

- Vorher- und Weiter-Gesten: Mit Vorher- und Weiter-Gesten können Sie zwischen den geöffneten Anwendungen wechseln, ohne vorher die Kartenansicht anzuzeigen. Die Zurück-Geste ist eine volle Streichbewegung von links nach rechts über den gesamten Gestenbereich. Die Vorwärts-Geste ist eine volle Streichbewegung von rechts nach links über den gesamten Gestenbereich. Verwenden Sie diese Gesten, wenn Sie mehrere Anwendungen in der Vollbildansicht geöffnet haben. Mit Vorher- und Weiter-Gesten können Sie vom Vollbild einer Anwendung direkt zum Vollbild der nächsten/vorhergehenden Anwendung wechseln. Die Reihenfolge der Anwendungen wird dadurch bestimmt in welcher Reihenfolge Sie sie geöffnet oder in der Kartenansicht angeordnet haben.
- Im Internet zur Zurück- und Vorwärts-Geste wechseln: Die Zurück-Geste ist auch weiterhin eine Streichbewegung von rechts nach links im Gestenbereich, aber mit einer kürzeren Streichbewegung von der Mitte nach außen. Analog müssen Sie auch für die Vorwärts-Geste im Internet eine kürzere Streichbewegung durchführen.

1 Öffnen Sie **Bildschirm und Sperre** 📱.



2 Tippen Sie unter **Anwendung wechseln** auf **Ein** oder **Aus**.

### Einstellungen für das Entsperren des Bildschirms festlegen

Der Bildschirm wird fünf Sekunden nach seinem automatischen Ausschalten gesperrt. Wenn Sie den Bildschirm manuell ausschalten, erfolgt die Sperre sofort. Wenn Sie zum Entsperren eine PIN oder ein Kennwort einsetzen möchten, nutzen Sie die Funktion „Sicher entsperren“.

**TIPP:** Wenn Sie das Telefon von Ihrem Unternehmen erhalten haben, fragen Sie den Systemadministrator, ob das Unternehmen eigene Einstellungen für das Sperren und Entsperren des Telefonbildschirms vornimmt.

1 Öffnen Sie **Bildschirm und Sperre** 📱.

2 So aktivieren Sie die Funktion „Sicher entsperren“: Tippen Sie unter **Sicher entsperren** auf **Aus**, tippen Sie auf **Nur PIN** oder **Kennwort**. Sie haben folgende Möglichkeiten:

**Nur PIN:** Geben Sie eine beliebig lange PIN ein. Diese PIN können Sie sich selbst ausdenken. Geben Sie die PIN erneut ein, um sie zu bestätigen, und tippen Sie auf **Fertig**.

**Kennwort:** Geben Sie ein Kennwort aus Buchstaben und Ziffern ein. Geben Sie das Kennwort erneut ein, um es zu bestätigen, und tippen Sie auf **Fertig**.

**WICHTIG** Notieren Sie sich die PIN oder das Kennwort und bewahren Sie diese Notiz an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie die PIN oder das Kennwort vergessen, müssen Sie das Telefon über Remote-Zugriff zurücksetzen und verlieren dadurch möglicherweise Daten.

- 3 So deaktivieren Sie die Funktion „Sicher entsperren“: Tippen Sie unter **Sicher entsperren** auf **Aus**. Geben Sie die PIN oder das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

So ändern Sie Ihr Kennwort für das Sichere Entsperren

- 1 Öffnen Sie **Bildschirm und Sperre** .
- 2 Tippen Sie unter **Sicher entsperren** auf **PIN ändern** oder **Kennwort ändern**.
- 3 Geben Sie die alte PIN bzw. das alte Kennwort und die neue PIN bzw. das neue Kennwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Benachrichtigungen bei gesperrtem oder ausgeschaltetem Bildschirm erhalten

- 1 Öffnen Sie **Bildschirm und Sperre** .
- 2 Tippen Sie unter **Benachrichtigungen** auf **Ein** oder **Aus**, um festzulegen, ob Benachrichtigungen angezeigt werden sollen, wenn der Bildschirm gesperrt ist.

- 3 Tippen Sie unter **Benachrichtigungen, Blinkende Benachrichtigungen** auf **Ein** oder **Aus**. Wenn Blinkende Benachrichtigungen aktiviert sind, pulsiert bei abgeschaltetem Bildschirm das Licht im Gestenbereich, wenn eine Benachrichtigung eingeht. Das Licht pulsiert, bis Sie auf die Benachrichtigung tippen oder den Bildschirm einschalten. Blinkende Benachrichtigungen sind standardmäßig aktiviert.

## Töne und Klingeltöne

### Systemtöne und Benachrichtigungen verwalten

Sie können Systemtöne, z. B. Übergangstöne und Benachrichtigungstöne, ein- und ausschalten. Sie können auch die Lautstärke für diese Systemtöne bestimmen.

Wenn Sie den Ton-aus-Schalter auf „Ton aus“ schalten, werden außer dem Klingelton für eingehende Gespräche auch die Systemtöne deaktiviert, wie z. B. das Geräusch der Verschlussklappe beim Fotografieren. Der Ton-aus-Schalter hat keine Auswirkungen auf die Ton-Wiedergabe von Musik und Videos. Standardmäßig werden auch bei ausgeschaltetem Ton-aus-Schalter die Alarme der Uhr wiedergegeben. Wenn Sie diese Einstellung so ändern möchten, dass mit dem Ton-aus-Schalter auch die Alarne der Uhr abgeschaltet werden, wechseln Sie zu **Uhr > Einstellungen**. Ändern Sie unter **Ton-aus-Schalter AUS** die Einstellung für **Alarm ohnehin ausgeben** auf „Nein“.

- 1 Öffnen Sie **Töne und Klingeltöne**.



- 2 Tippen Sie unter **Ton-aus-Schalter AUS** auf **Vibrieren** oder **Stumm**, um festzulegen, ob das Telefon vibrieren soll, wenn der Ton-aus-Schalter auf „Ton aus“ steht.
- 3 Unter **Ton-aus-Schalter EIN** können Sie folgende Optionen festlegen:

**Klingeltöne und Alarme:** Wählen Sie **Audio und Vibrieren** oder **Audio**. Informationen zum Ändern der Klingeltöne für eingehende Anrufe finden Sie unter [Klingelton für eingehende Anrufe auswählen](#).

**Klingeltonlautstärke:** Verschieben Sie den Schieber, um die Lautstärke des Klingeltons festzulegen. Dadurch wird auch die Lautstärke des Uhralarms eingestellt.

**TIPP** Sie können die Lautstärke mit dem Schieberegler für die Klingeltonlautstärke oder dem **Lautstärkeregler für Lauter oder Leiser** an der Seite des Telefon einstellen.

**Systemtöne:** Legen Sie fest, ob systemweite Töne für Benachrichtigungen, Übergänge, Verschlussklappe usw. aktiviert werden sollen. Verschieben Sie den **Lautstärke**-Schieber, um die Lautstärke der Systemtöne festzulegen.

## Klingelton für eingehende Anrufe auswählen

Der Klingelton, den Sie hier auswählen, gilt für alle eingehenden Anrufe. Sie können auch einen besonderen Klingelton für einen bestimmten Kontakt festlegen (siehe [Klingeltöne zu Kontakten hinzufügen](#)).

- 1 Öffnen Sie **Töne und Klingeltöne**.
- 2 Tippen Sie auf den angezeigten Klingelton, um die gesamte Liste der verfügbaren Töne anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den Namen des Klingeltons, um ihn auszuwählen.
- 4 Tippen Sie auf , um den Klingelton wiederzugeben.
- 5 Verschieben Sie den Schieberegler für die **Klingeltonlautstärke**, um die Lautstärke des Klingeltons einzustellen.

## Song als Klingelton auswählen

Sie können die ersten Sekunden eines Songs als Klingelton für das Telefon hinzufügen.

Der Klingelton, den Sie hier auswählen, gilt für alle eingehenden Anrufe. Sie können auch einen besonderen Klingelton für einen bestimmten Kontakt festlegen (siehe [Klingeltöne zu Kontakten hinzufügen](#)).

- 1 Öffnen Sie **Töne und Klingeltöne**.
- 2 Tippen Sie auf den angezeigten Klingelton.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf den Song, um ihn als Klingelton festzulegen. Tippen Sie rechts neben einem Song auf , um ihn wiederzugeben.
- 5 Verschieben Sie den Schieberegler für die **Klingeltonlautstärke**, um die Lautstärke des Klingeltons einzustellen.





# Fehlerbehebung

In diesem Kapitel versuchen wir, Fragen zu beantworten, die erfahrungsgemäß besonders häufig gestellt werden. Weitere Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter [palm.com/support](http://palm.com/support).

## Kapitelthemen

- 174 Für Benutzer anderer Geräte von Palm®
- 174 Akku
- 180 Bildschirm und Leistung
- 181 Telefon
- 183 Freisprechgeräte
- 183 Synchronisierung
- 186 Daten in E-Mail, Messaging und Internet senden und empfangen
- 186 E-Mail
- 188 Messaging
- 188 Internet
- 189 Kalender und Kontakte
- 190 Kamera
- 191 Daten zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen
- 191 Daten sichern und wiederherstellen
- 192 Updates
- 192 Daten von einem anderen Palm® webOS™ Plattform Telefon übertragen.
- 193 Anwendungen von Drittanbietern
- 193 Speicher auf dem Telefon freigeben

## Für Benutzer anderer Geräte von Palm®

### Ich möchte Daten von meinem Computer übertragen.

Wenn Ihre persönlichen Daten (Kontakte oder Kalenderereignisse) in einem Desktop-Organizer wie dem Palm® Desktop von ACCESS oder Microsoft Outlook® gespeichert sind, können Sie diese Daten einmalig und einseitig vom Desktop-Organizer an das Palm® Pixi™ Plus Telefon übertragen.

**Windows:** Es ist möglich, Kontakte, Kalenderereignisse, Aufgaben und Notizen aus Version 6.2 der Palm Desktop-Software von ACCESS und Microsoft Outlook 2003 oder höher zu übertragen. Sollten Sie nicht über Version 6.2 von Palm-Desktop verfügen, können Sie diese kostenlos unter [palm.com/support](http://palm.com/support) herunterladen.

---

**WICHTIG** Wenn Sie Outlook auf Ihrem Desktop über Microsoft Exchange ActiveSync mit einem Exchange-Server synchronisieren, können Sie Ihre Outlook-Daten nicht einseitig auf das Telefon exportieren. Sie müssen stattdessen Ihr Exchange-Konto so einrichten, dass es sich mit Ihrem Telefon synchronisiert (siehe [Wie werden E-Mails mit dem Telefon gesendet und empfangen?](#)).

---

**Mac:** Sie können Kontakte, Kalenderereignisse und Aufgaben aus dem Adressbuch, iCal und Palm-Desktop von ACCESS (Version 6.2) übertragen. Sollten Sie nicht über Version 6.2 von Palm-Desktop verfügen, können Sie diese kostenlos unter [palm.com/support](http://palm.com/support) herunterladen.

Informationen über verschiedene Möglichkeiten, Ihre Daten zu exportieren, finden Sie unter [Datenübertragung](#). Weitere Informationen finden Sie unter [palm.com/migrate-pixi](http://palm.com/migrate-pixi).

## Akku

---

**WARNUNG** Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte, die von Palm für das Telefon als kompatibel eingestuft werden. Wenn Sie Akkus oder Ladegeräte nutzen, die nicht von Palm als kompatibel eingestuft wurden, kann das Telefon überhitzt werden, Feuer fangen oder explodieren und auf diese Weise schwere bis tödliche Verletzungen und Sachschäden verursachen. Die Nutzung nicht genehmigter Netzgeräte von Drittanbietern kann zu Schäden am Gerät führen und die eingeschränkte Garantie außer Kraft setzen.

---

### Der Akku lässt sich nicht aufladen.

- Wenn Sie einen neuen Akku bzw. ein neues Ladegerät nutzen, stellen Sie sicher, dass Akku und Ladegerät von Palm für die Verwendung mit dem Telefon genehmigt sind. Falls Sie einen nicht kompatiblen Akku bzw. ein nicht kompatibles Ladegerät verwenden, kann das Telefon möglicherweise nicht eingeschaltet oder geladen werden.
- Wenn Sie einen bereits vorhandenen, kompatiblen Akku verwenden, hat dieser eventuell das Ende seiner Gebrauchsdauer erreicht und muss ersetzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Der Akku muss ersetzt werden](#).

### Der Akku muss ersetzt werden.

Im Lieferumfang des Pixi Plus Telefons ist ein Ersatzakku enthalten. Stellen Sie sicher, dass der Akku von Palm genehmigt und mit dem Telefon kompatibel ist. Wenn Sie einen falschen Akku nutzen, kann dies zu Verletzungen von Personen und Beschädigungen am Gerät führen und die Gewährleistung des Telefons außer Kraft setzen.

---

**HINWEIS** Bitte entsorgen Sie Ihren alten Akku vorschriftsmäßig. Siehe [Wiederverwertung und Entsorgung](#).

---

- 1 Falls das **USB-Kabel** mit dem Telefon verbunden ist, entfernen Sie es.
- 2 Wenn ein kabelgebundenes Headset mit dem Telefon verbunden ist, entfernen Sie das Headset.
- 3 Schalten Sie das Telefon vollständig aus (siehe [Alles ein- oder ausschalten \(Bildschirm und drahtlose Dienste\)](#)).
- 4 Um die Rückabdeckung vom Telefon zu entfernen, lösen Sie den Verschluss in der Mitte der linken Seite des Telefons mit Ihrem Fingernagel (siehe (a) in Schritt 5).



- 5 Setzen Sie Ihren Fingernagel in die schmale Öffnung, und führen Sie ihn die Öffnung entlang, um den Verschluss oben links und die oberen Verschlüsse zu öffnen. Sie können eventuell ein Klicken hören, wenn ein Verschluss gelöst wird.



- 6 Setzen Sie Ihren Fingernagel in die schmale Öffnung, und führen Sie ihn die Öffnung entlang, um den Verschluss unten links und die unteren Verschlüsse zu öffnen. Hören Sie bei (b) auf.



- 7 Schwenken Sie das Telefon aus der Rückabdeckung, so als wäre die rechte Seite ein Scharnier.



- 8 Entfernen Sie den **Akku**, indem Sie mit Ihrem Finger in der Aussparung rechts neben dem Akku gegen den Akku drücken und ihn herausheben.



- 9 Legen Sie den neuen **Akku** ein.



- 10 So wechseln Sie die Rückabdeckung aus: Setzen Sie den Ton-aus-Schalter in die dafür bestimmte Vertiefung auf der rechten Seite der Rückabdeckung.



- 11 Drücken Sie die Rückabdeckung und das Telefon an den Verschlüssen zusammen, bis die Verschlüsse hörbar einrasten.



- 12 Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste**  in der oberen linken Ecke des Telefons so lange gedrückt, bis nach ungefähr fünf Sekunden das Palm-Logo auf dem Bildschirm angezeigt wird. Warten Sie anschließend, während das Telefon startet.

**TIPP** Wenn das Telefon sich nicht einschalten lässt, wenn Sie den Akku eingelegt und die **Ein/Aus-Taste** längere Zeit gedrückt haben, müssen Sie den Akku möglicherweise aufladen (siehe [Akku aufladen](#)).

Ich habe die SIM-Karte eingesetzt oder entfernt, ohne vorher den Akku zu entnehmen. Jetzt kann ich keine Verbindung zum Netz herstellen.

Wenn Sie die SIM-Karte eingesetzt oder entfernt haben, ohne vorher den Akku zu entnehmen, kann Ihr Telefon keine Verbindung zum Netz herstellen. So stellen Sie die Verbindung wieder her:

- 1 Nehmen Sie den Akku heraus (siehe [Der Akku muss ersetzt werden.](#), Schritte 1-8).
- 2 Nehmen Sie die SIM-Karte heraus.
- 3 Legen Sie die SIM-Karte wieder ein.
- 4 Setzen Sie den Akku wieder ein, und setzen Sie die Rückabdeckung wieder auf (siehe [Der Akku muss ersetzt werden.](#), Schritte 9-12).
- 5 Drücken und halten Sie die **Ein/Aus-Taste**  in der oberen rechten Ecke des Telefons, bis nach ungefähr fünf Sekunden ein Logo auf dem Bildschirm angezeigt wird. Warten Sie anschließend, während das Telefon startet.
- 6 Wenn auf dem Bildschirm oben links „Flugzeugmodus“ angezeigt wird, öffnen Sie das [Verbindungs menü](#), und tippen Sie auf **Flugzeugmodus ausschalten**.

Der Bildschirm schaltet sich nicht ein, nachdem ich den Akku ersetzt habe.

Wenn Sie den Akku entfernen, schaltet sich das Telefon vollständig aus. Sie können also nicht einfach die **Ein/Aus-Taste**  drücken, um den Bildschirm einzuschalten. Halten Sie stattdessen die **Ein/Aus-Taste**  gedrückt, bis nach etwa fünf Sekunden das Palm-Logo auf dem Bildschirm angezeigt wird. Warten Sie anschließend, während das Telefon startet.

**HINWEIS** Wenn sich das Telefon durch längeres Drücken der **Ein/Aus-Taste** nicht einschalten lässt, müssen Sie den Akku aufladen (siehe [Akku aufladen](#)).

## Die Rückabdeckung lässt sich nicht abnehmen

- 1 Falls das **USB-Kabel** mit dem Telefon verbunden ist, entfernen Sie es.
- 2 Wenn ein kabelgebundenes Headset mit dem Telefon verbunden ist, entfernen Sie das Headset.
- 3 Schalten Sie das Telefon vollständig ab, wenn Sie die Rückabdeckung abnehmen, um den Akku auszutauschen (siehe [Alles ein- oder ausschalten \(Bildschirm und drahtlose Dienste\)](#)).
- 4 Um die Rückabdeckung vom Telefon zu entfernen, lösen Sie den Verschluss in der Mitte der linken Seite des Telefons mit Ihrem Fingernagel (siehe (a) in Schritt 5).



- 5 Setzen Sie Ihren Fingernagel in die schmale Öffnung, und führen Sie ihn die Öffnung entlang, um den Verschluss oben links und die oberen Verschlüsse zu öffnen. Sie können eventuell ein Klicken hören, wenn ein Verschluss gelöst wird.



- 6 Setzen Sie Ihren Fingernagel in die schmale Öffnung, und führen Sie ihn die Öffnung entlang, um den Verschluss unten links und die unteren Verschlüsse zu öffnen. Hören Sie bei (b) auf.



- 7 Schwenken Sie das Telefon aus der Rückabdeckung, so als wäre die rechte Seite ein Scharnier.



Die Rückabdeckung lässt sich nicht anbringen.

- 1 Setzen Sie den Ton-aus-Schalter in das dafür vorgesehene Loch auf der rechten Seite der Rückabdeckung ein.



- 2 Drücken Sie die Rückabdeckung und das Telefon an den Verschlüssen zusammen, bis die Verschlüsse hörbar einrasten.



- 3 Wenn Sie den Akku entfernt und wieder eingesetzt haben, während die Rückabdeckung abgenommen war, müssen Sie das Telefon wieder einschalten: Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** G in der oberen linken Ecke des Telefons gedrückt, bis nach ungefähr fünf Sekunden das Palm-Logo auf dem Bildschirm angezeigt wird. Warten Sie anschließend, während das Telefon startet.

**TIPP** Wenn das Telefon nicht eingeschaltet wird, wenn Sie den Akku eingelegt und die **Ein/Aus-Taste** längere Zeit gedrückt haben, müssen Sie den Akku aufladen (siehe [Akku aufladen](#)).

# Bildschirm und Leistung

Der Bildschirm ist leer.

Um Strom zu sparen, wird der Bildschirm nach einer gewissen Inaktivitätsdauer automatisch abgeblendet und dann ganz ausgeschaltet.

Wenn Sie den Akku eingelegt oder ersetzt haben, müssen Sie die **Ein/Aus-Taste**  gedrückt halten, bis das Palm-Logo auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ist dies nicht der Fall, halten Sie sich an die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge:

- 1 Um den abgeblendeten Bildschirm aufzuhellen, tippen Sie auf den Bildschirm.
- 2 Drücken Sie zum Einschalten des Bildschirms die **Ein/Aus-Taste** . Ziehen Sie  nach oben, um die Bildschirmsperre aufzuheben.
- 3 Sehen Sie sich den Bildschirm genau an. Wenn die Darstellung auf dem Bildschirm sehr schwach ist, passen Sie die Helligkeit an (siehe [Helligkeit des Bildschirms ändern](#)).
- 4 Wenn das Problem weiterhin besteht, verbinden Sie das Telefon mit dem **Ladegerät** (siehe [Akku aufladen](#)). Wenn Sie ein schwaches Bild sehen, starten Sie Ihr Telefon neu (siehe [Telefon neu starten](#)).
- 5 Wenn kein Bild angezeigt wird und der Bildschirm nicht auf Tippen reagiert, halten Sie die **Ein/Aus-Taste**  gedrückt, und schieben Sie den **Ton-aus-Schalter** dreimal auf und ab, um das Telefon neu zu starten. Warten Sie anschließend, während das Telefon startet.

Eine Anwendung reagiert nicht auf Tippen.

Tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die Anwendung zu einer Karte minimiert wird: [Öffnen](#) Sie [Geräteinformationen](#) , und starten Sie Ihr Telefon neu (siehe [Telefon neu starten](#)).

Wenn der Bildschirm nicht auf Tippen reagiert, halten Sie die **Ein/Aus-Taste**  gedrückt und schieben Sie den **Ton-aus-Schalter** dreimal auf und ab, um das Telefon neu zu starten. Warten Sie anschließend, während das Telefon startet.

Anwendungen sind langsam

---

**HINWEIS** Stellen Sie sicher, dass alle Anwendungen von Drittanbietern, die Sie auf dem Gerät installiert haben, mit der Palm® webOS™ Plattform kompatibel sind. Anwendungen, die für Palm-Smartphones mit dem Palm-OS-Betriebssystem oder Windows Mobile entwickelt wurden, sind nicht mit dem Pixi Plus Telefon kompatibel. Wenn Sie eine kostenlose Version einer Software testen können, bevor Sie sie kaufen, können Sie sicherstellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Im App Catalog können Sie die Classic-Anwendung von MotionApps kaufen, mit der Sie Palm-OS-Anwendungen auf Ihrem Pixi Plus Telefon ausführen können.

- 1 Tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs, um die Kartenansicht anzuzeigen.
- 2 Rollen Sie durch die Karten, und achten Sie darauf, wie viele Anwendungen derzeit ausgeführt werden.
- 3 Schließen Sie alle Anwendungen, die Sie derzeit nicht nutzen, indem Sie ihre Karten nach oben über den Bildschirm werfen.

Wenn das Problem nach dem Schließen nicht benutzter Anwendungen weiterhin besteht, führen Sie einen Neustart des Telefon durch (siehe [Telefon neu starten](#)).

Die Gesten im Gestenbereich funktionieren nicht.

- Einige Gesten beginnen im Gestenbereich und enden auf dem Touchscreen – oder umgekehrt. Es ist wichtig, dass Sie die Grenze zwischen den beiden Bereichen überschreiten, damit die Geste ordnungsgemäß erfasst werden kann. Ebenso beginnt die Ziehgeste zum

Öffnen von Menüs oben auf dem Telefon (oberhalb des Bildschirms) und erstreckt sich diagonal zum unteren Rand des Bildschirms.



\* Gestenbereich

- Wenn die Zurück-Geste nicht erkannt wird, prüfen Sie, ob Sie versehentlich die Weiter/Vorher-Gesten aktiviert haben (siehe [Erweiterte Gesten ein- oder ausschalten](#)). In diesem Fall müssen Sie für die Zurück-Geste kurz nach links streichen. Zum Öffnen der nächsten bzw. vorherigen aktiven Anwendung müssen Sie einmal über den ganzen Bildschirm nach rechts oder links streichen.
- Umgekehrt gilt natürlich, dass die Weiter/Vorher-Gesten nur verfügbar sind, wenn Sie sie aktiviert haben (siehe [Erweiterte Gesten ein- oder ausschalten](#)).
- Sie können Animationen verschiedener Gesten ansehen: [Öffnen](#) Sie [Hilfe](#)  und tippen Sie auf [Clips](#). Unter [palm.com/support](http://palm.com/support) können Sie die Animationen auf Ihrem Computer ansehen. Weitere Informationen finden Sie außerdem unter [Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen](#).

Unten rechts auf dem Bildschirm werden kleine Symbole angezeigt

Diese Symbole stehen für Benachrichtigungen, die Sie noch nicht geöffnet oder verworfen haben. Wenn Sie nicht innerhalb einiger Sekunden auf eine Benachrichtigung reagieren, wird unten rechts auf dem Bildschirm ein Symbol angezeigt. Ist dies der Fall, tippen Sie auf eine beliebige Stelle unten auf dem Bildschirm, um die Benachrichtigungen anzuzeigen.

## Telefon

### Das Signal ist schwach.

Informieren Sie sich über Bereiche mit schwachem Empfang, in denen Sie sich in der Freizeit oder während der Arbeit aufhalten. So wissen Sie immer, wo Sie eventuell Probleme mit der Signalstärke bekommen.

- Wenn Sie stehen, bewegen Sie sich etwa drei Meter in eine beliebige Richtung.
- Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden, stellen Sie sich neben ein Fenster. Wenn Jalousien aus Metall vorhanden sind, öffnen Sie diese.
- Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden, gehen Sie ins Freie.
- Halten Sie sich von großen Gebäuden, Bäumen und elektrischen Leitungen fern.
- Wenn Sie sich in einem Fahrzeug befinden, positionieren Sie das Telefon so, dass es sich auf Fensterhöhe befindet.

### Das Telefon stellt keine Verbindung zum Mobilfunknetz her.

- Halten Sie sich an die Empfehlungen unter [Das Signal ist schwach](#), für schwache Funksignale.
- Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein (siehe [Das Telefon ein- und ausschalten](#)).
- Starten Sie das Telefon neu (siehe [Telefon neu starten](#)).

Das Symbol für die Signalstärke zeigt fünf Balken an, ich kann jedoch trotzdem keine Verbindung zum Netzwerk herstellen.

Das Symbol für die **Signalstärke**  zeigt immer fünf Balken an. Die Signalstärke wird durch die Anzahl der Balken dargestellt, die weiß schattiert sind. Wenn die meisten oder alle Balken grau sind, befinden Sie sich in einem Bereich mit schwachem oder keinem Empfang.

## Der Gesprächspartner hört ein Echo.

- Verringern Sie die Lautstärke des Telefon (egal, ob Sie die Freisprecheinrichtung oder die Hörmuschel verwenden), um Rückkopplungen oder Feedbacks beim Gesprächspartner zu verhindern.
- Positionieren Sie die Hörmuschel näher am Ohr, damit keine anderen Geräusche zurück ins Mikrofon gelangen.
- Wenn Sie die Freisprechfunktion nutzen, während das Telefon auf einer flachen Oberfläche liegt, drehen Sie das Telefon um, so dass es mit der Oberseite nach unten liegt.

## Ich höre meine eigene Stimme als Echo.

Bitten Sie Ihren Gesprächspartner, die Lautstärke seines Telefons zu verringern oder das Telefon näher an das Ohr zu halten.

## Meine Stimme ist am anderen Ende zu leise.

- Stellen Sie sicher, dass sich das Mikrofon, das unten links neben der Tastatur (neben der **Optionstaste**  ) angebracht ist, nahe an Ihrem Mund befindet. Achten Sie darauf, das Mikrofon nicht mit der Wange oder dem Kinn abzudecken.
- Prüfen Sie das Symbol für die **Signalstärke**  . Wenn das Signal schwach ist, sollten Sie einen Bereich mit besserem Empfang suchen (siehe [Das Signal ist schwach](#)).

## Es treten Störungen oder Interferenzen auf.

Prüfen Sie das Symbol für die **Signalstärke**  . Wenn das Signal schwach ist, sollten Sie einen Bereich mit besserem Empfang suchen (siehe [Das Signal ist schwach](#)).

Wenn Sie ein Freisprechgerät mit der drahtlosen Bluetooth®-Technologie nutzen, probieren Sie Folgendes:

- Halten Sie das Telefon näher an das Freisprechgerät. Die Audioqualität verschlechtert sich, je weiter Telefon und Freisprecheinrichtung voneinander entfernt sind. Die Entfernung, in der eine Freisprecheinrichtung noch verwendet werden kann, ist vom Hersteller abhängig.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse (und auch nicht Sie selbst) zwischen dem Telefon und dem Freisprechgerät befinden. Halten Sie beispielsweise das Telefon auf derselben Seite Ihres Körpers wie das Freisprechgerät.

## Das Telefon schaltet sich selbst aus.

Das Telefon verfügt über eine Stromsparfunktion, mit der der Bildschirm ausgeschaltet wird, wenn eine Minute lang keine Eingabe erfolgt. Sie können das Intervall für das automatische Ausschalten ändern (siehe [Wartezeit bis zum automatischen Abschalten des Bildschirms festlegen](#)).

Wenn Sie das Telefon neu starten, werden drahtlose Dienste wie WLAN und Bluetooth automatisch aktiviert, wenn sie vor dem Neustart eingeschaltet waren. Falls das Telefon jedoch nicht feststellen kann, ob ein drahtloser Dienst vor dem Neustart aktiv war, wird dieser Dienst nicht automatisch gestartet (siehe [Das Telefon ein- und ausschalten](#)).

Wenn das Problem weiterhin besteht und Sie Anwendungen von Drittanbietern nutzen, finden Sie zusätzliche Hinweise unter [Anwendungen von Drittanbietern](#).

## Ein Service-/Kundendienst-Mitarbeiter fragt mich nach meiner IMEI-Nummer.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Öffnen Sie **Geräteinfos**  , tippen Sie auf **Weitere Infos** und tippen Sie auf **Hardware**. Die IMEI-Nummer ist unter **Netzwerk** angegeben.

- Öffnen Sie Telefon  und geben Sie mit der Displaytastatur oder der Tastatur \*#06# ein. Tippen Sie auf .

## Freisprechgeräte

Ich kann keine Anrufe über das Bluetooth®-Freisprechgerät tätigen und empfangen.

Prüfen Sie Folgendes:

- Die Bluetooth-Funktion ist aktiviert (siehe [Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten](#)).
- Das Bluetooth-Freisprechgerät ist geladen und eingeschaltet.
- Ihr Telefon ist über Pairing mit Ihrem Freisprechgerät verknüpft, und das Freisprechgerät wird in der **Geräteliste** angezeigt (siehe [Verbindungen mit über Pairing verknüpften Geräten herstellen](#)).
- Das Telefon befindet sich im Empfangsbereich des Freisprechgeräts. Der Bluetooth-Empfangsbereich liegt bei optimalen Umgebungsbedingungen bei 10 Metern. Dafür dürfen sich keine Hindernisse zwischen den Geräten befinden, und es dürfen keine Funkstörungen durch elektrische Geräte in der Nähe oder andere Faktoren auftreten.
- Sie befinden sich nicht in der Nähe von anderen Geräten, die die Funkfrequenz von 2,4 GHz verwenden, beispielsweise Mobiltelefone und Mikrowellen. Halten Sie in diesem Fall das Telefon näher an das Freisprechgerät.
- Das Freisprechgerät ist mit dem Telefon kompatibel. Unter [palm.com/support](#) finden Sie eine Liste der unterstützten Geräte.

Die Verbindung zwischen Telefon und Bluetooth-Kopfhörer wurde unterbrochen.

Wenn das Headset nicht funktioniert, löschen Sie die bestehende Pairing-Verbindung (siehe [Geräte löschen](#)), und erstellen Sie eine neue (siehe [Bluetooth®-Freisprecheinrichtungen einrichten und verwenden](#)).

Bei der Verwendung des Freisprechgeräts treten Störungen oder Interferenzen auf.

- Halten Sie das Telefon näher an das Freisprechgerät. Die Audioqualität verschlechtert sich, je weiter Telefon und Freisprecheinrichtung voneinander entfernt sind. Die Entfernung, in der eine Freisprecheinrichtung noch verwendet werden kann, ist vom Hersteller abhängig.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse (und auch nicht Sie selbst) zwischen dem Telefon und dem Freisprechgerät befinden.
- Suchen Sie sich einen ruhigeren Ort, um die Umgebungslautstärke zu verringern.

Einige Funktionen des Freisprechgeräts funktionieren nicht mit dem Telefon.

- Sehen Sie in der Kompatibilitätsliste unter [palm.com/support](#) nach, um sicherzustellen, dass das Gerät mit dem Pixi Plus Telefon kompatibel ist.
- Nicht alle Freisprechfunktionen sind mit allen Freisprechgeräten verfügbar. Lesen Sie in der Dokumentation des Freisprechgeräts oder auf der Website des Herstellers nach, welche Funktionen mit dem Gerät kompatibel sind.

## Synchronisierung

### Was ist eine Synchronisierung?

Jedes Mal, wenn Sie sich in den Anwendungen für E-Mail, Kalender oder Kontakte befinden, können Sie eine Verbindung einrichten, um Daten mit ausgewählten Online-Konten zu synchronisieren, wie z. B. Google Google oder Microsoft Exchange ActiveSync (EAS). Erkundigen Sie sich, ob Ihr Unternehmen EAS unterstützt. Sie müssen bereits über ein E-Mail-Konto bei einem Dienstanbieter verfügen, bevor Sie es auf Ihrem Telefon einrichten können.

Synchronisieren bedeutet, dass eingegebene, geänderte oder gelöschte Daten auf dem einen Gerät automatisch auf dem anderen Gerät angezeigt werden. Wenn Sie also beispielsweise einen Google Kontakt in der Kontaktanwendung auf dem Telefon eingeben, wird dieser Kontakt auch in den Google Online-Kontakten angezeigt: Sie müssen ihn also nicht zweimal eingeben.

## Wie richte ich die Synchronisierung mit einem Online-Konto ein?

Wenn Sie zum ersten Mal die E-Mail-, Kontakt- oder Kalenderanwendung öffnen, haben Sie die Möglichkeit, Einstellungen für ein oder mehrere Online-Konten festzulegen (siehe [E-Mails einrichten](#), [Erste Schritte: Kontakte](#) oder [Erste Schritte: Kalender](#)). Es reicht für alle Konten, die Einstellungen nur in einer dieser Anwendungen festzulegen, um die Daten für alle drei Anwendungen zu synchronisieren.

Sie können jederzeit Konten hinzufügen und dafür die Einstellungen in einer dieser Anwendungen nutzen (siehe [E-Mail-Einstellungen festlegen](#), [Kontakte anpassen](#) oder [Kalender anpassen](#)).

Sie können auch die Messaging-Anwendung so einrichten, dass sie für ein Instant-Messaging-Konto (IM) verwendet werden kann (siehe [Instant Messaging-Konten \(IM\) einrichten](#)). Oder richten Sie die Fotoanwendung so ein, dass sie für ein Foto-Online-Konto wie Facebook oder Photobucket verwendet werden kann (siehe [Ein Fotodienst-Konto auf dem Telefon einrichten](#)).

Unter [Online-Konten für Palm® webOS™ Telefons](#) finden Sie die aktuelle Liste der Online-Konten, mit denen Sie Ihre Daten synchronisieren können, sowie die Konten, bei denen nur eine einseitige Übertragung (vom Telefon ins Internet oder vom Internet zum Telefon) möglich ist.

Ich möchte meine Kalender- und Kontaktdaten nicht mit dem Online-Konto synchronisieren, nur meine E-Mails.

Bei den meisten Anbietern von Online-Konten, die mit mehr als einer Anwendung synchronisieren (z. B. Google), können Sie das entsprechende Konto aus der Anwendung entfernen, wenn Sie eine Anwendung nicht mit dem Online-Konto dieses Anbieters synchronisieren möchten. Das Online-Konto wird weiterhin mit allen anderen verbundenen Anwendungen synchronisiert.

---

**WICHTIG** Bei Ihrem Exchange-Konto können Sie keine einzelnen Anwendungen entfernen. Wenn Sie Ihr Exchange-Konto aus einer Anwendung entfernen, ist für alle Ihre Exchange-Anwendungen keine Synchronisierung mehr möglich.

- 1 [Öffnen](#) Sie die Anwendung.
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie auf **Konto entfernen** und anschließend auf **[Anwendungsname]-Konto entfernen**.

Ich möchte eine Synchronisierung mit Outlook oder der Palm Desktop-Software auf meinem Computer durchführen.

Standardmäßig unterstützt Ihr Pixi Plus Telefon keine Synchronisierung mit Palm Desktop oder Outlook auf Ihrem Computer. Sie haben jedoch die Möglichkeit, das Pixi Plus Telefon kabellos zu synchronisieren. Sie können Online-Dienste von Palm-Partnern synchronisieren und so Daten in Online-Konten speichern und synchronisieren. Da Ihre Daten auf dem Telefon zwischengespeichert werden, können Sie auf die Daten auch dann zugreifen, wenn Sie keine Verbindung zum Internet herstellen können.

Wenn Sie Daten von einem Palm-Smartphone in Outlook oder Palm-Desktop-Software gespeichert haben, können Sie eine einmalige, einseitige Übertragung dieser Daten aus der Desktop-Anwendung an das Telefon durchführen (siehe [Wie kann ich meine Daten vom Computer auf das Telefon übertragen?](#)). Sie können diese Daten für die Synchronisierung mit einem Online-Konto festlegen. Sie können sie auch dem Palm-Profilkonto zuweisen. Die Daten dieses Kontos werden täglich als Sicherungskopie im Palm-Profil gespeichert, so dass Sie sie dort abrufen können, wenn Sie das Telefon zurücksetzen müssen. Dies ist jedoch keine Synchronisierung im eigentlichen Sinne, da das Bearbeiten der Palm-Profildaten nur auf dem Telefon möglich ist.

Wenn Sie Outlook auf Ihrem Desktop über Microsoft Exchange ActiveSync mit einem Exchange-Server synchronisieren, können Sie Ihre Outlook-Daten nicht einseitig auf das Telefon exportieren. Sie können die Outlook-Daten jedoch drahtlos über Ihr Exchange-Konto mit dem Telefon synchronisieren.

---

**TIPP** Es stehen mehrere Anwendungen von Drittanbietern (separat erhältlich) zur Verfügung, mit denen Sie Daten, die auf Ihrem Pixi Plus Telefon gespeichert sind, mit Anwendungen auf Ihrem Computer synchronisieren können. Weitere Informationen finden Sie unter [palm.com-sync-solutions](http://palm.com-sync-solutions).

---

Ich nutze bei der Arbeit ein Exchange-Konto, aber die Daten werden nicht auf das Telefon heruntergeladen.

Fragen Sie den Systemadministrator nach dem Namen des Mailservers, mit dem Sie drahtlos auf Ihre geschäftlichen E-Mails zugreifen können. Wenn Sie den Namen dieses Servers nicht erhalten (einige Unternehmen geben ihn nicht heraus, um drahtlosen Zugriff auf ihre Server zu verhindern), können Sie keine Synchronisierung mit dem Exchange-Konto ausführen.

Wenn Sie aufgrund der Unternehmenseinstellungen Ihr Kennwort ändern müssen, um auf das Exchange-Konto zuzugreifen, müssen Sie dies auf dem Telefon ändern (siehe [Anmeldeeinstellungen von Konten ändern](#)).

Ich habe die Einstellungen für die Synchronisierung mit Exchange eingegeben, kann jedoch keine Synchronisierung mit dem Exchange-Server meines Unternehmens durchführen.

Fragen Sie den Systemadministrator, ob eventuell eine systemweite Richtlinie aktiv ist, die diesen Vorgang unterbindet.

Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass ActiveSync ein Problem auf dem Server erkannt hat.

Dies ist ein vorübergehender Fehler auf dem Server oder der Server ist momentan überlastet. Versuchen Sie es später erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Systemadministrator.

Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass nicht ausreichend freier Speicher für eine Synchronisierung vorhanden ist.

- 1 Tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs, um die Kartenansicht anzuzeigen.
- 2 Rollen Sie durch die Karten, und achten Sie darauf, wie viele Anwendungen derzeit ausgeführt werden.
- 3 Schließen Sie alle Anwendungen, die Sie derzeit nicht nutzen, indem Sie Ihre Karten nach oben über den Bildschirm werfen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, finden Sie weitere Hinweise unter [Speicher auf dem Telefon freigeben](#).

Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass der Server nicht erreichbar ist.

Stellen Sie sicher, dass das Telefon entweder mit dem Netz Ihres Mobilfunkanbieters oder mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist (siehe [Symbole in der Titelleiste](#)).

Wenn eine Netzwerkverbindung besteht und Sie diese Benachrichtigung erhalten, bedeutet dies, dass das Telefon zu lange warten musste, um eine Verbindung zum Exchange-Server herzustellen. Möglicherweise ist die Verbindung abgebrochen, der Server ist vorübergehend überlastet oder es ist ein interner Fehler auf dem Server aufgetreten. Prüfen Sie den Namen und die Proxy-Einstellungen des Exchange-Servers (siehe [E-Mail einrichten: Microsoft Exchange](#)) und versuchen Sie es später erneut.

Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass ActiveSync ein Problem mit [Elementtyp] [Elementname] erkannt hat.

Beim Synchronisieren ist ein Fehler bei einem einzelnen Element aufgetreten. Dieser Fehler kann üblicherweise nur behoben werden, indem Sie das betreffende Element verschieben oder löschen. Beachten Sie bei einer erneuten Synchronisierung zur Überprüfung, ob der Fehler weiterhin besteht, dass Elemente, die einen solchen Fehler verursachen, übersprungen und nicht wieder angezeigt werden.

## Daten in E-Mail, Messaging und Internet senden und empfangen

Woher weiß ich, ob Datendienste zur Verfügung stehen?

Die folgenden Symbole werden in der Titelleiste angezeigt und weisen darauf hin, ob Datendienste verfügbar sind. Wenn diese Symbole nicht angezeigt werden, kann keine Datenverbindung hergestellt werden:

**SCHLÜSSELBEGRIFF GPRS (General Packet Radio Service):** Eine Netzwerktechnik für mobiles Internet, die dauerhafte Verbindungen zum Internet ermöglicht. (Möglicherweise fallen dafür zusätzliche Gebühren an.)

**SCHLÜSSELBEGRIFF EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution):** Eine verbesserte Version von GPRS, deren Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu dreimal so hoch sind wie bei herkömmlichen GPRS-Verbindungen (bis zu 236,8 kbit/s). (Möglicherweise fallen dafür zusätzliche Gebühren an.)

**SCHLÜSSELBEGRIFF UMTS (Universal Mobile Telecommunications System):** Eine Technologie für drahtlose Datenübertragung der dritten Generation (3G), die für die Daten-, Sprach- und Multimediaübertragung mit hoher Geschwindigkeit (bis 384 kbit/s) entwickelt wurde. Ermöglicht wird dies durch die zugrunde liegende WCDMA-Technologie.

**SCHLÜSSELBEGRIFF HSDPA (High-Speed Download Packet Access):** Eine evolutionäre Erweiterung für UMTS-Paketdaten. Bei HSDPA kommen andere Modulations- und Codierungstechniken zum Einsatz, mit denen verbesserte Downloadgeschwindigkeiten erreicht werden. Das Telefon unterstützt Übertragungsraten bis 700 kbit/s.

Tabelle 1. Symbole für Datenverbindungen

Symbol	Beschreibung
	Das Telefon ist mit einem GPRS-Netz verbunden.
	Das Telefon ist mit einem EDGE-Netz verbunden.
	Das Telefon ist mit einem 3G-Netz (UMTS- oder HSDPA-Netz) verbunden.
	Das Telefon ist mit einem WLAN verbunden. Sie können eine Datenverbindung herstellen.

## E-Mail

Ich habe Probleme bei der Nutzung meines E-Mail-Kontos.

Gelegentlich stoßen Sie eventuell auf Probleme bei der Verwendung eines E-Mail-Kontos, nachdem Sie es eingerichtet haben. Wenn Sie die

Anweisungen für das Einrichtungsverfahren befolgt haben (siehe [E-Mails einrichten](#)) und Probleme mit dem Konto auftreten, stellen Sie sicher, dass das Konto den Anforderungen des E-Mail-Anbieters entspricht:

- Überprüfen Sie Benutzername und Kennwort für das E-Mail-Konto.
- Wenn Sie für ein E-Mail-Online-Konto das Kennwort geändert haben, müssen Sie dies auch auf dem Telefon ändern (siehe [Anmeldeeinstellungen von Konten ändern](#)).
- Einige E-Mail-Dienstanbieter verlangen, dass Sie sich in Ihrem Netz befinden, damit Sie Ihr E-Mail-Konto verwenden können. Verwenden Sie in einem solchen Fall das Netz Ihres Dienstanbieters als Verbindungstyp für das Konto.
- Einige E-Mail-Anbieter haben andere dienstspezifische Anforderungen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem E-Mail-Anbieter, ob spezifische Anforderungen beachtet werden müssen.
- Stellen Sie sicher, dass der Internetdienstanbieter bzw. E-Mail-Anbieter den Zugriff auf E-Mails über ein Telefon zulässt. (Einige Anbieter stellen diese Option gar nicht zur Verfügung; bei anderen Anbietern müssen Sie eventuell ein Upgrade Ihres Kontos durchführen, um über das Telefon auf E-Mails zuzugreifen.)
- Die Einstellungen des E-Mail-Anbieters haben sich eventuell geändert. Wenn das E-Mail-Konto eigentlich funktioniert, Sie aber momentan Probleme haben, fragen Sie beim E-Mail-Anbieter nach, ob sich die Kontoeinstellungen geändert haben.

### Beim Senden und Empfangen von E-Mails treten Probleme auf.

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet ist und die Datenverbindung zum Mailserver bzw. E-Mail-Dienstanbieter nicht unterbrochen wurde (siehe [Das Telefon ein- und ausschalten](#)).
- Kurze Zeiträume, während derer der E-Mail-Verkehr aufgrund von Serverproblemen oder schlechtem Empfang ausfällt, sind nicht ungewöhnlich. Wenn Sie längere Zeit Probleme mit dem Senden oder Empfangen von E-Mails haben, fragen Sie Ihren Internetdienstanbieter bzw. E-Mail-Dienstanbieter, ob der Dienst ordnungsgemäß funktioniert. Erkundigen Sie sich auch bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach Ausfällen in Ihrer Gegend.

Beim Senden von E-Mails treten Probleme auf (IMAP- und POP-Konten).

Wenn Sie E-Mails empfangen, aber nicht senden können, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Aktivieren Sie die Authentifizierung (siehe [E-Mails einrichten, wenn die automatische Einrichtung fehlschlägt](#)). Bei vielen E-Mail-Anbietern ist für den Zugriff eine Authentifizierung (ESMTP) erforderlich, damit Sie für Ihre ausgehenden E-Mails einen SMTP-Ausgangsserver verwenden können.
- Geben Sie zum Senden von E-Mails einen anderen Postausgangsserver ein (siehe [E-Mails einrichten, wenn die automatische Einrichtung fehlschlägt](#)). Bei vielen Internetdienstanbietern, beispielsweise bei Kabelunternehmen, müssen Sie eine Verbindung zu deren Netz herstellen, um E-Mails über die Server des entsprechenden Anbieters versenden zu können. Dann können Sie in den meisten Fällen E-Mails von Ihren Konten abrufen. Das Senden muss jedoch über einen anderen Server erfolgen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem E-Mail-Dienstanbieter nach dem korrekten Namen des Postausgangsservers.

Nach dem Empfang neuer Nachrichten verschwinden alte Nachrichten aus dem Posteingang.

Bei der Synchronisierung von E-Mails werden standardmäßig die E-Mails der letzten drei Tage vom Mailserver in den Posteingang heruntergeladen. Alle Nachrichten, die älter als drei Tage sind, werden aus dem Posteingang gelöscht. Sie verbleiben jedoch auf dem Server.

Sie können diese Einstellung ändern, damit nur die Nachrichten von einem oder zwei Tagen heruntergeladen werden. Wenn Sie eine dieser Optionen wählen, werden alle Nachrichten, die älter als ein oder zwei Tage sind, aus dem Posteingang gelöscht. Sie können die Einstellung auch so ändern, dass alle Nachrichten unabhängig vom Datum heruntergeladen werden. In diesem Fall verbleiben die Nachrichten im Posteingang (siehe [Erweiterte Kontoeinstellungen eingeben](#)).

## Messaging

Ich kann keine SMS- oder MMS-Nachrichten senden und empfangen.

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet ist (siehe [Das Telefon ein- und ausschalten](#)).
- In Bezug auf MMS haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um sicherzustellen, dass Nachrichtendienste auf dem Telefon ordnungsgemäß aktiviert wurden und an Ihrem Standort zur Verfügung stehen. (Ihr Mobilfunkanbieter sollte Ihnen mitteilen können, ob bei den Nachrichtendiensten Übertragungsverzögerungen aufgetreten sind.)
  - Prüfen Sie, ob Datendienste aktiviert sind. Öffnen Sie **Telefon** , öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Einstellungen**. Stellen Sie sicher, dass unter **Netzwerk** die Option **Datennutzung** auf **Ein** gestellt ist.
  - Wenn Sie sich in einer Roamingzone aufhalten, prüfen Sie, ob Datenroaming aktiviert ist. Öffnen Sie **Telefon** , öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Einstellungen**. Tippen Sie unter **Netzwerk** auf **Datenroaming** und dann auf **Aktiviert**.
- Nehmen Sie, falls möglich, mit dem Empfänger der Nachricht Kontakt auf und stellen Sie sicher, dass das empfangende Gerät den gesendeten Nachrichtentyp verarbeiten kann.
- Wenn eine Nachricht eingeht, aber keine Benachrichtigung angezeigt wird, starten Sie das Telefon neu (siehe [Telefon neu starten](#)).

Ich möchte ein Video als MMS senden, aber es wird nicht in der Liste der anhängbaren Elemente angezeigt.

Sie können Fotos im JPG-Format an ausgehende MMS anhängen. Um andere Dateitypen zu versenden, müssen Sie diese an eine E-Mail-Nachricht anhängen (siehe [Anhänge zu Nachrichten hinzufügen](#)).

## WLAN

Ich versuche, mein Telefon mit einem WLAN zu verbinden, und brauche dafür die MAC-Adresse des Telefons.

Öffnen Sie **Geräteinfos** , tippen Sie auf **Weitere Infos** und tippen Sie auf **Hardware**. Unter **Telefon** ist die MAC-Adresse des Telefons rechts neben **WLAN** angegeben.

## Internet

Das Telefon stellt keine Verbindung zum Internet her.

Das Telefon unterstützt 3G-Netze (UMTS- und HSDPA-Netze), GPRS-, EDGE- und WLAN-Netze.

- Prüfen Sie, ob Datendienste aktiviert sind. Öffnen Sie **Telefon** , öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Einstellungen**. Stellen Sie sicher, dass unter **Netzwerk** die Option **Datennutzung** auf **Ein** gestellt ist.
- Wenn Sie sich in einer Roamingzone aufhalten, prüfen Sie, ob Datenroaming aktiviert ist. Öffnen Sie **Telefon** , öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Einstellungen**. Tippen Sie unter **Netzwerk** auf **Datenroaming** und dann auf **Aktiviert**.
- Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein (siehe [Das Telefon ein- und ausschalten](#)).
- Starten Sie das Telefon neu (siehe [Telefon neu starten](#)).
- Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um sicherzustellen, dass Ihr Vertrag für die Nutzung von Datendiensten ordnungsgemäß aktiviert wurde. Ihr Mobilfunkanbieter kann Sie auch über mögliche Empfangsprobleme an Ihrem Standort informieren.

## Eine Webseite kann nicht aufgerufen werden.

- 1 Stellen Sie sicher, dass eine Verbindung zum Internet besteht:
  - Öffnen Sie **Internet** , und öffnen Sie eine Webseite, die Sie bereits besucht haben.
  - Um sicherzustellen, dass Sie die Seite direkt im Internet anzeigen, tippen Sie auf .
  - Nachdem Sie die Internetverbindung überprüft haben, rufen Sie die gewünschte Seite erneut auf. Wenn sie leer ist, tippen Sie auf .
  - Wenn weiterhin Probleme bestehen, enthält die Seite möglicherweise Elemente, die nicht vom Browser unterstützt werden, beispielsweise Shockwave, VBScript, WML-Skripte oder andere Plug-ins.
- 2 Einige Websites leiten einfache Internetadressen zu anderen, komplexeren Internetadressen weiter. Wenn Sie zum Beispiel die Adresse [www.palm.com/support](http://www.palm.com/support) eingeben, werden Sie möglicherweise zur Internetadresse <http://www.palm.com/us/support> weitergeleitet. Wenn der Browser des Telefons die Weiterleitung nicht verarbeiten kann, geben Sie die Internetadresse in einen Desktop-Browser ein, und Sie sehen die tatsächliche Adresse in der Adressleiste. Geben Sie dann diese Adresse in den Browser des Telefons ein.

Ein Bild oder eine Karte wird auf dem Bildschirm zu klein angezeigt

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Um in das Querformat zu wechseln und einen größeren Teil des Bildes anzuzeigen, drehen Sie das Telefon um 90 Grad.
- Um das Bild zu vergrößern, ziehen Sie es auf, oder tippen Sie zweimal auf das Bild.

## Eine Transaktion auf einer sicheren Seite ist nicht möglich.

Auf einigen Websites können Transaktionen nicht über alle Browser ausgeführt werden. Wenden Sie sich an den Webmaster der Website, um sicherzustellen, dass Transaktionen über den Internetbrowser des Telefons möglich sind.

## Kalender und Kontakte

Ich habe noch keine Kontakte oder Kalenderereignisse auf dem Telefon eingegeben, aber wenn ich diese Anwendungen öffne, werden dort Einträge angezeigt.

Die Einträge, die im Kalender oder den Kontakten angezeigt werden, wurden von einem Ihrer Online-Konten, z. B. Google oder Exchange, auf das Telefon heruntergeladen. Wenn Sie sich in der E-Mail-, Kalender- oder Kontaktanwendung befinden, können Sie eine Verbindung einrichten, um Daten aus einem dieser Konten drahtlos zu synchronisieren. Und nachdem Sie die Kontoeinstellungen in nur einer dieser Anwendungen eingegeben haben, werden alle Daten aus dem Online-Konto in alle drei Anwendungen heruntergeladen: Wenn Sie also beispielsweise ein Google Mail-Konto in der E-Mail-Anwendung einrichten und auch einen Google Kalender nutzen, zeigt der Kalender auf dem Telefon automatisch die Ereignisse an, die Sie im Google Kalender eingegeben haben.

Sie können ein Online-Konto aus einer Anwendung entfernen, so dass diese Anwendung keine Synchronisierungen mit diesem Konto mehr durchführt (siehe [Synchronisierung von Kontakten mit einem Online-Konto anhalten](#), [Synchronisierung von Kalendern mit einem Online-Konto anhalten](#) oder [E-Mail-Konten löschen](#)).

Meine privaten und geschäftlichen Kontakt- und Kalenderdaten werden in einer gemeinsamen Ansicht zusammengeführt. Ich möchte sie jedoch lieber getrennt ansehen.

Mit der Palm® Synergy™ Funktion werden auf dem Telefon Daten aus unterschiedlichen Quellen in einer Ansicht angezeigt, damit Sie ohne langes Suchen schnell darauf zugreifen können. Auch wenn die Daten in einer Ansicht angezeigt werden, bleiben die jeweiligen Quellen getrennt.

Um in Kalender die Ereignisse von nur einem Kalender anzuzeigen, tippen Sie auf **Alle** in der oberen rechten Bildschirmcke, und wählen Sie das gewünschte Konto aus (siehe [Kalenderanzeige ändern](#)).

In der Listenansicht der Kontaktanwendung werden die Kontakte aller Konten angezeigt. Sie können die Quelle dieser Daten anzeigen, indem Sie den Kontakt öffnen und auf **Bearbeiten** tippen. Informationen darüber, wie Sie die Verknüpfungen von Kontakten aufheben können, finden Sie unter [Verknüpfungen für Kontakte aufheben](#).

In der E-Mail-Anwendung können Sie den intelligenten Ordner für „Alle Posteingänge“ deaktivieren (siehe [E-Mail-Einstellungen festlegen](#)). Legen Sie anschließend die Posteingänge der einzelnen Konten als Favoriten fest, damit sie stets in der Kontoliste angezeigt werden (siehe [Einen E-Mail-Ordner als Favoriten hinzufügen](#)).

Ich habe in Universal Search den ersten Buchstaben eines Kontakts eingegeben, doch der gesuchte Eintrag wird nicht in den Ergebnissen angezeigt.

- Sie müssen mindestens zwei Buchstaben in Universal Search eingeben, damit Treffer angezeigt werden.
- Wenn es sich bei diesem Kontakt um einen verknüpften Kontakt handelt, durchsucht Universal Search nur das primäre Profil. Rollen Sie durch die Ergebnisse der Übereinstimmungen, um sicherzustellen, dass Universal Search auch tatsächlich den Kontakt ausgegeben hat, nach dem Sie gesucht haben.

Angenommen, Sie suchen nach den Kontaktarten Ihres Freundes Eddie Schmitt. Auf Ihrem Telefon sind drei Kontakteinträge für „Eddie“

verknüpft, und der erste Eintrag ist der Anzeigename von Eddie, „ScubaEd“. Wenn Sie **es** eingeben, werden Sie den gewünschten Kontakt nicht finden; Sie müssen **scu** eingeben. Um dies zu ändern, müssen Sie den „echten“ Namen von Eddie als Hauptkontakt einrichten (siehe [Kontakte verknüpfen](#)).

## Kamera

Im Folgenden finden Sie einige Tipps für die Aufnahme guter Fotos über die Kamera:

- Reinigen Sie das Objektiv der Kamera mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
- Nehmen Sie Fotos in Umgebungen mit guten Lichtverhältnissen auf. Bei Aufnahmen in dunkler Umgebung kann aufgrund der Empfindlichkeit der Kamera eine Körnung der Fotos auftreten.
- Halten Sie das Telefon möglichst still. Sie können Ihren Arm eng an den Körper legen oder sich selbst gegen einen festen Gegenstand lehnen, z. B. eine Mauer.
- Halten Sie das Motiv für das Bild still. Die Belichtungszeit wird in dunklen Umgebungen länger, so dass möglicherweise Wackeln auftreten.
- Um optimale Ergebnisse zu erhalten, sollte die hellste Lichtquelle hinter Ihnen liegen und das Gesicht des Motivs aufhellen. Achten Sie bei Aufnahmen in Innenräumen darauf, Ihre Motive so zu fotografieren, dass sich keine Fenster oder hellen Lichtquellen dahinter befinden. Wenn sich eine helle Lichtquelle hinter Ihrem Motiv befindet, gehen Sie näher an das Motiv heran und aktivieren Sie den Blitz.
- Das Objekt sollte mindestens 50 cm von der Kamera entfernt sein, damit es scharf dargestellt wird.

## Daten zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen

Ich habe Dateien von meinem Computer kopiert, kann Sie jedoch auf dem Telefon nicht anzeigen oder abspielen.

Wenn Sie das Telefon im USB-Laufwerkmodus mit dem Computer verbinden, können Sie alle Dateien vom Telefon kopieren. Die Medienanwendungen auf dem Telefon für Fotos, Musik und Videos können jedoch nur bestimmte Dateiformate wiedergeben. Wenn die Mediendatei also in einem nicht unterstützten Format vorliegt, können Sie sie auf dem Telefon nicht wiedergeben.

Eine Liste der unterstützten Fotodateitypen finden Sie unter [Fotos](#). Eine Liste der unterstützten Musikdateitypen finden Sie unter [Musik](#). Eine Liste der unterstützten Videodateitypen finden Sie unter [Videos](#).

Wenn ich das Laufwerk öffne, das auf dem Computer den Inhalt meines Telefon wiedergibt, werden Unterordner angezeigt. Muss ich meine Dateien in diese Ordner kopieren?

Die Standardordner sollen Ihnen bei der Organisation Ihrer Dateien helfen, die Sie vom Computer und auf den Computer kopieren. Sie können diese Dateien jedoch in beliebige Ordner sortieren: Sie können auch eigene Ordner erstellen oder die Dateien einfach in die oberste Ebene des Laufwerks ziehen. Solange die Datei in einem unterstützten Format vorliegt, kann das Telefon sie erkennen und öffnen.

---

**HINWEIS** Wenn Sie eine Musikdatei in den Ordner Klingeltöne kopieren, wird die Musikanwendung diese Datei nicht finden.

---

## Daten sichern und wiederherstellen

Ich muss das Telefon zurücksetzen, verstehе jedoch nicht den Unterschied zwischen den verschiedenen Löschoptionen.

Die vier Löschoptionen bewirken Folgendes:

**Anwendungen und Daten löschen:** Alle Anwendungen, die Sie aus dem App Catalog installiert haben, sowie alle damit verbundenen Daten werden gelöscht.

**USB-Laufwerk löschen:** Alle Dateien auf dem USB-Laufwerk werden gelöscht, z. B. Fotos, Videos und Musik.

**Vollständiges Löschen > Vollständiges Löschen:** Sowohl Anwendungen als auch Dateien auf dem USB-Laufwerk und Informationen zum Palm-Profil werden gelöscht. Wählen Sie diese Option, wenn Sie Ihre aktuellen Anwendungen und Dateien sauber löschen, das Telefon aber weiter verwenden möchten.

**Vollständiges Löschen > Sicherer vollständiges Löschen:** Sowohl Anwendungen als auch Dateien auf dem USB-Laufwerk und Informationen zum Palm-Profil werden gelöscht. Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Telefon an einen neuen Benutzer übergeben möchten und Ihre Daten und Anwendungen selbst mit einer Fremdanbieter-Anwendung nicht wiederherstellbar sein sollen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Daten löschen und das Telefon zurücksetzen](#).

Wie erhalte ich meine Daten zurück, nachdem ich sie gelöscht habe?

Geben Sie auf dem Telefon die E-Mail-Adresse Ihres bestehenden Palm-Profiles und das Kennwort ein, wenn Sie eine der Löschoptionen angewendet haben. Erstellen Sie kein neues Kennwort! Dadurch werden alle Daten, die Sie im Profil gesichert haben – Kontakte, Kalenderereignisse und

Aufgaben sowie Anwendungen, die Sie aus dem App Catalog installiert haben –, auf dem Telefon wiederhergestellt. Um die Daten der Online-Konten auf dem Telefon wiederherzustellen, geben Sie einfach das Kennwort des jeweiligen Kontos ein, wenn Sie dazu nach dem Löschen aufgefordert werden, und die Synchronisierung beginnt erneut.

Mit der Option **USB-Laufwerk löschen** und den beiden Optionen für vollständiges Löschen entfernen Sie alle auf dem USB-Laufwerk Ihres Telefon gespeicherten Daten (Bilder, Videos, Musik, Dokumente, PDF-Dateien, Klingeltöne usw.). Wenn Sie diese Dateien auf dem Telefon wiederherstellen möchten, müssen Sie entsprechende Kopien an einem anderen Ort gespeichert haben. Beispielsweise können Sie Kopien auf dem Computer speichern und sie anschließend wieder auf das Telefon übertragen (siehe [Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer kopieren](#)).

Meine Favoriten wurden wiederhergestellt, aber die Miniaturansicht wird nicht angezeigt.

Web-Favoriten werden in Ihrem Palm-Profil gesichert. Nach einem vollständigen Löschvorgang werden Favoriten mit einer allgemeinen Miniaturansicht wiederhergestellt. Sobald Sie die entsprechende Website besuchen, wird die ursprüngliche Miniaturansicht wiederhergestellt.

## Updates

Ich habe eine Benachrichtigung für ein Systemupdate nicht beachtet und weiß nun nicht, wie ich das Update auf dem Telefon installiere.

Wenn Sie eine Telefon Netzwerk- oder WLAN-Verbindung verwenden und der Akku zu mindestens 30 % geladen ist, können Sie das Update selbst starten: [Öffnen](#) Sie **Updates** 🔍. Das Telefon prüft regelmäßig, ob neue Updates zur Verfügung stehen. Wenn eines zur Verfügung steht, tippen Sie auf **Jetzt herunterladen**. Der Download wird im Hintergrund ausgeführt,

so dass Sie das Telefon weiter verwenden können, bis die tatsächliche Installation beginnt.

Ihr Telefon wird Sie weiterhin daran erinnern, das Update nach dem Herunterladen zu installieren. Sie werden außerdem zum automatischen Installieren des Updates aufgefordert, wenn Sie das Telefon das nächste Mal aufladen. Das Update kann nur installiert werden, wenn der Akku zu mindestens 30 % geladen ist. Wenn Sie auf **Später installieren** tippen, wird das Update automatisch installiert, sobald die folgenden drei Bedingungen erfüllt sind: das Telefon befindet sich im Ruhezustand, wird aufgeladen und der Akku ist zu mindestens 30 % geladen.

Das Telefon reagiert nicht mehr, seitdem ich versucht habe, ein Systemupdate herunterzuladen bzw. zu installieren.

In diesem Fall können Sie Ihr Telefon mit webOS Doctor™ wiederherstellen und das Systemupdate über das USB-Kabel vom Computer aus installieren. Öffnen Sie auf dem Computer [palm.com/support](http://palm.com/support), um webOS Doctor herunterzuladen.

## Daten von einem anderen Palm® webOS™ Plattform Telefon übertragen.

Ich möchte Dateien von meinem alten webOS-Telefon übertragen, aber der Bildschirm ist defekt oder reagiert nicht auf Tippen. Ich kann also nicht den USB-Laufwerkmodus aufrufen.

Wenn Sie Ihr Telefon nicht über den Bildschirm in den USB-Laufwerkmodus versetzen können, können Sie auch eine Tastenkombination verwenden. Halten Sie die **Optionstaste** ☰ + **Sym** Sym + **U** gedrückt.

# Anwendungen von Drittanbietern

Einige Anwendungen von Drittanbietern können zu Konflikten auf dem Telefon führen. Für Anwendungen von Drittanbietern, die die drahtlosen Funktionen des Telefons ändern, ist eine spezielle Fehlerbehebung erforderlich. Gehen Sie bei der Installation folgender Elemente mit Vorsicht vor:

- Klingelton-Manager
- Rufnummeranzeige
- Instant Messaging
- Anwendungen, die die Aktivierung und Deaktivierung von Telefon- und Datenverbindungen sowie das Verhalten des Telefon ändern

Wenn Sie kürzlich eine Anwendung installiert haben und das Telefon nicht mehr reagiert, führen Sie die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus, bis das Problem gelöst ist:

- 1 Starten Sie das Telefon neu (siehe [Telefon neu starten](#)).
- 2 Aktualisieren Sie alle Drittanbieteranwendungen auf die neueste Version (siehe [Manuell auf Systemupdates prüfen](#)).
- 3 Prüfen Sie, ob ein Systemupdate verfügbar ist (siehe [Manuell auf Systemupdates prüfen](#)).
- 4 Löschen Sie die zuletzt installierte Anwendung oder die Anwendung, von der Sie vermuten, dass sie das Problem verursacht, vom Telefon (siehe [Anwendungen löschen](#)).
- 5 Führen Sie eine Datensicherung aus (siehe [Daten sichern](#)).
- 6 Löschen Sie die Anwendungen, die Sie installiert haben, mithilfe der Option **Anwendungen und Daten löschen** (siehe [Daten löschen und das Telefon zurücksetzen](#)).
- 7 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das Palm-Profil ein, um die gesicherten Daten wiederherzustellen.

- 8 Wenn das Problem gelöst ist, installieren Sie Ihre Anwendungen von Drittanbietern nacheinander neu. Öffnen Sie jede Anwendung nach der erneuten Installation, um zu prüfen, ob Probleme auftreten.
- 9 Wenn das Problem erneut auftritt, löschen Sie die zuletzt installierte Anwendung und melden Sie das Problem dem Anwendungsentwickler.

## Weitere Hilfe

Wenden Sie sich an den Entwickler oder Anbieter der Drittsoftware, wenn Sie weitere Hilfe benötigen. Weder Palm noch Ihr Mobilfunkanbieter bieten technische Unterstützung für Anwendungen, die nicht in das Telefon integriert sind.

## Speicher auf dem Telefon freigeben

Wenn Sie viele Dateien speichern oder viele Anwendungen installieren, füllt sich nach und nach der Speicher des Telefons. Im Folgenden erhalten Sie einige Tipps zum Freigeben des Telefonspeichers:

- **Fotos, Videos, Musik, Dokumentviewer, PDF-Viewer:** Große Dateien nehmen viel Speicherplatz ein. Verschieben Sie die Dateien auf den Computer (siehe [Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer kopieren](#)) oder löschen Sie sie vom Telefon.
- **E-Mail:** E-Mail-Anhänge können sehr groß sein und viel Platz in Anspruch nehmen. Kopieren Sie die Anhänge auf den Computer (siehe [Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer kopieren](#)) oder löschen Sie große Dateien vom Telefon (siehe [Nachrichten löschen](#)). Sie sollten auch regelmäßig den Ordner mit den gelöschten Elementen leeren.
- **Internet:** Löschen Sie gespeicherte Browserdaten, d. h. Verlauf, Cookies und Cache (siehe [Einstellungen des Internetbrowsers anpassen](#)).
- **Anwendungen von Drittanbietern:** Löschen Sie selten verwendete Anwendungen (siehe [Anwendungen löschen](#)).



# Begriffe

## Anwendungsmenü

Ein Menü, das Anwendungsbefehle wie „Ausschneiden“, „Kopieren“ und „Einfügen“ (sofern verfügbar), Voreinstellungen und die Hilfe zur Anwendung enthält. Tippen Sie in der oberen linken Bildschirmcke auf den Anwendungsnamen, um das Anwendungsmenü zu öffnen. Siehe auch [Verbindungs menü](#).

## Anwendungssuche

Mit dieser Funktion können Sie in einer Anwendung nach Einträgen suchen. Dazu geben Sie in der Listenansicht einen Suchbegriff ein, z. B. einen Kontaktamen oder eine Telefonnummer, den Betreff einer E-Mail-Nachricht oder Stichworte aus einer Notiz. Siehe auch [Universalsuche](#).

## Anwendungsupdate

Ein Update vom Entwickler einer Anwendung, die Sie über App Catalog auf dem Telefon erworben haben. Wenn ein Anwendungsupdate verfügbar ist, wird auf dem Telefon eine Benachrichtigung angezeigt. Sie können auch manuell prüfen, ob Updates vorhanden sind. Eventuell wird eine zusätzliche Gebühr erhoben. Siehe [Die Software des Telefons aktualisieren](#).

## Benachrichtigung

Eine Nachricht, die am unteren Bildschirmrand angezeigt wird und Sie über eingehende oder verpasste Anrufe, Mailbox-, E-Mail- oder SMS-Nachrichten, bevorstehende Ereignisse und vieles mehr informiert. In den meisten Fällen können Sie durch Tippen auf die Benachrichtigung auf diese reagieren. Siehe auch [Dashboard](#).

## Dashboard

Eine Liste aller Benachrichtigungen. Wenn am unteren Bildschirmrand Benachrichtigungssymbole angezeigt werden, tippen Sie auf die Symbole,

um das Dashboard zu öffnen. Tippen Sie auf ein Dashboard-Element, um darauf zu reagieren. Siehe auch [Benachrichtigung](#).

## Datenübertragungsassistent

Ein Tool, mit dem eine einseitige Übertragung von Informationen möglich ist, z. B. die Übertragung von Kontakten und Kalenderereignissen von einem Desktop-Organizer auf Ihr Telefon. Siehe [Datenübertragung](#).

## DRM-freie Datei

Eine Datei, die nicht durch digitales RechteManagement (Digital Rights Management) geschützt ist. DRM-freie Dateien können beliebig oft kopiert und auf dem Pixi Plus Telefon wiedergegeben werden.

## Flippen

Das sehr schnelle horizontale oder vertikale Wischen des Fingers über den Touchscreen.

## Flugzeugmodus

Ein Modus, in dem alle drahtlosen Dienste auf dem Telefon deaktiviert sind. Drahtlose Dienste umfassen das Tätigen und Empfangen von Anrufen über das Telefon und die drahtlose Bluetooth®-Technologie. Siehe [Drahtlose Dienste ausschalten \(Flugzeugmodus\)](#).

## Gestenbereich

Die Leiste unterhalb des Touchscreens, über den Sie beispielsweise die Zurück-Geste ausführen. Einige Gesten werden im Gestenbereich begonnen und im Touchscreen abgeschlossen, z. B. der langsame Ziehvorgang zum Anzeigen des [Schnellstart](#), wenn eine Anwendung den gesamten Bildschirm einnimmt.

## Intelligenter Ordner

Einer der beiden Ordner („Alle Posteingänge“ und „Alle markierten“), für die festgelegt werden kann, dass sie in der Kontoliste der E-Mail-Anwendung oben angezeigt werden sollen (siehe [E-Mail-Einstellungen festlegen](#)).

## Karte

Eine minimierte Ansicht einer offenen Anwendung. Sie können in der Kartenansicht problemlos zwischen Karten navigieren und diese nach Ihren Wünschen anordnen. Tippen Sie auf eine Karte, um die Vollbildansicht der Anwendung wiederherzustellen und die Arbeit in dieser Anwendung fortzusetzen. Siehe auch [Kartenansicht](#).

## Kartenansicht

Die Ansicht auf Ihrem Telefon, in der geöffnete Anwendungen als minimierte Karten angezeigt werden. Sie können problemlos zwischen den Karten navigieren und deren Anordnung ändern. Verwechseln Sie die Kartenansicht nicht mit **Startbildschirm** und **Schnellstart**, in denen alle Anwendungen angezeigt werden, die auf dem Telefon installiert sind, nicht nur die derzeit aktiven Anwendungen. Flippen Sie zum Anzeigen der Kartenansicht bei einer beliebigen geöffneten Anwendung vom Gestenbereich nach oben zum Bildschirm, oder tippen Sie in die Mitte des Gestenbereichs. In der Kartenansicht wird Ihr Hintergrundbild angezeigt.

## Online-Konto

Ein Konto bei einem Online-Dienst wie Google oder Exchange. Sie können Kontakte, Kalenderereignisse und E-Mails zwischen Ihrem Telefon und zahlreichen Online-Konten synchronisieren.

## Optionstaste

Die Taste zum Eingeben der Zeichen, die oberhalb der Buchstaben auf den Tasten der Tastatur angezeigt werden. Drücken Sie sie einmal, um ein Zeichen einzugeben. Drücken Sie sie zweimal, um die Funktion für Alt-Zeichen zu sperren, damit Sie mehrere Zeichen eingeben können. Außerdem können Sie die **Optionstaste**  gedrückt halten und dann den Finger über den Bildschirm ziehen, um den Cursor im Text zu verschieben.

## Palm-Profil

Mit einem Palm-Profil haben Sie Zugriff auf Dienste wie automatische Updates, Sicherheitskopien Ihrer Daten und mehr. Durch Eingeben einer geschäftlichen E-Mail-Adresse beim erstmaligen Einrichten des Palm® Pixi™ Plus Telefons erstellen Sie ein Palm-Profil. Siehe [Das Telefon einrichten](#). Ihr

Palm-Profil bezeichnet außerdem den Speicherort im Internet, an dem die in Ihrem Palm-Profilkonto gespeicherten Daten gesichert werden. (Sie haben allerdings keine Möglichkeit, diese Daten im Internet anzuzeigen oder zu ändern.) Siehe auch [Palm-Profilkonto](#).

## Palm-Profilkonto

Ein -Konto wird automatisch für Sie eingerichtet, wenn Sie Ihr Palm-Profil erstellen. Diesem Konto können Sie Kontakte und Kalenderereignisse zuweisen. Palm-Profilelemente werden bei der täglichen Datensicherung in Ihrem Palm-Profil berücksichtigt, aber nicht mit Ihren Online-Konten synchronisiert. Siehe auch [Palm-Profil](#).

## Schnellstart

Eine Leiste mit maximal fünf Symbolen, über die Sie schnell auf Anwendungen zugreifen können. Der Schnellstart wird immer am unteren Rand der Kartenansicht und des Startbildschirms angezeigt. Standardmäßig werden im Schnellstart die Symbole für folgende Anwendungen angezeigt: Telefon, E-Mail, Kontakte und Kalender. Das fünfte Symbol steht für den Startbildschirm. Tippen Sie auf das **Schnellstart-Symbol**, um die Anwendung zu öffnen.

Sie können den Schnellstart bei einem beliebigen maximierten Anwendungsfenster öffnen, indem Sie eine Ziehbewegung vom Gestenbereich zum Bildschirm ausführen. Bewegen Sie den Finger zur gewünschten Anwendung und heben Sie ihn. Die Anwendung wird geöffnet.

## Startbildschirm

Eine Gruppe von Bildschirmen, in denen alle Anwendungen angezeigt werden. Tippen Sie zum Öffnen des Startbildschirms auf  im **Schnellstart**, oder flippen Sie aus dem Gestenbereich zweimal nach oben zum Bildschirm. Ist die Kartenansicht aktiv, flippen Sie aus dem Gestenbereich einmal nach oben zum Bildschirm, um den Startbildschirm zu öffnen. Streichen Sie im Startbildschirm nach oben, unten, links und rechts, um alle Anwendungen anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Anwendungssymbol, um die Anwendung zu öffnen.

## Streichen

Eine leichte, schnelle horizontale Bewegung von rechts nach links oder von links nach rechts mit dem Finger auf dem Touchscreen oder im Gestenbereich.

## Sym-Taste

Die Taste zum Eingeben von Symbolen und Sonderzeichen. Drücken Sie Sym, um die Tabelle mit allen Symbolen zu öffnen. Drücken Sie Sym + eine Buchstabentaste, um die Tabelle mit den Symbolen auf die Symbole zu beschränken, die diesen Buchstaben enthalten. Drücken Sie z. B.  + e, um é einzugeben.

## Synergy™ Funktion

Die Funktion von Palm, mit der Sie zusammengelegte Ansichten und verknüpfte Kontakte in Ihrem Telefon nutzen können. Siehe [Das Palm® Pixi™ Plus Telefon](#).

## Systemupdate

Von Palm bereitgestellte Updates für die Palm® webOS™ Plattform und für Basisanwendungen wie Kontakte und Kalender. Wenn ein Systemupdate verfügbar ist, wird auf dem Telefon eine Benachrichtigung angezeigt. Sie können auch manuell prüfen, ob Systemupdates vorhanden sind. Siehe [Die Software des Telefons aktualisieren](#).

## Tippen

Ein leichtes Tippen mit dem Finger auf dem Touchscreen. Tippen Sie mit der Fingerspitze, nicht mit dem Fingernagel. Vermeiden Sie es, mit dem Fingernagel auf den Bildschirm zu tippen und tippen Sie auch nicht mit einem Stift oder Stylus auf den Bildschirm. Auf solche Berührungen reagiert der Bildschirm nicht. Drücken Sie auch nicht mit Kraft auf die Bildschirmfläche. Tippen Sie deutlich, aber ganz leicht.

## Universalsuche

Die Funktion, mit der Sie durch Eingeben einer Zahl oder eines Stichworts in der Kartenansicht oder im Startbildschirm Anrufe tätigen, auf dem Telefon nach Anwendungen und Kontakten suchen und im Internet surfen können. Siehe [Mit der Suchfunktion Daten finden und Anrufe tätigen](#).

## Verbindungs menü

Ein Menü, mit dem Sie Verbindungsfunktionen aktivieren und deaktivieren können, darunter die drahtlose Bluetooth®-Technologie und alle drahtlosen Dienste (Flugzeugmodus). Tippen Sie auf die obere rechte Ecke des Bildschirms, um das Verbindungs menü zu öffnen. Siehe auch [Anwendungsmenü](#).

## Verknüpfter Kontakt

Ein Kontakt, der Informationen aus mehreren Quellen enthält. Wenn Sie einen geschäftlichen Kontakt in Exchange ActiveSync und einen persönlichen Kontakt für dieselbe Person in Google haben, erkennt die Anwendung „Kontakte“ die Verbindung zwischen diesen automatisch und verknüpft die beiden Kontakte, so dass alle Informationen an einer Stelle angezeigt werden. Die Informationen bleiben auch weiterhin in den unterschiedlichen Konten, aus denen sie stammen. Sie können Kontakte auch manuell verknüpfen oder Verknüpfungen aufheben.

## webOS™ Plattform

Das Betriebssystem des Palm® Pixi™ Plus Telefons. Die wichtigsten Funktionen der webOS-Plattform umfassen Gesten, Karten, zusammengelegte Ansichten und verknüpfte Kontakte.

## Ziehen

Das langsame Bewegen des Fingers nach oben oder unten auf dem Touchscreen. Wenn Sie die Ziehgeste ausführen, um ein Objekt wie z. B. ein Symbol oder Listenelement zu bewegen, tippen Sie zuerst auf das Objekt, und halten Sie es. Bewegen Sie dann das Objekt, sobald sich das Erscheinungsbild ändert.

## Zu- und Aufziehen

Eine -Geste zum Vergrößern (Heranzoomen) oder Verkleinern (Herauszoomen) der Bildschirmanzeige. Zum Heranzoomen müssen Sie aufziehen: Positionieren Sie Daumen und Zeigefinger nahe beieinander auf dem Touchscreen, und spreizen Sie sie langsam. Zum Herauszoomen müssen Sie zuziehen: Positionieren Sie Daumen und Zeigefinger voneinander entfernt auf dem Touchscreen, und ziehen Sie sie zusammen.

## Zusammengelegte Ansicht

Eine Funktion auf dem Telefon, die Daten aus verschiedenen Quellen in einer Ansicht anzeigt, die separaten Datenquellen aber weiterhin beibehält. Beispiel: Sie nutzen den Google-Kalender für Ihre persönlichen Termine und den Outlook-Kalender Ihrer Firma für geschäftliche Termine. In der Kalenderanwendung Ihres Telefons werden Termine aus beiden Kalendern in einer einzigen Ansicht mit der Bezeichnung „Alle“ angezeigt. In der E-Mail-Anwendung werden die Nachrichten aus den Posteingängen aller Konten in einer einzigen Ansicht mit der Bezeichnung „Alle Posteingänge“ angezeigt. Im Bereich Messaging werden alle Nachrichten derselben Person

in einer einzigen Unterhaltungsansicht angezeigt, egal, ob es sich um SMS, MMS oder IM handelt. Siehe auch [Verknüpfter Kontakt](#).

## Zurück

Die Geste, mit der Sie in einer detaillierten Ansicht um eine Ebene nach oben zu einer allgemeineren Ansicht der aktiven Anwendung gelangen. Führen Sie die Zurück-Geste beispielsweise aus, wenn Sie eine E-Mail gelesen haben, um die Nachricht zu schließen und zur Nachrichtenliste zurückzukehren. Mit dieser Geste können Sie auch eine Notiz abschließen, diese speichern und zur Anzeige aller Notizen zurückkehren. Siehe [In einer Anwendung eine Ebene zurückgehen \(Zurück-Geste\)](#). Mit der Zurück-Geste können Sie außerdem in vielen Anwendungen Ihre Arbeit speichern. Wenn die Taste Fertig nicht angezeigt wird, speichern Sie Ihre Arbeit mit der Zurück-Geste.

# Online-Konten für Palm® webOS™ Telefons

Tabelle 1. Online-Konten für Palm® webOS™ Telefons

Konto	Anwendungen, die Daten von diesem Konto anzeigen	Verhältnis zwischen Telefon und Online-Konto*	Kann ich Daten zu diesem Konto auf meinem Telefon hinzufügen und diese bearbeiten?	Kann ich Daten zu diesem Konto im Internet hinzufügen und diese bearbeiten?	Was geschieht, wenn ich dieses Konto in einer Anwendung lösche?**
Exchange	Kontakte, Kalender, Aufgaben, E-Mail	Synchronisieren	Ja	Ja	Alle Daten werden gleichzeitig aus den betroffenen Anwendungen gelöscht
Facebook	Kontakte, Kalender	Kontakte, Kalender: Übertragen (aus dem Internet zum Telefon)  Fotos: Übertragen/ Hochladen (vom Telefon zum Internet)	nur Fotos	nur Kontakte und Kalender	Es werden nur Daten in dieser Anwendung gelöscht; Daten bleiben in anderen Anwendungen erhalten
Google	Meine Kontakte, Kalender, Messaging, E-Mail	Synchronisieren	Ja	Ja	Es werden nur Daten in dieser Anwendung gelöscht; Daten bleiben in anderen Anwendungen erhalten
LinkedIn	Kontakte	Übertragen (vom Internet zum Telefon)	Nein	Ja	Nur Kontakte sind betroffen

Tabelle 1. Online-Konten für Palm® webOS™ Telefons

Konto	Anwendungen, die Daten von diesem Konto anzeigen	Verhältnis zwischen Telefon und Online-Konto*	Kann ich Daten zu diesem Konto auf meinem Telefon hinzufügen und diese bearbeiten?	Kann ich Daten zu diesem Konto im Internet hinzufügen und diese bearbeiten?	Was geschieht, wenn ich dieses Konto in einer Anwendung lösche?**
Palm-Profil	Kontakte, Kalender, Aufgaben, Memos; eine vollständige Liste der betroffenen Daten finden Sie unter <a href="#">Datensicherung</a>	Übertragen (vom Telefon zum Internet)	Ja	Nein	Alle Daten werden aus den betroffenen Anwendungen gelöscht; weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Datensicherung</a>
Photobucket	Fotos	Fotos: Übertragen/Hochladen (vom Telefon zum Internet)	Ja	Nein	Es werden nur Daten unter „Fotos“ gelöscht
Yahoo!	Kontakte, Kalender, Messaging, E-Mail	Kontakte (Übertragen aus dem Internet zum Telefon), Kalender (Synchronisieren)	Kontakte: Nein Kalender: Ja	Ja	Es werden nur Daten in dieser Anwendung gelöscht; Daten bleiben in anderen Anwendungen erhalten

**\*Synchronisieren:** Ein zweiseitiger Austausch und Update Ihrer Daten. Daten, die an einem Ort hinzugefügt oder geändert werden, werden automatisch am anderen Ort hinzugefügt bzw. geändert.

**Übertragen:** Ein einseitiges Update Ihrer Daten. Sie können Daten nur an einem Ort hinzufügen oder ändern; die Daten werden dann an den anderen Ort kopiert.

\*\*Es werden nur die Daten auf Ihrem Telefon gelöscht. Die Quelle der Daten ist nicht betroffen.

# Technische Daten

Tabelle 1. Technische Daten

Kategorie	Beschreibung
Funkverbindung	<ul style="list-style-type: none"><li>Dualband WCDMA/HSDPA (850/1900 oder 900/2100)</li><li>Quadband GSM/GPRS/EGPRS (850/900/1800/1900)</li></ul>
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"><li>Freisprecheinrichtung</li><li>Headset-Buchse für Freisprechbetrieb (3,5 mm, Stereo, dreipolig)</li><li>HAC M3/T3</li><li>Mikrofon-Stummschaltung</li><li>TTY-kompatibel</li><li>Ton-aus-Schalter</li></ul>
Prozessortechnologien	<ul style="list-style-type: none"><li>Qualcomm® MSM7227™-Chipsatz mit integriertem Anwendungs- und Modem-Prozessor</li></ul>
Akku	<ul style="list-style-type: none"><li>Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku</li><li>1150 mAh Stromkapazität</li><li>Herausnehmbar</li></ul>
Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none"><li>Palm® webOS™ Plattform</li></ul>
Kamera	<ul style="list-style-type: none"><li>2 Megapixel</li><li>LED-Blitz</li><li>Automatische Belichtung</li><li>Automatischer Weißabgleich</li><li>Geotagging</li><li>VGA @ 30FPS MPEG-4 Video, AAC-Audio</li></ul>
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"><li>111 mm × 55 mm × 10,85 mm</li></ul>
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"><li>92,5 g</li></ul>

Tabelle 1. Technische Daten

Kategorie	Beschreibung
Konnektivität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11b/g mit WPA-, WPA2-, WEP-, 802.1x-Authentifizierung</li> <li>• Bluetooth® 2.1, EDR mit A2DP (Stereo)</li> </ul>
Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7,8-cm-Touchscreen (2,63 Zoll)</li> <li>• TFT, 18-Bit-Farbe</li> <li>• Auflösung: 320 × 400 Sub-HVGA</li> <li>• Helligkeitsregelung</li> </ul>
Tastatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mechanische QWERTZ-Tastatur (weitere verfügbare Versionen: QWERTY und AZERTY)</li> </ul>
Sensoren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umgebungslichtsensor</li> <li>• Beschleunigungssensor</li> <li>• Annäherungssensor</li> </ul>
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 GB (~7 GB verfügbar)</li> <li>• Unterstützung für USB-Massenspeicher</li> </ul>
Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MicroUSB-Anschluss mit USB 2.0</li> </ul>
Integrierte Palm webOS-Anwendungen (im Lieferumfang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendungskatalog</li> <li>• Aufgaben</li> <li>• Dokumentviewer</li> <li>• E-Mail</li> <li>• Fotos</li> <li>• Internet</li> <li>• Kalender</li> <li>• Kamera</li> <li>• Kontakte</li> <li>• Messaging (SMS, MMS und Instant Messaging integriert)</li> <li>• Musik</li> <li>• Notizen</li> <li>• PDF-Viewer</li> <li>• Taschenrechner</li> <li>• Telefon</li> <li>• Videos</li> </ul>
Integrierte Anwendungen von Drittanbietern (im Lieferumfang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Google Maps</li> <li>• YouTube</li> </ul>

Tabelle 1. Technische Daten

Kategorie	Beschreibung
Umgebungstemperaturen	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0 °C bis 45 °C</li><li>• 5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (rF)</li></ul>



# Produktrichtlinien und Sicherheitsinformationen

Table 1. Warnsymbole

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Lesen Sie die Sicherheitsinformationen in diesem Handbuch		Gerät nicht beim Tanken verwenden
	Gerät nicht verwenden, wenn Sie ein Fahrzeug steuern		Gerät kann helles Licht und Lichtblitze erzeugen
	Wenn Sie das Gerät am Körper tragen: Halten Sie 1,5 cm Abstand		Nicht ins Feuer werfen
	Verschluckte Kleinteile können zum Ersticken führen		Kontakt mit Magneten vermeiden
	Gerät kann laute Geräusche erzeugen		Extreme Temperaturen vermeiden
	Von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fernhalten		Kontakt mit Feuchtigkeit vermeiden, Gerät stets trocken halten
	In Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Aufforderung ausschalten		Gerät nicht auseinander bauen
	In Flugzeugen und Flughäfen auf Aufforderung ausschalten		Gerät ist KEIN zuverlässiges Notruftelefon
	In Umgebungen mit Explosionsgefahr ausschalten		Ausschließlich zugelassenes Zubehör verwenden

## FCC-Erklärungen

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Bestimmungen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Bestimmungen sehen einen angemessenen Schutz vor Störungen und Interferenzen bei der Installation in Wohngegenden vor. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann solche abstrahlen. Wenn es nicht vorschriftsmäßig installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer bestimmten Installation Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, können Sie versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verändern Sie ihre Position.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, so dass das Gerät und der Empfänger mit verschiedenen Stromkreisen verbunden sind.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker, um zusätzliche Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Vorschriften, Abschnitt 15. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine nachteiligen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen annehmen, einschließlich solcher Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Dieses Telefon entspricht den FCC-Richtlinien über die Hochfrequenzmissionen und ist FCC-zertifiziert.

FCC-ID: O8F-PIXUW (Modell: P121UNA)

FCC-ID: O8F-PIXYW (Modell: P121UEU)

Die FCC-ID Ihres Palm-Telefons befindet sich auf einem Etikett im Batteriefach. Sie müssen den Akku wie in der Abbildung unten dargestellt entnehmen, um das Etikett zu sehen.



Aufgrund von Änderungen, die von der Partei, die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich ist, nicht ausdrücklich genehmigt werden, kann das Recht des Benutzers zum Betreiben des Geräts ungültig werden.

#### Antennenwartung/Unzulässige Modifikationen

Verwenden Sie nur die mitgelieferte Integralantenne. Unzulässige Veränderungen oder Erweiterungen der Antenne können zu Beschädigungen am Gerät führen und die FCC-Vorschriften verletzen.

#### Industry Canada

Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine nachteiligen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen annehmen, einschließlich solcher Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Die Abkürzung „IC:“ vor der Geräteregistrierungsnummer besagt, dass die technischen Spezifikationen von „Industry Canada“ erfüllt werden.

IC: 3905A-PIXUW (Modell: P121UNA)

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt die kanadische ICES-003-Erklärung.

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Cet appareil numérique de la classe [\*] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### Einhaltung von EU-Vorschriften

Wir, Palm, Inc., erklären hiermit, dass das Gerät alle essentiellen Anforderungen der FTEG-Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Das Gerät trägt die **CE 0984-1** Kennzeichnung und kann im gesamten Gebiet der Europäischen Union verwendet werden.

Die Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung der FTEG-Richtlinie 1999/5/EC und der relevanten Abschnitte folgender Spezifikationen:

- ETSI EN 301 908-1
- ETSI EN 301 908-2
- ETSI EN 300 328
- ETSI EN 301 489-1/-7/-17/-24
- EN 60950-1
- EN 50360
- EN 50371

Die Kennzeichnung **1** weist darauf hin, dass das Gerät nichtharmonisierte Frequenzbänder nutzt.

#### Frankreich - 2,4 GHz im metropolitanen Frankreich:

In allen Departements dürfen WLAN-Frequenzen zu privaten und geschäftlichen Zwecken unter folgenden Bedingungen genutzt werden:

- Innenräume: Maximale Strahlungsleistung (EIRP\*) 100 mW im gesamten Frequenzband 2400-2483,5 MHz
- Außenbereiche: Maximale Strahlungsleistung (EIRP\*) 100 mW im Frequenzband 2400-2454 MHz und maximale Strahlungsleistung (EIRP\*) 10 mW im Frequenzband 2454-2483 MHz



Vorbeugung gegen Hörschäden: Schützen Sie Ihr Gehör! Wenn Sie dieses Gerät über längere Zeit bei voller Lautstärke verwenden, können Sie sich Hörschäden zuziehen.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Consultez notre site web [www.palm.com/fr](http://www.palm.com/fr) pour plus d'informations.

#### Verantwortliche Partei:

(Nordamerika)  
Palm, Inc.  
950 W. Maude Ave.  
Sunnyvale, CA 94085  
USA  
[www.palm.com](http://www.palm.com)

(Europa)  
Palm Europe Ltd.\*  
59-60 Thames Street  
Windsor, Berkshire, SL4-1TX  
UK

## Sicherheitshinweis zu Hochfrequenzenergie (RF-Energie)

**Allgemeiner Hinweis zur Hochfrequenzenergie (RF-Energie):** Das Telefon ist mit einem Sender und einem Empfänger ausgestattet. Wenn es eingeschaltet ist, sendet und empfängt es RF-Energie. Wenn Sie mit dem Telefon kommunizieren, steuert das System, das den Anruf abwickelt, die Leistungsstufe, mit der das Telefon sendet.

**Spezifische Absorption (SAR-Wert):** Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so entwickelt, dass die von internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Emission von Radiowellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen Organisation ICNIRP entwickelt und umfassen Sicherheitsgrenzwerte, die den Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand gewährleisten sollen.

Zur Zertifizierung dieses Geräts zum Vertrieb wurde das Gerät in einem zugelassenen Prüflabor auf Einhaltung der Grenzwerte für Hochfrequenzstrahlungen getestet. Das Gerät entspricht den Richtlinien für die Belastung durch Hochfrequenzstrahlung gemäß den Empfehlungen der International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Die Tests wurden an Positionen und Orten durchgeführt, die von der FCC und IC für jedes Modell gefordert werden.

Da der SAR-Wert mithilfe der höchsten Sendeleistung des Geräts gemessen wird, ist der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts in der Regel niedriger als unten angegeben. Dies ist auf automatische Änderungen der Leistungsstufe des Geräts zurückzuführen, um sicherzustellen, dass es nur die zur Kommunikation mit dem Netzwerk erforderliche Mindestenergie verbraucht.

Die FCC/IC hat für mobile Geräte einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg gemittelt über 1 g Gewebe für Rumpf oder Kopf (4,0 W/kg gemittelt über 10 g Gewebe für die Gliedmaßen, d.h. Hände, Handgelenke, Fußgelenke und Füße).

Die Höchstwerte für SAR für das Palm® Pixi™ Plus Telefon liegen bei:

Table 2. SAR-Werte (FCC-ID: O8F-PIXUW)

Maximalwerte für die spezifische Absorptionsrate (SAR) (W/kg), FCC (FCC-ID: O8F-PIXUW)

Kopf	1,43
Rumpf	1,35

Table 3. SAR-Werte (FCC-ID: O8F-PIXYW)

Maximalwerte für die spezifische Absorptionsrate (SAR) (W/kg), FCC (FCC-ID: O8F-PIXYW)

Kopf	0,602
Rumpf	0,76

Der vom Rat der Europäischen Union empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg im Mittel auf 10 g Gewebe in Körper oder Kopf (4,0 W/kg im Mittel auf 10 g Gewebe für Extremitäten: Hände, Handgelenke, Knöchel und Füße).

Tabelle 4. SAR Values (CE)

Gemessene Maximalwerte für die spezifische Absorptionsrate (SAR) (W/kg) über 10g – CE

Kopf	0,989
Rumpf	0,921

Um den Richtlinien der FCC und IC für elektromagnetische Strahlung zu entsprechen, MÜSSEN Benutzer am Körper genehmigtes Zubehör der folgenden Art tragen:

- 1 Zubehör von Palm®, das in Verbindung mit diesem Produkt hinsichtlich der Konformität mit den SAR-Grenzwerten (Specific Absorption Rate, spezifische Absorption) getestet wurde.
- 2 Zubehör OHNE Metallanteil (Schnallen, Klammern usw.), das einen Abstand von MINDESTENS 1,5 cm zwischen dem Körper des Benutzers und dem Gerät gewährleistet.

VERMEIDEN Sie den direkten Körperkontakt mit dem Gerät. (Platzieren Sie es nicht auf Ihrem Schoß oder in einer Brusttasche.) Bei direktem Körperkontakt werden die FCC-Werte zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung vermutlich überschritten. Weitere Informationen zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung finden Sie unter [fcc.gov/oet/rfsafety](http://fcc.gov/oet/rfsafety) (Informationen nur auf Englisch verfügbar).

Unter [palm.com/sarumts-pixi](http://palm.com/sarumts-pixi) können Sie die aktuellen SAR-Werte für das Palm® Pixi™ Plus Telefon einsehen.

**Betrieb beim Tragen am Körper:** Wichtige Sicherheitsinformationen zu elektromagnetischer Strahlung (RF): Um die Einhaltung der Richtlinien für elektromagnetische Strahlung zu gewährleisten, muss der Abstand zwischen dem Körper des Benutzers und dem Telefon mindestens 1,5 cm betragen. Ein Nichtbeachten dieser Anweisungen kann dazu führen, dass Sie einer höheren elektromagnetischen Strahlung ausgesetzt werden, als in den relevanten Sicherheitsrichtlinien vorgeschrieben.

**Einschränken der Belastung durch Hochfrequenzfelder (RF):** Die Weltgesundheitsorganisation gibt folgende Empfehlungen für Personen, die darauf bedacht sind, die Belastung durch Hochfrequenzfelder zu beschränken:

**Vorsichtsmaßnahmen:** Nach den gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen müssen bei der Verwendung von Mobiltelefonen keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Personen, die ihre eigene Belastung durch elektromagnetische Strahlung oder die ihrer Kinder minimieren möchten, können die Anrufdauer einschränken oder Freisprecheinrichtungen verwenden, die den Kontakt zwischen Mobiltelefonen und Körper und Kopf vermeiden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Webseite der Weltgesundheitsorganisation unter [who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/index.html](http://who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/index.html) im „WHO Fact sheet 193: June 2000“ (Informationen nur auf Englisch verfügbar).

**Précautions d'usage de votre téléphone mobile:** Le taux de DAS(1) (Débit d'Absorption Spécifique) de votre Pixi Plus Telefon est TBD w/kg

**Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements :** Utiliser le plus souvent possible les kits piétons (oreillettes), notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile Ils apportent en outre un plus grand confort d'utilisation.

Eloigner le téléphone mobile de certaines zones sensibles telles que le ventre chez les femmes enceintes ou le bas-ventre chez les adolescents, plus particulièrement lors d'une communication.

Utiliser votre téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception. Celle-ci est indiquée sur l'écran de votre téléphone par la matérialisation de barrettes. En présence de 3 ou 4 barrettes, la réception est de bonne qualité pour passer vos communications. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parking souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.

**Mesures touchant à la sécurité :** Dans certains lieux ou situations, tels que les avions, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.

Par ailleurs pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs..) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.

Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux car il augmente potentiellement le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi, est-il recommandé de ne jamais téléphoner en conduisant et de considérer que l'utilisation d'un kit mains-libres n'est pas une solution.

(1) Valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone et pour une utilisation à l'oreille, communiquée par le constructeur. Le DAS, exprimé en w/kg, quantifie le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques et permet de vérifier la conformité des mobiles à la réglementation française et européenne qui impose que celui-ci soit inférieur à 2w/kg.

Kompatibilität mit Hörhilfen (Hearing Aid Compatibility, HAC)

#### **Das Telefon mit einer Hörhilfe verwenden**

Das Gerät wurde auf die Kompatibilität mit Hörhilfen geprüft. Das Palm® Pixi™ Plus Telefon verfügt über eine Bewertung von M3/T3. Weitere Informationen zu HAC, einschließlich der HAC-Bewertung für dieses Produkt, finden Sie unter [palm.com/hac](http://palm.com/hac).

Beim Verwenden einiger Telefone in der Nähe von Hörhilfen (Hörgeräten und Cochleaimplantaten) kann ein Brummen, Summen oder Fiepen auftreten. Einige Hörhilfen sind weniger stark für diese störenden Nebengeräusche anfällig als andere, und auch die von Telefonen erzeugten Geräuschniveaus variieren. Die Mobiltelefonindustrie hat Bewertungen für eine Reihe der angebotenen Mobiltelefone entwickelt, damit Träger von Hörhilfen ein Telefon

finden, das sich mit ihrer persönlichen Hörhilfe verträgt. Nicht alle Telefone wurden bewertet. Sie erkennen bewertete Telefone an einem speziellen Etikett auf der Verpackung.

Diese Bewertungen geben jedoch keine Garantie. Die erzielten Ergebnisse unterscheiden sich je nach der Immunität einer Hörhilfe und dem Ausmaß der Hörschäden. Wenn Ihre Hörhilfe für störende Nebengeräusche anfällig ist, ist die erfolgreiche Verwendung eines bewerteten Telefons unter Umständen nicht möglich. Probieren Sie das Telefon aus, während Sie die Hörhilfe tragen, um die optimale Lösung für Ihren persönlichen Bedarf zu finden.

**M-Bewertungen:** Mit M3 oder M4 bewertete Telefone erfüllen die FCC-Anforderungen und rufen wahrscheinlich weniger Störungen bei Hörhilfen hervor als nicht bewertete Telefone. M4 entspricht einer höheren Bewertung als M3.

**T-Bewertungen:** Mit T3 oder T4 bewertete Telefone erfüllen die FCC-Anforderungen und sind wahrscheinlich besser für den Einsatz mit der Telefonspule der Hörhilfe geeignet als nicht bewertete Telefone. T4 entspricht einer höheren Bewertung als T3.

Je höher die Immunität der Hörhilfe, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass bei Ihrem Mobiltelefon Störgeräusche auftreten. Hörhilfen sollten ähnliche Bewertungen wie Telefone aufweisen. Wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker, um sich über die Bewertung Ihrer Hörhilfe zu informieren. Addieren Sie die Bewertung der Hörhilfe und des Telefons, um die mögliche Benutzerfreundlichkeit zu ermitteln:

- Eine Gesamtbewertung von sechs oder höher bietet das beste Resultat und einen optimalen Betrieb.
- Eine Gesamtbewertung von fünf wird als Normalbetrieb angesehen.
- Eine Gesamtbewertung von vier wird als geeignet angesehen.

Wenn Sie eine mit M3 bewertete Hörhilfe mit einem mit M3 bewerteten Telefon verwenden, erzielen Sie eine Gesamtbewertung von sechs und somit einen optimalen Betrieb. Das Gleiche gilt für T-Bewertungen.

Palm schlägt des Weiteren vor, dass Sie in einem Telefonshop verschiedene Telefone ausprobieren (auch solche ohne M3-/T3- oder M4-/T4-Bewertung), um das für Ihre Hörhilfe am besten geeignete Gerät zu finden. Sollten Sie nach dem Kauf Störgeräusche hören oder mit der Qualität unzufrieden sein, bringen Sie das Telefon innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum zurück. Mit der 30-Tage-Rückgabegarantie von Palm können Sie das Gerät innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum gegen Erstattung des vollen Kaufpreises zurückgeben. Sie müssen lediglich für die angefallenen Telefongebühren aufkommen.

#### **Optimale Resultate bei der Verwendung des Geräts mit einer Hörhilfe**

So können Sie Störungen weiter reduzieren:

- Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung für Bildschirm und Tastatur des Telefons so ein, dass diese innerhalb der kürzest möglichen Zeit aktiviert wird.
- Bewegen Sie das Telefon, um eine Position zu finden, an der die geringsten Störungen auftreten.

Weitere Informationen finden Sie im Endverbraucherhinweis der FCC zur Verwendbarkeit von digitalen Mobiltelefonen unter [fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac\\_wireless.html](http://fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac_wireless.html) (Informationen nur auf Englisch verfügbar).

#### Umgang mit dem Akku

- Sie dürfen den Akku nicht zerlegen, öffnen, zerdrücken, biegen, deformieren, anstechen oder zerstören.
- Sie dürfen den Akku nicht reparieren oder Änderungen daran vornehmen, keine fremden Objekte in den Akku einführen, den Akku nicht ins Wasser (oder andere Flüssigkeiten) oder Feuer werfen, da Explosionsgefahr und andere Risiken bestehen.
- Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller spezifizierten Akkutypen.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich Ladegeräte, die dem IEEE/CTIA-1725-Standard entsprechen. Bei Verwendung nicht spezifizierter Akkus oder Ladegeräte besteht u. a. Brand- und Explosionsgefahr sowie das Risiko, dass der Akku ausläuft und das Gerät beschädigt.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz, und berühren Sie die Akkuanschlüsse nicht mit Metallgegenständen.
- Ersetzen Sie den Akku ausschließlich gegen einen diesem Standard entsprechenden Akku (IEEE/CTIA-1725). Bei Verwendung nicht spezifizierter Akkus besteht u. a. Brand- und Explosionsgefahr sowie das Risiko, dass der Akku ausläuft und das Gerät beschädigt.
- Entsorgen Sie Altakkus gemäß den vor Ort geltenden Umweltschutzbestimmungen.
- Kinder sollten Akkus niemals unbeaufsichtigt handhaben.
- Lassen Sie das Telefon oder den Akku nicht fallen. Wenn das Telefon oder der Akku herunterfällt (vor allem auf harte Oberflächen) und Sie vermuten, dass das Gerät beschädigt wurde, bringen Sie es zum Kundendienst.
- Schützen Sie sich vor Verätzungen, indem Sie keine beschädigten oder leckenden Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion) verwenden.
- Bei unsachgemäßer Verwendung des Akkus bestehen u. a. Brand- und Explosionsgefahr.

Gemäß den Regelungen des US-amerikanischen Verkehrsministeriums dürfen Ersatzakkus bei Passagierflügen nicht im aufgegebenen Gepäck, sondern nur im Handgepäck mitgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [http://safetravel.dot.gov/whats\\_new\\_batteries.html](http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html) (Informationen nur auf Englisch verfügbar).

#### Sicherheit des Akkus

Die nachstehend aufgeführten Richtlinien sollen dazu beitragen, dass Sie eine optimale Akkuleistung erzielen.

In letzter Zeit sorgten Meldungen über Überhitzung, Brand oder Explosion der in Mobiltelefonen verwendeten Akkus für Schlagzeilen. Alles deutet jedoch darauf hin, dass zahlreiche, wenn nicht gar alle dieser Meldungen auf im Zubehörmarkt erhältliche, mit

unbekannten oder zweifelhaften Herstellungsstandards produzierte Akkuimitate oder Nicht-Marken-Billigakkus zurückzuführen sind. Verwenden Sie daher nur vom Hersteller genehmigte, in den netzbetreibereigenen Shops oder vom Gerätehersteller erhältliche Akkus und Zubehörteile. Durch den Kauf des passenden Akkus und Zubehörs können Sie die Echtheit und Sicherheit der Produkte sicherstellen.


- Zur Vermeidung von Beschädigungen sollte der Akku nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C aufgeladen werden.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. im Badezimmer.
- Versuchen Sie nie, den Akku zu entsorgen, indem Sie diesen verbrennen.
- Schützen Sie die Metallkontakte an der Oberseite des Akkus vor Verunreinigungen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen oder einen Kurzschluss herbeizuführen.
- Der Akku muss möglicherweise nach längerem Nichtgebrauch neu aufgeladen werden.
- Es empfiehlt sich, den Akku auszutauschen, wenn seine Leistung nachlässt. Er kann mehrere Hundert Male aufgeladen werden, bevor er ausgewechselt werden muss.
- Bewahren Sie den Akku nicht über längere Zeit bei sehr hohen Temperaturen auf. Halten Sie sich nach Möglichkeit an folgende Aufbewahrungsrichtlinien:

Unter einem Monat: -20° C bis 60° C

Über einen Monat: -20° C bis 45° C

#### Stromversorgung

Verwenden Sie nur von Palm genehmigtes Zubehör für die Stromversorgung wie z. B. Netzteile und Akkus. Das Pixi Plus Telefon kann NICHT mit nicht autorisierten und nicht genehmigten Akkus betrieben werden.

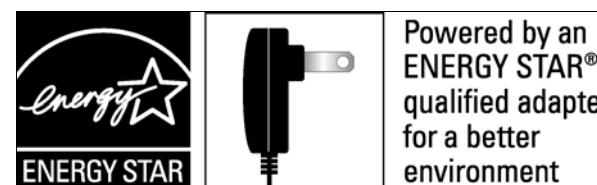

##### Hersteller des Netzteils: Palm

Teilenummer: 157-10108-00

Eingangsleistung: Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A

Ausgangsleistung: Gleichstrom 5 V, 1000 mA

##### Hersteller des Netzteils: Palm (nur für Nordamerika)

Teilenummer: 157-10124-00

Eingangsleistung: Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A

Ausgangsleistung: Gleichstrom 5 V, 1000 mA

**Hersteller des Netzteils:** Palm (nur für Nordamerika)

Teilenummer: 157-10130-00

Eingangsleistung: Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A

Ausgangsleistung: Gleichstrom 5 V, 1000 mA

**Herkunft des Akkus:** Palm

Typ: Wiederaufladbares Li-Ion-Polymer-Akku

Modell: 157-10119-00

Leistung: 3,7 V, 1150 mAh (Minimum)

## Wiederverwertung und Entsorgung



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Palm-Produkte recycelt und nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden sollten. Bitte bringen Sie Palm-Produkte zu den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Landkreis oder zu einem Wiederverwertungshof. Die Abgabe an diesen Sammelstellen ist kostenlos. Für ausführliche Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde- oder Landkreisverwaltung. Weitere Informationen über die Umweltpogramme von Palm finden Sie unter [palm.com/environment](http://palm.com/environment) (Informationen nur auf Englisch verfügbar).

Gefährliche Substanzen, die möglicherweise in elektronischen Produkten enthalten sind, können die menschliche Gesundheit und die Umwelt beeinträchtigen. Recycling kommt der Umwelt zugute, da weniger Abfälle in Mülldeponien gelagert werden und einige Stoffe in anderen Produkten wiederverwertet werden können. Mit verantwortungsbewusstem Recycling wird gewährleistet, dass alle Stoffe ordnungsgemäß gesammelt und entsorgt werden.

Palm bemüht sich aktiv um das Sammeln und Recyceln seiner Produkte. Palm hat sich der Einhaltung der WEEE-Richtlinie der Europäischen Union (2002/96/EG) und dem Schutz der Umwelt aus Rücksichtnahme auf zukünftige Generationen verschrieben. Weitere Informationen zur Implementierung der WEEE-Richtlinie in den verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten finden Sie unter [weee-forum.org](http://weee-forum.org) (Informationen nur auf Englisch verfügbar).

Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, für das ordnungsgemäße Wiederverwenden, Recyceln oder Wiederherstellen elektrischer und elektronischer Produkte zu sorgen.

Als Unternehmen engagiert sich Palm für die Stärkung des Umweltbewusstseins. Unser Ziel ist es, umweltfreundliche Materialien zu verwenden und Abfall zu reduzieren. Wir arbeiten mit unseren Vertriebspartnern zusammen, um das Bewusstsein darüber zu schärfen, und vermeiden durch Möglichkeiten zur Wiederverwendung und Abfallverwertung, dass Handhelds, Mobiltelefone und mobile Organizer von Palm auf Mülldeponien landen. Weitere Informationen darüber, welchen Beitrag Sie zur Vermeidung von Elektronikmüll leisten können, erhalten Sie unter [palm.com/recycle](http://palm.com/recycle).

## Benutzersicherheit

### Betriebshinweise

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHEREN UND EFFIZIENTEN BEDIENUNG DES GERÄTS. Lesen Sie die nachstehenden Informationen, bevor Sie das Telefon in Betrieb nehmen. Für den sicheren und effizienten Betrieb des Telefons beachten Sie die folgenden Richtlinien:

**Explosionsgefährdete Bereiche:** Schalten Sie das Telefon unbedingt ab, wenn Sie sich in explosionsgefährdeten Bereichen, wie Tankstellen, unter Deck auf einem Schiff, an Tanklagern für Kraftstoffe oder Chemikalien, in Sprenggebieten, in Bereichen mit elektrischen Zündkapseln oder in Bereichen befinden, in denen Chemikalien oder Partikel (z. B. Metallpulver, -körner und -staub) in der Luft vorhanden sind.

**Störung von medizinischen oder persönlichen elektronischen Geräten:** Die meisten (jedoch nicht alle) elektronischen Geräte sind gegen RF-Signale abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind möglicherweise nicht gegen RF-Signale vom Telefon abgeschirmt.

**Herzschriftmacher:** Hersteller medizinischer Produkte empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Telefon und Herzschrittmachern einzuhalten, damit am Herzschrittmacher keine Störungen auftreten können. Diese Empfehlung entspricht den Ergebnissen einer unabhängigen Untersuchung der Forschungsgruppe Wireless Technology Research.

Personen mit Herzschrittmachern sollten folgende Hinweise beachten:

- Halten Sie IMMER eine Entfernung von mindestens 15 cm zwischen dem Telefon und dem Herzschrittmacher ein, wenn das Telefon EINGESCHALTET ist.
- Stecken Sie das Telefon nicht in eine Brusttasche.
- Verwenden Sie das Ohr, das dem Herzschrittmacher gegenüberliegt, um die Gefahr möglicher Störungen zu minimieren.
- Schalten Sie das Telefon sofort AUS, wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Störung auftreten könnte.

**Akustische Gesundheitsgefahren:** Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die Ihr Gehör schädigen können. Wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, sollten Sie das Telefon möglichst weit vom Ohr entfernt positionieren.

**Andere medizinische Geräte und Krankenhäuser:** Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Geräts, ob es ausreichend gegen externe RF-Energie abgeschirmt ist. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell dabei behilflich sein, diese Informationen zu erlangen. Schalten Sie das Telefon in Arztpraxen und Kliniken aus, wenn Sie durch entsprechende Hinweistafeln dazu aufgefordert werden. Möglicherweise werden dort Geräte verwendet, die empfindlich auf externe RF-Energie reagieren.

**Verletzungen durch wiederholte Bewegungen:** Wenn Sie die Tastatur des Telefons verwenden oder darauf Spiele spielen, verspüren Sie möglicherweise Verspannungen im Nacken, in den Schultern, Händen, Armen oder anderen Körperteilen. Vermeiden Sie Verletzungen, wie Sehnscheidenentzündungen, das Karpaltunnelsyndrom oder andere Skelettmuskelkrankheiten, indem Sie regelmäßige Pausen einlegen, sich über einen längeren Zeitraum (mehrere Stunden) ausruhen, wenn Sie Beschwerden oder Müdigkeit verspüren, und einen Arzt aufsuchen, wenn die Beschwerden anhalten. Beachten Sie die folgenden Hinweise, um beim Senden von SMS-Nachrichten oder Spielen von Spielen auf dem Telefon das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Bewegungen zu verringern:

- Halten des Telefon nicht zu fest in der Hand.

- Drücken Sie nicht zu fest auf die Tasten.
- Nutzen Sie die Sonderfunktionen des Mobiltelefons, wie z. B. Nachrichtenvorlagen und Texterkennung, die dafür sorgen, dass Sie weniger Tasten drücken müssen.
- Legen Sie regelmäßig Pausen ein, um sich zu strecken und zu entspannen.

**Blackouts und Ohnmachtsanfälle:** Flackerndes Licht, das z. B. beim Fernsehen oder bei Videospielen auftritt, kann bei einigen Personen Blackouts oder Ohnmachtsanfälle auslösen, auch wenn diese noch nie zuvor aufgetreten sind. Sollten Sie bei der Verwendung des Telefons unter Desorientierung, Bewusstseinsverlust, Krämpfen, Augen- oder Muskelzuckungen oder anderen krampfartigen Bewegungen leiden, beenden Sie die Verwendung sofort und suchen Sie einen Arzt auf. Personen mit einer entsprechenden Familienanamnese sollten zunächst einen Arzt aufsuchen, bevor sie das Gerät verwenden. Um die Gefahr solcher Symptome möglichst gering zu halten, sollten Sie pro Stunde eine Pause von mindestens 15 Minuten einlegen, das Gerät an einem gut beleuchteten Ort verwenden, den Bildschirm aus möglichst großer Entfernung betrachten und nicht in flackerndes Licht sehen, wenn Sie müde sind.

**Bedienung von Maschinen:** Verwenden Sie das Telefon nicht beim Bedienen von Maschinen. Die Bedienung von Maschinen erfordert zur Vermeidung von Unfällen Ihre volle Aufmerksamkeit.

**Flugzeug:** Halten Sie in Flugzeugen alle Anweisungen zum Betrieb des Telefons ein. Sie dürfen das Telefon an Bord eines Flugzeugs nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Richtlinien der Fluggesellschaft verwenden.

**Fahrzeuge mit Airbags:** Sie sollten das Telefon nicht an einer Stelle ablegen, an der es die Funktionsfähigkeit des Airbags beeinträchtigen könnte oder von der aus das Telefon bei Auslösung des Airbags durch die Luft geschleudert werden könnte. Airbags werden sehr schnell und heftig aufgeblasen und dienen zum Schutz vor einem Aufprall der Insassen im Fahrzeug. Legen Sie ein Telefon nicht an einer Stelle über einem Airbag oder im Auslösebereich des Airbags ab. Finden Sie eine sichere Ablage für das Telefon, bevor Sie das Fahrzeug starten.

**Hörhilfen:** Personen mit Hörgeräten oder Cochleaimplantaten hören bei der Verwendung oder in der Nähe von drahtlosen Geräten möglicherweise störende Nebengeräusche. Das Ausmaß der Störung hängt von der Hörhilfe und dem Abstand von der Störquelle ab. Versuchen Sie den Abstand zu vergrößern. Damit wird das Ausmaß der Störung möglicherweise reduziert. Es ist außerdem ratsam, sich an den Hersteller Ihrer Hörhilfe zu wenden, um Informationen zu Alternativen zu erhalten.

**Kleinkinder:** Bewahren Sie das Telefon und das Zubehör nicht in der Reichweite von Kleinkindern auf und lassen Sie sie nicht damit spielen. Sie könnten sich oder andere verletzen oder das Telefon versehentlich beschädigen. Das Telefon enthält kleine Teile mit scharfen Kanten, die zu Verletzungen oder, wenn sie sich lösen, verschluckt werden und zu Erstickungsgefahr führen können.

Schwangere Frauen und Jugendliche sollten insbesondere beim Freisprechbetrieb einen Kontakt zwischen dem Gerät und dem Unterleib vermeiden.

Um Strahlungen zu verringern, sollten Sie das Gerät nach Möglichkeit nur in Bereichen mit guter Empfangsqualität verwenden. Sie befinden sich in einem solchen Bereich, wenn auf dem Telefon mindestens drei oder vier Balken für die Signalstärke angezeigt werden.

#### Achtung: Potenzielle Hörschäden vermeiden

Eine anhaltende Lärmbelastung aufgrund lauter Geräusche (einschließlich Musik) ist die häufigste Ursache für vermeidbare Hörschäden. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Verwendung mobiler Audiogeräte, wie z. B. MP3-Player und Mobiltelefone, über längere Zeiträume bei hoher Lautstärke zu dauerhaften, lärminduzierten Hörschäden führen kann. Dies gilt auch für die Verwendung von Kopfhörern (darunter Headsets, Ohrhörer sowie Bluetooth®- und andere drahtlose Geräte). Einige Studien sind zu dem Schluss gekommen, dass eine Belastung durch sehr laute Geräusche außerdem in direktem Zusammenhang mit Tinnitus (einem Klingeln in den Ohren), extremer Geräuschempfindlichkeit und verzerrtem Hören steht. Die Anfälligkeit für Hörschäden aufgrund von Lärmbelastung und andere potenzielle Gehörprobleme ist von Person zu Person unterschiedlich. Der von einem mobilen Audiogerät erzeugte Geräuschpegel hängt von der Art des Geräusches, dem Gerät, den Geräteeinstellungen und den Kopfhörern ab. Halten Sie sich beim Gebrauch eines beliebigen mobilen Audiogeräts an folgende Empfehlungen, die sich aus vernunftgemäßen Überlegungen ergeben:

- Stellen Sie die Lautstärke in einer ruhigen Umgebung ein und wählen Sie dabei die niedrigste Lautstärke, die ein angemessenes Hörerlebnis bietet.
- Reduzieren Sie die Lautstärke beim Gebrauch von Kopfhörern, wenn Sie Personen, die neben Ihnen stehen, nicht hören können, oder wenn eine neben Ihnen sitzende Person mithören kann.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, um Umgebungslärm zu übertönen. Wenn Sie Ihr mobiles Gerät in Umgebungen mit hohem Geräuschpegel verwenden, empfiehlt sich die Verwendung von Noise-Cancelling-Kopfhörern, die Hintergrundgeräusche unterdrücken.
- Begrenzen Sie die Hörzeit. Je höher die Lautstärke, desto schneller können Sie Gehörschäden erleiden.
- Vermeiden Sie den Gebrauch von Kopfhörern, nachdem Sie extremen Lautstärken, z. B. bei einem Rockkonzert, ausgesetzt waren, da dies zu vorübergehenden Hörschäden führen kann. Infolge vorübergehender Hörschäden hören sich schädliche Lautstärken unter Umständen normal an.
- Sollte Ihnen die Lautstärke Unbehagen bereiten, verringern Sie sie umgehend. Wenn Sie nach dem Gebrauch eines mobilen Audiogeräts ein Klingeln in den Ohren hören, Gespräche gedämpft erscheinen oder vorübergehende Hörprobleme auftreten, dürfen Sie das Gerät nicht länger verwenden und sollten einen Arzt aufsuchen.
- Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in den folgenden Quellen (Informationen nur auf Englisch verfügbar):

#### American Academy of Audiology

(Amerikanische Audiologenvereinigung)  
11730 Plaza America Drive, Suite 300  
Reston, VA 20190  
Telefon: (800) 222-2336  
E-Mail: [info@audiology.org](mailto:info@audiology.org)  
Internet: [audiology.org](http://audiology.org)

## National Institute on Deafness and Other Communication Disorders

(Nationales Institut für Taubheit und andere Kommunikationsstörungen)

National Institutes of Health

31 Center Drive, MSC 2320

Bethesda, MD USA 20892-2320

Telefon: (301) 496-7243

E-Mail: [nidcdinfo@nih.gov](mailto:nidcdinfo@nih.gov)

Internet: [nidcd.nih.gov/health/hearing](http://nidcd.nih.gov/health/hearing)

## National Institute for Occupational Safety and Health

(Nationales Institut für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz)

395 E Street, S.W., Suite 9200

Patriots Plaza Building

Washington, DC 20201

Telefon: 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

Internet: <http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/>

### Umgang mit dem Produkt und Sicherheitshinweise

**Allgemeiner Hinweis zum Umgang und Gebrauch:** Sie allein tragen die Verantwortung für die Gebrauchsweise des Telefons und für die aus dem Gebrauch resultierenden Folgen.

Sie müssen das Telefon immer dann ausschalten, wenn der Gebrauch eines Telefons untersagt ist. Der Gebrauch des Telefons unterliegt den zum Schutz von Benutzern und der Umgebung festgelegten Sicherheitsmaßnahmen.

- Gehen Sie sorgsam mit dem Telefon und seinem Zubehör um und bewahren Sie es in einer sauberen und staubfreien Umgebung auf.
- Halten Sie das Telefon und sein Zubehör von offenem Feuer oder brennenden Tabakprodukten fern.
- Das Telefon und sein Zubehör dürfen weder Flüssigkeiten, Feuchtigkeit noch hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Lassen Sie das Telefon und sein Zubehör nicht fallen, setzen Sie es keinen heftigen Stößen oder Erschütterungen aus und versuchen Sie nicht, es zu biegen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts und seines Zubehörs keine scharfen Chemikalien, Reinigungsmittel oder Sprays.
- Lackieren Sie das Telefon und sein Zubehör nicht.
- Versuchen Sie nicht, das Telefon und sein Zubehör auseinander zu nehmen. Hierzu ist nur autorisiertes Fachpersonal berechtigt.
- Setzen Sie das Telefon und sein Zubehör keinen extremen Temperaturen aus. Die zulässigen Mindesttemperaturen liegen zwischen 0° C und 45° C.
- Informieren Sie sich über lokale Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Produkte.
- Stecken Sie das Telefon nicht in die Gesäßtasche, da es beschädigt werden könnte, wenn Sie sich hinsetzen.

**Akku:** Das Telefon ist mit einem internen Lithium-Ion- oder Lithium-Ion-Polymer-Akku ausgestattet. Beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Datenanwendungen den Akku sehr stark belasten kann, so dass dieser häufig wieder aufgeladen werden muss. Die Entsorgung des Telefons oder Akkus muss entsprechend der für Lithium-Ionen- oder Lithium-Ionen-Polymer-Akkus geltenden Gesetze und Vorschriften erfolgen.

**Entmagnetisierung:** Zur Vermeidung der Entmagnetisierung darf das Telefon nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer Geräte oder magnetische Medien aufbewahrt werden.

**Halten des Mobiltelefons:** Halten Sie das Telefon beim Telefonieren an das Ohr, während der untere Bereich wie bei einem Festnetztelefon zum Mund gerichtet ist.

**Notrufe:** Das Telefon nutzt wie andere Mobiltelefone Funksignale. Das Herstellen einer Verbindung kann daher nicht in allen Situationen garantiert werden. Sie dürfen sich daher für die Kommunikation in Notfällen nicht ausschließlich auf ein Mobiltelefon verlassen.

**Erhitzung des Telefons:** Das Telefon wird beim Aufladen oder Normalbetrieb möglicherweise warm.

**Zubehör:** Verwenden Sie ausschließlich genehmigtes Zubehör. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte oder inkompatibles Zubehör an. Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus nicht mit Metallobjekten wie Münzen oder einem Schlüsselbund in Kontakt kommen. Dies kann einen Kurzschluss zur Folge haben.

**Installation im Fahrzeug:** Wenden Sie sich für die Installation einer Telefonschnittstelle im elektrischen System eines Fahrzeugs an einen Fachmann.

**Fehlerhafte oder beschädigte Produkte:** Versuchen Sie nicht, das Telefon oder sein Zubehör auseinander zu nehmen. Das Telefon und sein Zubehör dürfen nur von qualifizierten Fachleuten gewartet und repariert werden. Verwenden Sie das Telefon oder sein Zubehör, wenn es in Wasser eingetaucht wurde, mit einem spitzen Gegenstand in Kontakt geraten ist oder einen schweren Fall erlitten hat, erst wieder, nachdem es von einem autorisierten Service Center untersucht wurde.

**Störungen in Fahrzeugen und bei anderen elektronischen Geräten:** Beachten Sie, dass einige Automobilhersteller die Verwendung von Mobiltelefonen ohne eine mit einer externen Antenne ausgestatteten Freisprecheinrichtung aufgrund möglicher Störungen in ihren Fahrzeugen untersagen. Hochfrequenzenergie kann unsachgemäß installierte oder unzureichend abgeschirmte elektronische Betriebs- und Unterhaltungssysteme in Fahrzeugen beeinträchtigen. Kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Stellvertreter, um zu ermitteln, ob diese Systeme ausreichend gegen externe RF-Energie abgeschirmt sind. Stellen Sie dieselben Nachforschungen für alle Geräte an, die nachträglich in das Fahrzeug eingebaut wurden.

### Verkehrssicherheit

#### Hinweise zum sicheren Fahren – Übersicht

Beachten Sie stets alle Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Telefonen in dem Bereich, in dem Sie unterwegs sind.

Sicherheit ist oberstes Gebot. Die Hersteller von Mobiltelefonen bitten Sie, bei der Verwendung des Telefons während des Fahrens auf die Sicherheit zu achten.

- 1 Machen Sie sich mit Ihrem Telefon und seinen Funktionen, wie der Kurzwahl und der Wahlwiederholung, vertraut.
- 2 Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung immer dann, wenn eine solche zulässig ist. In einigen Regionen dürfen Sie das Telefon möglicherweise auch dann nicht während der Fahrt verwenden, wenn eine Freisprecheinrichtung zur Verfügung steht.
- 3 Legen Sie das Telefon in Reichweite.
- 4 Teilen Sie Ihrem Gesprächspartner mit, dass Sie gerade fahren. Unterbrechen Sie das Gespräch gegebenenfalls bei hohem Verkehrsaufkommen oder bei schwierigen Wetterbedingungen.
- 5 Beim Fahren ist Folgendes zu vermeiden: Notizen machen, Telefonnummern nachschlagen, E-Mails lesen und schreiben oder im Internet surfen.
- 6 Wählen Sie mit Bedacht und achten Sie auf den Verkehr. Führen Sie Telefonate nach Möglichkeit, wenn das Fahrzeug steht bzw. bevor Sie losfahren.
- 7 Führen Sie keine anstrengenden oder aufwühlenden Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit vom Verkehr ablenken könnten.
- 8 Wählen Sie die Notrufnummer Ihres Landes, um Notfälle zu melden. Solche Anrufe sind mit dem Telefon kostenlos.
- 9 Verwenden Sie das Telefon in Notfällen, um anderen zu helfen.
- 10 Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder wählen Sie eine besondere Mobilfunknummer für Pannenfälle.

### Verkehrssicherheitstipps im Einzelnen

- 1 Machen Sie sich mit Ihrem Telefon und seinen Funktionen, wie der Kurzwahl und der Wahlwiederholung, vertraut. Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, und lernen Sie, wie Sie nützliche Funktionen der meisten Telefonmodelle sinnvoll nutzen können, z. B. automatische Wahlwiederholung und Speicherwahl. Versuchen Sie darüber hinaus, die Belegung der Tasten Ihres Telefons auswendig zu lernen, so dass Sie die Kurzwahlfunktion verwenden können, ohne dabei Ihre Aufmerksamkeit von der Straße abzuwenden.
- 2 Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung. Für Ihr Telefon steht eine breite Palette an Freisprechzubehör zur Verfügung. Nutzen Sie entweder eine fest installierte Freisprecheinrichtung für das Telefon oder eine Lautsprechereinrichtung. Falls das Telefonieren beim Führen eines Fahrzeugs in Ihrem Land erlaubt ist, wird empfohlen, ein Telefon-Headset oder eine Freisprecheinrichtung (separat erhältlich) zu verwenden. Beachten Sie jedoch, dass die Verwendung eines Headsets, das beide Ohren verdeckt, das Hörvermögen für externe Geräusche beeinträchtigt. Die Verwendung eines solchen Headsets beim Führen eines Fahrzeugs oder beim Fahrradfahren stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Sie und andere Verkehrsteilnehmer dar und ist möglicherweise gesetzeswidrig. Wenn Sie beim Führen eines Fahrzeugs Stereo-Kopfhörer verwenden müssen, setzen Sie den Kopfhörer nur in ein Ohr ein. Lassen Sie das andere Ohr frei, damit sie Umweltgeräusche hören können, sofern dies rechtlich zulässig ist und ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer nicht beeinträchtigt wird.
- 3 Legen Sie das Telefon an eine Stelle, wo Sie es während des Fahrens greifen können, ohne Ihren Blick vom Verkehr abwenden zu müssen. Wenn Sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt angerufen werden, lassen Sie den Anruf von Ihrer Mailbox entgegennehmen.

- 4 Unterbrechen Sie Gespräche in gefährlichen Verkehrssituationen. Teilen Sie Ihrem Gesprächspartner mit, dass Sie gerade fahren. Unterbrechen Sie das Gespräch gegebenenfalls bei hohem Verkehrsaufkommen oder bei schwierigen Wetterbedingungen. Hohes Verkehrsaufkommen ist ähnlich gefährlich wie Regen, Graupel, Schnee oder Eis. Als Fahrer müssen Sie Ihre Aufmerksamkeit immer auf den Verkehr richten.
- 5 Beim Fahren ist Folgendes zu vermeiden: Notizen machen, Telefonnummern nachschlagen, E-Mails lesen und schreiben oder im Internet surfen. Wenn Sie während des Fahrens in einem Adressbuch blättern, eine Visitenkarte lesen oder eine Aufgabenliste schreiben, können Sie Ihre Aufmerksamkeit nicht auf den Verkehr richten. Das versteht sich von selbst. Bringen Sie sich nicht in Gefahr, weil Sie lesen oder schreiben oder Ihre Aufmerksamkeit etwas anderem widmen als der Straße und den Fahrzeugen in Ihrer Nähe.
- 6 Wählen Sie mit Bedacht und achten Sie auf den Verkehr. Führen Sie Telefonate nach Möglichkeit, wenn das Fahrzeug steht bzw. bevor Sie losfahren. Versuchen Sie, Ihre Anrufe zu tätigen, bevor Sie die Fahrt antreten, oder nur dann zu telefonieren, wenn Sie an einem Stoppschild, einer roten Ampel oder einer anderen Stelle halten. Wenn Sie jedoch wählen müssen, während Sie fahren, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie nur einige Ziffern, schauen Sie auf die Straße und in die Rückspiegel und wählen Sie dann die nächsten Ziffern.
- 7 Führen Sie keine anstrengenden oder aufwühlenden Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit ablenken könnten. Sie sollten beim Fahren nie anstrengende oder aufwühlende Gespräche führen, da sonst Ihre Aufmerksamkeit abgelenkt wird, was im Verkehr sehr gefährlich sein kann. Teilen Sie Ihrem Gesprächspartner mit, dass Sie gerade fahren. Unterbrechen Sie Gespräche, durch die Ihre Aufmerksamkeit eventuell vom Verkehr abgelenkt werden könnte.
- 8 Verwenden Sie das Telefon, um Hilfe herbeizurufen. Das Telefon ist ausgezeichnet dafür geeignet, Sie und Ihre Familie in gefährlichen Situationen zu schützen. Wenn Sie das Telefon bei sich haben, müssen Sie nur drei Ziffern wählen, um Hilfe zu erhalten. Wählen Sie die Notrufnummer Ihres Landes bei einem Brand, einem Verkehrsunfall, einer Gefahrensituation auf der Straße oder einem medizinischen Notfall. Denken Sie daran, dass Sie die Notrufnummer Ihres Landes kostenlos von Ihrem Telefon anrufen können.
- 9 Verwenden Sie das Telefon in Notfällen, um anderen zu helfen. Wenn Sie Zeuge eines Verkehrsunfalls, eines Verbrechens oder eines anderen dringenden Notfalls werden, bei dem Menschenleben in Gefahr sind, wählen Sie die Notrufnummer Ihres Landes. Sie würden sich auch wünschen, dass andere dies für Sie tun.
- 10 Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder wählen Sie eine besondere Mobilfunknummer für Pannenfälle. Sie können beim Fahren in bestimmte Situationen geraten, die zwar Ihre Aufmerksamkeit erfordern, bei denen es jedoch nicht erforderlich ist, die Notrufnummer Ihres Landes anzurufen. In diesen Situationen können Sie das Telefon dennoch verwenden, um Hilfe zu leisten. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine gravierende Gefahr darstellt, eine defekte Verkehrsampel, einen minder schweren Verkehrsunfall, bei dem niemand verletzt wurde, oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder eine andere Mobilfunknummer für solche Fälle an.

### Allgemeine Bedienung

**Längereres Betrachten des Bildschirms:** Greifen Sie beim Fahren nicht auf Funktionen zu, für die Sie längere Zeit den Bildschirm betrachten müssen. Parken Sie das Fahrzeug ordnungsgemäß und sicher am Straßenrand, bevor Sie versuchen, auf eine Systemfunktion zuzugreifen, die längerfristig Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Selbst ein gelegentliches kurzes Betrachten des Bildschirms kann sich als gefährlich erweisen, wenn Ihre Aufmerksamkeit zu einem kritischen Zeitpunkt vom Fahren abgelenkt wird.

**Einstellung der Lautstärke:** Erhöhen Sie die Lautstärke nicht unnötig. Der Lautstärkepegel sollte es Ihnen beim Fahren weiterhin ermöglichen, Verkehrgeräusche und Notsignale von außen zu hören. Wenn Sie diese Geräusche während des Fahrens nicht mehr hören, könnte dies einen Unfall verursachen.

**Vertrauen Sie auf Ihr Urteilsvermögen:** Die Gerätesoftware ist nur eine Hilfe. Fahrentscheidungen sollten sich nach Ihrer Einschätzung der örtlichen Gegebenheiten und der bestehenden Verkehrsregeln richten. Die Gerätesoftware ist kein Ersatz für Ihr persönliches Urteilsvermögen.

#### Freisprechfunktionen

Alle CTIA-zertifizierten tragbaren Geräte bieten den Käufern unter der Telefonnummer +1 (800) 881-7256 eine gebührenfreie Hotline an, unter der sie kompatible Freisprechgeräte erwerben können.

#### Schutz vor Entladung statischer Elektrizität

Entladungen statischer Elektrizität (ESD) können Elektrogeräte beschädigen. Deshalb sollten Sie Vorsorge treffen, um solche Entladungen zu vermeiden.

#### Was ist statische Elektrizität?

Bei statischer Elektrizität handelt es sich um elektrische Ladung, die durch einen Elektronenüberschuss an der Oberfläche eines Materials verursacht wird. Für die meisten Personen sind statische Elektrizität und die Entladung dieser lediglich unangenehm. Wenn Sie beispielsweise über den Teppich gehen, ohne die Füße richtig zu heben, bauen sich an Ihrem Körper Elektronen auf und Sie bekommen bei der Berührung eines Türgriffs aus Metall eventuell einen elektrischen Schlag. Dies wird als Entladung bezeichnet, da bei diesem kleinen Schlag die statische Elektrizität entladen wird.

#### Für Entladung statischer Elektrizität anfällige Geräte

Selbst durch eine geringfügige Entladung statischer Elektrizität kann ein Schaltkreis beschädigt werden. Ergreifen Sie bei der Arbeit mit elektronischen Geräten wie dem Palm-Telefon entsprechende Maßnahmen zum Schutz vor der Entladung statischer Elektrizität. In Palm-Produkten sind zwar Schutzvorkehrungen gegen die Entladung statischer Elektrizität eingebaut, doch sie lässt sich leider nicht vollständig vermeiden. Wenn sie nicht neutralisiert wird, könnte sie Ihr Gerät beschädigen. Alle elektronischen Geräte, die mit einem externen Zugang zum Anschluss von Kabeln, Docking-Stationen usw. ausgestattet sind, sind für die Entladung statischer Elektrizität anfällig. Insbesondere Geräte, die Sie mit sich führen, z. B. das vorliegende Telefon, bauen Ladung auf, da die statische Elektrizität, die an Ihrem Körper entsteht, automatisch an das Gerät übertragen wird. Wenn das Gerät dann an ein anderes Gerät, z. B. eine Docking-Station, angeschlossen wird, kann es zu einer Entladung kommen.

#### Vorsichtsmaßnahmen gegen die Entladung statischer Elektrizität

Befreien Sie Ihren Körper oder Ihre elektronischen Geräte von statischer Elektrizität, bevor Sie ein elektronisches Gerät berühren oder zwei Geräte aneinander anschließen. Palm empfiehlt, diese Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, bevor Sie das Telefon an den Computer anschließen,

das Telefon auf die Docking-Station setzen oder an andere Geräte anschließen. Hierfür gibt es mehrere Methoden:

- Erden Sie sich, wenn Sie das Mobilfunkgerät in der Hand halten, indem Sie gleichzeitig eine Metalloberfläche, die am Boden geerdet ist, berühren. Wenn der Computer beispielsweise ein Metallgehäuse besitzt und in eine standardmäßige geerdete Steckdose eingesteckt ist, müsste die Entladung statischer Elektrizität bei Berührung des Gehäuses an Ihrem Körper erfolgen.
- Erhöhen Sie die relative Feuchtigkeit Ihrer Umgebung.
- Verwenden Sie Vorkehrungen für die Entladung statischer Elektrizität, z. B. Erdungsmatten.

#### Umwstände, die die Entladung statischer Elektrizität fördern

Unter den folgenden Umständen kann die statische Elektrizität in der Umgebung erhöht werden:

- Niedrige relative Feuchtigkeit
- Materialtyp (Die Art des Materials, an der sich die Ladung sammelt: Synthetisches Material ist in der Regel anfälliger für statische Elektrizität als natürliche Fasern wie Baumwolle).
- Die Geschwindigkeit, mit der Sie elektronische Geräte berühren, anschließen oder trennen.

Sie sollten stets entsprechende Vorkehrungen gegen statische Elektrizität treffen, doch wenn Sie in einer bestimmten Umgebung eine Entladung bemerken, sollten Sie Ihre elektronischen Geräte noch intensiver davor schützen.

#### Angaben zum Gerät

Die Modell-, Zulassungs- und Seriennummer befinden sich auf einem Typenschild im Akkufach. Notieren Sie die Seriennummer im weiter unten dafür vorgesehenen Feld. Damit können Sie jederzeit auf diese zugreifen, wenn Sie sich zu einem künftigen Zeitpunkt bei Fragen zum Telefon mit uns in Verbindung setzen möchten.

**Produkt:** Palm® Pixi™ Plus Telefon

**Modell:**

**Seriennummer:**



# Index

## NUMERICS

2G-Netzwerk 18  
3G2-Dateien 130  
3G-Netz 11, 60, 186  
3G-Netzwerk 18  
3GP2-Dateien 130  
3GP-Dateien 130  
3GPP-Dateien 130  
911-Nummern, 112-Nummern 56  
999-Nummern 56

## A

AAC+-Dateien 133  
AAC-Dateien 133  
Abgeschlossene Aufgaben löschen, Befehl 118  
Acrobat Reader-Dateien. Siehe PDF-Dateien  
ActiveSync-Konten. Siehe Exchange ActiveSync-Konten  
Address Book auf dem Mac 49  
Adressbücher 56, 96  
Adressen Siehe auch Kontakte; E-Mail-Adressen

Akku aufladen 174 austauschen 174 Entfernen 15 erwerben 18 Fehlerbehebung 174 laden 16, 17, 174 Laufzeit 17–18 Symbole 11, 16 technische Daten 201 Akku laden 16, 17, 174 Akku, Sicherheit 209 Akkus aufladen 174 aktive Anrufe. Siehe Anrufe Aktualisieren Palm-Profileinstellungen 162 aktualisieren Anwendungen 39–41, 43 Software 39 Telefon 192 Aktuelle Wiedergabe, Liste 134, 135 Alarme 38, 109, 113, 120–121 Siehe auch Uhr Alarmtöne. Siehe Alarne; Benachrichtigungen Alben. Alben. Siehe bestimmte Typen

Album „Downloads“ 125 Album „Fotomappe“ 125 Album „Hintergründe“ 125 Album „Messaging“ 125 Album „Screenshots“ 125 Album „Verschiedenes“ 125 Albumcover, Ansicht 134 Albumüberschriften 127 Alle als abgeschlossen/nicht abgeschlossen markieren (Befehl) 117 Alle Kalender, Ansicht 108 Alle Posteingänge 72 Als gelesen/ungelesen markieren, Befehl 81 Alt-Zeichen 31 AMR-Dateien 133 Anhänge Dateien als 153, 157 Fotos als 127 interner Speicher und 193 Musik als 133 Nachrichten und 78, 85 öffnen 79, 89 Animationen 6, 8 Anklopfen 60, 66 Anmeldeeinstellungen ändern, Option 76

Anpassen E-Mail-Konten 75–76 Internetbrowser 146 Kalenderanwendung 112–114 Kontaktanwendung 104–105 Roamingeinstellungen 67 Standortbasierte Dienste 141 Telefoneinstellungen 65 WLAN-Verbindungen 140 Anrufe 58 Anwendungen während 59 empfangen 57–58 entgegennehmen 58 Freisprechgeräte und 64 halten 59, 60 Informationen zu 59, 62 Klingeltöne für 101, 171 Kontaktdaten für 63 Kurzwahlnummern für 66 Nachrichten während 87 Senden an Mailbox 58 Suchen nach Kontakten 65 Suchen und 6 tätigen 54–57 Telefonkonferenzen 61 Weiterleiten 65 zweiter 60 zwischen Anrufen wechseln 60

- Anrufprotokoll 59, 62  
*Siehe auch Anrufe*
- Anrufverlauf 86
- Anschlüsse 10, 202
- Ansicht von oben 12
- Ansicht von unten 12
- Ansichten 6  
*Siehe auch bestimmte Typen; Karten*
- Antenne 206
- Antwortadresse (optional) 75
- Anwendung für Bildschirm und Sperre 168–170
- Anwendung für Datensicherung 160–163  
*Siehe auch Palm-Profil*
- Anwendungen  
*Siehe auch Anwendungen von Drittanbietern bestimmte Typen*  
 aktualisieren 39–41, 43, 195
- Anrufe und 59  
 ausführen 6  
 durchsuchen 38  
 enthalten 202  
 Fehlerbehebung 180, 185  
 hinzufügen 41–42  
 kaufen 41  
 löschen 31, 193  
 Musik und 134  
 neu installieren 43  
 öffnen 26–28  
 Palm OS 41  
 Problembehandlung 164  
 schließen 29  
 in Schnellstart 29, 30
- Standard 166  
 Stichwörter für 37  
 suchen in 195  
 wählen 55
- Anwendungen neu installieren 43
- Anwendungen von Drittanbietern  
 enthalten 202  
 Fehlerbehebung 193  
 hinzufügen 41  
 interner Speicher und 193
- Anwendungskatalog 161
- Anwendungsmenü 35, 195
- Anwendungssuche 195
- Anwendungsupdate 195
- Anzeige. *Siehe Touchscreen*
- Anzeigen  
 Albumüberschriften 127  
 Aufgaben 116  
 Benachrichtigungen 170  
 Besprechungsteilnehmer 112  
 Fotos 125  
 Karten 104  
 Kontakte 62, 96, 99, 100, 101, 102  
 MMS 89  
 SMS 89  
 Videos 131  
 Webseiten 143  
 Zertifikate 167
- anzeigen  
 Anrufe 59, 62  
 Bilder 189  
 Dateieigenschaften 153  
 E-Mail-Ordner 82  
 Kalenderereignisse 110  
 Videos 130
- App Catalog 41–42  
 Arbeitsblätter. *Siehe Excel-Dateien*
- Audioqualität 183
- Aufgaben 114–118  
 abschließen 115, 117  
 anzeigen 116  
 bearbeiten 116  
 erstellen 114–115  
 Fälligkeitstermine für 117  
 löschen 118  
 Prioritäten für 117  
 Sicherungsübersicht 161
- Aufgabenanwendung 114–118
- Aufgabenlisten  
 Einträge neu ordnen 117  
 erstellen 114  
 filtern 116  
 löschen 118  
 Zuweisen von Aufgaben 115
- Aufheben der Verknüpfung von Kontaktdaten 103
- Auflösung 202
- Aufziehen-Geste 23, 197
- Ausfallinformationen 187
- Authentifizierung 139, 187, 202
- Autokits 64, 106
- AutoKorrektur-Funktion 33
- Automatische IP-Einstellungen, Optionen 140
- Autorisierte Partnerschaften.  
*Siehe Pairing*
- B
- Bearbeiten  
 Aufgaben 116
- Dateien 155
- E-Mail-Konten 76
- Favoriten 145
- Instant Messaging-Konten 93
- Kontakte 99, 100, 101, 102
- Notizen 119
- Palm-Profil 160
- Text 24–25, 34
- Videos 129
- Webseiten-Favoriten 145
- Befehl Anrufprotokoll löschen 62
- Beleuchtete Displaytastatur 54
- Benachrichtigung anzeigen, Option 75
- Benachrichtigungen 38–39  
 anzeigen 170  
 Definition 195  
 ein- und ausschalten 76, 94  
 Fehlerbehebung 188  
 Kontakte und 58  
 Messaging 94  
 Nachrichten und 75  
 reagieren auf 38  
 Symbole für 11, 181  
 Töne für 58
- Benutzernamen 93
- Benutzerprofil 7, 160, 196
- Benutzersicherheit, Informationen 210
- Besprechungsanfragen 84, 112
- Betriebssystem 197, 201
- Bilder 80, 124, 189  
*Siehe auch Fotos*  
 Alben und 125  
 aufnehmen 124  
 herunterladen 124

Bildschirm  
ein- oder ausschalten 18, 20, 168  
entsperren 169  
Fehlerbehebung 177, 180  
Helligkeit 18, 168  
Pflege 10  
Bildschirm entsperren 169  
blinkende Benachrichtigungen 170  
Bluetooth-Geräte 147–149  
Anrufe und 64  
ein- und ausschalten 147  
Einrichten 64  
Fehlerbehebung 182, 183  
Flugzeugmodus und 19  
hinzufügen 64, 148  
löschen 149  
Pairing 147–149  
Passkey für 148  
Sicherungsübersicht 161  
Symbole für 12  
umbenennen 149  
verbinden 147, 149  
Verbindung trennen 149  
BMP-Dateien 79, 80, 125  
Breitbildansicht 152  
Browser. Siehe Internetbrowser  
Browserverlauf 146

## C

Cache (Webseiten) 146  
Cache löschen, Option 146  
Chat-Kontaktlistenansicht 86  
Chat-Nachrichten  
erstellen 92, 93

senden 85, 92  
Chat-Rooms. Siehe Unterhaltungen  
Clips (Animationen in der Hilfe) 8  
Cookies 146  
Cookies annehmen, Option 146  
Cookies löschen, Option 146  
Cursor 24

**D**

Dashboard 39, 195  
DataViz 155  
Dateien  
*Siehe auch bestimmte Typen*  
Ändern des Inhalts 155  
Anzeigegröße 152  
Eigenschaften von 153  
erstellen 155  
Freigeben von Speicher 193  
Kopieren 130, 152, 155  
kopieren 43  
öffnen 152, 155  
senden 78, 153, 157  
speichern 153, 157, 191  
suchen 152  
Suchen nach Text 153  
Text suchen in 153, 156

Dateitypen 166  
Dokument 152  
Foto 125  
Video 130  
Wiedergeben von Musik 133

Daten  
eingeben 143  
importieren 185

löschen 164  
schützen 160  
Sichern 160–163  
speichern 98  
Übertragen 47  
übertragen 174  
verknüpfte Kontakte 102  
zugreifen 184  
Daten exportieren 48–49, 174, 185  
*Siehe auch Datenübertragung*  
Daten löschen 163, 164–165, 191, 192  
*Siehe auch Löschen*  
Daten übertragen 48–52, 174, 192  
Datendienstanbieter 187  
Datendienste 186  
Datenerfassung im Hintergrund, Option 141  
Datentypen 166  
Datenübertragung 48–52, 174, 192  
Datenübertragung von 49  
Datenübertragungsassistent 49, 51, 96, 107, 195  
Datum 163  
Datum und Uhrzeit (Anwendung) 161, 163  
Datumsangaben 115  
*Siehe auch Kalender*  
Desktop-Organizer 174  
Desktop-Synchronisierung 52  
Diagnosedaten 165  
Digital Rights Management 44, 133, 195  
Displaytastatur 54  
DNS-Server, Option 140

DOC-Dateien 79, 152  
Documents To Go 155  
DOCX-Dateien 152  
Dokumentation 8  
Dokumentbearbeitung 155  
Dokumente 152–155  
*Siehe auch Word-Dateien; Excel-Dateien; PowerPoint-Dateien; PDF-Dateien*  
Dokumentviewer 152–155, 161  
drahtlose Bluetooth-Technologie 64, 147  
*Siehe auch drahtlose Dienste*  
drahtlose Dienste  
ein- oder ausschalten 19–20  
Support 8  
Symbole für 11  
Telefon neu starten 182  
Drahtlose Netzwerke 138  
Drittanbieteranwendungen  
Synchronisierung durch 51, 52, 185  
DRM-freie Musikdateien 44, 133, 195  
DTA. Siehe  
Datenübertragungsassistent  
Durchwahlnummern (Anrufe) 66

## E

Echo 182  
EDGE-Netz 11, 186  
ein- oder ausschalten  
HAC-Funktion 69

- Ein- und Ausschalten  
erweiterte Gesten 169  
Texttelefone 69
- ein- und ausschalten  
Anklopfen 66  
Benachrichtigungen 76, 94  
Bluetooth-Geräte 147  
Flugzeugmodus 19  
Rufnummeranzeige 65  
Telefon 19  
WLAN 138
- Ein/Aus-Taste 12
- eingebettete Bilder 80  
*Siehe auch* Fotos
- Einrichten  
Freisprechgeräte 64  
Google-Konten 48, 49, 51
- einrichten  
E-Mail-Konten 72–75  
Exchange ActiveSync-Konten 73–74  
Fotodienst-Konto 128  
Google-Konten 72, 96, 106  
Instant Messaging-Konten 91  
Mailbox 58  
Online-Konto-Synchronisierung 184  
Telefon 13–15
- Einstellungen. *Siehe* Anpassen
- E-Mail 72–85  
abrufen 139  
Anhänge 79  
Benachrichtigungen 76  
Dateien und 78, 153, 157  
Download-Optionen 187  
Einstellungen für 83
- Entwürfe 78  
erstellen 77–78  
erweiterte Einstellungen 75  
Fehlerbehebung 186–187  
Fotos und 127  
Hinweise für 75  
Musik und 133  
Nachrichtenüberschriften 81  
Ordner 82–83  
Sicherungsübersicht 161  
Signaturen 75, 82  
sortieren 83  
synchronisieren 72, 78, 184  
Synchronisierung 76  
Verknüpfungen in 132  
Wählen über 57  
weiterleiten 81  
zusammenführen 72
- E-Mail abrufen, Option 76  
E-Mail anzeigen, Option 76  
E-Mail-Adressen  
Ändern 163  
eingeben 75, 77  
speichern 80
- E-Mail-Anwendung 72–85  
E-Mail-Dienstanbieter 72, 187  
E-Mail-Konten 72–77  
ändern 76  
einrichten 72–75  
Einstellungen für 75–76  
Fehlerbehebung 185, 186–187  
lösen 76  
mehrere 73  
neu ordnen 84  
Standard 84  
zugreifen 72
- E-Mail-Konto löschen, Option 76  
E-Mails  
beantworten 81  
empfangen 72, 76, 78  
löschen 76, 82  
senden 72, 78, 85  
verwalten 81
- Emoticons 88–89  
Empfangsbereiche 20, 138, 181  
Energiesparfunktion 18, 182  
Entwürfe 78  
Ereigniserinnerung, Option 113  
Ereignisnotizen, Option 110  
Ereignisse  
Alarne und 109, 113  
anzeigen 110  
Erinnerungen für 112  
erstellen 108  
Kalender 106, 108–109  
löschen 111  
ohne Uhrzeit 110  
sich wiederholende 109  
speichern 109  
Standorte für 109  
synchronisieren 107, 108, 114  
Übertragen 107  
Ereignisse ohne Uhrzeit 110  
*Siehe auch* Kalender; Ereignisse  
Erinnerungen 102, 109, 112, 113  
*Siehe auch* Alarne  
Erneut erinnern 112, 121  
erneut wählen 56  
Erstellen  
Aufgabenlisten 114  
Ereignisse 108, 110  
Memos 118
- erstellen  
Aufgaben 114–115  
E-Mail 77–78  
Favoriten 144  
kontakte 98  
Nachrichten 87–88  
erweiterte Gesten 169  
Erweiterte Kontoeinstellungen 75  
ESMTP-Authentifizierung 187  
Excel-Dateien 152, 154–155  
Exchange ActiveSync-Konten  
einrichten 73–74  
Fehlerbehebung 185  
Synergy-Funktion 6  
Verfügbarkeit von 199  
Exchange ActiveSync-Konten  
Synchronisierung mit 50  
Exchange-Server 56, 185, 186
- F**
- Facebook-Anwendung 122  
Facebook-Konten  
Fotos und 128  
kontakte und 104  
synchronisieren mit 97, 108  
Synchronisierung mit 50  
Verfügbarkeit von 199  
Fälligkeitstermine, Aufgaben 117  
Farben  
für Kalendereinträge 107  
für Memos 119  
für Text in E-Mails 77, 82  
Favorit hinzufügen 144

Favoriten 144–145, 157  
E-Mail-Ordner 83  
Web-Favoriten 144  
Feedback 182  
Fehlerbehebung 174–193  
Akku 174  
Anwendungen 180  
Anwendungen von Drittanbietern 193  
Benachrichtigungen 188  
Bildschirme 177, 180  
Bluetooth-Geräte 182, 183  
E-Mail 186–187  
E-Mail-Konten 185  
Freisprechgeräte 182, 183  
Gesten 180  
Kalender 189–190  
Kontakte 189–190  
Leistung 180  
Nachrichten 188  
Synchronisierung 185–186  
Telefon 181–182  
Verbindungen 181, 188  
WLAN 188  
Feststelltaste 31  
Filtern  
    Aufgaben 116  
Flippen 22, 195  
Flugzeugmodus 11, 19, 195  
formatieren 77, 82  
Fotoalben 125, 128  
Fotoanwendung 125–128  
Fotos 124–128  
    anzeigen 125  
    aufnehmen 190  
Facebook 122

als Hintergrund 127, 168  
hochladen 127–128  
Konten für 128  
Kopieren 146  
kopieren 44  
löschen 128  
Rufnummernanzeige mit 100, 126  
senden 87, 127, 188  
Sicherungsübersicht 161  
Fotos. Siehe Fotos  
Fotos mit Geotags versehen, Option 141  
Freisprecheinrichtung 182  
Freisprechgeräte 64, 182, 183  
full erase 165  
Funk 201  
Funktion „Alle auswählen“ 34  
Funktion „Alle kopieren“ 34

**G**

GAL. Siehe Globale Adressenlisten  
Ganztägige Ereignisse 110  
Gelöschte E-Mails  
    synchronisieren, Option 76  
Gerät. Siehe  
    Palm Pixi Plus-Telefon  
Gerät hinzufügen, Option 64, 148  
Geräte umbenennen 164  
Geräteinformationen, Anwendung 164–166  
Geräteliste 147  
Gerätenamen 164  
Geste für langsames Rollen 23  
Geste für schnelles Rollen 23

Geste zum Beenden des Rollvorgangs 23  
Geste zum Löschen 26  
Gesten 6, 20–26  
    *Siehe auch bestimmte Typen*  
    erweitert 169  
Fehlerbehebung 180  
grundlegende 21–23  
Rollen 23  
Textauswahl 24–25  
Ziehen und Ablegen 25  
Zoom 23–24  
Gestenbereich 10, 21, 195  
Gewichtsangaben 201  
GIF-Dateien 79, 80, 89, 125  
Globale Adressenlisten 56  
Globale Adresslisten 96  
GMX-Konten 72  
Google Earth 141  
Google Mail 72, 96, 107, 189  
Google Maps 146  
Google-Dienste 141  
Google-Kalender 72, 96, 107, 189  
Google-Konten  
    auf dem Telefon einrichten 72, 96, 106  
    auf Website einrichten 48, 49, 51  
    Synchronisierung mit 50–51  
    Synergy-Funktion 6  
    Verfügbarkeit von 199  
GPRS-Netz 11, 59, 186  
Großbuchstaben 10, 31  
Größenangaben 201  
Großschreibung 31  
grundlegende Gesten 21–23

**H**

H.263-Dateien 130  
H.264-Dateien 130  
HAC 12, 69  
Hardware 7  
Headset mit Kabel 63  
Headsets 63–64  
Helligkeit 202  
Helligkeitsschieber 168  
Heranzoomen-Geste 23  
Herauszoomen-Geste 24  
Herunterladen  
    *Siehe auch App Catalog; kaufen Anwendungen* 42  
    Bilder 124  
    E-Mail 187  
    E-Mails 76, 78  
    vCards 96  
    Hilfe 8, 193  
        *Siehe auch Fehlerbehebung*  
    Hilfeanwendung 8  
    Hintergrund 127, 168  
        *Siehe auch Kartenansicht*  
    Hintergrund ändern, Option 168  
    Hinweise. Siehe Alarne; Benachrichtigungen  
    hochladen  
        Fotos 127–128  
        Videos 130  
    Hörmuschel 182  
    HSDPA-Netz 11, 60, 186

**I**

iCal auf dem Mac 49

- icons  
Flugzeugmodus 11  
IMAP, E-Mail-Konten 187  
IMEI-Nummer 182  
Importieren von Daten 185  
Informationen  
abrufen 6  
zugreifen 6  
Installieren  
Anwendungen von  
Drittanbietern 41, 193  
Updates 39–41  
Instant Messages 85–94  
Benachrichtigungen 94  
einrichten 91  
Konten 91–92  
Online-Status 93  
Instant Messaging. Siehe  
Chat-Nachrichten  
Intelligente Ordner 84, 196  
Interaktive Tests 165  
Interferenzen 182, 183  
Internationale  
Spracheinstellungen 167  
Interner Speicher. Siehe Speicher  
Internet. Siehe Websites  
Internet (Anwendung) 161, 188  
Internetadressen 142  
Internetbrowser 142–146  
Internetdienstanbieter 72–75, 187  
Internetseiten  
Wählen über 57  
Zugreifen auf Informationen 7  
Interpunktionszeichen 31  
Intervall für das automatische  
Ausschalten 168, 182
- IP-Adressen 140
- J
- JavaScript, Option 146  
Jetzt synchronisieren, Option 105  
JPG-Dateien 79, 80, 87, 89, 125,  
188
- K
- Kabeldienstanbieter 187  
Kalender 106–114  
Siehe auch Ereignisse  
Alarne und 109, 113  
Daten 111  
Einstellungen für 112–114  
Ereignisse und 106, 108–109,  
110, 111  
Erste Schritte 107  
Fehlerbehebung 189–190  
Google 72, 96, 107, 189  
online 106, 113  
Sicherungsübersicht 162  
speichern 109  
Standard 113  
synchronisieren 107, 108, 114,  
184  
Kalender in Ebenen 107  
Kalenderanwendung 106–114  
Kamera 124, 190, 201  
Karten 104, 146, 189  
Karten, Definition 196  
Kartenansicht 6, 25, 28, 29, 196  
Siehe auch Hintergrund
- kaufen  
Anwendungen 41  
Kennwörter  
ändern 163  
Bildschirm 170  
eingeben 32  
für Instant Messages 93  
für PDF-Dateien 156  
WLAN 138
- Kleinbuchstaben 31  
Klingeltöne 101, 171  
Klingeltöne einstellen, Option 101  
Kommentare  
in Dokumenten 153  
Facebook 122  
in Tabellen 155  
Kompatibilität mit Hörhilfen. Siehe  
HAC  
Kompatibilität, Informationen 63  
Kompatibilitätsinformationen 13,  
174, 180, 183  
Konferenzgespräche 61  
Konnektivitätsangaben 202  
Kontaktanwendung 96–106  
Kontakte 96–106  
anzeigen 62, 99, 100, 101, 102  
auswählen 58  
Autokits und 64, 106  
bearbeiten 99, 100, 101, 102  
Einstellungen für 104–105  
Erinnerungen für 102  
erreichen 103  
Erste Schritte 97  
Fehlerbehebung 189–190  
Fotos für 100, 126  
hinzufügen 90, 96, 98
- Klingeltöne für 101, 171  
Kurzwahlen für 101  
löschen 104  
Sicherungsübersicht 162  
SIM-Karte und 100  
Speichern von Daten 91  
Speichern von Daten für 63, 98  
Speichern von Kontaktdateien 80  
Standardkonto 105  
Startbildschirm-Symbole für 103  
suchen 65, 99  
synchronisieren 96, 97, 105, 184  
über Name wählen 56  
vCards und 106  
verknüpfen 102, 103  
verknüpft 97  
Verknüpfung aufheben 102  
Verknüpfungen aufheben 103  
Kontaktkonto entfernen, Option  
105  
Kontaktlisten 80, 105  
Konten  
Siehe auch bestimmte Typen  
Fotos und 128  
online 184  
Palm-Profil 51, 160  
Verknüpfte Kontakte 96, 197  
Konto hinzufügen, Option  
E-Mail 73  
Kalender 108, 113  
Kontakte 97, 105  
Kontolistenansicht 72  
Kopfhörer 183  
Kopieren  
Kalender 49  
Kontakte 48, 49

Nachrichten 81  
Text 34  
kopieren  
Dateien 43  
Fotos 146  
Mediendateien 44  
Nachrichten 90  
kostenlose Anwendungen 42  
Kundendienst 8  
Kurzcodes 87  
Kurzwahl 56, 101  
Kurzwahlen einrichten, Befehl 101  
Kurzwahlnummern 66  
Kurzwahlnummern wählen 66

## L

Ladestation 17  
Ländereinstellungen, Anwendung 167–168  
Lautstärke  
einstellen 59  
Fehlerbehebung 182  
Systemtöne 170  
leere Bildschirme 180  
LinkedIn-Konten 199  
LinkedIn-Konten 97, 104  
Löschen  
*Siehe auch* Löschen  
Alarme 121  
Anwendungen 31, 193  
Aufgaben 118  
Bluetooth-Geräte 149  
Cookies 146  
Daten 164  
E-Mail-Konten 76

E-Mails 76, 82  
Favoriten 145  
Fotoalben 128  
Fotos 128  
Kalenderereignisse 111  
Klingeltöne 101  
Kontakte 104  
Musik 135  
Nachrichten 82, 91  
Notizen 119  
Online-Konten 184  
Unterhaltungen 91  
Webseiteninhalt 146  
Zertifikate 167  
Ziffern auf der Displaytastatur 55  
löschen  
Browserverlauf 146  
Dateien 44  
Favoriten 145  
Instant Messaging-Konten 93  
Videos 131

## M

M4V-Dateien 130  
Mac-Computer  
Dateien kopieren von 126, 135  
Datenübertragung von 49, 174  
Mailbox 66  
wiedergeben 58  
Mailbox-Nachrichten 58  
Markierung von Nachrichten  
entfernen 81  
Mediendateien 193  
Memos (Anwendung) 162

Menüs 195, 197  
Messaging (Anwendung) 162  
Messaging-Anwendung 85–94  
Mikrofon 182  
Miniaturansichten 124  
MMS 87–91  
adressieren 87  
Anhänge und 89  
anzeigen 89  
Benachrichtigungen 94  
erstellen 87–88  
Fehlerbehebung 188  
Fotos und 127  
Kontakte und 90  
kopieren 90  
löschen 91  
senden 60, 85, 88  
Speichern von Kontaktdateien 91  
Wählen über 57  
weiterleiten 90  
Mobilfunkanbieter  
Support 48  
Mobilfunknetz-Verbindungen.  
*Siehe* Verbindungen  
Monatsanzeige 111  
MP3-Dateien 79, 133  
MP4-Dateien 130  
MPEG4-Dateien 130  
Multitasking 6, 26  
Musik 133–135  
anhören 64, 132  
Entgegennehmen von Anrufern 58  
als Klingeltöne 171, 191  
kopieren 44  
löschen 135

suchen nach 135  
Wiedergabesteuerungen 134  
Musikanwendung 133–135

## N

Nach-oben-Geste 23  
Nachrichten markieren 81  
Nachrichten. *Siehe* E-Mail; MMS; SMS; Mailbox  
Nachrichtenüberschriften 81  
Namen  
Bluetooth-Gerät 149  
Gerät 164  
Nachrichten senden oder empfangen 75  
wählen 56  
Netzuhzeit 164  
Netzwerk entfernen 140  
Netzwerk wählen, Option 139  
Netzwerke 138, 139, 188  
Netzwerkeinstellungen 68  
Netzwerktypen 18, 68  
*Siehe auch* bestimmte Typen  
Netzwerkverbindungen. *Siehe* Verbindungen  
Netzzeitzonen 164  
neu ordnen  
Aufgaben 117  
Dashboard-Elemente 39  
E-Mail-Konten 84  
Favoriten 145  
Karten 29  
Konten 84  
Symbole 30  
Neue Karte, Befehl 142

Notizen 110, 115  
Notizen, Anwendung 118–119  
Notrufnummern 56  
Notrufnummern Ihres Landes 56  
Nummern 66  
Nur PIN, Option 169

## O

offene Netzwerke 138  
offene WLAN-Netzwerke 138  
Offene WLANs 139  
Öffnen  
Anwendungen 26–28  
Dateien 152, 155  
Karten 104  
Webseiten 142  
öffnen  
Anhänge 79, 89  
Webseiten 145  
Online-Adressbücher 56, 96  
Online-Kalender 106, 108, 113  
  
Online-Konten 72, 184, 196, 199  
Siehe auch Konten;  
E-Mail-Konten  
Online-Support 8  
Option zum Freigeben 85  
Optionen zum Zurücksetzen des  
Telefons, Einstellungen 165  
Optionstaste 10, 31, 196  
Ordner 82–83, 191  
Organizer-Funktionen 95  
Outlook 49, 185

P  
  
Pairing 147, 147–149  
Pairing-Vorgänge. Siehe Pairing  
Palm Desktop-Software 49, 50,  
185  
Palm Desktop-Software 174  
Palm Pixi Plus-Telefon 6  
Siehe auch Telefon  
Palm-Online-Support 8  
Palm-Profil  
Einstellungen 162  
festgelegt 196  
Informationen 16  
Löschen 163  
Sicherungen 160  
Über 7  
Palm-Profilkonto 51, 196, 200  
Passende Kontakte anzeigen,  
Option 65  
Passkey 148  
PDF-Dateien 79, 155–157  
PDF-Viewer 155–157, 162  
Persönliche  
Identifikationsnummern. Siehe  
PINs  
Photobucket-Konten 200  
PINs 169  
Pixi Plus-Telefon. Siehe  
Palm Pixi Plus-Telefon; Telefon  
PNG-Dateien 79, 80, 125  
POP, E-Mail-Konten 187  
Popups blockieren, Option 146  
Posteingang (E-Mail) 72, 84, 187  
PowerPoint-Dateien 152  
PPT-Dateien 79, 152

PPTX-Dateien 152  
Prioritätseinstellungen 78  
Fälligkeitsdaten (Aufgaben) 115  
Problembehebung  
Tests für 165  
Profil 7, 160, 196  
Prozessor 201  
  
R  
  
Rechtschreibfehler 33  
Reinigen des Telefons 10  
Roaming 12, 67  
Rollgeste 11  
Rollgesten 23  
Rückabdeckung 178–??  
Rückkopplung 182  
Rufnummeranzeige 63, 65, 100,  
126  
Rufnummerneinschränkung 67  
  
S  
  
Satellitenfotos 147  
Schlosssymbol 142  
Schnellstart  
Anwendungen in 29, 30  
Definition 196  
Geste 22  
Symbole 30  
Schnelltests 165  
Schützen von Daten 160  
Schwache Signale 181, 182  
Senden  
Chat-Nachrichten 92  
E-Mails 72, 78, 85  
  
Fotos 87, 127, 188  
MMS 60  
SMS 87, 88  
Unterhaltung, Nachrichten 85  
Videos 188  
senden  
Dokumentdateien 153  
Fotos 87  
MMS 88  
Musik 133  
PDF-Dateien 157  
Sensoren 202  
sich wiederholende Ereignisse 109  
Sicher entsperren, Option 169  
Sichere Netzwerke 139  
sichere Netzwerke 138  
sichere Webseiten 189  
sichere Websites 142  
sichere WLAN-Netzwerke 138  
sicheres vollständiges Löschen 191  
Sicherheit  
Siehe auch Zertifikatmanager  
Bildschirm sperren 168, 169  
Daten vom Telefon löschen 164  
Netzwerk 139  
Palm-Profil 163  
Sicherheitsinformationen 205  
Signal 181, 182  
Signalstärke, Symbol 20  
Signalstärke-Symbol 181  
Signaturen 75, 82  
SIM-Karte  
einsetzen 13, 177  
entsperren 66  
kontakte und 100  
sperren 66

Symbole 12  
SIM-Karte für UMTS 13  
SMS 87–91  
    adressieren 87  
    anzeigen 89  
    Benachrichtigungen für 94  
    erstellen 87–88  
    Fehlerbehebung 188  
    kontakte und 90  
    löschen 91  
    senden 85, 87, 88  
    Speichern von Kontaktdaten 91  
Tätigkeiten von Anrufen 57, 59  
weiterleiten 90  
SMS-Nachrichten  
    Verknüpfungen in 132  
SMTP-Server 187  
Software 185  
Software von Drittanbietern 44  
Softwareupdates 39  
Sonderzeichen 10, 32–33  
Songs. Siehe Musik  
Sortieren  
    Daten in Tabellen 154  
    kontakte 105  
sortieren  
    E-Mail 83  
Sortierreihenfolge der Liste,  
    Option 105  
Speicher 193, 202  
Speichern  
    Dateien 153, 157  
    E-Mail-Adressen 80  
    Kalenderereignisse 109  
    kontakte 98  
    Webseiten-Favoriten 145

speichern  
    Bilder 80  
    Daten 98  
    Fotos 127  
    Telefonnummern 63  
Speicherplatz 193  
Sprache 167  
Standardanwendungen 166  
Standarddauer für Ereignisse,  
    Option 113  
Standarderinnerung für Ereignisse,  
    Option 113  
Standardkonten  
    E-Mail 84  
    Kalender 113  
    kontakte 105  
Standortbasierte Dienste 141  
Standortdaten 109, 141  
    Siehe auch Karten  
Startbildschirm  
    Definition 196  
    Geste 27  
    kontakte in 103  
    Seiten 11, 27  
    Symbole 30  
    Webseiten in 143  
Stereo-Kopfhörer 63, 64  
Stichwörter 37  
Störungen 182, 183  
Streaming  
    Musik 133  
    Videos 131  
Streichen 21, 196  
Stromversorgung, Zubehör 209  
stumm 76  
stummschalten 59

Suchen 6, 118  
    nach Memos 118  
suchen 36–38  
    nach E-Mail-Nachrichten 80  
    nach Kontakten 99  
    nach Musik 135  
    nach Text 153, 156  
    nach Videos 131, 132  
Suchen, Befehl 153, 156, 157  
Suchen. Siehe Suchen  
Symbole 10, 32–33  
    Akku 16  
    Benachrichtigungen 181  
    Datendienste 186  
    Datenverbindung 186  
    Google Maps 147  
    Schnellstart 30  
    Signalstärke 181  
    Startbildschirm 30  
    Titelleiste 11  
    Webseite 143, 144  
Symbole der Titelleiste 11  
Symbole für Anrufumleitung 12  
Symbole für Datenverbindung 186  
Symbole für Texttelefon 12  
Sym-Taste 10, 197  
Synchronisieren  
    Online-Kalender 106, 108, 114  
Synchronisierung 183–186  
    Abrufen von Daten 184  
    Abrufen von Informationen 6  
    definiert 183  
    Desktop-Software 51, 52  
    E-Mail 72, 76, 78  
    Fehlerbehebung 185–186  
    Online-Kontakte 96, 97, 105

Online-Konten 50–51, 97, 184  
Synergy, Funktion 6, 197  
Synergy-Funktion 48  
    Kalender 106  
    Messaging 85  
Systeminformationen 164  
Systemupdates 39, 197  
    Siehe auch Telefon aktualisieren

## T

Tabellen. Siehe Excel-Dateien  
Tagesanzeige 111  
Taschenrechner 121  
Tastatur 10, 31, 55, 202  
technische Daten 201–203  
Technischer Support 8  
Teilweises löschen 165, 191  
Telefon  
    Antworten auf Unterhaltungen  
        85  
    Datendienste und 186  
    Datenübertragung an 174  
    ein- oder ausschalten 19, 20  
    ein- und ausschalten 19  
    einrichten 13–15  
    Einstellungen 65  
    Entgegennehmen von Anrufen  
        57–58, 60  
    entsorgen 210  
    Fehlerbehebung 181–182  
    Flugzeugmodus 19  
    Installieren von Anwendungen  
        von Drittanbietern 193  
    Klingelton ausschalten für 58  
    kompatible Geräte für 183

Lautstärke 59  
neu starten 164, 180, 182  
Problembehebung 165  
Reinigen 10  
Rufnummerneinschränkung 67  
Sicherheit 212  
Sicherheitsinformationen 63  
Systeminformationen zum 164  
Telefonnummer 62  
Texttelefone und 68  
Updates für 192  
wählen 54–57, 101, 145  
Wahlwiederholung 56  
Telefon neu starten 164, 180  
Telefon reagiert nicht mehr 164, 180, 192  
Telefon, Kopfhörer 183  
Telefonanrufe 54–??  
  tätigen 58, 145  
Telefon-Headsets 63–64  
Telefonieren  
  Verkehrssicherheit 63, 212  
Termine. Siehe Ereignisse  
Text 34  
  auswählen 24  
  einfügen 34  
  formatieren 77, 82  
  kopieren, ausschneiden 34  
  markieren 25  
  suchen 153, 156  
Text ausschneiden 34  
Textauswahlgesten 24–25  
Texttelefone 68  
Texttelefone. Siehe Texttelefone  
Tippen 164, 180, 192, 197

Tippfehler 33  
Tipp-Geste 21, 180, 197  
Tipps (Hilfeanwendung) 8  
Ton abspielen, Option 75  
Ton-aus-Schalter 10, 58, 120, 170, 171  
Töne 170–171  
  Siehe auch bestimmte Typen  
Töne und Klingeltöne, Anwendung 170–171  
Touchscreen 11, 21, 202  
  Siehe auch Bildschirm  
Touchstone Ladestation 17  
TXT-Dateien 152

## U

überfällige Aufgaben 116  
Uhr 120–121  
Uhrzeit 163  
Uhrzeitformate 163  
Umgebungstemperaturen 203  
Umschalttaste 31  
UMTS-Netz 11, 60, 186  
Universal Search 197  
  Siehe auch Suchen  
Universalsuche 6, 36  
Unterhaltungen 85–87, 91  
  Siehe auch Chat-Nachrichten  
Unterhaltungsansicht 86  
Unternehmenskonten 73–74, 185  
URLs 142, 143, 144  
USB-Laufwerk 43–44, 125, 166, 191, 192

## V

vCards 96, 106  
Verbindungen  
  Bluetooth-Geräte und 64, 147  
  drahtlose 19  
Fehlerbehebung 181, 188  
Internet 137  
Online-Adressbücher 96  
Palm-Profil und 160  
Roaming 67  
Texttelefone und 68  
Übertragen von Dateien 126, 135  
Unternehmensserver 185  
WLAN-Einstellungen 140  
Zeitüberschreitung 186  
Verbindungsmenü 197  
Verbindungssymbole 11  
Verkehrsinformationen 147  
Verkehrssicherheitstipps 63, 212  
Verknüpfte Kontakte 96, 197  
Verlauf löschen, Option 146  
verlorene Geräte 160  
Verschieben in Ordner, Befehl 81  
Videoanwendung 129–131  
Videos 129–132  
  ansehen 130, 131  
  Entgegennehmen von Anrufen 58  
  kopieren 44  
  senden 88, 188  
  suchen nach 131, 132  
  weitergeben 132  
Wiedergabesteuерungen 131, 132

Videos aufnehmen 129  
Videos, Wiedergabesteuерungen 132  
vollständiges Löschen 191  
Vorderseite 10  
Vorher-Geste 169  
Vorwärts-Geste 22, 169

**W**

Wählen 54–57, 86, 91, 145  
wählen 101  
Wahlpräfixe 66  
WAV-Dateien 133  
WEB.DE-Konten 72  
Webadressen 143, 144  
Webanwendung 142–146  
webbasierte E-Mail 72–75  
webOS-Betriebssystem 6, 197  
Webseiten  
  aktualisieren 143  
  Als Favoriten speichern 144–145  
  Bilder auf 146  
  Bilder von 189  
  Browserverlauf für 146  
  Cache für 146  
  Eingeben von Daten 143, 189  
  Einstellen von Anzeigeeoptionen 143  
  Fehlerbehebung, Zugriff 189  
  navigieren 143  
  öffnen 142, 145  
  sicher 189  
  verknüpfen 145  
  Weitergeben 143

zuletzt besucht 145  
Websites  
durchsuchen 139  
Fehlerbehebung für  
Verbindungen zu 188  
Hochladen von Fotos auf 127–  
128  
interner Speicher und 193  
JavaScript für 146  
Kundendienst 8  
Popups 146  
sicher 142  
suchen 142  
verbinden 138, 142  
Videos von 131  
Wiedergeben von Musik 133  
zweiter Browser für 142  
weitergeben  
Bilder 80, 145  
Dateien 153, 157  
Fotos 127  
Internetadressen 143  
Verknüpfungen 143, 145  
Videos 130, 132  
Weiter-Geste 169  
Weiterleiten  
Anrufe 65  
weiterleiten  
Nachrichten 81, 90  
Weiterleitungen (Webseiten) 189  
Werfen-Geste 22  
werkseitig installierte  
Anwendungen 202  
Wetter 107  
Wettervorhersage von Google 107  
Wiedergabeliste, Ansicht 134

Wiedergabelisten 134, 135  
Wiedergabesteuерungen 131, 132,  
134  
Musik 134  
Wiedergeben  
Videos 132  
wiedergeben  
Musik 134  
Videos 131, 132  
wiederkehrende Ereignisse. Siehe  
Wiederholte Ereignisse  
Windows-Computer  
Dateien kopieren von 126, 135  
Datenübertragung von 49, 174  
Outlook-Versionen für 49  
WLAN  
Siehe auch drahtlose Dienste  
ein- oder ausschalten 138  
Liste der bekannten Netzwerke  
140  
Netzwerke 138, 140  
Symbole 11  
verbinden mit 139  
Verbindung trennen 140  
Verbindungseinstellungen 140  
WLANs  
verbinden mit 138  
WLANs. Siehe Drahtlose  
Netzwerke  
Wochenanzeige 111  
Word-Dateien 152, 153–154

## X

XLS-Dateien 79, 152  
XLSX-Dateien 152

Y  
Yahoo! Konten 50, 200  
Yahoo!- Konten 72  
YouTube, Anwendung 130  
YouTube-Anwendung 131–132

## Z

Zahlen 31  
Zeichen 10  
Zeitpläne. Siehe Kalender  
Zertifikatmanager 166  
Ziehen 22, 197  
Ziehen-und-Ablegen-Geste 25  
Ziffern 55  
Zum Startbildschirm hinzufügen  
143  
Zuordnungen 98  
Zurück-Geste 21, 28, 169, 198  
Zurücksetzen 164, 191, 192  
Zusammengelegte Ansichten 197  
zusammengelegte Ansichten 72,  
82  
Zuziehen-Geste 24, 197  
Zwischen Anrufen wechseln 60  
zwischen Anrufen wechseln 60

