

Vor Gebrauch lesen	1
Sicherheitsmaßnahmen	1
Hinweis	4
Lernen Sie Ihr Mobiltelefon kennen	6
Lieferumfang	6
Überblick	7
Mobiltelefon zusammensetzen	10
Mobiltelefon an- und ausschalten	13
Touchscreen verwenden	15
Bildschirm sperren und entsperren	16
Startbildschirm	18
Benachrichtigungen und Status	21
Über USB mit einem Computer verbinden	25
Anrufen	28
Tätigen eines Anrufs	28
Anrufe annehmen / ablehnen	32
Anrufprotokoll verwenden	34
Andere Funktionen bei einem Anruf	35
Flugmodus verwenden	37
Kontakte	38
Kontakte öffnen und anzeigen	38
Kontakte hinzufügen und löschen	43
Kontakte bearbeiten	46
Kontakte von der SIM-Karte importieren	48
Kontakt suchen	49
Mit Kontakten kommunizieren	50

Bildschirmtastatur verwenden	52
Tastatur anzeigen.....	52
Tastatureinstellungen vornehmen.....	58
SMS/MMS	63
SMS und MMS	63
E-Mail.....	70
Verbindung herstellen.....	78
GPRS/3G	78
Wi-Fi	79
Browser.....	80
Bluetooth.....	85
Über USB mit einem Computer verbinden	88
Mobiltelefon als Modem verwenden	89
Unterhaltung.....	91
Fotos und Videos aufnehmen.....	91
Galerie verwenden.....	96
Musik hören	99
UKW-Radio hören.....	104
Google-Dienste.....	107
Google-Konto erstellen.....	107
Gmail verwenden	109
Talk verwenden.....	113
Maps nutzen.....	116
YouTube verwenden.....	118
Market verwenden.....	120
Daten synchronisieren	123

Konten verwalten.....	123
Kontosynchronisierung anpassen.....	126
PC Suite für die Synchronisierung verwenden.....	129
Andere Anwendungen verwenden.....	130
Kalender verwenden.....	130
Alarm verwenden.....	140
Soundrekorder verwenden.....	143
Dateimanager verwenden.....	146
Rechner verwenden.....	150
Notizblock verwenden.....	151
Mobiltelefon verwalten.....	152
Datum und Uhrzeit einstellen.....	152
Display einstellen.....	153
Klingeltöne einstellen.....	155
Telefondienste einstellen.....	157
Text-in-Sprache einstellen.....	159
Mobiltelefon schützen.....	160
Anwendungen verwalten.....	162
Mobiltelefon zurücksetzen.....	164
Upgrade der Systemversion.....	165
Anhang.....	168
Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen.....	168

Vor Gebrauch lesen

Sicherheitsmaßnahmen

Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen sorgfältig durch, um die ordnungsgemäße Verwendung Ihres Mobiltelefons zu gewährleisten. Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt "Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen" on page 168.



Das Mobiltelefon nicht fallen lassen, werfen oder das Gehäuse beschädigen. Aufprall, Klemmen und Biegen des Mobiltelefons vermeiden.



Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer). Verhindern Sie, dass das Mobiltelefon in Flüssigkeit getaucht oder gewaschen wird.



Schalten Sie Ihr Mobiltelefon nicht an, wenn deren Verwendung untersagt ist, oder wenn das Telefon Störungen oder Gefahr verursachen könnte.



Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht am Steuer eines Fahrzeugs.



Beachten Sie die Regeln bzw. Vorschriften in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie sich in der Nähe medizinischer Geräte befinden.



Schalten Sie das Mobiltelefon in Flugzeugen ab. Das Mobiltelefon kann Störungen der Kontrollgeräte des Flugzeugs verursachen.



Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie sich in der Nähe elektronischer Hochpräzisionsgeräte befinden. Das Mobiltelefon kann die Leistung dieser Geräte beeinflussen.



Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon oder Zubehörteile zu demontieren. Das Mobiltelefon darf nur von qualifiziertem Personal gewartet oder repariert werden.



Bewahren Sie das Mobiltelefon und die Zubehörteile nicht in Behältern auf, die einem starken elektromagnetischen Feld ausgesetzt sind.



Bewahren Sie magnetische Speichermedien nicht in der Nähe Ihres Mobiltelefons auf. Von dem Mobiltelefon ausgehende Strahlung könnte die dort gespeicherten Informationen löschen.



Setzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht hohen Temperaturen aus und bewahren Sie das Mobiltelefon nicht an Orten auf, an denen sich brennbare Stoffe befinden (z. B. Tankstellen).



Bewahren Sie Ihr Mobiltelefon und das Zubehör außer Reichweite von Kindern auf. Kinder dürfen das Mobiltelefon nicht ohne Aufsicht verwenden.



Verwenden Sie nur zugelassene Batterien/Akkus und Ladegeräte, um das Risiko von Explosionen zu vermeiden.



Beachten Sie alle Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von drahtlosen Geräten. Respektieren Sie bei der Verwendung des drahtlosen Geräts die Privatsphäre und die Rechte Dritter.



Beachten Sie die entsprechenden Anweisungen dieses Handbuchs bei der Verwendung des USB Kabels genau. Eine Missachtung kann zu Schäden an Ihrem Mobiltelefon oder PC führen.

Hinweis

Alle Rechte vorbehalten

Ihr Vodafone 845 wurde exklusiv von Huawei Technologies für Vodafone hergestellt. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co. Ltd. reproduziert oder in irgendeiner anderen Form oder mit irgendwelchen anderen Mitteln übertragen werden.

Marken

VODAFONE und die Vodafone-Logos sind Markenzeichen der Vodafone-Gruppe. Weitere hier aufgeführte Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise Markenzeichen der jeweiligen Besitzer.

Hinweis

Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Ankündigung geändert werden. Bei der Vorbereitung dieses Handbuchs wurde darauf geachtet, die Genauigkeit der Inhalte sicherzustellen, jedoch

stellen keine der Aussagen, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch eine Garantie (weder ausdrücklich noch implizit) dar. Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen sorgfältig durch, um die ordnungsgemäße und sichere Verwendung des drahtlosen Geräts zu gewährleisten. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen.

Lernen Sie Ihr Mobiltelefon kennen

Sind Sie bereit, Ihren Touchscreen näher kennen zu lernen? Jede neue technische Spielerei und jedes Detail auszuprobieren? Großartig – hier erklären wir Ihnen die Grundlagen und Highlights Ihres neuen Telefons. Also blättern Sie durch dieses Handbuch und lernen Sie Ihr Mobiltelefon kennen!


Lieferumfang

Schauen Sie in die Verpackung Ihres Mobiltelefons - Sie werden herausfinden, dass sie viel mehr enthält als Ihr neues Mobiltelefon. Ihnen stehen darüber hinaus diese praktischen Zubehörteile zur Verfügung:

- Mobiltelefon
- Akku
- Ladegerät
- USB-Kabel
- 3,5 mm-Headset
- Kurzanleitung
- Sicherheitsinformationen

Überblick

Hauptmerkmale

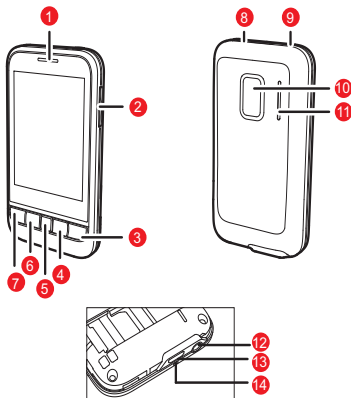

1	Ohrhörer	2	Lautstärkeregler
3	Beenden-Taste	4	Startseite/Zurück-Taste
5	Optische Fingernavigation	6	MENÜ -Taste

7	Senden-Taste	8	Ein/Aus-Taste
9	Obere Anschlüsse	10	Hauptkamera
11	Lautsprecher	12	Headset-Anschluss
13	Lade-/Datenschnittstelle	14	Mikrofon

Tastenfunktionen, verfügbar auf Fingerdruck

Ein/Aus-Taste	• Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um Ihr Mobiltelefon einzuschalten. • Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um das Menü Telefonoptionen aufzurufen. • Drücken Sie die Taste, um den Bildschirm bei eingeschaltetem Mobiltelefon zu sperren.
Senden-Taste	Drücken Sie die Taste, um zum Bildschirm Telefon zu gelangen.

MENÜ-Taste	• Drücken Sie die Taste, um das Menü für den aktiven Bildschirm zu öffnen. • Gedrückt halten, um die Tastatur für die Schnellsuche zu öffnen. • Drücken, um den gesperrten Bildschirm zu entsperren.
Optische Fingernavigation	• Ziehen, um zu auswählbaren Elementen auf dem Bildschirm zu gelangen. • Drücken, um markierte Elemente oder Aktionen auszuwählen.
Startseite /Zurück-Taste	• Drücken Sie die Taste, um zurück zum vorherigen Bildschirm zu gelangen. • Drücken, um laufende Anwendungen zu beenden.
Beenden-Taste	• Drücken Sie die Taste, um ein Telefongespräch zu beenden. • Drücken Sie die Taste, um zurück zum Startbildschirm zu gelangen.


Note:

Sie können die Funktion der Beenden-Taste über **Einstellungen > Allg. Infos und Optionen > Verhalten der Beenden-Taste** ändern.

Mobiltelefon zusammensetzen


SIM-Karte einsetzen

Sie müssen nur zwei einfache Schritte ausführen, um Ihre SIM-Karte einzusetzen:

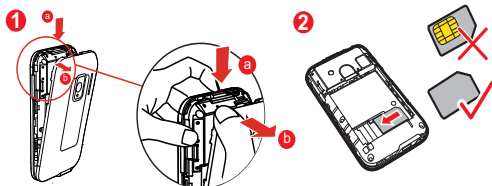

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
2. Setzen Sie die SIM-Karte ein.

So legen Sie den Akku legen ein

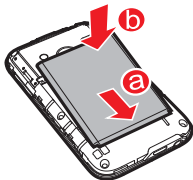

Note:


Die bedruckte Seite des Akkus muss dabei nach oben zeigen.

1. Setzen Sie zuerst die mit **a** markierte Seite des Akkus (mit den Kontakten) in den unteren Bereich des Batteriesteckplatzes ein.
2. Drücken Sie dann die mit **b** markierte Seite nach unten, bis der Akku einrastet.

So laden Sie Ihr Mobiltelefon auf

Stellen Sie vor dem Aufladen des Akkus unbedingt sicher, dass der Akku ordnungsgemäß in das Mobiltelefon eingesetzt wurde.

Lesen Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie den Akku aufladen:

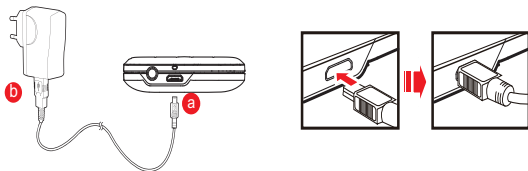

1. Verbinden Sie das USB-Kabel wie in Abbildung **a** dargestellt mit Ihrem Mobiltelefon.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Ladegerät (s. Abbildung **b**).

3. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.

So bleibt Ihr Akku fit

- Wenn der Akku Ihres Mobiltelefons längere Zeit nicht verwendet wurde, können Sie Ihr Mobiltelefon während des Aufladevorgangs eventuell nicht sofort einschalten. Laden Sie den Akku weiter auf. Sie sollten das Telefon dann ohne Probleme einschalten können.
- Der Akku verliert im Laufe der Zeit an Kapazität und hält dann nicht mehr so lange wie am Anfang. Der Grund dafür ist normaler Verschleiß. Wenn die Betriebsdauer des Akkus deutlich abnimmt, tauschen Sie ihn gegen einen neuen Akku aus.
- Durch die Verwendung von Datendiensten reduziert sich die Akkubereitschaftszeit deutlich.
- Die Ladedauer hängt von der Umgebungstemperatur und vom Alter des Akkus ab.
- Bei niedrigem Ladezustand des Akkus ertönt ein Warnsignal und es wird eine Bildschirmmeldung angezeigt. Wenn der Ladezustand des Akkus zu niedrig ist, schaltet sich das Mobiltelefon automatisch aus.

Mobiltelefon an- und ausschalten

Mobiltelefon einschalten

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
2. Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, sich bei Ihrem Konto anzumelden und Ihr Telefon einzurichten.

Note:

Wenn auf Ihrem Telefon die persönliche Identifikationsnummer (PIN) aktiviert ist, müssen Sie diese PIN eingeben, bevor Sie das Mobiltelefon nutzen können.

Mobiltelefon einrichten

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Telefon einzuschalten.
2. Berühren Sie das Android-Bild. Sie werden gebeten den Datendienst zu aktivieren. Der Grund dafür ist, dass einige Funktionen des Telefons eine permanente Datenverbindung benötigen. Prüfen Sie, ob Sie eine Datentarifoption haben, bevor Sie den Datendienst aktivieren. Führen Sie dann die folgenden Schritte aus:
 - Gehen Sie zu Schritt 3, um den Datendienst zu aktivieren.
 - Gehen Sie zu Schritt 6, um den Datendienst zu deaktivieren.

3. Sie werden aufgefordert, sich das Lernprogramm zur Bedienung Ihres Mobiltelefons anzusehen.
 - Berühren Sie **Anfang**, um das Lernprogramm über die Verwendung der Bildschirmtastatur anzusehen.
 - Berühren Sie **Überspringen**, um fortzufahren.
4. Sie werden aufgefordert, sich bei Ihren Konten anzumelden. Nach dem Anmelden werden sämtliche E-Mails auf Ihrem Konto automatisch mit Ihrem Mobiltelefon synchronisiert.

Note: Für die Erstellung oder Anmeldung eines Kontos wird eine aktive Datenverbindung benötigt.

- Falls Sie noch kein Konto besitzen, können Sie eine Kontoart auswählen. Folgen Sie danach den Anweisungen, um ein Konto zu erstellen.
 - Oder berühren Sie **Überspringen** und erstellen Sie das Konto einfach später.
5. Berühren Sie nach dem Lesen der Setup-Informationen **Weiter**.
 6. Wenn Sie angemeldet sind oder ein Konto erstellt haben, können Sie die Google-Standortsuche verwenden. Diese Standortsuche stellt verschiedenen Anwendungen Ihren ohne GPS ermittelten ungefähren Standort zu Verfügung.

7. Stellen Sie Datum und Zeit ein. Berühren Sie dann **Weiter**.
8. Berühren Sie **Setup abschließen**.

Mobiltelefon ausschalten

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und halten Sie diese gedrückt, um das Menü **Telefonoptionen** zu öffnen.
2. Berühren Sie **Ausschalten**.
3. Berühren Sie **OK**, wenn Sie zum Ausschalten des Telefons aufgefordert werden.

Touchscreen verwenden

Viel Spaß mit Ihrem Touchscreen

- **Berühren:** Berühren Sie das gewünschte Element mit dem Finger, um eine Auswahl zu bestätigen oder eine Anwendung zu starten.
- **Berühren und halten:** Berühren Sie den Bildschirm und halten Sie Ihre Fingerspitze am selben Ort, bis das Mobiltelefon reagiert. Zum Beispiel können Sie durch Berühren und Halten des Bildschirms in den meisten Fällen das Optionsmenü des aktiven Bildschirms aufrufen.

- **Bewegen:** Bewegen Sie Ihren Finger vertikal oder horizontal über den Bildschirm. Sie können z. B. Ihren Finger nach links und rechts bewegen, um zwischen Bildern zu wechseln.
- **Ziehen:** Berühren und halten Sie das gewünschte Element mit dem Finger. Ziehen Sie dann Ihren Finger an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um das Element zu bewegen. Sie können diese Aktion verwenden, um ein Symbol auf dem Bildschirm zu bewegen oder zu löschen.

Mobiltelefon drehen

Jetzt müssen Sie nicht mehr rotieren – wenn Sie Ihr Telefon drehen, dreht sich Ihr Bildschirm mit. Das bedeutet, dass Ihr Bildschirm immer richtig angezeigt wird, egal ob Hoch- oder Querformat. Aber aufgepasst – damit diese knifflige Technologie funktioniert, müssen Sie Ihr Mobiltelefon gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Bildschirm sperren und entsperren

Bildschirm sperren

- Bei eingeschaltetem Mobiltelefon können Sie durch Drücken der Powertaste den Bildschirm sperren. Bei gesperrtem Schirm können Sie weiter Nachrichten empfangen und Anrufe entgegennehmen.

- Der Bildschirm wird automatisch gesperrt, wenn Sie Ihr Mobiltelefon über einen bestimmten Zeitraum nicht verwenden.

Bildschirm entsperren

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste, Startseite/Zurück-Taste oder die Ein/Aus-Taste, um den Bildschirm zu aktivieren. Entsperren Sie den Bildschirm dann durch eine der folgenden Aktionen:

- Drücken Sie die **MENÜ**-Taste, um den Bildschirm zu entsperren.
- Ziehen Sie die Schaltfläche Entsperren von links nach rechts.

Note:

Wenn Sie ein Muster zum Entsperren des Bildschirms eingerichtet haben, werden Sie aufgefordert, dieses Muster auf dem Bildschirm zu zeichnen, um ihn zu entsperren.

Startbildschirm



1	Benachrichtigungsleiste: Zeigt Erinnerungen und Statussymbole des Mobiltelefons an. Sie können die Benachrichtigungsleiste mit dem Finger nach unten schieben, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.
2	Anzeigebereich: Anzeige der Betriebs- und Anzeigebereiche des Telefons.

Anwendungsschaltfläche: Berühren, um alle Anwendungen anzuzeigen.

Erweiterung des Startbildschirms

Bewegen Sie Ihren Finger über den Startbildschirm, um die Erweiterungen des Startbildschirms anzuzeigen.



Startbildschirm anpassen

Neues Bildschirmsymbol hinzufügen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm den leeren Bereich und halten Sie die Berührung aufrecht, bis das Bildschirmmenü **Zum Startbildschirm hinzufügen** angezeigt wird.
2. Wählen Sie das Symbol aus, das Sie zum Startbildschirm hinzufügen möchten.

Bildschirmsymbol verschieben

1. Berühren und halten Sie ein Element auf dem Startbildschirm, bis sich das Element vergrößert und das Mobiltelefon vibriert.
2. Ziehen Sie das Symbol ohne Ihren Finger anzuheben zur gewünschten Stelle auf dem Bildschirm und lassen Sie dort das Symbol los.

Bildschirmelement entfernen

1. Berühren und halten Sie ein Symbol auf dem Startbildschirm, bis sich das Symbol vergrößert und das Mobiltelefon vibriert.
2. Ziehen Sie das Objekt zum Papierkorb, ohne den Finger anzuheben. Lassen Sie los, wenn die Anwendungsschaltfläche rot wird.

Hintergrundbilder ändern

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **MENÜ**-Taste und berühren Sie dann **Hintergrund**.
2. Führen Sie folgende Schritte aus:
 - Berühren Sie **Bilder**, um ein Bild als Hintergrund auszuwählen.
 - Berühren Sie **Galerie**, um ein Bild als Hintergrund auszuwählen.

- Wählen Sie **Live-Hintergrundbilder**, um ein Bild als Hintergrund auszuwählen.

Neue Ordner erstellen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **MENÜ**-Taste.
2. Berühren Sie **Hinzufügen > Ordner > Neuer Ordner**, um einen neuen Ordner hinzuzufügen.

Ordner umbenennen

1. Öffnen Sie einen Ordner. Berühren und halten Sie die Titelleiste des Ordners.
2. Geben Sie den neuen Ordnernamen ein und berühren Sie danach **OK**.

Benachrichtigungen und Status

Benachrichtigungs- und Statussymbole



Anruf wird getätigt



Anruf über Bluetooth-Gerät



Rufweiterleitung aktiv



Anruf gehalten

	Entgangener Anruf		Verbinden mit einem PC
	Systemfehler		Speicher voll
	Probleme bei Anmeldung/ Synchronisierung		MicroSD-Karte wird vorbereitet
	Daten werden heruntergeladen		Daten werden hochgeladen
	Roaming		Signalstärke
	Kein Signal		Flugmodus
	Daten werden synchronisiert		Synch. fehlgeschlagen
	Bluetooth aktiviert		Mit anderem Bluetooth- Gerät verbunden
	WLAN ist aktiv		Mit WLAN-Netzwerk verbunden
	GPS aktiv		GPS-Verbindung

	Weitere nicht angezeigte Benachrichtigungen		Keine SIM-Karte einggelegt
	Ton aus		Lautsprecher an
	Vibrationsmodus		Mobiltelefon ist stumm geschaltet
	GPRS verbunden		GPRS aktiv
	3G verbundenen		3G aktiv
	Akku ist voll		Akku-Ladestatus sehr niedrig
	Akku wird aufgeladen		Alarm ist aktiviert
	Musik wird abgespielt		Neue Kalendererinnerung
	Neue E-Mail		Neue Nachricht
	Neue Mailbox-Nachricht		Neue Sofortnachricht

Benachrichtigungsfenster

Sie werden benachrichtigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten oder ein Ereignis im Kalender fällig ist. Mit dem Benachrichtigungsfenster sind Sie auch über Alarme und Einstellungen informiert – zum Beispiel, ob die **Anrufweiterleitung** aktiv ist. Mit dem Benachrichtigungsfenster können Sie auch den Betreiber des Drahtlosnetzwerks herausfinden und eine Nachricht, eine Erinnerung oder eine Ereignismitteilung anzeigen.

Benachrichtigungsfenster öffnen


1. Wenn im Benachrichtigungsfenster ein neues Benachrichtigungssymbol erscheint, berühren und halten Sie das Benachrichtigungsfenster und bewegen Sie es nach unten, um es zu öffnen.
2. Im Benachrichtigungsfenster stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
 - Berühren Sie eine Benachrichtigung, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.
 - Berühren Sie **Benachrichtigungen löschen**, um alle Benachrichtigungen zu löschen.

Benachrichtigungsfenster schließen

Berühren Sie den unteren Bereich des Bildschirms und halten Sie die Berührung. Schließen Sie das Benachrichtigungsfenster, indem Sie es nach oben schieben.

Über USB mit einem Computer verbinden

microSD-Karte einsetzen



1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
2. Setzen Sie die microSD-Karte wie in der Abbildung gezeigt ein.

Note:

Achten Sie beim Einsetzen der microSD-Karte darauf, dass der goldene Kontakt nach unten zeigt.

MicroSD-Karte des Mobiltelefons als USB-Massenspeicher verwenden

Stellen Sie die microSD-Karte als USB-Massenspeicher ein, um Ihre Lieblingsmusik und Bilder von Ihrem PC auf die microSD-Karte Ihres Mobiltelefons zu übertragen.

1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon mit dem USB-Kabel an Ihren PC an. Ihr PC erkennt die microSD-Karte als Wechseldatenträger. Sie können jetzt Dateien von Ihrem PC auf die microSD-Karte des Mobiltelefons übertragen.
2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster und berühren Sie dann **USB-Verbindung**.
3. Berühren Sie **Bereitstellen** in dem sich öffnenden Dialogfeld, um zu bestätigen, dass Sie die Dateien übertragen möchten.

Tip:

Sie können auch  > **Einstellungen** > **Allg. Infos und Optionen** berühren. Wählen Sie dann das Kontrollkästchen **USB-Massenspeicher** aus, um die microSD-Karte als USB-Massenspeicher zu verwenden.

Note:

Solange die microSD-Karte als USB-Massenspeicher verwendet wird, wird das Mobiltelefon sie nicht intern nutzen. Auf Ihrem PC erhalten Sie Anweisungen zur sicheren Trennung der Verbindung mit dem USB-Massenspeicher (also

Ihrem Mobiltelefon), wenn die Datenübertragung abgeschlossen ist.

microSD-Karte bei eingeschaltetem Mobiltelefon entnehmen

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Blättern Sie auf dem Bildschirm nach unten. Wählen Sie anschließend **SD-Karte & Speicher** > **SD-Karte entnehmen**.
3. Entnehmen Sie die microSD-Karte vorsichtig.

Anrufen

Um einen Anruf durchzuführen, können Sie eine Nummer wählen oder in der Kontaktliste, einer Webseite oder einem Dokument mit einer Telefonnummer berühren. Während eines Gesprächs können Sie eingehende Anrufe annehmen oder an die Mailbox verweisen. Sie können auch eine Telefonkonferenz mit mehreren Teilnehmern einrichten.

Tätigen eines Anrufs

Um einen Anruf zu tätigen, können Sie die **Telefon**-Anwendung verwenden, oder eine Nummer aus **Kontakten** oder **Anrufprotokoll** auswählen.

Während eines Anrufs gelangen Sie durch Drücken von  auf den Startbildschirm, wo Sie andere Funktionen nutzen können. Wenn Sie wieder auf die Anruf-Seite zurückkehren möchten, bewegen Sie die Benachrichtigungsleiste mit Ihrer Fingerspitze nach unten und berühren Sie **Aktueller Anruf**.

Über die Tastatur anrufen

1. Berühren Sie  > **Dialer**, um über die Tastatur anzurufen.

Tip: Wenn Sie schon mit **Kontakten** oder **Anrufprotokoll** arbeiten,

berühren Sie die Registerkarte **Telefon**.

2. Berühren Sie die entsprechenden Tasten, um die Telefonnummer einzugeben.


Tip: Das Mobiltelefon unterstützt die SmartDial-Funktion. Wenn Sie die Nummern auf dem Telefon berühren, wird automatisch in den Kontakten und Listen die passende Nummer (von der Genauigkeit abhängig) gesucht. Wenn kein passender Kontakt zu den eingegebenen Informationen gefunden wurde, wird kein Ergebnis angezeigt.

3. Drücken Sie  oder berühren Sie , um einen Anruf zu tätigen.

Schieben Sie während eines Anrufs die Registerkarte **Wähltastenfeld** nach oben, um auf dem Wähltastenfeld andere Nummern einzugeben.

Tip: Ist das Wähltastenfeld länger geöffnet, ohne dass Sie eine Bedienung ausgeführt haben, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, um eine unbeabsichtigte Bedienung zu verhindern. Berühren Sie das Sperren-Symbol zweimal, um den Bildschirm zu entsperren.

Bedienfläche für die Nummernwahl

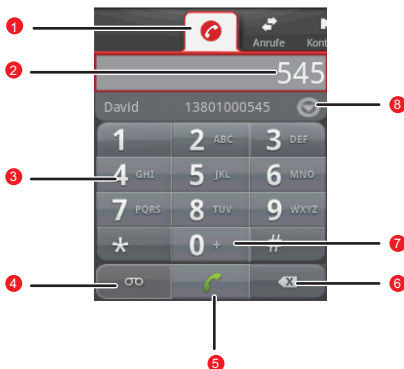

1	Berühren, um zwischen Telefon , Anrufprotokoll , Kontakten und Favoriten zu wechseln.
2	Zeigt die eingegebene Nummer an.
3	Berühren, um die Nummer einzugeben.
4	Berühren, um eine Mailbox-Nachricht zu erstellen.

5	Berühren, um zu wählen.
6	Berühren, um jede folgende Ziffer einer Nummer zu löschen. Berühren und halten, um die gesamte Nummer zu löschen.
7	Berühren und halten, um + einzugeben.
8	Berühren, um alle passenden Kontakte anzuzeigen.

Über Kontakte anrufen

1. Berühren Sie  > **Kontakte**, um die Kontaktliste anzuzeigen.

Tip: Wenn Sie schon mit **Telefon** oder **Anrufprotokoll** arbeiten, berühren Sie die Registerkarte **Kontakte**.

2. Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
3. Berühren Sie , um die Telefonnummer zu wählen.

Über Anrufprotokoll anrufen

1. Wählen Sie  > **Anrufprotokoll**, um das Anrufprotokoll anzuzeigen.

Tip: Wenn Sie schon mit **Kontakten** oder **Telefon** arbeiten, berühren Sie

2. Berühren Sie  auf der rechten Seite des Protokolleintrags, um zu wählen.


Tip: Wenn Sie den Protokolleintrag berühren und halten, wird das Optionsmenü für weitere Kommunikationsmöglichkeiten für den Kontakt geöffnet.

Anrufe annehmen / ablehnen

Eingehende Anrufe annehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird der Bildschirm für eingehende Anrufe geöffnet und die Anruferkennung sowie weitere Informationen über den Anrufer, die Sie unter **Kontakte** angegeben haben, angezeigt.

- Drücken Sie , um den Anruf entgegen zu nehmen.
- Ziehen Sie  nach rechts.

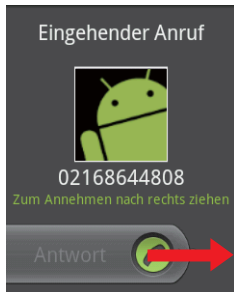


Anruf beenden

Drücken Sie während eines Anrufs , um das Gespräch zu beenden.

Eingehenden Anruf ablehnen

- Drücken Sie , um einen Anruf abzulehnen.
- Ziehen Sie  nach links.

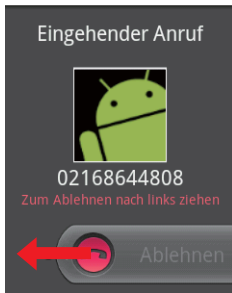

Anrufprotokoll verwenden

Das **Anrufprotokoll** enthält eine Liste der letzten Anrufe, die Sie gewählt, empfangen oder verpasst haben. Verwenden Sie das Anrufprotokoll, um schnell eine vorher gewählte Nummer zu finden oder eine anrufende Nummer zur Kontaktliste hinzuzufügen.

Einen Eintrag zu den Kontakten hinzufügen

1. Wählen Sie  > **Anrufprotokoll**, um das Anrufprotokoll anzuzeigen.

2. Berühren und halten Sie den Eintrag, den Sie bearbeiten möchten.
3. Berühren Sie im Optionsmenü **Zu Kontakten hinzufügen**.
4. Berühren Sie **Neuer Kontakt** oder blättern Sie durch die Kontaktliste und berühren Sie einen bestehenden Namen.

Andere Funktionen bei einem Anruf

Telefonkonferenz durchführen

Wenn Sie einen neuen Anruf erhalten, während Sie bereits ein Gespräch führen, können Sie den zweiten Anruf mit dem aktuellen Anruf verbinden. Diese Funktion nennt man Telefonkonferenz. Sie können auch eine Telefonkonferenz mit mehreren Anrufern einrichten.

Note:

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter, ob dieser Telefonkonferenzen unterstützt und wie viele Teilnehmer Sie hinzufügen können.

1. Um mit einer Telefonkonferenz zu beginnen, wählen Sie die Nummer der ersten Person, die an der Konferenz teilnehmen soll. Drücken Sie während des Anrufes  und berühren Sie dann **Anruf hinzufügen**.

2. Geben Sie die Telefonnummer der Person ein, die an der Konferenz teilnehmen soll. Drücken Sie dann  oder wählen Sie jemanden aus dem **Anrufprotokoll** oder den **Kontakten** aus. Der erste Anruf wird automatisch in die Warteschleife gelegt.
3. Wenn Sie eine Verbindung zu den weiteren Telefonkonferenzteilnehmern hergestellt haben, drücken Sie  und danach **Konferenz**, um mit der Telefonkonferenz zu beginnen.
4. Berühren Sie **Anruf hinzufügen** und wiederholen Sie Schritte 2 und 3, um weitere Personen hinzuzufügen.
5. Drücken Sie während einer Telefonkonferenz die  und berühren Sie **Konferenz verwalten**, um einen Telefonkonferenzteilnehmer auszuschließen oder um privat mit einem der Teilnehmer zu sprechen.
6. Um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindungen zu sämtlichen Teilnehmern aufzulösen, drücken Sie .

Zwischen Anrufen wechseln

Wenn Sie einen neuen Anruf erhalten, während Sie bereits ein Gespräch führen, können Sie zwischen den beiden Anrufern hin- und herschalten.

1. Drücken Sie während der beiden Anrufe , und berühren Sie dann **Wechseln**.
2. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie können mit dem anderen Anrufer sprechen.

Tip: Sie können auch das Symbol **Anruf gehalten** in der Benachrichtigungsleiste berühren, um zwischen den Anrufern zu wechseln.

Flugmodus verwenden

An einigen Orten kann es notwendig sein, die Funkverbindung Ihres Mobiltelefons zu deaktivieren. Anstatt das Mobiltelefon abzuschalten, können Sie den **Flugmodus** aktivieren.

1. Halten Sie die Taste Ein/Aus gedrückt.
2. Berühren Sie im Optionsmenü **Flugmodus**.

Kontakte

Die Kontakt-Anwendung bietet Ihnen die Möglichkeit, Kontaktdaten wie Telefonnummern und Adressen zu speichern und zu verwalten. Nachdem Sie die Kontaktinformationen auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert haben, können Sie schnell auf die Informationen für die Personen zugreifen, mit denen Sie kommunizieren möchten.

Kontakte öffnen und anzeigen

Kontakte-Anwendung öffnen

Wenn Sie ein neues Mobiltelefon haben, bei dem noch keine Kontakte hinzugefügt wurden, zeigt **Kontakte** eine Nachricht mit Tipps an, wie Sie Kontakte auf Ihrem Mobiltelefon hinzufügen können.

- Berühren Sie  > **Kontakte**.
- Drücken Sie , und berühren Sie dann die Registerkarte **Kontakte**.

Alle Ihre Kontakte werden alphabetisch in einer Scrollliste angezeigt. Hinter jedem Kontakt steht die Telefonnummer, die Sie als Standardnummer für die Person angegeben haben.

Quick Contact für Android

Wenn Sie Ihre Kontaktliste in Ihrem Telefon erweitern, können Sie Quick Contact für Android in vielen Anwendungen verwenden, um Chat, E-Mail oder Textmitteilungen zu starten, einen Anruf zu tätigen oder Kontakte zu finden. Quick Contact für Android ist ein besonderes Symbol, mit dem Sie eine Sprechblase mit Optionen öffnen können, um schnell eine Verbindung mit dem Kontakt herzustellen.

Kontakte, auf die Sie mit Quick Contact zugreifen können, werden in verschiedenen Anwendungen unterschiedlich angezeigt, normalerweise jedoch mit einem Bilderrahmen.



1

Quick Contact-Symbol mit Bilderrahmen.

Berühren, um eine Sprechblase mit Symbolen für die Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Kontakt zu öffnen.

	Eine Sprechblase mit den Symbolen für die Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Kontakt.
2	Wenn in der Sprechblase nicht genügend Platz für alle Symbole ist, können Sie die Symbole nach links oder rechts ziehen, um alle anzuzeigen.
3	Berühren Sie ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Sie können dann direkt mit dem Kontakt kommunizieren.

Eine Liste mit Ihren Favoriten-Kontakten öffnen

Die Registerkarte **Favoriten** enthält eine kurze Liste der Kontakte, mit denen Sie häufig kommunizieren.

Berühren Sie die Registerkarte **Favoriten** in der Kontaktliste, um eine Liste Ihrer Kontakt-Favoriten zu öffnen.

Kontaktinformationen anzeigen

Zur Anzeige der Kontaktinformationen berühren Sie den Kontakt, für den Sie die Informationen anzeigen möchten. Weitere Informationen wie z. B. Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Adresse werden für jeden Kontakt angezeigt.

Kontaktinformationen



1

Symbol berühren, um Quick Contact zu öffnen.
Weitere Informationen finden Sie unter "Quick Contact für Android" on page 39.

2

Adresse berühren, um sie in **Google Maps** anzuzeigen.

3	Symbol berühren, um eine Nachricht zu senden, Chat zu starten, etc.
4	Die Registerkarte Verlauf berühren, um alle Interaktionen mit dem Kontakt anzuzeigen.
5	Berühren, um den Kontakt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

Tip:

Drücken Sie , und berühren Sie dann **Kontakt bearbeiten**, um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Kontakte hinzufügen und löschen

Sie können Kontakte zu Ihrem Mobiltelefon hinzufügen oder löschen. Weiterhin können Sie die Kontaktliste mit den Kontakten auf den Konten synchronisieren, die Synchronisierung unterstützen.

Kontakte hinzufügen

1. Drücken Sie in der Kontaktliste , und berühren Sie dann **Neuer Kontakt**.

Tip: Berühren Sie in der Kontaktliste , um einen neuen Kontakt

hinzuzufügen.

2. Bei mehreren Konten mit Kontakten berühren Sie das Konto, in dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
3. Geben Sie den Namen des Kontakts ein. Fügen Sie dann weitere Informationen wie Telefonnummer oder Adresse hinzu.
4. Berühren Sie **Fertig**, um die Kontaktinformationen zu speichern.

Kontakte löschen

1. Berühren und halten Sie in der Kontaktliste den Kontakt, den Sie löschen möchten. Berühren Sie dann **Kontakt löschen** im Optionsmenü.
2. Berühren Sie zur Bestätigung **OK**, damit dieser Kontakt gelöscht wird.

Kontakte zu den Favoriten hinzufügen

Führen Sie eine der folgenden Optionen in der Kontaktliste aus, um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen:

- Berühren und halten Sie den Kontakt, den Sie zu den **Favoriten** hinzufügen möchten. Berühren Sie dann **Favoriten hinzufügen**.

- Greifen Sie auf die Favoritenliste zu. Drücken Sie **MENU** und berühren Sie dann **Zu Favoriten hinzufügen**, um die Kontakte auszuwählen, die Sie zu den **Favoriten** hinzufügen möchten.
- Berühren Sie einen Kontakt, und berühren Sie dann den Stern rechts neben dem Kontaktnamen. Die Farbe des Sterns ändert sich zu Gold.

Einen Kontakt aus den Favoriten entfernen

Führen Sie eine der folgenden Optionen in der Favoritenliste aus, um einen Kontakt aus den Favoriten zu entfernen:

- Berühren und halten Sie den Kontakt, den Sie aus den **Favoriten** löschen möchten. Berühren Sie dann **Aus Favoriten entfernen**.
- Drücken Sie **MENU**, und berühren Sie dann **Aus Favoriten entfernen**, um den Kontakt auszuwählen, den Sie aus den **Favoriten** entfernen möchten.
- Berühren Sie einen Kontakt, und berühren Sie dann den Stern rechts neben dem Kontaktnamen. Die Farbe des Sterns ändert sich zu Grau.

Kontakte bearbeiten


Sie können immer Änderungen an den Informationen vornehmen, die Sie für einen Kontakt gespeichert haben.

1. Berühren Sie den Kontakt, für den Sie die Informationen bearbeiten möchten, in der Kontaktliste. Berühren Sie dann **Kontakt bearbeiten** im Optionsmenü.

Tip: Sie können auch  drücken, und dann **Kontakt bearbeiten** berühren, während Sie die Kontaktinformationen ansehen.

2. Bei mehreren Konten mit Kontakten berühren Sie das Konto, in dem Sie den Kontakt bearbeiten möchten.
3. Berühren Sie eine Kategorie für die Kontaktinformation, z. B. Telefonnummern und E-Mail-Adressen von Kontakten, um diese Informationen für Ihren Kontakt einzugeben.
4. Nehmen Sie die gewünschte Änderung für den Kontakt vor, und berühren Sie dann **Fertig**. Wählen Sie **Abbrechen**, um alle an den Kontaktdaten vorgenommenen Änderungen zu ignorieren.

Bildschirm für die Kontaktbearbeitung

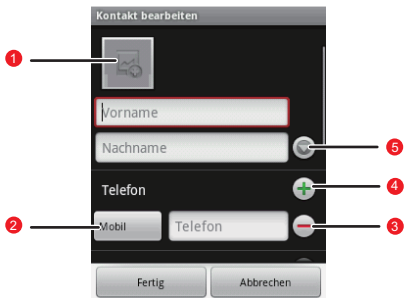

1

Berühren Sie das Bilderrahmen-Symbol, um ein Bild auszuwählen und es neben dem Namen in der Kontaktliste und anderen Anwendungen anzuzeigen.

2	Berühren, um ein Menü mit voreingestellten Bezeichnungen zu öffnen, z. B. Mobil und Arbeit für eine Telefonnummer, oder berühren Sie Benutzerdefiniert im Menü, um eigene Bezeichnungen zu erstellen.
3	Berühren, um den Eintrag aus der Kategorie zu löschen.
4	Berühren, um mehr als ein Eintrag für diese Kategorie hinzuzufügen.
5	Berühren, um mehrere Textfelder für die Eingabe von Nameninformationen, wie z. B. Zweiter Vorname und Nachname, anzuzeigen.

Kontakte von der SIM-Karte importieren

Wenn Sie die Anwendung Kontakte zum ersten Mal öffnen, werden Sie gefragt, ob Sie die Kontakte von Ihrer SIM-Karte auf Ihr Telefon übertragen möchten. Select Wählen Sie **Ja**, um die Kontakte zu importieren. Wählen Sie **Abbrechen**, um Sie später zu importieren.

1. Drücken Sie in der Kontaktliste , und berühren Sie dann **Kontakte verwalten**.

2. Berühren Sie **Von SIM-Karte kopieren**. Warten Sie, bis die Inhalte der SIM-Karte geladen werden.
3. Wählen Sie das Kontrollkästchen des Kontakts aus, den Sie importieren möchten.

Note: Drücken Sie , wenn Sie alle aktivieren oder deaktivieren möchten. Berühren Sie dann **Auswahl aufheben** oder **Alle auswählen**.

4. Berühren Sie **Kopieren**.
5. Bei mehreren eingerichteten Konten auf Ihrem Telefon berühren Sie das Konto, auf dem Sie die Kontakte importieren möchten.

Kontakt suchen

1. Drücken Sie in der Kontaktliste . Berühren Sie dann **Suchen**.

Tip: Sie können in der Kontaktliste auch  berühren, um einen Kontakt zu suchen.

2. Geben Sie den Namen eines Kontaktes ein, den Sie suchen. Während der Eingabe werden Kontakte mit dem gleichen Namen im Suchfeld angezeigt.

Mit Kontakten kommunizieren

Auf der Registerkarte **Kontakte** oder **Favoriten** können Sie schnell Anrufe, Textnachrichten (SMS) oder Multimedienachrichten (MMS) an eine Standardtelefonnummer für einen Kontakt senden. Sie können auch die Details öffnen, um eine Liste mit den Kommunikationsarten für den Kontakt anzuzeigen. Dieser Abschnitt beschreibt die Möglichkeiten, wie Sie eine Kommunikation beginnen können, wenn Sie sich in der Kontaktliste befinden.

Verbindung über Quick Contact für Android

1. Berühren Sie das Kontaktbild oder den Bilderrahmen (wenn Sie kein Bild zum Kontakt zugewiesen haben), um Quick Contact für Android zu öffnen.
2. Berühren Sie das Symbol für die Kommunikationsart, die Sie für den Kontakt verwenden möchten.

Note: Die Verfügbarkeit der Symbole ist abhängig von den Kontaktinformationen und den Anwendungen/Konten auf Ihrem Mobiltelefon.

Kommunikation mit einem Kontakt

1. Berühren Sie in der Kontaktliste den Kontakt, mit dem Sie kommunizieren möchten.
2. Berühren Sie das grüne Symbol rechts neben der Nummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails, um anzurufen oder Nachrichten zu senden.

Bildschirmtastatur verwenden

Tastatur anzeigen

Verwenden Sie die Bildschirmtastatur für die Texteingabe. Einige Anwendungen öffnen die Bildschirmtastatur automatisch. In anderen können Sie ein Textfeld berühren, um die Bildschirmtastatur zu öffnen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Tastatur zu öffnen:

- Drücken und halten Sie , um die Tastatur anzuzeigen.
- Berühren Sie den Ort, an dem Sie schreiben möchten, um die Tastatur anzuzeigen.
- Berühren und halten Sie den Texteingabebereich, um das Optionsmenü aufzurufen.


Drücken Sie , um die Tastatur auszublenden.

Eingabemethode auswählen

1. Berühren und halten Sie auf dem Textbildschirm den Ort, an dem Sie normalerweise Ihren Text eingeben, bis das Menü **Text bearbeiten** angezeigt wird.
2. Berühren Sie dann **Eingabemethode**.
3. Wählen Sie die Eingabemethode aus.

Das Tastaturfeld wird automatisch angezeigt.

Verwendung der TouchPal-Tastatur

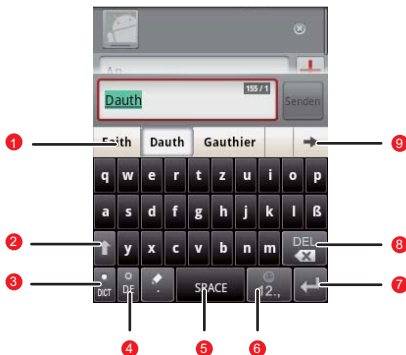

1	Zeigt die Liste der Wortvorschläge an. Berühren Sie ein Wort, um es in den Text einzufügen. Wenn die Wortvorschlagsfunktion aktiviert ist, wird das vorgeschlagene Wort hervorgehoben. Weitere Informationen zur Aktivierung dieser Funktion finden Sie unter "Tastatureinstellungen vornehmen" on page 58.
2	Wechsel von Kleinbuchstaben zu Großbuchstaben.
3	Aktiviert Wortvorschläge.
4	Wechselt zwischen Eingabesprachen für Ihr Mobiltelefon. Sie können die Sprache Ihres Mobiltelefons wählen, indem Sie  > Einstellungen > Sprache und Tastatur > TouchPal > Sprache wählen berühren.
5	Berühren, um ein Leerstelle einzufügen.
6	Wechselt zur Eingabetastatur für Ziffern und Symbole.
7	Berühren, um einen Zeilenumbruch einzufügen.

	Berühren, um das Zeichen links vom Cursor zu löschen.
8	Berühren und halten, um alle Zeichen links vom Cursor zu löschen.
9	Berühren, um weiter mögliche Wörter anzuzeigen.

Tastaturlayout wechseln

Das Tastaturlayout kann nur gewechselt werden, wenn **TouchPal** ausgewählt ist.

Sie können aus drei Tastaturlayouts wählen: **Full QWERTZ**, **Telefontastatur mit 12 Tasten** und **CooTek T+**.

Um das Tastaturlayout zu wechseln, berühren und halten Sie die Seite des Tastaturfeldes, und bewegen Sie das Feld an den Rand des Bildschirms.



1



2



3

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Komplettes QWERTZ. |
| 2 | Telefontastatur mit 12 Tasten. |
| 3 | CooTek T+. |

Note:

Um das Tastaturlayout zu wechseln, müssen Sie eine beliebige Stelle des Tastaturfeldes berühren. Halten Sie die Berührung aufrecht und bewegen Sie das Tastaturfeld zum Rand des Bildschirms.

Verwendung der Android-Tastatur



1	Wechsel von Kleinbuchstaben zu Großbuchstaben.
2	Wechselt zwischen dem Texteingabemodus und dem Eingabemodus für Symbole und Ziffern. Nochmals berühren, um zurück zu wechseln.
3	Berühren, um ein Leerstelle einzufügen.

4	Berühren, um einen Smiley in den Text einzufügen.
5	Berühren, um ein Zeichen links vom Cursor zu löschen. Berühren und halten, um alle Zeichen links vom Cursor zu löschen.

Tastaturfeld im Querformat verwenden

Wenn Ihnen die Verwendung der Tastatur schwer fällt, können Sie Ihr Mobiltelefon seitlich kippen, um eine größere Tastatur zur Verfügung zu haben. Der Bildschirm zeigt die Tastatur im Querformat an.

Tastatureinstellungen vornehmen

Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Sprache und Tastatur** > **TouchPal**, um die TouchPal-Einstellungen anzupassen.

Wortvorhersage	Auswählen, um die Wortvorhersage während der Eingabe zu aktivieren.
Tastenton	Wählen, um einen kurzen Ton abzuspielen, wenn eine Taste auf der Bildschirmtastatur gedrückt wird.

Tastenvibration	Wählen, damit das Telefon kurz vibriert, wenn eine Taste auf der Bildschirmtastatur gedrückt wird.
Layout im Portrait-Modus	Auswählen, um das Layout im Portrait-Modus anzuzeigen.
Layout im Querformat	Auswählen, um das Layout im Querformat anzuzeigen.
Ziehen, um Layout zu wechseln	Markieren Sie das Kontrollkästchen, damit Sie horizontal über die Tastatur ziehen können, um das Layout zu ändern.
Gemischte Spracheingabe	Markieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Mobiltelefon die Sprache automatisch erkennen kann, wenn nicht mehr als 3 Sprachen ausgewählt wurden.
Sprachen auswählen	Wählen Sie die gewünschten Sprachen.

Nächstes Wort vorhersagen	Markieren Sie das Kontrollkästchen, damit das nächste eingegebene Wort erkannt werden kann.
Tippfehler korrigieren	Auswählen, um einige häufige Tippfehler bei der Eingabe zu korrigieren.
Symbole (Taste unten)	Markieren Sie das Kontrollkästchen, damit Sie auf den Tasten nach unten ziehen können, um Symbole einzugeben.
Passende Wörter	Markieren Sie das Kontrollkästchen, damit Sie auf Vorschlagwörtern für Synonyme oder andere Vorschläge nach unten ziehen können.
Hilfe	Zugang zum Online-Handbuch für die Verwendung mit TouchPal.
TouchPal	Zeigt die Version für TouchPal an.

Berühren Sie  > **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Android Tastatur**, um die Android-Einstellungen anzupassen.

Vibration auf Tastendruck	Wählen, damit das Telefon kurz vibriert, wenn eine Taste auf der Bildschirmtastatur gedrückt wird.
Ton bei Tastendruck	Wählen, um einen kurzen Ton abzuspielen, wenn eine Taste auf der Bildschirmtastatur gedrückt wird.
Automatische Großschreibung	Auswählen, damit die Bildschirmtastatur automatisch den ersten Buchstaben des ersten Wortes nach einem Satzzeichen, das erste Wort in einem Textfeld und jedes Wort in Namenfeldern groß schreibt.
Schnellkorrektur	Auswählen, um einige häufige Tippfehler bei der Eingabe zu korrigieren.
Vorschläge anzeigen	Auswählen, damit die vorgeschlagenen Wörter bei der Eingabe in einer Zeile über der Bildschirmtastatur anzuzeigen.

**Automatische
Vervollständigung**

Auswählen, um automatisch ein vorgeschlagenes Wort (in Orange im Streifen über der Tastatur angezeigt) einzufügen, wenn Sie ein Leerzeichen oder Satzzeichen eingeben.

SMS/MMS

Sie können die SMS/MMS-Anwendung dazu verwenden, um Textnachrichten (SMS) und Multimedienachrichten (MMS) mit Ihren Freunden auf deren Mobiltelefonen auszutauschen. Mit der **E-Mail**-Anwendung können Sie E-Mails lesen und versenden.

SMS und MMS

Textnachrichten: Eine Text-Nachricht kann bis zu 160 Zeichen beinhalten. Sie können Textnachrichten mit unterschiedlichen Längen senden. Jeder Teil mit 160 Zeichen wird als eine Textnachricht gezählt. Für den Empfänger handelt es sich dann trotzdem nur um eine Nachricht.

Multimedienachrichten: Multimedienachrichten machen ganz normale Nachrichten zu etwas besonderem. Sie können eine Nachricht aufnehmen und als Audiodatei versenden. Auch eine Diashow mit Fotos ist möglich. Sie können also z. B. für jemanden "Happy Birthday" singen, eine Videonachricht oder Fotos von einem besonderen Ereignis versenden.

SMS/MMS öffnen

- Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.

- Berühren Sie  > **SMS/MMS**.

Erstellen und Senden einer Text-Nachricht


1. Berühren Sie  > **SMS/MMS** > **Neue Nachricht**.
2. Geben Sie im Feld **An** eine Telefonnummer ein oder berühren Sie **+**, um eine Nummer aus den **Kontakten** auszuwählen.

Tip: Bei der Eingabe der Telefonnummer werden die passenden Kontakte angezeigt. Sie können einen vorgeschlagenen Empfänger berühren oder weiterhin die Telefonnummer eingeben.

3. Berühren Sie das Textfeld Zum Schreiben eintippen, um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.

Tip: Wenn Sie beim Verfassen der Nachricht  drücken, wird sie als Entwurf in der Nachrichtenliste gespeichert. Berühren Sie die Nachricht, um mit dem Schreiben fortzusetzen.

4. Berühren Sie **Senden**, wenn die Nachricht fertig ist.

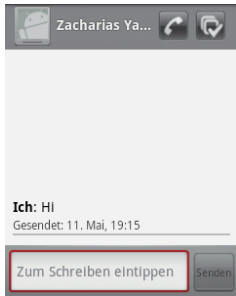

Die Nachrichtenliste wird geöffnet. Ihr Name steht in der Liste, gefolgt von der Nachricht, die Sie gerade versendet haben. Antworten werden im Fenster angezeigt. Während des Anzeigens und Sendens weiterer Nachrichten wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

Bildschirm zur Bearbeitung von Textnachrichten



- | | |
|---|---|
| 1 | Berühren, um eine Mobiltelefonnummer oder den Namen eines Kontakts mit einer Mobiltelefonnummre einzugeben. |
| 2 | Berühren, um mit der Eingabe Ihrer Nachricht zu beginnen. |
| 3 | Berühren, um die Nachricht zu senden. |

Erstellen und Senden einer Multimedia-Nachricht

1. Berühren Sie  > **SMS/MMS** > **Neue Nachricht**.
2. Geben Sie im Feld **An** eine Telefonnummer ein oder berühren Sie **+**, um eine Nummer aus den **Kontakten** auszuwählen.

Tip: Sie können auch  drücken und dann **Empfänger hinzufügen** berühren, um weitere Empfänger hinzuzufügen.

3. Berühren Sie das Textfeld Zum Schreiben eintippen, um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.

Tip: Wenn Sie einen Smiley einfügen möchten, drücken Sie . Berühren Sie dann **Smiley einfügen**.

4. Drücken Sie , um den Optionsbereich anzuzeigen.
5. Berühren Sie **Betreff hinzufügen**, um einen Betreff zur Nachricht hinzuzufügen. Das Mobiltelefon ist nun im MMS-Modus.
6. Berühren Sie **Anhängen**, um eine Bild-, Musik- oder Videodatei hinzuzufügen. Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen:

- **Diashow:** Ein Bildschirm wird geöffnet, auf dem Sie Fotos zu einer Diashow mit bis zu 10 Seiten erstellen können, die an die Nachricht angehängt werden. Weitere Informationen finden Sie unter “Diashow hinzufügen” on page 69.
- **Bilder:** Berühren Sie nach der Aufforderung ein Bild, um es anzuhängen.
- **Bild aufnehmen:** Die Kamera wird geöffnet, damit Sie ein Bild aufnehmen und es anhängen können.
- **Videos:** Berühren Sie nach der Aufforderung ein Video, um es anzuhängen.
- **Video aufnehmen:** Der Camcorder wird geöffnet, damit Sie ein Video aufnehmen und es anhängen können.
- **Audio:** Berühren Sie nach der Aufforderung eine Audiodatei, um sie anzuhängen.
- **Audio aufnehmen:** Ein Bildschirm wird geöffnet, auf dem Sie eine Sprachnachricht aufnehmen können, um sie anzuhängen.

7. Wenn die Nachricht gesendet werden kann, berühren Sie **Senden**.

Diashow hinzufügen

Verwenden Sie die Diashow-Option, um mehr als eine Datei an Ihre Nachricht anzuhängen.

1. Drücken Sie im Bearbeitungsbildschirm für Nachrichten , um den Optionsbereich aufzurufen.
2. Berühren Sie **Anhängen > Diashow** und wählen Sie dann ein Dia, um es zu bearbeiten.
3. Drücken Sie , und berühren Sie dann **Dia hinzufügen**, um weitere Dias hinzuzufügen.

Tip: Berühren Sie das grüne Pfeilsymbol, um zwischen Dias zu wechseln.

4. Berühren Sie **Fertig**, um das Bearbeiten der Nachricht abzuschließen und zum Bildschirm der Multimedianoachrichten zurückzukehren.
5. Berühren Sie **Bearbeiten** auf dem Bildschirm der Multimedianoachrichten, um die Multimedianoachricht zu bearbeiten. Wenn die Nachricht gesendet werden kann, berühren Sie **Senden**.

Multimedianachrichten öffnen und anzeigen

1. Berühren Sie in der Nachrichtenliste einen Nachrichtenthread, um ihn zu öffnen.
2. Berühren Sie die Schaltfläche Abspielen im oberen Bereich der MMS, um die Nachricht anzuzeigen.
3. Drücken Sie **MENU** und dann **Nächste Seite**, um die nächste Seite anzuzeigen.

Nachrichten beantworten

1. Berühren Sie in der Nachrichtenliste einen Thread für Text- oder Multimedianachrichten, um ihn zu öffnen.
2. Berühren Sie das Textfeld, um eine Nachricht zu erstellen und berühren Sie dann **Senden**.

Nachrichteneinstellungen anpassen

Drücken Sie in der Nachrichtenliste **MENU**, und berühren Sie dann **Einstellungen**, um die Nachrichteneinstellungen anzupassen.

E-Mail

Mit Ihrem Mobiltelefon sind E-Mails überall möglich! Mit Ihrer E-Mail-Anwendung können Sie Versionen von Yahoo!, AOL und anderen

üblichen E-Mail-Diensten auf Ihrem Mobiltelefon hinzufügen. Diese Arten von E-Mail-Konten werden POP3- oder IMAP-Konten genannt.

E-Mail-Konto hinzufügen

Bevor Sie die **E-Mail**-Anwendung nutzen können, müssen Sie das E-Mail-Konto zuerst einrichten. Der Einrichtungsassistent der Anwendung hilft Ihnen beim Einrichten des Kontos für viele gängige E-Mail-Systeme. Sie können also die gleichen E-Mails lesen und bearbeiten wie mit einem Computer im Internetbrowser oder mit einer anderen E-Mail-Anwendung.

1. Berühren Sie  > **E-Mail**.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um benutzerdefinierte E-Mail-Einstellungen vorzunehmen. Berühren Sie dann **Weiter**. Oder berühren Sie **Manuelle Einrichtung**, wenn Sie den Mailserver selbst einrichten möchten.

Note: Wenn Sie **Manuelle Einrichtung** berühren, erkundigen Sie sich bei Ihrem E-Mail-Anbieter nach den für das Konto benötigten Werten, wenn Sie sie nicht kennen.

3. Geben Sie den Namen für das Konto, sowie den Namen, den Sie für den Empfänger in ausgehenden E-Mails anzeigen lassen möchten, ein.
4. Berühren Sie **Fertig**.

Ihr Mobiltelefon beginnt mit dem Herunterladen Ihrer E-Mail-Nachrichten und Sie können mit dem Senden und Empfangen von E-Mails anfangen.

Note:

Nach der ersten Einrichtung öffnet die E-Mail-Anwendung den zuletzt angezeigten Bildschirm oder, falls Sie die **E-Mail**-Anwendung länger nicht verwendet haben, den Inhalt Ihres Posteingangs oder den Kontenbildschirm (bei mehr als einem Konto).

Weitere E-Mail-Konten hinzufügen

Drücken Sie auf dem Bildschirm Konten  nach dem Einrichten des ersten E-Mail-Kontos. Berühren Sie dann **Konto hinzufügen**, um ein weiteres E-Mail-Konto zu erstellen.

Tip:

Wenn Sie weitere E-Mail-Konten hinzufügen, können Sie die Option wählen, dass das neue Konto zum versenden aller ausgehenden Nachrichten verwendet wird.

E-Mail-Konto löschen

1. Berühren und halten Sie auf dem Konto-Bildschirm das E-Mail-Konto, das Sie löschen möchten.
2. Berühren Sie **Konto entfernen**.
3. Berühren Sie zur Bestätigung **OK**.

E-Mail-Konto Einstellungen ändern

Sie können eine Reihe von Einstellungen für ein Konto ändern, z. B. wie oft nach E-Mails gesucht wird, wie Sie über neue E-Mails benachrichtigt werden und Einstellungen zu den Servern, die das Konto zum Senden und Empfangen von E-Mails verwendet.

Note:

Die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen Ihres Kontos hängen von dem E-Mail-Dienst ab, den Sie für das Konto nutzen: IMAP oder POP3. Sie können die notwendigen Angaben manuell eingeben. Normalerweise müssen Sie sich dennoch an Ihren E-Mail-Anbieter wenden, um die korrekten Einstellungen für das Konto zu erfahren.


1. Berühren Sie  > **E-Mail**.
2. Berühren und halten Sie auf dem Bildschirm **Ihre Konten** das E-Mail-Konto, das Sie ändern möchten.

3. Berühren Sie **Kontoeinstellungen**.
4. Verändern Sie **E-Mail-Konto Einstellungen**, **Eingehende Nachrichten** oder **Ausgehende Nachrichten**.

E-Mails anzeigen

1. Berühren Sie auf dem Konten-Bildschirm das E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Öffnen Sie einen Ordner und berühren Sie die Nachricht, die Sie anzeigen möchten.

Bildschirm E-Mail-Nachrichten

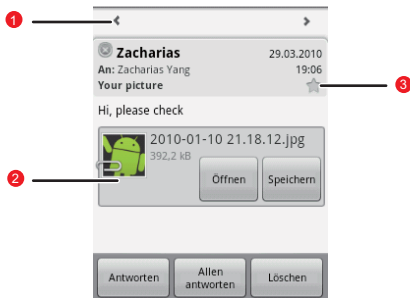

1

Berühren, um die nächste oder vorhergehende Nachricht des Ordners zu lesen.

2

Berühren, um einen Anhang zu öffnen.

3

Berühren, um neben wichtigen Nachrichten einen Stern anzuzeigen, damit sie einfach wiederzufinden sind.

E-Mails erstellen und senden

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Ihre Konten** das E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Drücken Sie auf dem Bildschirm **Posteingang**  und berühren Sie dann im Optionsbereich **E-Mail schreiben**.
3. Geben Sie im Feld **An** den Namen oder die E-Mail-Adresse an.
4. Geben Sie den Betreff und den Text der E-Mail ein.

Tip: Drücken Sie , um einen Anhang mit der Mail zu versenden.
Berühren Sie dann **Anhang hinzufügen**.

5. Berühren Sie **Senden**, um die E-Mail zu senden.

Tip: Wenn Sie noch nicht fertig sind, können Sie **Als Entwurf speichern**
berühren oder drücken Sie , um die Nachricht als Entwurf zu speichern.

E-Mails beantworten

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Ihre Konten** das E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Berühren Sie die E-Mail, die Sie anzeigen und beantworten möchten.

3. Berühren Sie **Antworten** oder **Allen antworten**, um die E-Mail zu beantworten.

Verbindung herstellen

GPRS/3G

Ihr Mobiltelefon wird beim ersten Einschalten (mit eingelegter SIM-Karte) so konfiguriert, dass Sie den GPRS/3G-Dienst Ihres Drahtlos-Serviceproviders verwenden können.

Netzwerkverbindung überprüfen

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobile Netzwerke**.
3. Berühren Sie **Netzwerkbetreiber** oder **Zugangspunkte**, um die Netzwerkverbindung zu überprüfen.

Note:

Ihr Mobiltelefon erkennt in der Regel automatisch den Zugangspunkt der SIM-Karte. Verändern Sie deshalb nicht die Parameter des Zugangspunktes. Sonst können Sie möglicherweise nicht mehr auf bestimmte Netzwerkressourcen zurückgreifen.

Datendienst aktivieren

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.

2. Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke > Mobile Netzwerke**.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Datendienst**, um die Datenverbindung einzuschalten.

Wi-Fi

WLAN (Wi-Fi) ermöglicht Ihnen den drahtlosen Zugriff auf einen Breitbandinternetanschluss. Um WLAN auf Ihrem Mobiltelefon zu verwenden, müssen Sie einen Zugang zum WLAN herstellen. Diese Zugänge werden "Hotspot" genannt. Die Reichweite des WLAN-Signals wird durch mögliche Hindernisse zwischen Signalquelle und Signalempfänger beeinflusst.

WLAN aktivieren

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** und markieren Sie dann das Kontrollkästchen **WLAN**, um WLAN einzuschalten.

Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk herstellen

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**, nachdem Sie WLAN aktiviert haben.

2. Berühren Sie **WLAN-Einstellungen**. Daraufhin wird eine Liste mit den erkannten WLAN-Netzwerken im Bereich **WLAN-Netzwerke** angezeigt.
3. Berühren Sie den Namen eines WLAN-Netzwerks, um eine Verbindung herzustellen.
 - Wenn Sie ein frei zugängliches Netzwerk auswählen, wird automatisch eine Verbindung hergestellt.
 - Wenn Sie ein WEP (Wired Equivalent Privacy)-gesichertes Netzwerk auswählen, müssen Sie das Netzwerkkenwort eingeben und dann **Verbinden** berühren. Bei Herstellung einer Verbindung mit einem bereits von Ihnen verwendeten Drahtlosnetzwerk, werden Sie nicht erneut zur Eingabe des WEP/WPA-Schlüssels aufgefordert, es sei denn, Sie setzen Ihr Mobiltelefon auf die Standardeinstellungen zurück.

Tip:


Berühren Sie auf dem Bildschirm für die **WLAN-Einstellungen** den Menüpunkt **WLAN-Netzwerk hinzufügen**, um ein neues WLAN-Netzwerk hinzuzufügen.

Browser

Ihr Mobiltelefon ist mit einem Browser ausgestattet. Sie haben über den **Browser** Internetzugang und können im Netz surfen.

Browser öffnen

Berühren Sie  > **Browser**, um den Browser mit der Startseite zu öffnen.

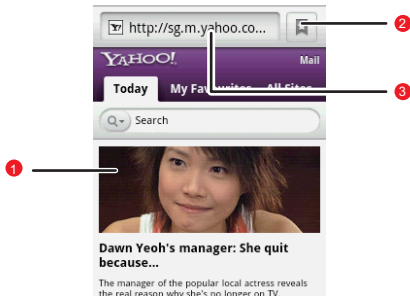

1	Bereich Webseitenansicht.
2	Berühren, um Lesezeichen zu öffnen.

Berühren, um die Adresse der gewünschten Webseite einzugeben.

Öffnen Sie das Optionsmenü des Browsers und führen Sie eine der folgenden Aktion aus, drücken Sie **MENU**:

- **Neues Fenster:** Berühren, um ein neues Fenster zu öffnen.
- **Lesezeichen:** Berühren, um die gespeicherten Lesezeichen zu öffnen.
- **Fenster:** Berühren, um zum Vorschaubildschirm für das Internet zu gehen. Dort können Sie auf eine andere Webseite wechseln oder eine neue Webseite öffnen.
- **Aktualisieren:** Berühren, um die aktuelle Seite zu aktualisieren.
- **Forward:** Berühren, um zur nächsten Webseite zu wechseln.
- **Mehr:** Berühren, um andere Menüs zu öffnen und Aktionen wie Suche, Textauswahl, Downloads und Optionsauswahl durchzuführen.

Webseiten öffnen

1. Berühren Sie in einem Browserfenster das URL-Feld oben auf dem Bildschirm.
2. Geben Sie die Adresse der Webseite mit der Tastatur ein.
3. Während Sie die Adresse eingeben, werden Ihnen passende Adressen vorgeschlagen. Berühren Sie eine Adresse, um direkt

zur Webseite zu gelangen, oder setzen Sie die Eingabe der Webadresse fort.

4. Berühren Sie **Los**.

Startseite festlegen

1. Drücken Sie im Browserfenster .
2. Berühren Sie **Mehr > Einstellungen > Startseite festlegen**.
3. Geben Sie die Adresse der Startseite ein und berühren Sie danach **OK**.

Lesezeichen verwalten

Sie können auf Ihrem Mobiltelefon beliebig viele Lesezeichen speichern.

Lesezeichen hinzufügen

1. Öffnen Sie im Browserbildschirm die Webseite, die Sie mit einem Lesezeichen versehen wollen.
2. Drücken Sie , und berühren Sie dann **Lesezeichen > Hinzufügen**. Der Bildschirm zum Hinzufügen von Lesezeichen wird angezeigt.

3. Geben Sie ggf. den Namen für das Lesezeichen ein und berühren Sie danach **OK**.

Lesezeichen öffnen

1. Drücken Sie im Browserfenster , und berühren Sie dann **Lesezeichen**.

Tip: Berühren Sie im Bildschirm für **Lesezeichen** die Registerkarte **Verlauf**, um die besuchten Seiten anzuzeigen. Oder berühren Sie die Registerkarte **Meistbesucht**, um die am häufigsten besuchten Seiten anzuzeigen.

2. Berühren Sie das Lesezeichen, das geöffnet werden soll.

Browsereinstellungen anpassen

Passen Sie den Browser Ihren Surfgewohnheiten an. Legen Sie die Anzeige-, Datenschutz- und Sicherheitsoptionen für die Verwendung des **Browsers** fest. Drücken Sie auf dem

Browserbildschirm , und berühren Sie dann **Mehr > Einstellungen**.

Bluetooth

Ihr Mobiltelefon hat Bluetooth. Dadurch können Sie drahtlose Verbindungen mit anderen Bluetooth-Geräten erstellen, damit Sie Dateien an Ihre Freunde weiterleiten, die Vorteile der Freisprechanlage über ein Bluetooth-Headset genießen oder sogar Fotos von Ihrem Telefon auf einen PC übertragen können.

Wenn Sie Bluetooth nutzen, darf der Abstand zu anderen Bluetooth-Geräten nicht mehr als 10 Meter betragen. Außerdem können Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräte die Verbindung stören.

Bluetooth aktivieren

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** und markieren Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth**, um Bluetooth einzuschalten.
Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, erscheint in der Benachrichtigungsleiste das Bluetooth-Symbol.
3. Berühren Sie **Bluetooth-Einstellungen** und markieren Sie dann das Kontrollkästchen **Auffindbar**, um das Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar zu machen.

Verbindungen zu einem Bluetooth-Gerät herstellen

Über Bluetooth stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Hands Free Profile (HFP): erlaubt die Verwendung eines Bluetooth-Geräts mit Freisprechfunktion.
- Headset Profile (HSP): erlaubt die Verwendung eines Bluetooth-Monoheadsets.
- Object Push Profile (OPP): erlaubt die Übertragung von Dateien über Bluetooth.
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP): erlaubt die Verwendung eines Bluetooth-Stereoheadsets.
- A/V Remote Control Profile (AVRCP): ermöglicht eine Fernsteuerung des Bluetooth-Headsets.

Vor der Verwendung von Bluetooth müssen Sie das Mobiltelefon folgendermaßen mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln:

1. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons eingeschaltet ist.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**. Ihr Mobiltelefon sucht dann nach Bluetooth-Geräten in Reichweite (oder berühren Sie **Suche nach Geräten**, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen).
3. Berühren Sie das Gerät, das Sie mit Ihrem Mobiltelefon koppeln möchten.

4. Geben Sie das Pairing-Passwort ein, um die Verbindungsherstellung abzuschließen.

Dateien über Bluetooth versenden

Mit Bluetooth können Sie Bilder, Videos oder Musikdateien mit Ihrer Familie und Ihren Freunden teilen. Um Dateien über Bluetooth zu versenden, verfahren Sie folgendermaßen:

1. Berühren Sie  > **Dateimanager**, um den Dateimanager zu öffnen.
2. Berühren und halten Sie die Datei, die Sie versenden möchten. Das Optionsmenü wird dargestellt.
3. Berühren Sie **Weiterleiten**, und berühren Sie dann **Bluetooth**, um ein zugewiesenes Gerät auszuwählen.

Pairing aufheben oder Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät trennen

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**.
2. Gehen Sie zum Bereich **Bluetooth-Geräte** und berühren und halten Sie das verbundene Gerät.

3. Berühren Sie **Verbindung trennen & Pairing aufheben** oder **Pairing aufheben**, um das Pairing mit dem Gerät aufzuheben.

Über USB mit einem Computer verbinden

microSD-Karte als USB-Massenspeicher verwenden

Sie können all Ihre Musik und Bilder von Ihrem PC auf die microSD-Karte Ihres Mobiltelefons übertragen. Dazu müssen Sie die microSD-Karte als USB-Massenspeicher auf Ihrem PC einrichten.

1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon mit dem USB-Kabel an Ihren PC an. Ihr PC erkennt die microSD-Karte als Wechseldatenträger. Sie können jetzt Dateien von Ihrem PC auf die microSD-Karte des Mobiltelefons übertragen.
2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster und berühren Sie dann **USB-Verbindung**.
3. Berühren Sie **Bereitstellen** in dem sich öffnenden Dialogfeld, um zu bestätigen, dass Sie die Dateien übertragen möchten.

Tip:

Sie können auch  > **Einstellungen** > **Allg. Infos und Optionen** berühren. Wählen Sie dann das Kontrollkästchen **USB-Massenspeicher** aus, um die microSD-Karte als USB-Massenspeicher zu verwenden.

Note:

Wenn Ihre microSD-Karte als USB-Massenspeicher verwendet wird, verwendet Ihr Mobiltelefon diesen Speicherplatz nicht. Auf Ihrem PC erhalten Sie Anweisungen zur sicheren Trennung der Verbindung mit dem USB-Massenspeicher (also Ihrem Mobiltelefon), wenn die Datenübertragung abgeschlossen ist.

microSD-Karte bei eingeschaltetem Mobiltelefon entnehmen

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Blättern Sie auf dem Bildschirm nach unten. Wählen Sie anschließend **SD-Karte & Speicher** > **SD-Karte entnehmen**.
3. Entnehmen Sie die microSD-Karte vorsichtig aus dem Mobiltelefon.

Mobiltelefon als Modem verwenden

Mit der DFÜ-Software (DialUp) auf Ihrem Mobiltelefon können Sie das Mobiltelefon als Modem verwenden.

1. Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Mobiltelefon an den Computer anzuschließen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start Mobile Modem** und befolgen Sie die Installationsanweisungen auf Ihrem Computer.

Mobiltelefon als Modem verwenden

Führen Sie folgende Schritte aus, um Ihr Mobiltelefon als Modem zu verwenden:

1. Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung Ihres Mobiltelefons eingeschaltet ist.
2. Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Mobiltelefon an den Computer anzuschließen.
3. Starten Sie die Einwahl-Software auf Ihrem Computer. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der PC Suite.

Unterhaltung

Zusätzlich zu einem Kommunikationsgerät und persönlichen Assistenten bietet Ihr Mobiltelefon auch unendliche Unterhaltungsmöglichkeiten. Sie können Fotos aufnehmen, Video- und Audioclips erstellen und Musik herunterladen und abspielen.

Fotos und Videos aufnehmen

Bei der Kamera handelt es sich um eine Kombination aus Kamera und Camcorder, mit der Sie Fotos und Videos aufnehmen und weiterleiten können.

Kamera öffnen

- Berühren Sie  > **Kamera**, um die Kamera zu öffnen. Die Kamera wird im Querformat geöffnet und ist bereit für die Aufnahme von Bildern oder Videos.
- Drücken Sie auf dem Bildaufnahmebildschirm , um die Kamera zu schließen.

Aufnahmebildschirm



Tip:

Berühren Sie auf dem Aufnahmebildschirm den Bildschirm, um die Steuerungsschaltflächen für die Bildaufnahme anzuzeigen oder zu verkleinern.

- | | |
|---|---|
| 1 | Berühren, um den Einstellungsbereich zu öffnen. |
| 2 | Berühren, um heran- oder herauszuzoomen. |
| 3 | Vorschau des letzten Fotos. Berühren, um eine Vorschau der Bilder oder Videos anzuzeigen. |

4	Nach oben ziehen, um Videos aufzunehmen (Camcordermodus). Nach unten ziehen, um Fotos aufzunehmen (Kameramodus).
5	Berühren, um ein Foto oder Video aufzunehmen.

Tip:

Drücken Sie auf dem Bildschirm für Bildaufnahmen , um das Bedienfeld für die Bildaufnahme zu öffnen.

Fotos aufnehmen

1. Öffnen Sie die Kamera, und wechseln Sie dann in den Kameramodus.
2. Wenn notwendig, öffnen Sie den Einstellungsbereich, um die Kamera-Einstellungen zu ändern. Das Vorschaubild ändert sich, wenn Sie die Einstellungen verändern.
3. Fokussieren Sie das Bild auf dem Bildaufnahmebildschirm innerhalb des Bildschirms.
4. Berühren und halten Sie den Auslöser. Ihre Kamera verfügt über Autofokus. Wenn der Rahmen grün wird, ist das im Rahmen befindliche Motiv automatisch scharf gestellt.

5. Lassen Sie den Auslöser los, um Ihr Foto aufzunehmen.

Das aufgenommene Foto wird kurz angezeigt. Sie können ein weiteres Foto aufnehmen oder die Vorschau der aufgenommenen Fotos ansehen.

Anzeigen der Bilder

1. Nach der Aufnahme eines Fotos wird eine Vorschau des Fotos in der oberen rechten Ecke des Aufnahmebildschirms angezeigt. Berühren Sie die Vorschau, um das Video anzuzeigen.
2. Berühren Sie die Schaltfläche auf dem Bildschirm für folgende Aktionen:
 - Berühren Sie **LÖSCHEN**, um das Foto zu löschen.
 - Berühren Sie **SENDEN**, um das Foto in einer Nachricht zu versenden oder es ins Internet zu stellen.
 - Berühren Sie **FESTLEGEN ALS**, um ein Foto als Hintergrundbild oder als Kontaktsymbol einzustellen.

Tip: Drücken Sie , um das Foto zu bearbeiten, weitere Informationen zum Bild anzuzeigen oder das Foto auf Maps anzuzeigen.

3. Wenn Sie weitere Fotos anzeigen möchten, berühren Sie den Bildschirm. Berühren Sie dann  oder .

Videos aufnehmen

1. Öffnen Sie die Kamera, und wechseln Sie dann in den Camcordermodus.
2. Wenn notwendig, öffnen Sie den Einstellungsbereich, um die Camcorder-Einstellungen zu ändern.
3. Zeigen Sie die Szene, mit der Sie beginnen wollen, auf dem Bildschirm an.
4. Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
5. Berühren Sie , um die Aufnahme zu stoppen. Sie können ein neues Video aufnehmen oder eine Vorschau des Videos anzeigen.

Videos anzeigen

1. Nach der Aufnahme eines Videos wird eine Vorschau des Videos in der oberen rechten Ecke des Aufnahmebildschirms angezeigt. Berühren Sie die Vorschau, um das Video anzuzeigen.
2. Berühren Sie die Schaltfläche auf dem Bildschirm für folgende Aktionen:
 - Berühren Sie **Löschen**, um das Video zu löschen.

- Berühren Sie **SENDEN**, um das Video in einer Nachricht zu versenden oder es ins Internet zu stellen.
- Berühren Sie **WIEDERGEHEN**, um das Video abzuspielen.

Tip: Berühren Sie die Steuerelemente auf dem Bildschirm für das Abspielen von Videos, um vor oder zurück zu spulen, ein Video abzuspielen oder anzuhalten.

Tip: Drücken Sie , um weitere Informationen zu dem Video anzuzeigen.

3. Wenn Sie weitere Videos anzeigen möchten, berühren Sie den Bildschirm. Berühren Sie dann ◀ oder ▶.

Galerie verwenden

Die **Galerie**anwendung kann automatisch nach Bildern und Videos suchen, die auf Ihrem Mobiltelefon und der microSD-Karte gespeichert sind. Außerdem sortiert die Galerieanwendung Bilder und Videos in Ordnern und Sie können damit Bilder bearbeiten, Videos ansehen und ein Bild als Hintergrundbild oder Kontaktbild einrichten.

Galerie öffnen

Berühren Sie  > **Galerie**, um die Anzeige zu öffnen.

Die **Galerie**anwendung kategorisiert Ihre Bilder und Videos nach Speicherort und speichert diese Dateien in Ordnern. Berühren Sie einen der Ordner, um Bilder oder Videos anzuzeigen.

Drücken Sie **MENU**, um den Galeriebereich anzuzeigen. In dem Bereich stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Berühren Sie **Bild aufnehmen**, um die Kamera zu öffnen und zum Bildaufnahmemodus zu wechseln.
- Berühren Sie **Video aufnehmen**, um die Kamera zu öffnen und zum Videoaufnahmemodus zu wechseln.
- Berühren Sie **Einstellungen**, um zu den Galerieeinstellungen zu gelangen. Dort können Sie die Größe des Bildes einstellen, das Arrangement der Bilder, ob beim Löschen eines Bildes eine Bestätigung erforderlich ist und wie eine Diashow abgespielt werden soll.

Bilder ansehen

Berühren Sie in der **Galerie** das Album, welches das Bild enthält, das Sie anzeigen möchten.

1. Berühren Sie den Ordner, in dem sich das gewünschte Bild befindet.
2. Berühren Sie das gewünschte Bild, um es im Vollbildmodus anzuzeigen. Wenn Sie ein Bild im Vollbildmodus anzeigen,

können Sie das Bild nach links oder rechts schieben, um das vorherige oder nächste Bild anzuzeigen.

3. Berühren Sie den Bildschirm.

Der Zoombereich wird angezeigt. Sie können im Bild heran- und herauszoomen.

Tip: Der Picture Viewer unterstützt die automatische Rotationsfunktion.

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon drehen, passt sich der Bildschirm automatisch der Drehung an.

Bilder drehen

1. Drücken Sie während der Anzeige eines Bildes , um den Optionsbereich anzuzeigen.
2. Berühren Sie **Drehen**.
3. Wählen Sie entweder **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen**. Das Bild wird mit der neuen Ausrichtung gespeichert.

Fotos zuschneiden

1. Drücken Sie während der Anzeige eines Bildes , um den Bedienbereich anzuzeigen. Berühren Sie dann **Zuschneiden**.
2. Verwenden Sie das Zuschneidewerkzeug, um den Teil des Bildes auszuwählen, den Sie zuschneiden möchten.

- Ziehen Sie den Abschnitt innerhalb des Zuschneidewerkzeugs, um ihn zu bewegen.
 - Ziehen Sie die Kante des Zuschneidewerkzeugs, um die Größe des Abschnitts zu verändern.
 - Ziehen Sie eine Ecke des Zuschneidewerkzeugs, um die Größe mit gleichbleibenden Proportionen zu verändern.
3. Berühren Sie **Speichern**, um das zugeschnittene Bild zu speichern. Berühren Sie **Drehen**, um das Bild auf dem Bildschirm zu drehen. Berühren Sie **Verwerfen**, um die Änderungen zu verwerfen.

Musik hören

Sie können Musikdateien auf Ihren PC herunterladen oder eine CD einlegen, und die Dateien auf Ihre microSD-Karte kopieren. So können Sie die Musik auf Ihrem Mobiltelefon abspielen.

Musik auf die MicroSD-Karte kopieren

1. Schließen Sie das Telefon mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an und greifen Sie auf die microSD-Karte zu.
2. Gehen Sie auf dem Computer zum USB-Laufwerk und öffnen Sie es.


3. Erstellen Sie einen Ordner im Stammordner der microSD-Karte (zum Beispiel mit dem Titel **Musik**).
4. Kopieren Sie die Musik von Ihrem Computer in den erstellten Ordner.
5. Nach dem Kopieren folgen Sie den für das Betriebssystem Ihres Computers geltenden Anleitungen zum Entfernen eines USB-Laufwerks.
6. Trennen Sie Ihr Mobiltelefon vom Computer.

Medienbibliothek öffnen

Berühren Sie  > **Musik**, um die Musikbibliothek anzuzeigen.

Bildschirm Bibliothek

Die **Musik**-Anwendung ordnet Ihre Musikdateien nach Speicherort. Sie enthält vier Register: **Künstler**, **Alben**, **Titel** und **Playlisten**.

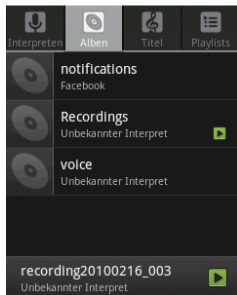

Tip:

Um Ihre Titel zufällig wiederzugeben, drücken Sie die **MENU**-Taste und berühren Sie **Party-Shuffle** oder **Alle zufällig wiedergeben**.

Musik abspielen

1. Berühren Sie eine Kategorie auf dem Bildschirm Musikbibliothek.
2. Berühren Sie das Lied, das abgespielt werden soll.

Tip:

Wenn Sie Musik hören, drücken Sie die $\Delta \Rightarrow$ -Taste, um eine andere Anwendung zu verwenden. Die Musik wird weiter abgespielt. Öffnen Sie die Benachrichtigungsleiste und berühren Sie das Lied, um zur Steuerung für die Musik zurückzukehren.

Bildschirm Musik-Player



1	Berühren und halten, um Informationen zu suchen.
2	Berühren, um die Musik zu bedienen.
3	Berühren, um den Wiederholungsmodus einzustellen.
4	Berühren, um die zufällige Wiedergabe ein- oder auszuschalten.
5	Berühren, um die aktuelle Playlist zu öffnen.

Musik zur Playlist hinzufügen

1. Berühren Sie eine Kategorie auf dem Bildschirm Musikbibliothek.
2. Gehen Sie mit der Navigationstaste in der angezeigten Liste zu dem Titel, den Sie zur Wiedergabeliste hinzufügen möchten.
3. Berühren und halten Sie den Titel, und berühren Sie dann im Optionsmenü **Zur Playlist hinzufügen**.
 - Berühren Sie **Aktuelle Playlist**, um den Titel zu einer vorhandenen Playlist hinzuzufügen.
 - Berühren Sie **Neu**, um eine neue Playlist zu erstellen und den Titel hinzuzufügen.

Wiedergabelisten abspielen

1. Berühren Sie die Registerkarte **Playlists** auf dem Bildschirm Musikbibliothek.
2. Berühren und halten Sie die Playlist, die Sie abspielen möchten.
3. Berühren Sie **Wiedergabe**, um die Wiedergabeliste abzuspielen.


UKW-Radio hören

Mit dem UKW-Radio können Sie auf Ihrem Mobiltelefon Radiosender hören. Da das UKW-Radio die mitgelieferten Stereokopfhörer als Antenne verwenden, müssen Sie zunächst die Kopfhörer an den Audioanschluss Ihres Telefons anschließen, bevor Sie die Anwendung öffnen.

UKW-Radio öffnen

1. Berühren Sie  > **UKW-Radio**, um die Anwendung zu öffnen.
2. Wenn Sie UKW-Radio zum ersten Mal öffnen, berühren Sie **Autotuning**. Es wird automatisch nach verfügbaren UKW-Sendern gesucht. Die Sender werden als Voreinstellung gespeichert und der erste gefundene UKW-Sender wird abgespielt.

Bildschirm UKW-Radio

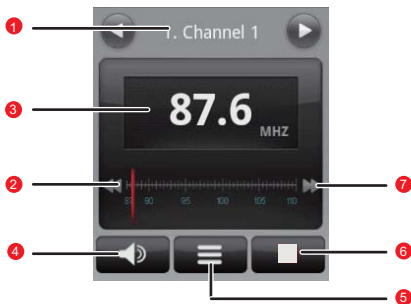

- | | |
|---|--|
| 1 | Zeigt den Namen des Radiosenders an. |
| 2 | Berühren, um nach der Frequenz des nächsten UKW-Senders zu suchen. |
| 3 | Zeigt die UKW-Radiofrequenz an. |

4	Berühren, um zwischen Kopfhörern und Lautsprecher zu wechseln.
5	Berühren, um alle voreingestellten Listen anzuzeigen.
6	Berühren, um das UKW-Radio zu beenden.
7	Berühren, um nach der Frequenz des vorherigen UKW-Senders zu suchen.

Drücken Sie **MENU**, um das Bedienfeld anzuzeigen und weitere **UKW-Radio**-Optionen einzustellen.

UKW-Radio einstellen

Öffnen Sie die **UKW-Radio**-Anwendung, und drücken Sie dann **MENU** für folgende Aktionen:

- Berühren Sie **Feinabstimmung**. Berühren Sie dann die Einstellschaltfläche, um die Frequenz um $-0,05$ MHz or $+0,05$ MHz zu verändern. Berühren Sie dann **OK**. Drücken Sie nach der Einstellung **MENU**, und berühren Sie dann **Sender speichern**, um die Einstellung zu speichern.
- Berühren Sie **Sendersuchlauf**, um automatisch nach verfügbaren UKW-Sendern zu suchen.

Google-Dienste

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon zum ersten Mal einschalten und Google-Dienste wie **Talk**, **GMail/Google Mail** und **Market** zum ersten Mal nutzen, werden Sie aufgefordert, sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden.

Note:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon über eine aktive Datenverbindung (3G/GPRS) verfügt, bevor Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden.

Berühren Sie **Anmelden**, um Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort einzugeben, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.

Google-Konto erstellen

Wenn Sie noch kein Google-Konto haben, können Sie so eins erstellen:

1. Lesen Sie die Hinweise zum Einrichten und berühren Sie dann **Weiter**.
2. Berühren Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie einen Vornamen, Nachnamen und Benutzernamen ein und berühren Sie dann **Weiter**. Ihr Mobiltelefon stellt eine Verbindung mit dem Google-Server her, um zu überprüfen, ob

der eingegebene Benutzername verfügbar ist. Wird der eingegebene Benutzername bereits verwendet, werden Sie dazu aufgefordert, einen anderen Benutzernamen einzugeben oder aus einer Liste einen verfügbaren Benutzernamen auszuwählen.

4. Geben Sie das Passwort für Ihr Google-Konto ein und bestätigen Sie es.
5. Wählen Sie eine Sicherheitsfrage aus dem Dropdown-Menü und geben Sie dann die Antwort auf die gewählte Frage ein.
6. Berühren Sie **Erstellen**.
7. Wenn der Bildschirm mit den **Servicebedingungen von Google** angezeigt wird, berühren Sie **Ich stimme zu, Weiter**.
8. Geben Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Zeichen ein und berühren Sie dann **Weiter**.

Tip:

Gehen Sie zum Bildschirm **Einstellungen für Konten & Synchronisierung**, um ein anderes Google-Konto zu verwenden. Berühren Sie dann **Konto hinzufügen**, um den Typ des Kontos auszuwählen, den Sie hinzufügen möchten.

Gmail verwenden

Gmail ist der webbasierte E-Mail-Dienst von Google. Während des Einrichten des Telefons können Sie entweder ein vorhandenes **Gmail**-Konto verwenden, oder ein neues Konto erstellen. Wenn Sie die Anwendung **Gmail** zum ersten Mal auf Ihrem Telefon öffnen, enthält der Posteingang die Nachrichten aus Ihrem **Gmail**-Konto im Internet.

Gmail öffnen

Berühren Sie  > **Google Mail**. Die Liste der Nachrichten im **Posteingang** wird angezeigt. Alle E-Mails, die Sie auf Ihrem Telefon behalten möchten, werden im Ordner **Posteingang** abgelegt.

Zwischen Konten wechseln

1. Drücken Sie in der Mailliste . Berühren Sie dann **Konten**.
2. Berühren Sie das Konto, in dem sich die E-Mail befindet, die Sie lesen möchten.

E-Mails verfassen und senden

1. Drücken Sie in der Mailliste . Berühren Sie dann **E-Mail schreiben**.

2. Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
Wenn Sie eine E-Mail an mehrere Empfänger versenden, trennen Sie die einzelnen E-Mail-Adressen mit einem Komma. Sie können beliebig viele Empfänger eingeben.

Tip: Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden möchten, drücken Sie  und berühren Sie **Cc/Bcc hinzufügen**. .

3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und verfassen Sie Ihre Nachricht.

Tip: Wenn Sie ein Bild als Anhang hinzufügen möchten, drücken Sie  und berühren Sie **Anhängen**. Wählen Sie das Bild aus, das Sie anhängen möchten.

4. Nach dem Erstellen der Nachricht berühren Sie **Senden**.

E-Mails beantworten oder weiterleiten

1. Berühren Sie in der E-Mail-Liste die E-Mail, die Sie beantworten oder weiterleiten möchten. Blättern Sie dann zum Ende der E-Mail.
2. Berühren Sie **Antworten**, **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen:

- Wenn Sie **Antworten** oder **Allen antworten** gewählt haben, geben Sie Ihre Antwort ein.
- Wenn Sie **Weiterleiten** gewählt haben, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein und fügen Sie den Text hinzu, den Sie mit der Nachricht versenden möchten.

4. Berühren Sie **Senden**.

Nach einer E-Mail suchen

1. Drücken Sie in der Mailliste . Berühren Sie dann **Suchen**.
2. Geben Sie die Suchbegriffe in das Feld ein und berühren Sie dann



Gmail-Einstellungen anpassen

1. Drücken Sie in der Mailliste . Berühren Sie dann **Einstellungen**.
2. Aktivieren Sie die folgenden Optionen:
 - **Signatur:** Berühren, um eine Signatur einzugeben, die an das Ende Ihrer E-Mail angehängt wird.
 - **Löschen bestätigen:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um ein Bestätigungsfeld anzuzeigen, wenn Sie eine Mail löschen.

- **Stapeloperationen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Funktion Stapeloperationen aufzurufen. Mit der Funktion Stapeloperationen können Sie mehrere E-Mails gleichzeitig archivieren, löschen oder mit einem Label versehen.
- **Suchverlauf löschen:** Berühren, um den Verlauf mit allen Ergebnissen zu löschen, die Sie bei der Suche nach Nachrichten erhalten haben.
- **Labels:** Berühren, um **Gmail**-Labels auszuwählen, welche Sie synchronisieren möchten.
- **E-Mail-Benachrichtigung:** Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn bei Eingang einer neuen Nachricht eine Benachrichtigung in der Benachrichtigungsleiste erscheinen soll.
- **Klingelton auswählen:** Berühren, um den Klingelton beim Eingang einer neuen E-Mail-Nachricht. Der Klingelton wird bei der Auswahl kurz abgespielt. Wenn beim Empfangen einer neuen E-Mail-Nachricht kein Klingelton abgespielt werden soll, wählen Sie **Lautlos**. Berühren Sie anschließend **OK**, um Ihre Klingeltonauswahl zu bestätigen.

- **Vibrieren:** Markieren Sie das Kontrollkästchen für die Vibration, um Ihr Mobiltelefon vibrieren zu lassen, wenn Sie eine neue E-Mail-Nachricht empfangen.

Talk verwenden

Talk ist ein Dienst für Sofortnachrichten von Google. Sie können es für die Echtzeitkommunikation mit anderen Leuten verwenden, die auch Talk auf einem Telefon oder im Internet verwenden.

Google Talk öffnen

Berühren Sie  > **Talk**, um die Anwendung zu öffnen.

Note:

Das Talk-Konto basiert auf dem Google-Konto, das Sie zusammen mit Ihrem Mobiltelefon eingerichtet haben.

Freunde hinzufügen

1. Drücken Sie in der Freundeliste , und berühren Sie dann **Freund hinzufügen**.
2. Geben Sie die ID für **Talk**-Sofortnachrichten oder die Google-E-Mail-Adresse eines Freundes ein, den Sie hinzufügen möchten.
3. Berühren Sie **Einladung senden**.

Einladungen annehmen

1. Drücken Sie in der Freundeliste , und berühren Sie dann **Einladungen**. Alle Chat-Einladungen, die Sie gesendet oder empfangen haben, werden auf dem Bildschirm der noch offenen Einladungen aufgelistet.
2. Berühren Sie eine offene Einladung und danach **Akzeptieren** oder **Ablehnen**.

Chats starten

1. Gehen Sie folgendermaßen in der Freundeliste vor:
 - Berühren Sie den Namen eines Freundes in der Freundeliste.
 - Verwenden Sie die Navigationstasten, um den Namen des Freundes zu finden. Drücken Sie dann .
2. Geben Sie über die Bildschirmtastatur Text ein, und unterhalten Sie sich mit Ihrem Freund.
3. Berühren Sie nach dem Eingeben der Nachricht **Senden**.

Benachrichtigungen für neue Sofortnachrichten einstellen

Sie können Ihr Mobiltelefon so einrichten, dass es einen Ton abspielt, vibriert oder ein Symbol anzeigt, sobald Sie eine Sofortnachricht empfangen. Um diese Einstellung vorzunehmen, drücken Sie in der Freundeliste **MENU**. Berühren Sie anschließend **Mehr > Einstellungen**. Wählen Sie nun eine der folgenden Optionen aus:

Chat-Benachrichtigungen	Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn bei Eingang einer Sofortnachricht eine Benachrichtigung in der Benachrichtigungsleiste erscheinen soll.
Klingelton auswählen	Berühren, um den Klingelton beim Eingang einer neuen Sofortnachricht auszuwählen. Der Klingelton wird bei der Auswahl kurz angespielt. Wenn beim Eingang einer neuen Sofortnachricht kein Klingelton abgespielt werden soll, wählen Sie Lautlos aus.

Vibration

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um Ihr Mobiltelefon vibrieren zu lassen, wenn Sie eine neue Sofortnachricht empfangen.

Aus Talk abmelden

Drücken Sie in der Freundesliste , berühren Sie dann **Mehr > Abmelden**, um **Talk** zu verlassen.

Maps nutzen

Maps ermöglicht es Ihnen, Ihren gegenwärtigen Standort zu finden, Verkehrsmeldungen in Echtzeit zu verfolgen (abhängig von der Verfügbarkeit) und detaillierte Wegbeschreibungen zu Ihrem Zielort zu erhalten (auf verschiedenen Kartenlayouts, wie Satellit, Verkehr oder andere).

Standortbestimmung aktivieren

Bevor Sie **Maps** öffnen und Ihren Standort oder interessante Orte suchen können, müssen Sie die Standortbestimmung aktivieren.

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Standort und Sicherheit**.

3. Aktivieren Sie im Einstellungsabschnitt **Mein Standort** das Kontrollkästchen **Funknetze verwenden** oder das Kontrollkästchen **GPS-Satelliten verwenden**, oder beide.

Maps öffnen

Berühren Sie  > **Maps**, um die Anwendung zu öffnen.

Interessante Orte suchen

1. Drücken Sie in der Karte . Berühren Sie dann **Suchen**.
2. Geben Sie im Suchfeld den Ort ein, nach dem Sie suchen möchten und berühren Sie das Suchsymbol.
3. Ihre Suchergebnisse werden angezeigt. Berühren Sie einen Ort, damit die Anwendung seine Lage auf der Karte anzeigen kann.

Wegbeschreibungen anzeigen

1. Drücken Sie während der Anzeige der Karte , und berühren Sie dann **Wegbeschreibung**.
2. Geben Sie Ihren Ausgangspunkt in das erste Textfeld und Ihren Zielpunkt in das zweite Textfeld ein.

3. Berühren Sie das Symbol für Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder Fußgänger.
4. Berühren Sie **Los**. Die Wegbeschreibung zu Ihrem Ziel wird in einer Liste angezeigt.
5. Berühren Sie eine Wegbeschreibung in der Liste, um die Karte anzuzeigen.
6. Zum Zurücksetzen der Karte drücken Sie  und berühren Sie danach **Mehr > Karte löschen**, wenn Sie mit der Anzeige fertig sind oder der Wegbeschreibung gefolgt sind.

YouTube verwenden

YouTube ist der kostenlose Videostreaming-Dienst von Google für die Anzeige, Suche und das Hochladen von Videos.

YouTube öffnen

Berühren Sie  > **YouTube**. Die YouTube-Startseite wird angezeigt. Die Videos sind in verschiedenen Kategorien angeordnet, wie z. B. **Meist gesehen, Heiß diskutiert, Neueste Videos, Beste Bewertung** und weitere.

Videos suchen

1. Drücken Sie auf der **YouTube**-Seite  und berühren Sie **Suchen**.
2. Geben Sie einen Suchbegriff ein und berühren Sie dann das Symbol für die Suche.
3. Die Anzahl der Suchergebnisse wird unter der Benachrichtigungsleiste angezeigt. Blättern Sie durch die Ergebnisse und berühren Sie ein Video, um es abzuspielen.

Videos weitergeben

1. Auf dem Bildschirm **YouTube** haben Sie folgende Optionen:
 - Berühren Sie in einer Liste mit Videos das gewünschte Video und halten Sie die Berührung. Wählen Sie aus dem sich öffnenden Optionsmenü **Weiterleiten**.
 - Drücken Sie während der Anzeige des Videos , und berühren Sie dann **Weiterleiten**.
2. Es öffnet sich eine neue E-Mail-Nachricht, in die automatisch der Link zum Video eingefügt wurde.
3. Verfassen Sie die E-Mail, geben Sie den Empfänger und versenden Sie die E-Mail.

Market verwenden

Android Market bietet direkten Zugang zu Anwendungen und Spielen, die Sie herunterladen und auf Ihrem Mobiltelefon installieren können.

Market öffnen

1. Berühren Sie  > **Market**.
2. Wenn Sie **Market** zum ersten Mal öffnen, wird das Fenster mit den **Nutzungsbedingungen für Android** angezeigt. Berühren Sie **Akzeptieren**, um fortzufahren.

Anwendungen suchen

Auf dem Startbildschirm von **Market** gibt es verschiedene Möglichkeiten, um Anwendungen zu finden, darunter:

- Beliebte Anwendungen: Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Anwendungen anzeigen zu lassen.
- Liste von Anwendungen nach Kategorien: Mit Unterkategorien, die Sie sich nach Beliebtheit (am meisten bis am wenigsten) oder nach Datum (beginnend mit dem aktuellsten Eintrag) geordnet anzeigen lassen können.
- Liste der Spiele.

- Suchfunktion.
- Ihre Downloads.

Anwendungen installieren

Note:

Wenn Sie eine Anwendung installieren möchten, die nicht zu Market gehört, berühren Sie  > **Einstellungen** > **Anwendungen** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Quelle**, um die Anwendungen, die nicht zu Market gehören, zu installieren.

1. Berühren Sie in **Market Anwendungen**.
2. Berühren Sie eine Kategorie und berühren Sie dann die Anwendung, die Sie herunterladen möchten.
3. Auf der Detailseite erfahren Sie Näheres zur Anwendung, darunter die damit verbundenen Kosten, die Gesamtbewertung und Benutzerkommentare. Wenn Sie zum Abschnitt **Über den Entwickler** nach unten blättern, finden Sie weitere Anwendungen dieses Entwicklers; Sie können die Webseite des Entwicklers besuchen und dem Entwickler eine E-Mail schicken.
4. Zum Installieren einer Anwendung berühren Sie **Installieren** (wenn die Anwendung gratis ist) bzw. **Kaufen**.

5. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster, um den Downloadfortschritt zu überprüfen. Die meisten Anwendungen werden binnen Sekunden installiert. Wenn Sie den Download abbrechen möchten, berühren Sie **Download abbrechen**.
6. Nachdem die Anwendung heruntergeladen und auf Ihrem Mobiltelefon installiert wurde, erscheint das Downloadsymbol im Benachrichtigungsfenster.

Anwendungen deinstallieren

1. Berühren Sie **Downloads** auf dem Bildschirm **Market**.
2. Berühren Sie die Anwendung, die Sie verwenden möchten, und danach **Deinstallieren**.
3. Bestätigen Sie mit **OK**, um die Anwendung von Ihrem Mobiltelefon zu entfernen.
4. Wählen Sie den Grund, aus dem Sie die Anwendung entfernen, und danach **OK**.

Daten synchronisieren

Einige Anwendungen auf Ihrem Mobiltelefon ermöglichen Ihnen den Zugriff auf persönliche Daten, die Sie auch auf Ihrem Computer ergänzen, anzeigen und bearbeiten können. Wenn Sie diese Daten in einer dieser Anwendungen im Netz ergänzen, verändern oder löschen, sind die aktualisierten Daten auch auf Ihrem Mobiltelefon verfügbar.

Diese Datensynchronisierung ist dank Funkübertragung möglich. Der Vorgang läuft im Hintergrund und stört die Verwendung des Mobiltelefons nicht. Während der Synchronisierung wird ein Symbol für die Datensynchronisierung in der Benachrichtigungsleiste angezeigt.

Konten verwalten

Je nach den auf dem Mobiltelefon installierten Anwendungen können Sie Kontakte, E-Mails und andere Informationen auf das Mobiltelefon von mehreren Google-Konten oder anderen Konten synchronisieren.

Sie können z. B. Ihr eigenes Google-Konto hinzufügen, sodass Ihre persönlichen E-Mails, Kontakte und der Kalender immer verfügbar sind. Dann könnten Sie ein Konto von Ihrer Arbeitsstelle hinzufügen,

sodass Sie Ihre beruflichen E-Mails lesen können und Ihre beruflichen Kontakte stets zur Hand haben. Sie können sogar mehrere Google-Konten und andere Konten hinzufügen.

Konto hinzufügen

Wenn Sie ein Konto hinzugefügt haben, vergleicht **Kontakte** alle neuen Kontakte, die Sie auf Ihrem Mobiltelefon mit Ihren vorhandenen Kontakten synchronisieren können. Die Informationen für die Konten werden hierbei nicht zusammengefasst. Sie werden lediglich als ein einziger Kontakt dargestellt.

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**. Der Bildschirm zeigt Ihre aktuellen Synchronisierungseinstellungen und eine Liste der aktuellen Konten an.

Note: Um Konten hinzuzufügen, benötigen Sie möglicherweise einige Angaben von einem Support-Mitarbeiter des Dienstes, mit dem das Konto verbunden wird. Zum Beispiel benötigen Sie eventuell die Kontendomain oder Serveradresse.

2. Berühren Sie **Konto hinzufügen**.
3. Berühren Sie die gewünschte Kontoart.

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Eingabe der erforderlichen und optionalen Informationen für das Konto. Für die meisten Konten müssen Benutzername und Passwort angegeben werden. Die Details hängen jedoch von der Kontoart und der Konfiguration des Dienstes ab, mit dem Sie eine Verbindung herstellen.
5. Konfigurieren Sie das Konto. Je nach Kontoart werden Sie möglicherweise dazu aufgefordert, zu konfigurieren, welche Daten Sie mit dem Mobiltelefon synchronisieren wollen, das Konto zu benennen und andere Angaben zu machen. Nach Abschluss wird das Konto zur Liste auf dem Bildschirm **Einstellungen für Konten & Synchronisierung** hinzugefügt.

Je nach dem, wie Sie das Konto konfiguriert haben, werden E-Mails, Kontakte und andere Informationen auf Ihr Mobiltelefon synchronisiert.

Konten entfernen

Sie können ein Konto entfernen, um das Konto und alle mit ihm verbundenen Informationen von Ihrem Mobiltelefon zu löschen, einschl. E-Mails, Kontakten, Einstellungen usw. Einige Konten können nicht entfernt werden, z. B. das erste im Mobiltelefon

eingerrichtete Konto. Wenn Sie bestimmte Konten entfernen, werden alle persönlichen Informationen gelöscht.

1. Berühren Sie das Konto auf dem Bildschirm **Einstellungen für Konten & Synchronisierung**, um es zu löschen.
2. Berühren Sie **Konto entfernen**.
3. Bestätigen Sie, dass Sie das Konto entfernen möchten.

Kontosynchronisierung anpassen

Sie können die Verwendung von Hintergrunddaten konfigurieren und Synchronisierungsoptionen für alle Anwendungen auf dem Mobiltelefon einstellen. Außerdem können Sie einstellen, was für Daten für die einzelnen Konten synchronisiert werden sollen.

Einige Anwendungen, zum Beispiel **Kontakte** und **Gmail** können Daten von unterschiedlichen Anwendungen synchronisieren. Andere, wie z. B. **Kalender**, synchronisieren die Daten nur vom ersten Google-Konto, an dem Sie sich mit dem Telefon angemeldet haben, oder einem Konto, dass speziell mit dieser Anwendung verknüpft ist.

Bei einigen Konten funktioniert die Synchronisierung in beide Richtungen: Änderungen, die Sie an den Informationen auf dem Mobiltelefon vornehmen, werden auch an der Kopie der

Informationen im Internet vorgenommen. Dies ist bei Ihrem Google-Konto der Fall. Andere Konten unterstützen nur die Synchronisierung in eine Richtung. Die Informationen auf dem Mobiltelefon können nur gelesen werden.

Konfiguration der allgemeinen Synchronisierungseinstellungen

Auf dem Bildschirm **Einstellungen für Konten & Synchronisierung** können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- Berühren Sie **PC Suite Konto synchronisieren**, um ein Konto auszuwählen, das mit PC Suite synchronisiert werden soll.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hintergrunddaten**, um festzulegen, ob Anwendungen und Dienste Daten übertragen können, wenn Sie nicht mit ihnen direkt arbeiten (d. h. wenn sie im Hintergrund laufen).

Wenn Sie diese Option deaktivieren, dann empfängt **Gmail** keine neuen Nachrichten, **Kalender** synchronisiert keine Ereignisse und so weiter. Dies wird aufgehoben, wenn Sie das Menüelement **Aktualisieren** berühren oder eine E-Mail versenden.

- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autom. synchronisieren**, um festzulegen, ob Änderungen an

Informationen im Telefon oder im Internet automatisch miteinander synchronisiert werden sollen.

Wenn diese Option gewählt wurde, dann werden z. B. Änderungen, die Sie in Ihren **Kontakten** auf dem Mobiltelefon vorgenommen haben, automatisch für die Google-Kontakte im Netz übernommen.

Synchronisierungseinstellungen eines Kontos ändern

1. Berühren Sie unter **Einstellungen für Konten & Synchronisierung** das Konto, dessen Synchronisierungseinstellungen Sie ändern möchten. Der Bildschirm Daten und Synchronisierung wird angezeigt. Dort sehen Sie eine Liste mit den Informationen, die das Konto synchronisieren kann.
2. Ausgewählte Elemente sind für die Synchronisierung auf Ihr Mobiltelefon konfiguriert.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen der Informationen, die Sie mit dem Mobiltelefon synchronisieren möchten.

PC Suite für die Synchronisierung verwenden

Installieren Sie **PC Suite**. Die Daten sind in Ihrem Mobiltelefon gespeichert. Folgen Sie den Anweisungen zur Installation auf Ihrem Computer. Danach können Sie Kontakte und Kalendereinträge zwischen Ihrem PC und Ihrem Mobiltelefon synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der **PC Suite**.

Note:

Die **PC Suite** ist für den Betrieb auf Windows 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows Vista 32 und Windows Vista 7 ausgelegt. Wir empfehlen, eines dieser Betriebssysteme zu verwenden.

Andere Anwendungen verwenden

Kalender verwenden

Verwenden Sie den **Kalender**, um Ereignisse, Termine und Verabredungen zu erstellen und zu verwalten. Je nach Synchronisierungseinstellungen wird der Kalender auf Ihrem Mobiltelefon mit Ihrem Kalender im Internet synchronisiert.


Kalender öffnen

Berühren Sie  > **Kalender**, um die Anwendung zu öffnen.

Tip:

Berühren Sie . Berühren Sie dann **Mehr > Google Kalender starten**. Der Google Kalender-Dienst kann mit dem Google Server synchronisiert werden. Der Kalender des Telefons kann dies nicht.

Kalenderbereich

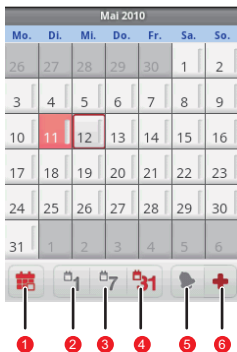

1

Berühren, um zum aktuellen Tag oder zur aktuellen Zeit zu wechseln.

2

Zur **Tages**-Ansicht wechseln.

3


Zur **Wochen**-Ansicht wechseln.

4	Zur Monats -Ansicht wechseln.
5	Zur Terminübersicht -Ansicht wechseln.
6	Berühren, um ein Termin zu erstellen.

Kalenderansicht ändern


Berühren Sie auf dem Bildschirm **Kalender** , ,  oder , um die Ansicht für Ihren Kalender zu verändern.

Terminübersicht

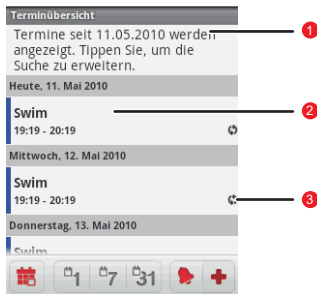

1	Bewegen Sie den Finger nach oben oder unten, um frühere oder spätere Termine zu sehen.
2	Berühren Sie einen Termin, um dessen Details anzuzeigen.
3	Zeigt an, dass dieser Termin wiederholt wird.

Ansicht Tag

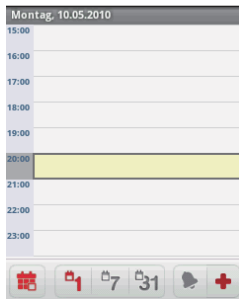

1

Bewegen Sie den Finger nach links oder rechts, um frühere oder spätere Tage zu sehen.


2

Berühren Sie einen Termin, um dessen Details anzuzeigen.

3

Berühren und halten Sie ein Zeitfenster oder einen Termin, um zu diesem Zeitpunkt einen neuen Termin zu erstellen.

Ansicht Woche

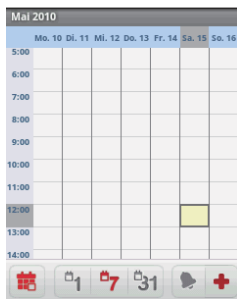

1

Bewegen Sie den Finger nach links oder rechts, um frühere oder spätere Tage zu sehen.

- 2 Berühren Sie einen Termin, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren und halten Sie ein Zeitfenster oder einen Termin, um zu diesem Zeitpunkt einen neuen Termin zu erstellen.

Ansicht Monat

März 2010						
Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
						

1	Bewegen Sie den Finger nach oben oder unten, um frühere oder spätere Tage zu sehen.
2	Berühren Sie einen Tag, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.

Termine erstellen

1. Berühren Sie auf einer der Kalenderansichten **MENU**. Berühren Sie dann **Neuer Termin**, um zu den **Termin details** zu gelangen.
2. Geben Sie den Namen des Termins über die Tastatur ein.
 - Wenn für den Termin ein Zeitrahmen besteht, berühren Sie **Von** und **Bis**, um die Dauer des Termins festzulegen.
 - Wenn es sich um einen besonderen Anlass wie einen Geburtstag handelt oder wenn der Termin einen ganzen Tag in Anspruch nimmt, berühren Sie **Von** und **Bis** und markieren Sie dann das Kontrollkästchen **Ganztägig**.
3. Geben Sie den Ort des Termins und eine Beschreibung ein.
4. Wenn Sie mehr als einen Kalender verwenden, wählen Sie den Kalender aus, in dem der Termin gespeichert werden soll.

5. Geben Sie die E-Mail-Adressen ein, um Gäste zu diesem Termin einzuladen.
6. Stellen Sie die Zeit für die Terminerinnerung unter **Erinnerungen** ein, und geben Sie unter **Wiederholung** ein, ob sich der Termin wiederholt, und mit welcher Häufigkeit.
7. Berühren Sie **Fertig**.

Tip:

Um in den Ansichten **Tag**, **Woche** oder **Monat** schnell einen Termin zu erstellen, berühren und halten Sie ein freies Zeitfenster. Berühren Sie dann **Neuer Termin**. Neue Termindetails werden nun mit dem ausgewählten Zeitfenster und dessen Datum in den Feldern **Von** und **Bis** angezeigt.

Terminerinnerung einstellen

1. Berühren Sie in jeder Kalenderansicht einen Termin, um dessen Details oder Terminübersicht anzuzeigen.
2. Berühren Sie die Schaltfläche **Erinnerung hinzufügen**, um eine Erinnerung hinzuzufügen. Oder berühren Sie die Minus-Schaltfläche (-) einer Erinnerung, um sie zu löschen.
3. Berühren Sie die Erinnerungszeit, und berühren Sie dann die Zeitdauer vor dem Ereignis, bei welcher Sie erinnert werden

möchten. Wenn es soweit ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung für diesen Termin.

Kalendereinstellungen anpassen

Berühren Sie auf einer der Kalenderansichten . Berühren Sie anschließend **Mehr > Einstellungen**.

- **Abgelehnte Termine ausblenden:** Blenden Sie Termine aus, die Sie abgelehnt haben.
- **Benachrichtigung und Hinweise:** Berühren, um Terminerinnerungen in Form von Alarmen oder Benachrichtigungen einzustellen oder um Terminbenachrichtigungen auf Ihrem Mobiltelefon zu deaktivieren.
- **Klingelton auswählen:** Berühren, um den Klingelton für die Terminerinnerung auszuwählen.
- **Vibrieren:** Berühren, damit das Mobiltelefon bei Terminerinnerungen vibriert.
- **Standard-Erinnerungszeit:** Berühren, um die Standardzeit vor einem Termin für Terminerinnerungen auszuwählen.

Alarm verwenden

Sie können neue Alarmer erstellen oder vorhandene Alarmer bearbeiten.

Alarm öffnen

Berühren Sie  > **Alarm**, um Ihr Mobiltelefon als Wecker zu verwenden.

Bildschirm Alarmliste



Zeigt die aktuelle Zeit an.

- 1 Berühren, um die auf der Uhr angegebene Zeit zu verändern.

Berühren, um zu den Alarmeinstellungen zu gelangen.

- 2 Hier können Sie Alarmzeit, Alarmton, Vibration und Alarmwiederholung einstellen.

Berühren, um einen Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Alarm hinzufügen

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Alarmliste  und berühren Sie dann **Alarm hinzufügen**.
2. Stellen Sie den Alarm ein und berühren Sie dann **Fertig**.

Alarmer einstellen

1. Berühren Sie in der Alarmliste einen der angezeigten Alarme.
2. Berühren Sie **Zeit**, um die Zeit für einen Alarm einzustellen.
3. Berühren Sie **Klingelton**, um einen Klingelton für den Alarm auszuwählen.
4. Wählen Sie die das Kontrollfeld **Vibrieren** aus, damit das Telefon zusätzlich zum Klingelton auch vibriert.
5. Berühren Sie **Wiederholen**, um die Tage einzustellen, an denen der Alarm abgespielt werden soll.
6. Berühren Sie **Bezeichnung**, um einen Namen für den Alarm einzugeben.
7. Berühren Sie **Fertig**.

Alarmeinstellungen anpassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm der Alarmliste  und berühren Sie dann **Einstellungen**.

- **Alarm im Lautlosmodus:** Auswählen, um Alarme abzuspielen, wenn sich das Telefon im Lautlosmodus befindet.
- **Alarmlautstärke:** Berühren, um ein Dialogfeld zu öffnen, indem die Lautstärke für alle Alarme eingestellt werden kann.
- **Snooze-Dauer:** Berühren, um ein Dialogfeld zu öffnen, indem Sie einstellen können, wie lange der Alarm vor dem erneuten Abspielen pausiert.
- **Verhalten der Seitentaste:** Berühren, um ein Dialogfeld zu öffnen, auf dem Sie einstellen können was passiert, wenn Sie die Lautstärketasten bei einem Alarm drücken.

Soundrekorder verwenden

Soundrekorder ist sehr praktisch, um schnell seine Gedanken aufzunehmen. Sie können Ihre Stimme auch als Klingelton verwenden.

Bildschirm Soundrekorder



1	Zeigt die Aufnahmedauer an.
2	Zeigt die Lautstärke der aufgenommenen Audiosignale an.
3	Berühren, um die Audioaufnahme wiederzugeben oder zu unterbrechen.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 4 | Berühren, um die Aufnahme zu starten. |
| 5 | Berühren, um die Aufnahme zu stoppen. |

Eine Tonaufzeichnung beginnen

1. Berühren Sie  > **Soundrekorder**, um die Anwendung zu öffnen.
2. Berühren Sie die Startschaltfläche, um mit der Aufnahme zu beginnen.
3. Nehmen Sie die gewünschte Nachricht auf.
4. Berühren Sie die Stoppschaltfläche, um die Aufnahme zu beenden.
5. Berühren Sie , und berühren Sie dann **Aufnahmen**, um die Sprachaufnahme abzuspielen.

Eine Sprachdatei als Klingelton verwenden

1. Berühren Sie im Bildschirm für die Tonaufzeichnung , und berühren Sie dann **Aufnahmen**.
2. Wählen Sie den Ort, an dem Sie die Aufnahmen gespeichert haben.


3. Wählen Sie eine Sprachdatei aus, und berühren Sie dann .
4. Berühren Sie **Als Klingelton verwenden**.

Dateimanager verwenden

Ihr **Dateimanager** ist Ihr persönlicher Assistent (PA) im Taschenformat. Mit ihm können Sie Dateien und Ordner verwalten, erstellen, bearbeiten und löschen.

Dateimanager verwenden

Berühren Sie  > **Dateimanager**, um die Anwendung zu öffnen.

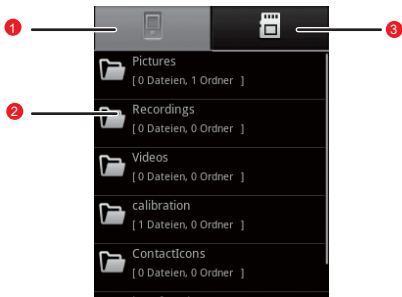

1

Berühren, um die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dateien und Ordner anzuzeigen.

2

Berühren, um eine Liste der Dateien und Ordner anzuzeigen.

3

Berühren, um die Dateien und Ordner auf der microSD-Karte anzuzeigen.

Tip:

Das Optionsmenü für den Dateimanager kann möglicherweise nicht vollständig auf einer Seite angezeigt werden. Sie können das Menü nach oben oder unten schieben, oder die Navigationstasten zum Durchsehen aller Optionen verwenden.

Ordner erstellen

1. Greifen Sie im **Dateimanager** auf das gewünschte Verzeichnis des zu erstellenden Ordners zu.
2. Berühren Sie , um den Optionsbereich zu öffnen, und berühren Sie dann **Neuer Ordner**.
3. Geben Sie einen Ordernamen in das Textfeld ein.
4. Berühren Sie **Speichern**.

Dateien bewegen und kopieren

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Dateimanager** , um den Optionsbereich anzuzeigen. Berühren Sie dann **Ausschneiden** oder **Kopieren**.

2. Berühren Sie die Datei oder den Ordner, den Sie kopieren möchten.

Bei Auswahl wird ein Häkchen angezeigt.

Tip: Um alle Dateien auszuwählen berühren Sie **MENU**, um den Optionsbereich zu öffnen. Berühren Sie dann **Alle Auswählen**, um alle Dateien in einem Ordner auszuwählen, oder berühren Sie **Auswahl aufheben**, um die Auswahl aufzuheben.

3. Berühren Sie **MENU**, um den Optionsbereich zu öffnen. Berühren Sie dann **Fertig**, um die Datei auszuschneiden oder zu kopieren.
4. Wählen Sie nun den Pfad aus, an den Sie die Datei kopieren oder verschieben möchten. Berühren Sie **MENU**, um den Optionsbereich zu öffnen. Berühren Sie dann **Einfügen**, um die Datei an den gewählten Pfad zu verschieben oder zu kopieren.

Schnellsuche nach einer Datei

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Dateimanager** einen Ordner, um auf das Verzeichnis zuzugreifen, indem sich die gewünschte Datei befindet.
2. Berühren Sie **MENU**, um den Optionsbereich zu öffnen, und berühren Sie dann **Suchen**.

3. Geben Sie einen Teil des Datei- oder Ordnersnamens in das Suchfeld ein.
4. Berühren Sie **Suchen**. Ihr Mobiltelefon beginnt daraufhin die Suche.
5. Das Suchergebnis wird in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die gewünschte Datei, um sie zu öffnen.
6. Berühren Sie **Neue Suche** für eine neue Suche oder drücken Sie die Zurück-Taste, um zum Dateimanager zurückzukehren.

Anzeige des Speicherstatus

Drücken Sie im **Dateimanager** , um den Optionsbereich zu öffnen, und berühren Sie dann **Speicherstatus**. Der Bildschirm für die Speicherverwaltung wird angezeigt. Der Bildschirm ermöglicht die Anzeige des Speicherstatus und des verfügbaren Speichers auf Ihrem Mobiltelefon und der microSD-Karte.

Rechner verwenden

Verwenden Sie den Rechner, um einfache arithmetische Probleme zu lösen. Verwenden Sie die erweiterten Operatoren für komplexere Gleichungen.

Rechner öffnen

Berühren Sie  > **Rechner**, um die Anwendung zu öffnen.

Zu Erweiterte Funktionen wechseln

Bewegen Sie den Bildschirm auf dem **Rechner**-Bildschirm nach links oder rechts, um zwischen **Erweiterte Funktionen** und den **Grundfunktionen** zu wechseln.

Notizblock verwenden

Der **Notizblock** ist ein einfaches Programm zur Textbearbeitung und listet alle Notizen in einer linearen Struktur auf. Sie können Notizen hinzufügen, bearbeiten und löschen.

1. Berühren Sie  > **Notizblock**, um die Anwendung zu öffnen.
2. Drücken Sie  und berühren Sie dann **Neue Notiz erstellen**, um eine Notiz zu erstellen.
3. Berühren Sie nach der Bearbeitung  und berühren Sie dann **Speichern**.

Mobiltelefon verwalten

Unter  > **Einstellungen** können Sie Ihr Mobiltelefon konfigurieren.

Datum und Uhrzeit einstellen

Standardmäßig verwendet Ihr Mobiltelefon automatisch die vom Netzwerk bereitgestellten Zeitangaben Datum, Zeitzone und Uhrzeit.

Note:

Wenn die Zeitangaben automatisch verwendet werden, können Sie nicht selbst Datum, Uhrzeit und Zeitzone festlegen.

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Datum und Uhrzeit**.
2. Entfernen Sie die Markierung des Kontrollkästchens **Automatisch**.
3. Berühren Sie **Datum festlegen**. Berühren Sie im Bildschirm für die Datumseinstellungen das Aufwärts- oder das Abwärts-Symbol, um Tag, Monat und Jahr einzustellen. Berühren Sie dann **Einstellen**, wenn Sie die Eingabe abgeschlossen haben.

4. Berühren Sie **Zeitzone auswählen** und wählen Sie dann die gewünschte Zeitzone aus der Liste aus. Blättern Sie die Liste nach unten, um weitere Zeitzonen anzuzeigen.
5. Berühren Sie **Uhrzeit festlegen**. Berühren Sie dann auf dem Bildschirm für die Zeiteinstellung das Aufwärts- oder Abwärts-Symbol, um die Stunde und die Minute einzustellen. Berühren Sie **Einstellen**, sobald die Einstellung abgeschlossen ist.

Tip: Bei Verwendung des 12-Stunden-Formats können Sie **AM** berühren, um die Einstellung in **PM** zu ändern und umgekehrt.

6. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **24-Stunden-Format**, um zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format umzuschalten.
7. Berühren Sie **Datumsformat auswählen** und wählen Sie dann das gewünschte Format der Datumsanzeige auf Ihrem Mobiltelefon aus.

Display einstellen

Bildschirmhelligkeit anpassen

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Sound und Display > Helligkeit**.

2. Ziehen Sie den Helligkeitsregler nach links, um die Bildschirmhelligkeit zu verringern, oder nach rechts, um sie zu erhöhen.
3. Berühren Sie **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Bildschirmabschaltzeit anpassen

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon für mehrere Minuten nicht nutzen, schaltet sich der Bildschirm ab, um den Akku zu schonen. Sie können die Bildschirmabschaltzeit folgendermaßen anpassen:

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Sound und Display > Display-Timeout**.
2. Wählen Sie die Dauer, für die der Bildschirm beleuchtet sein soll.

Bildschirm kalibrieren

Kalibrieren Sie den Bildschirm, wenn er nicht korrekt auf Berührungen reagiert.

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Sound und Display > Kalibrierung**.
2. Berühren Sie das Ziel auf dem Bildschirm.
3. Drücken Sie nach dem Kalibrieren die Taste **Senden**, um das Menü zu verlassen.

Klingeltöne einstellen

Lautlosmodus einschalten

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Sound und Display**.
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Lautlos**. Danach werden alle Töne mit Ausnahme der Medien- und Alarmtöne stumm geschaltet.

Anpassen der Klingeltonlautstärke

Sie können die Klingeltonlautstärke regeln, wenn Sie auf dem Startbildschirm oder einem beliebigen Anwendungsbildschirm sind (außer während eines Gesprächs oder während der Wiedergabe von Musik oder Videos). Drücken Sie die Lautstärkeregler-Tasten, um die Klingeltonlautstärke wunschgemäß einzustellen.

Sie können die Klingeltonlautstärke auch auf dem betreffenden Einstellungsbildschirm regeln.

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Sound und Display > Klingeltonlautstärke**.
2. Ziehen Sie den Lautstärkeregler nach links, um den Ton leiser zu stellen, oder nach rechts, um den Ton lauter zu stellen.

3. Berühren Sie **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Tip:

Wenn Sie auf dem Bildschirm für die **Klingeltonlautstärke** nicht **Lautstärke für eingehende Anrufe für Benachrichtigungen verwenden** auswählen, können Sie **Lautstärke für eingehende Anrufe** und **Lautstärke für Benachrichtigungen** separat einstellen.

Medienlautstärke regeln

Drücken Sie die Lautstärkeregler-Tasten, um die Lautstärke beim Abspielen von Musik oder Videos anzupassen.

Sie können die Lautstärke auch auf dem betreffenden Einstellungsbildschirm regeln.

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Sound und Display > Medienlautstärke**.
2. Ziehen Sie den Lautstärkeregler nach links, um den Ton leiser zu stellen, oder nach rechts, um den Ton lauter zu stellen.
3. Berühren Sie **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Klingelton ändern

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Sound und Display > Klingelton**.

2. Berühren Sie den Klingelton, den Sie verwenden möchten, und danach **OK**. Der Klingelton wird bei der Auswahl kurz angespielt.

Tip:

Möchten Sie ein Lied als Klingelton festlegen? Öffnen Sie die Musikanwendung, und drücken und halten Sie den Titel des Lieds. Wählen Sie dann **Als Klingelton verwenden**.

Telefon für eingehende Anrufe auf Vibrieren einstellen

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Sound und Display**.
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Vibration**. Anschließend vibriert das Mobiltelefon bei eingehenden Anrufen.

Telefondienste einstellen

Anrufeinstellungen anpassen

Ihr Mobiltelefon-Dienstanbieter bietet unterschiedliche Dienste wie Anrufweiterleitung, Warten, feste Wahlnummern und Mailbox an. Wenn diese Dienste ein Teil Ihres Vertrags sind, können Sie sie benutzerdefinieren.

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Anrufeinstellungen**, um Ihre Anruffunktionen einzustellen.

Daten-Roaming aktivieren

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Drahtlos und Netzwerke > Mobile Netzwerke**.
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**.

Note:

Der Zugriff auf Datendienste während des Roamings kann zusätzliche Gebühren zur Folge haben. Fragen Sie Ihren WLAN-Anbieter nach den Gebühren für Daten-Roaming.

Datendienst ausschalten

Aktionen wie Synchronisierungsupdates und der Empfang von Multimedia-Nachrichten basieren auf Datenübertragung. Dafür gibt es den Datendienst.

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Drahtlos und Netzwerke > Mobile Netzwerke**.
2. Entfernen Sie die Markierung des Kontrollkästchens **Datendienst**.

Note:

Wenn der Datendienst deaktiviert ist, können Sie keine Multimedia-Nachrichten empfangen oder senden.

Always-On Mobildaten aktivieren

Wenn Sie **Always-On Mobildaten aktivieren** nicht ausgewählt haben und Ihr Bildschirm für länger als 30 Minuten gesperrt ist, schaltet Ihr Mobiltelefon automatisch alle Datendienste (außer MMS) ab. Das Mobiltelefon prüft dann zum Beispiel nicht auf neue E-Mails oder synchronisiert keine Daten im Hintergrund. Das Mobiltelefon aktiviert die Datendienste automatisch, nachdem Sie den Bildschirm entsperrt haben.

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Drahtlos und Netzwerke > Mobile Netzwerke**. Wählen Sie **Immer auf dem Handy aktivieren**, um diese Funktion zu aktivieren. Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert.

Text-in-Sprache einstellen

Verwenden Sie die Text-in-Sprache Einstellungen, um den Android Text-in-Sprache Synthesizer für solche Anwendungen zu konfigurieren, bei denen er benutzt werden kann.

Sprachdaten installieren

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Text-in-Sprache > Sprachdaten installieren**.

2. Wenn auf Ihrem Mobiltelefon keine Daten für die Sprachsynthese installiert wurden, stellen Sie eine Verbindung mit Android Market her und lassen Sie sich durch den Prozess des Herunterladens und der Installation führen.
3. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Sprachdaten zu installieren.

Sprechgeschwindigkeit einstellen

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Text-in-Sprache > Sprechgeschwindigkeit**.
2. Wählen Sie die Geschwindigkeit, mit der der Text gesprochen werden soll.

Mobiltelefon schützen

PIN der SIM-Karte aktivieren

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Standort und Sicherheit > SIM-Sperrung einrichten**.
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die neue PIN für die SIM-Karte mit der Tastatur ein und berühren Sie dann **OK**.

4. Sie können die SIM-Karten-PIN jederzeit ändern, indem Sie **PIN der SIM-Karte ändern** berühren.

Note:

Notrufnummern können Sie jederzeit von Ihrem Mobiltelefon aus wählen.

Mobiltelefon mit einer Bildschirmsperre schützen

Sie können Ihre Daten noch besser schützen, indem Sie den Bildschirm sperren und/oder ein Bildschirmsperrungsmuster erforderlich machen. Dieses wird bei jedem Einschalten oder jeder Aktivierung aus dem Energiesparmodus benötigt.

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Standort und Sicherheit > Entsperrungsmuster**.
2. Verbinden Sie mindestens vier Punkte in vertikaler, horizontaler und/oder diagonaler Richtung. Nach dem Beenden heben Sie Ihren Finger vom Bildschirm.

Tip: Sie müssen Ihren Finger über den Bildschirm ziehen, um das Muster zu erstellen. Es reicht nicht aus, nur einzelne Punkte zu berühren.

3. Das Mobiltelefon zeichnet das Muster auf. Berühren Sie **Fortfahren**.

4. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, zeichnen Sie das Bildschirmsperrungsmuster erneut nach und berühren Sie dann **Bestätigen**.

Note: Entfernen Sie die Markierung des Kontrollkästchens **Muster sichtbar**, wenn das Entsperrungsmuster nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden soll, wenn Sie den Bildschirm entsperren.

Tip:

Um das Entsperrungsmuster zu ändern, berühren Sie im Bildschirm

Einstellungen Standort und Sicherheit > Entsperrungsmuster ändern.

Anwendungen verwalten

Installierte Anwendungen anzeigen

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
2. Gehen Sie folgendermaßen in der Liste der Anwendungen vor:
 - Berühren Sie , und berühren Sie dann **Nach Größe sortieren**. Berühren Sie dann eine Anwendung, um deren Informationen anzuzeigen.

- Berühren Sie , und dann **Filter**. Wählen Sie im Optionsmenü **Alle, Wird ausgeführt** oder **Heruntergeladen**. Berühren Sie dann eine Anwendung, um deren Informationen anzuzeigen.
- Berühren Sie eine Anwendung, um deren Informationen direkt anzuzeigen.

Installierte Anwendungen entfernen

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
2. Berühren Sie eine Anwendung und berühren Sie dann **Deinstallieren**, um die Anwendung von Ihrem Mobiltelefon zu entfernen.

Speicher des Mobiltelefons entlasten

- Verschieben Sie Dateien und E-Mail-Anhänge auf die microSD-Karte.
- Löschen Sie im **Browser** alle temporären Internetdateien sowie den Browserverlauf.
- Deinstallieren Sie die heruntergeladenen Programme, die Sie nicht mehr verwenden.
- Setzen Sie die Einstellungen Ihres Mobiltelefons zurück.

Mobiltelefon zurücksetzen

Einstellungen sichern

Mit Ihrem Google-Konto können Sie eine Sicherheitskopie der Einstellungen Ihres Mobiltelefons auf dem Google Server speichern. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon ersetzen, werden die gesicherten Einstellungen auf Ihrem neuen Telefon wiederhergestellt, sobald Sie sich mit diesem erstmals bei Ihrem Google-Konto anmelden.

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Datenschutz**.
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Einstellungen sichern**. Es kann eine Vielzahl von Einstellungen gesichert werden, z. B. Ihr WLAN-Passwort, Lesezeichen, eine Liste der installierten Anwendungen, Wörter, die Sie dem Wörterbuch für die Bildschirmtastatur hinzugefügt haben, und die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** vorgenommen haben.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Wenn Sie Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, dann werden alle persönlichen Daten des internen Telefonspeichers, einschließlich den Informationen über Ihr Google-Konto, andere Konten, Ihre System- und Anwendungseinstellungen und

heruntergeladene Anwendungen gelöscht. Das Zurücksetzen des Telefons löscht keine Updates der Systemsoftware, die Sie heruntergeladen haben. Es löscht auch keine Dateien von der microSD-Karte, wie z. B. Musik oder Fotos.

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Datenschutz > Rücksetzen auf Werkeinstellungen**.
2. Berühren Sie auf Aufforderung **Telefon zurücksetzen** und dann **Alles löschen**. Das Mobiltelefon setzt die Einstellungen auf die ursprünglichen Fabrikeinstellungen zurück und startet dann neu.

Upgrade der Systemversion

Stellen Sie vor dem Upgrade sicher, dass Ihr Mobiltelefon vollständig aufgeladen und die Upgrade-Version korrekt ist. Sichern Sie wichtige Daten wie auf dem Mobiltelefon gespeicherte Kontakte, E-Mails, Dateien und andere Nachrichten.

Upgrade vorbereiten

1. Laden Sie die Upgrade-Datei von der entsprechenden Webseite herunter.
2. Bei der Datei handelt es sich um eine komprimierte ZIP-Datei. Verwenden Sie die entsprechende Software Ihres PCs, um das

Upgrade-Paket zu entpacken. Das Upgrade-Paket hat eine Ordnerstruktur, die nicht verändert werden darf. Der Ordner trägt den Namen **dload**. Benennen Sie ihn nicht um.

3. Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Mobiltelefon an den PC anzuschließen.
4. Kopieren Sie die Ordnerstruktur in das Hauptverzeichnis (Stammverzeichnis) Ihrer microSD-Karte.
5. Nach dem Kopieren der Datei auf die microSD-Karte deaktivieren Sie den USB-Massenspeicher.

Software über die microSD-Karte aktualisieren

Kopieren Sie die Aktualisierungsdateien auf die microSD-Karte und gehen Sie dann wie folgt vor:

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen SD-Karte & Speicher > Software-Aktualisierung > SD-Kartenaktualisierung**.
2. Vor dem Upgrade überprüft das System Ihres Mobiltelefons automatisch den Akkuladezustand und die Upgrade-Version. Falls die heruntergeladene Upgrade-Version nicht die Upgrade-Anforderungen erfüllt, kann das Upgrade nicht durchgeführt werden.

3. Wenn während des Upgrades die Sicherung von Daten im Voraus erforderlich ist, zeigt das Gerät automatisch die entsprechende Aufforderung an.
4. Bestätigen Sie den Warnhinweis, in dem Sie **Bestätigen** berühren.
5. Berühren Sie **Aktualisierung**.
6. Ihr Telefon startet neu und der Upgrade-Bildschirm wird angezeigt.
7. Nachdem das Upgrade abgeschlossen ist, startet Ihr Mobiltelefon automatisch neu und schaltet sich wieder ein.
8. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Telefoninfo > Build-Nummer**, um die Versionsinformationen anzuzeigen.

Anhang

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen zur Betriebsanweisung Ihres Geräts. Er enthält weiterhin Informationen zum sicheren Umgang mit dem Gerät. Lesen Sie diese Hinweise aufmerksam, bevor Sie Ihr Gerät verwenden.

Elektronische Geräte

Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn eine Verwendung des Geräts untersagt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es andere elektronische Geräte beeinflussen oder Gefahr verursachen könnte.

Medizinische Geräte

- Halten Sie sich an die von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen festgelegten Regeln und Bestimmungen. Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn die Verwendung des Geräts untersagt ist.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Gerät und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben, halten Sie das Gerät auf der

entgegengesetzten Seite des Herzschrittmachers und tragen Sie das Gerät nicht in Ihrer Brusttasche.

- Bitte fragen Sie Ihren Arzt und den Gerätehersteller, um festzustellen, ob der Betrieb des Telefons den Betrieb Ihres medizintechnischen Geräts beeinflusst.

Explosionsfähige Atmosphäre

Schalten Sie Ihr Gerät in Umgebungen mit explosionsfähiger Atmosphäre ab und halten Sie sich an alle Hinweisschilder und Anweisungen. Umgebungen mit explosionsfähiger Atmosphäre sind unter anderem all jene Bereiche, in denen Sie üblicherweise darum gebeten werden, den Motor Ihres Fahrzeugs auszuschalten. Das Auslösen eines Funkens könnte in solchen Bereichen eine Explosion oder einen Brand verursachen, was zu Körperverletzung oder gar zum Tod führen könnte. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, die der Treibstoffbefüllung dienen, so wie zum Beispiel Tankstellen. Halten Sie sich an die Beschränkungen bezüglich des Gebrauchs von Funkgeräten in Tanklagern, Depots, Vertriebsanlagen und Chemiewerken. Beachten Sie außerdem die Beschränkungen in Bereichen, in denen Sprengarbeiten durchgeführt werden. Bevor Sie das Gerät verwenden, achten Sie auf Bereiche mit potenziell explosiver Atmosphäre, die meistens, jedoch nicht immer, deutlich gekennzeichnet sind. Solche Bereiche sind zum Beispiel unter Deck auf Schiffen zu finden, in Einrichtungen für chemische Weiterleitung

und Lagerung sowie an Orten, die Chemikalien oder Partikel wie Fasern, Staub oder Metallpulver enthalten. Fragen Sie die Hersteller von Fahrzeugen, die Autogas (wie zum Beispiel Propan oder Butan) verwenden, ob dieses Gerät in deren Nähe sicher verwendet werden kann.

Verkehrssicherheit

Beachten Sie beim Gebrauch des Geräts die örtlichen Gesetze und Bestimmungen. Halten Sie sich außerdem beim Führen eines Fahrzeugs an die folgenden Richtlinien zum Gebrauch des Geräts:

- Konzentrieren Sie sich auf das Fahren. Sicher zu fahren ist Ihre Hauptverantwortung.
- Telefonieren Sie nicht während des Fahrens. Verwenden Sie Freisprech-Zubehör.
- Wenn Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen müssen, parken Sie Ihr Fahrzeug am Straßenrand, bevor Sie Ihr Gerät verwenden.
- Radio-Frequenz-Signale könnten elektronische Systeme von Kraftfahrzeugen beeinflussen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Fahrzeughersteller.
- Platzieren Sie das Gerät in einem Kraftfahrzeug nicht über dem Airbag oder im Auslösebereich des Airbags. Das Gerät könnte Sie sonst aufgrund der beim Aufblasen des Airbags wirkenden Kräfte verletzen.

- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, während Sie sich in einem Flugzeug befinden. Schalten Sie Ihr Gerät aus, bevor Sie an Bord eines Flugzeugs gehen. Das Verwenden von drahtlosen Geräten in einem Flugzeug könnte dessen Bedienung gefährden und drahtlose Telefonnetzwerke stören. Es könnte auch als Gesetzesverstoß gelten.

Betriebsumgebung

- Verwenden und laden Sie das Gerät nicht in staubiger, feuchter und schmutziger Umgebung oder an Orten, die einem Magnetfeld ausgesetzt sind. Die Funktion des Stromkreislaufs könnte sonst nicht gegeben sein.
- Das Gerät entspricht den RF-Anforderungen, wenn es in der Nähe Ihres Ohres oder in einem Abstand von 1,5 cm von Ihrem Körper verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass das Zubehör zu dem Gerät, z. B. das Gehäuse und die Tasche, nicht aus metallischen Komponenten besteht. Halten Sie Ihr Gerät 1,5 cm von Ihrem Körper entfernt, um die zuvor genannten Bestimmungen einzuhalten.
- Verwenden Sie das Gerät bei Gewitter und Sturm nicht während des Aufladens, um Gefahren durch Blitzschlag zu vermeiden.
- Berühren Sie die Antenne nicht, während Sie telefonieren. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Gesprächsqualität und führt zu einem erhöhten Stromverbrauch. Das führt dazu, dass die Akkuzeit für Gesprächs- und Standby-Modus reduziert wird.

- Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Bestimmungen, während Sie das Gerät verwenden. Respektieren Sie die Privatsphäre sowie die Rechte von anderen.
- Die Umgebungstemperatur während des Aufladens muss zwischen -10 °C und 45 °C betragen. Die Umgebungstemperatur während des Akkubetriebs muss zwischen -10 °C und 55 °C liegen.

Vermeiden von Hörschäden

Die Verwendung von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Reduzieren Sie die Lautstärke der Kopfhörer auf eine sichere und angenehme Einstellung, um das Risiko von Hörschäden zu vermeiden.

Sicherheit von Kindern

Bitte halten Sie sich an alle Vorkehrungen für die Sicherheit von Kindern. Es könnte gefährlich für ein Kind sein mit Ihrem Gerät oder seinem Zubehör zu spielen, da sich Kleinteile lösen könnten, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen. Stellen Sie sicher, dass Gerät und Zubehör nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Zubehör

Verwenden Sie nur das vom Hersteller gelieferte Zubehör. Das Verwenden von Zubehör anderer Hersteller oder Anbieter mit diesem Modell könnte die Zulassungen oder die Garantie des Geräts

unwirksam machen, die Betriebsfähigkeit des Geräts beeinträchtigen oder Gefahren hervorrufen.

Batterie und Ladegerät

- Ziehen Sie das Kabel des Ladegeräts ab, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Der Akku kann bis zum Verschleiß mehrere hundert Mal geladen und entladen werden. Ersetzen Sie das Akku, wenn die Zeit des Standby-Modus und die Gesprächszeit kürzer sind als normalhin üblich.
- Verwenden Sie das in der Beschreibung des Ladegeräts angegebene Netzteil. Eine falsche Stromversorgung kann zu Feuer oder einem Defekt im Ladegerät führen.
- Verbinden Sie die zwei Pole des Akkus nicht mit Stromleitern wie z. B. metallische Materialien, Schlüssel oder Schmuck. Dies könnte sonst zu einem Kurzschluss des Akkus und zu Verletzungen und Verbrennungen am Körper führen.
- Nehmen Sie den Akku nicht auseinander und löten Sie die Akkupole nicht an. Dies könnte zum Auslaufen von Säure, zu Überhitzung, Brand oder einer Explosion führen.
- Wenn Batteriesäure ausläuft, vermeiden Sie jegliche Berührung mit Ihrer Haut oder Ihren Augen. Sollte Batteriesäure in Berührung mit Ihrer Haut kommen oder in Ihre Augen gelangen, waschen Sie Ihre Augen mit klarem Wasser aus und konsultieren Sie sofort einen Arzt.

- Wenn der Akku beschädigt ist, sich die Farbe verändert oder er unnatürlich heiß wird, während Sie ihn aufladen oder gelagert haben, entfernen Sie den Akku sofort und verwenden Sie ihn nicht weiter. Dies könnte sonst das Auslaufen von Batteriesäure, eine Überhitzung, Explosion oder einen Brand verursachen.
- Verwenden Sie das Kabel auf keinen Fall weiter, wenn das Stromkabel beschädigt ist (zum Beispiel eine freiliegende oder gebrochene Leitung) oder der Stecker sich lockert. Dies könnte sonst zu einem elektrischen Schlag, einem Kurzschluss des Ladegeräts oder zu einem Brand führen.
- Entsorgen Sie Akkus nicht in Feuer, da sie explodieren könnten. Akkus können auch explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Reinigung und Wartung

- Das Gerät, der Akku und das Ladegerät sind nicht wasserbeständig. Bewahren Sie sie an einem trockenen Ort auf. Schützen Sie das Gerät, den Akku und das Ladegerät vor Wasser oder Wasserdampf. Berühren Sie das Gerät oder das Ladegerät nicht mit nassen Händen. Dies könnte sonst zu einem Kurzschluss oder zu einer Betriebsstörung des Geräts sowie einem elektrischen Schlag führen.
- Legen Sie Ihr Gerät, den Akku und das Ladegerät nicht an Orte, an denen diese durch Aufprall beschädigt werden könnten. Dies könnte sonst zum Auslaufen von Batteriesäure, zu Überhitzung, Brand oder Explosion führen.

- Legen Sie keine magnetischen Speichermedien wie z. B. Magnetkarten oder Disketten in der Nähe des Geräts ab. Die von dem Gerät ausgehende Strahlung kann die auf den Geräten gespeicherten Daten löschen.
- Lassen Sie das Gerät, die Batterie und das Ladegerät nicht an einem Ort mit extrem hoher oder niedriger Temperatur liegen. Ansonsten könnte die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigt werden sowie Brand- und Explosionsgefahr bestehen. Bei Temperaturen unter 0 °C ist die Leistung des Akkus beeinträchtigt.
- Bewahren Sie keine spitzen Metallgegenstände (z. B. Nadeln) in der Nähe des Hörers auf. Der Hörer könnte diese Gegenstände anziehen, was zu Verletzungen bei der Verwendung des Geräts führen kann.
- Bevor Sie das Gerät säubern oder warten, schalten Sie das Gerät ab und trennen Sie es von seinem Ladegerät.
- Verwenden Sie keine chemischen Waschmittel, Puder oder andere chemischen Mittel (wie z. B. Alkohol oder Benzol) zur Reinigung des Geräts und des Ladegeräts. Teile des Geräts könnten sonst beschädigt werden oder ein Feuer könnte ausgelöst werden. Sie können das Gerät und das Ladegerät mit einem feuchten und weichen antistatischen Tuch säubern.
- Nehmen Sie das Gerät oder dessen Zubehör nicht auseinander. Sonst wird die Garantie für das Gerät und das Zubehör ungültig. Der Hersteller ist nicht verpflichtet, für den Schaden aufzukommen.

Notruf

Sie können Ihr Gerät für Notrufe im Empfangsbereich verwenden. Die Verbindung kann jedoch nicht bedingungslos garantiert werden. Sie sollten sich für wichtige Kommunikation nicht ausschließlich auf Ihr Gerät verlassen.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses tragbare Gerät entspricht den Richtlinien für die Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Gerät ist ein Funksender und -empfänger mit niedriger Leistung. Es wurde so entwickelt, dass die von internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP (Internationale Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung) entwickelt und enthalten einen Sicherheitsbereich, um den Schutz aller Menschen, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, zu gewährleisten.

Die spezifische Absorptionsrate (SAR) ist die Einheit von Messungen für die Menge an Hochfrequenzemissionen, denen der Körper bei Verwendung des Geräts ausgesetzt ist. Der SAR-Wert wird auf der höchstmöglichen Einstellung unter Laborbedingungen ermittelt.

Die tatsächliche SAR-Absorptionsrate bei der Verwendung des Geräts kann weit unter diesem Wert liegen. Dies liegt daran, dass das Gerät so ausgelegt ist, dass es die minimale Menge an Energie verwendet, um eine Netzwerkverbindung aufzubauen.

Der auch in der entsprechenden EU-Richtlinie aufgenommene SAR-Höchstwert beträgt 2,0 W/kg gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Der höchste SAR-Wert für diesen Gerätetyp, getestet für den Betrieb am Ohr, liegt bei 0,679 W/kg, und beträgt bei vorschriftsmäßigem Tragen am Körper 0,807 W/kg.

Hinweise zu Entsorgung und Recycling



Dieses Symbol auf dem Gerät (und den enthaltenen Batterien/Akkus) weist darauf hin, dass diese nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden sollen. Entsorgen Sie Ihr Gerät oder die Batterien/Akkus nicht als ungetrennten Hausmüll. Das Gerät (und alle Batterien/Akkus) sollten nach Ende der Gebrauchsdauer an eine zugelassene Sammelstelle zum Recycling oder zur ordnungsgemäßen Entsorgung gegeben werden. Weiterführende Informationen zum Recycling Ihres Geräts oder der Batterien/Akkus

erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Weiterführende Informationen zum Recycling Ihres Geräts oder der Batterien/Akkus erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Die Entsorgung dieses Geräts richtet sich nach der WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte der Europäischen Union. Elektronikschrott und Batterien/Akkus sind vom Restmüll zu trennen, um negative Umwelteinflüsse auf die Gesundheit durch mögliche Gefahrstoffe zu vermeiden.

Vermeidung von Gefahrstoffen

Dieses Gerät entspricht der REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien der EU (Verordnung Nr. 1907/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) und der EG-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS/Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates). Weiterführende Informationen über die Konformität dieses Geräts mit der REACH-Verordnung erhalten Sie unter www.huaweidevice.com/

certification. Auf dieser Website erhalten Sie regelmäßig aktualisierte Informationen.

Konformität mit EU-Bestimmungen

Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die erforderlichen Bestimmungen und andere relevante Verordnungen der Richtlinie 1999/5/EG einhält.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.huaweidevice.com/certification.

CE01970!

Note:

Halten Sie sich an die am Ort des Gebrauchs jeweils gültigen Bestimmungen. In einigen oder allen Mitgliedsländern der Europäischen Union (EU) können Beschränkungen für den Gebrauch bestehen.

Note:

Dieses Gerät darf in allen Mitgliedsländern der EU verwendet werden.

Frankreich: Gebrauch im Freien beschränkt auf 10 mW Strahlungsleistung (EIRP) innerhalb des Frequenzbands 2454-2483,5 MHz

Italien: Für den privaten Gebrauch ist eine allgemeine Genehmigung erforderlich, wenn WAS/RLAN außerhalb der eigenen Räume verwendet wird. Für den öffentlichen Gebrauch ist eine allgemeine Genehmigung erforderlich

Luxemburg: Eine allgemeine Genehmigung ist für Netzwerk- und Dienstversorgung erforderlich.

Norwegen: Dieser Unterabschnitt gilt nicht für das Gebiet in einem 20 km-Radius um das Zentrum von Ny-Ålesund.

A

Akku einlegen	10
Aktionen mit den Fingerspitzen	15
Alarm einstellen	142
Alarm hinzufügen	142
Alarm öffnen	140
Alarmeinstellungen anpassen	143
Alle Rechte vorbehalten	4
Am häufigsten besuchte Seiten anzeigen	84
Android-Tastatur	57
Anruf ablehnen	33
Anruf beenden	33
Anrufe annehmen	32
Anrufeinstellungen	157
Anrufprotokoll	34
Ansicht Monat	137
Ansicht Tag	134
Ansicht Woche	135
Anwendungen deinstallieren	122
Anwendungen installieren	121
Anwendungen suchen	120
Anwendungsschaltfläche	19
Anzeigebereich	18
Anzeigen der Bilder	94
Aufladen des Mobiltelefons	11
Aufnahmebildschirm	92

B

Bearbeitung von Textnachrichten	66
Beenden-Taste	7
Benachrichtigungen für neue Sofortnachrichten einstellen	115
Benachrichtigungsfenster schließen	25
Benachrichtigungsfenster öffnen	24
Benachrichtigungsleiste	18
Benachrichtigungssymbole	21
Besuchte Seiten anzeigen	84
Bibliothekfeld	101
Bilder ansehen	97
Bilder drehen	98
Bildschirm Alarmliste	141
Bildschirm Bibliothek	100
Bildschirm E-Mail-Nachrichten	75
Bildschirm entsperren	17
Bildschirm Musik-Player	103
Bildschirm Soundrekorder	144
Bildschirm sperren	16
Bildschirm UKW-Radio	105
Bildschirmelement entfernen	20
Bildschirmelement verschieben	20
Bildschirmtastatur	52
Bluetooth	85
Bluetooth aktivieren	85
Browser öffnen	81

Browsereinstellungen	84
----------------------------	----

C

Chats starten	114
CooTek T+	56

D

Dateien ausschneiden	148
Dateien kopieren	148
Dateien über Bluetooth versenden	87
Dateimanager	146
Dateimanager öffnen	146
Datendienst aktivieren	78
Datendienst ausschalten	158
Daten-Roaming aktivieren	158
Datum einstellen	152
Diashows hinzufügen	69

E

Ein/Aus-Taste	8
Eine Sprachdatei als Klingelton verwenden	145
Einen Kontakt zu den Favoriten hinzufügen	44
Eingabeeinstellungen	58
Eingabemethode wechseln	52
Einladungen annehmen	114
Einstellungen Android-Tastatur	60
Einstellungen sichern	164

Einstellungen von E-Mail-Konten ändern	73
E-Mail-Konto hinzufügen	71
E-Mail-Konto löschen	73
E-Mails anzeigen	74
E-Mails beantworten	76, 110
E-Mails senden	76
E-Mails weiterleiten	110
E-Mails verfassen	76, 109
E-Mails versenden	109
erweiterter Funktionen	151

F

Favoriten öffnen	41
Favoritenkontakt löschen	45
Flugmodus	37
Fotos aufnehmen	93
Fotos zuschneiden	98
Full QWERTZ	56
Funktionen der Beenden-Taste	9
Funktionen der Ein/Aus-Taste	8
Funktionen der Menütasten	9
Funktionen der Senden-Taste	8
Funktionen der Taste Startseite	9
Funktionen der Taste Zurück	9

G

Galerie öffnen	96
----------------------	----

Gmail/Google Mail öffnen	109
Gmail-Einstellungen anpassen	111
Google-Konto erstellen	107

H

Hauptkamera	8
Headset-Anschluss	8
Helligkeit des Bildschirms einstellen	153
Hintergrund wechseln	20
Hinweis	4

J

Informationen über einen Kontakt anzeigen	41
Installierte Anwendungen anzeigen	162
Installierte Anwendungen entfernen	163
Interessante Orte suchen	117

K

Kalender	130
Kalender öffnen	130
Kalenderansicht ändern	132
Kalenderbereich	131
Kalendereinstellungen anpassen	139
Kamera verwenden	91
Klingelton ändern	156
Klingeltonlautstärke regeln	155
Kommunikation mit einem Kontakt	51

Konfiguration der allgemeinen Synchronisierungseinstellungen ...	124, 126, 127
Kontakte bearbeiten	46
Kontakte hinzufügen	43
Kontakte löschen	44
Kontakte suchen	49
Kontakte von der SIM-Karte importieren	48
Kontakte öffnen	38
Kontaktinformationen	42
Konten verwalten	123
Kontosynchronisierung anpassen	126

L

Lade-/Datenschnittstelle	8
Lautlosmodus einschalten	155
Lautsprecher	8
Lautstärkeregler	7
Lesezeichen öffnen	84
Lieferumfang	6

M

Maps	116
Maps öffnen	117
Marken	4
Market	120
Market öffnen	120
Medienlautstärke regeln	156

Menü-Taste	7
microSD-Karte einsetzen	25
microSD-Karte entnehmen	27, 89
Mikrofon	8
MMS	63
MMS anzeigen	70
MMS erstellen	67
MMS senden	67
MMS öffnen	70
Mobiltelefon als Modem verwenden	89
Mobiltelefon ausschalten	15
Mobiltelefon drehen	16
Mobiltelefon einrichten	13
Mobiltelefon einschalten	13
Musik abspielen	101
Musik auf die MicroSD-Karte kopieren	99
Musik zur Wiedergabeliste hinzufügen	103
Musik-Player öffnen	100
Musik-Player-Feld	106

N

Nach einer E-Mail suchen	111
Nachrichten beantworten	70
Nachrichteneinstellungen	70
Netzwerkverbindung überprüfen	78
Neue Ordner erstellen	21
Neuen Freund hinzufügen	113

Neues Bildelement hinzufügen	19
Notizblock	151
Nummer eines Eintrags zu Kontakten hinzufügen	34

O

Obere Anschlüsse	8
Ohrhörer	7
Optische Fingernavigation	7, 9
Ordner erstellen	148
Ordner umbenennen	21

P

Pairing mit einem Bluetooth-Gerät	86
Pairing mit einem Bluetooth-Gerät aufheben	87
PIN der SIM-Karte aktivieren	160

Q

Quick Contact für Android	39
---------------------------------	----

R

Rechner	150
Rechner öffnen	151

S

Schnellsuche nach einer Datei	149
Senden-Taste	8
Sicherheitsmaßnahmen	1

SIM-Karte einsetzen	10
SMS	63
SMS erstellen	64
SMS senden	64
SMS/MMS-Anwendung öffnen	63
So bleibt Ihr Akku fit	12
Software über die microSD-Karte aktualisieren	166
Speicher des Mobiltelefons entlasten	163
Speicher verwalten	150
Sprachdaten installieren	159
Sprechgeschwindigkeit einstellen	160
Standortbestimmung	116
Startseite festlegen	83
Startseite-Taste	7
Statussymbole	21
Synchronisierung	123
Synchronisierung mit PC Suite	129
Synchronisierungseinstellungen von Konten ändern	128

T

Talk abmelden	116
Talk öffnen	113
Tastaturfeld im Querformat	58
Tastaturlayout wechseln	55
Telefon	30
Telefon mit Bildschirmsperre schützen	161
Telefondienst	157

Telefonkonferenz	35
Telefontastatur mit 12 Tasten	56
Termine erstellen	137
Terminerinnerung einstellen	138
Terminübersicht	133
Tonaufzeichnung	145
TouchPal-Einstellungen	58
TouchPal-Tastaturfeld	54

W

Webseiten mit Lesezeichen versehen	83
Webseiten öffnen	82
Wechsel zwischen laufenden Gesprächen	37
Wegbeschreibungen nutzen	117
Weitere E-Mail-Konten hinzufügen	72
Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät trennen	87
Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen	86
Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk herstellen	79
Uhrzeit einstellen	152
Vibrationsalarm	157
Videos anzeigen	95
Videos aufnehmen	95
Videos suchen	119
Videos weitergeben	119
Wiedergabelisten abspielen	104
WLAN aktivieren	79
Unterhaltung	91

Upgrade vorbereiten	165
USB-Massenspeicher	26, 88
Wähltastenfeld	29

Y

YouTube	118
YouTube öffnen	118

Z

Zeit einstellen, nach der der Bildschirm abschalten soll	154
Zwischen Konten wechseln	109
Zurück-Taste	7
Über Anrufprotokoll anrufen	31
Über die Menüs auf Werkseinstellungen zurücksetzen	165
Über die Tastatur anrufen	28
Über Kontakte anrufen	31