



LANCOM 1803VA

mit separaten Glasfaser-Modem am
Vodafone Business Internet
Glasfaser-Anschluss einrichten

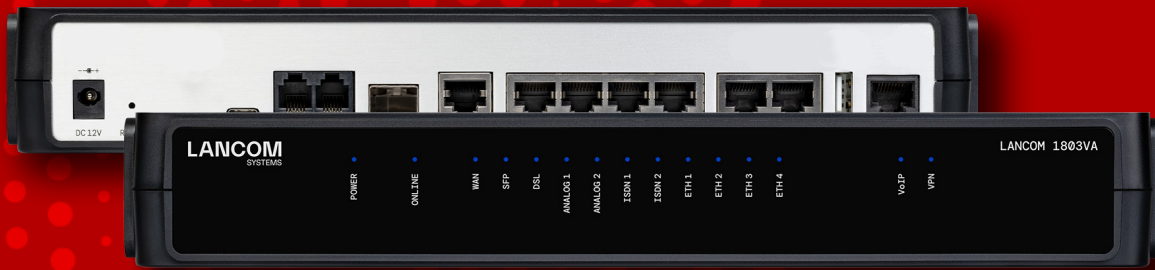

Glasfaser

Bei einem Glasfaser-Anschluss mit separatem Glasfaser-Modem wird die Glasfaser-Dose über ein Glasfaserverbindungskabel mit dem Glasfaser-Modem verbunden. Anschließend wird das Glasfaser-Modem über ein LAN-Kabel mit dem WAN-Port (RJ45) des LANCOM 1803VA verbunden.

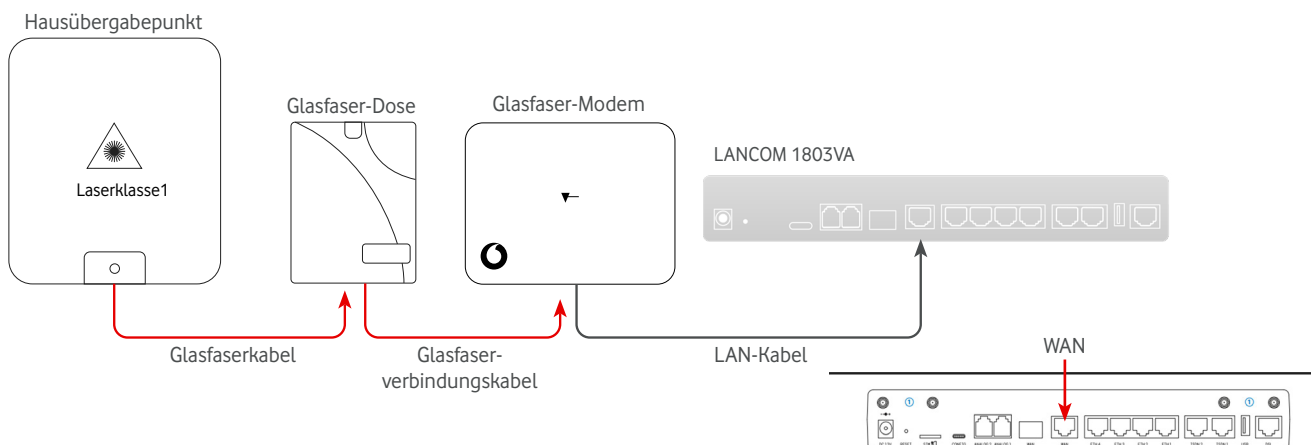




Mit dieser Anleitung richten Sie Ihren LANCOM 1803VA Schritt für Schritt für Ihren Vodafone Business Internet Glasfaser-Anschluss ein.

Richten Sie den LANCOM 1803VA bitte erst ein, nachdem Ihr Glasfaser-Anschluss freigeschaltet wurde.

Gut zu wissen

- Die Einrichtung dauert in der Regel etwa 10 bis 15 Minuten.
- Halten Sie bitte Ihren Vodafone-Willkommensbrief mit den Zugangsdaten bereit.



Sie kennen die aktuell konfigurierte IP-Adresse des LANCOM 1803VA nicht? Dann setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Halten Sie dazu die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt. Wenn Sie die bestehende LAN-Konfiguration beibehalten möchten, überspringen Sie diesen Schritt.

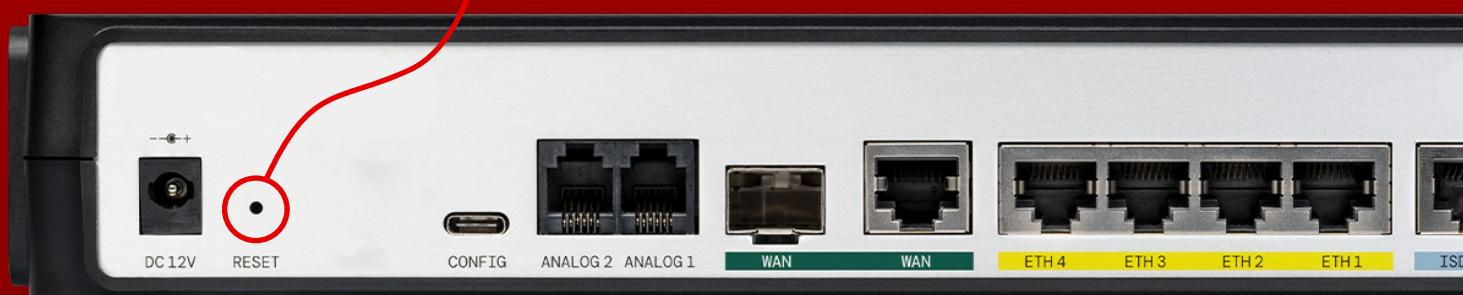

1 Mit LAN-Kabel oder WLAN verbinden

So verbinden Sie Ihren Computer mit dem LANCOM 1803VA

LANCOM 1803VA

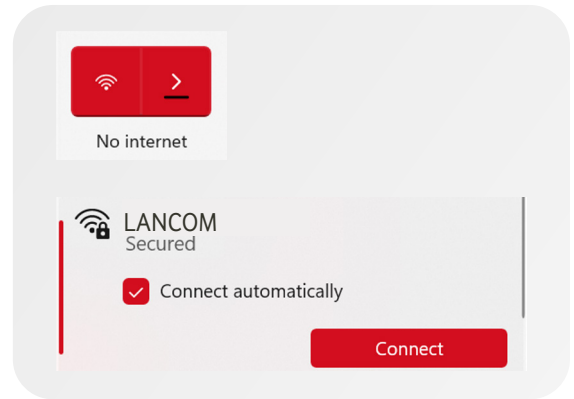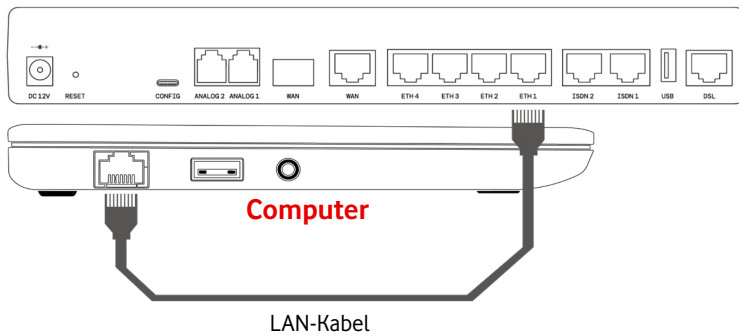

Verbinden Sie Ihren Computer alternativ per WLAN oder LAN-Kabel mit dem LANCOM 1803VA

2 Webzugriff


Sobald Sie mit dem Internet verbunden sind, rufen Sie die folgende URL auf: <http://172.23.56.254>

Falls Sie die IP-Adresse geändert haben, verwenden


Sie bitte die konfigurierte IP-Adresse.



2.1

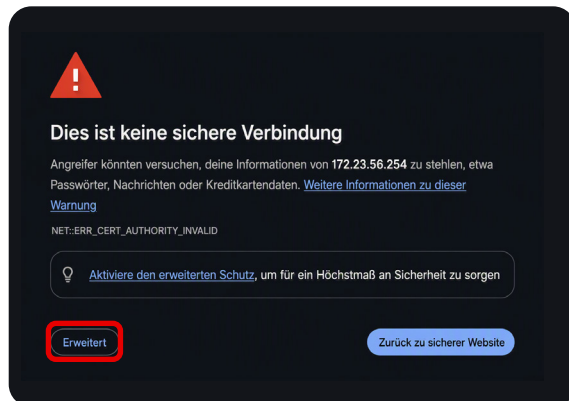

Klicken Sie auf **Erweitert**.


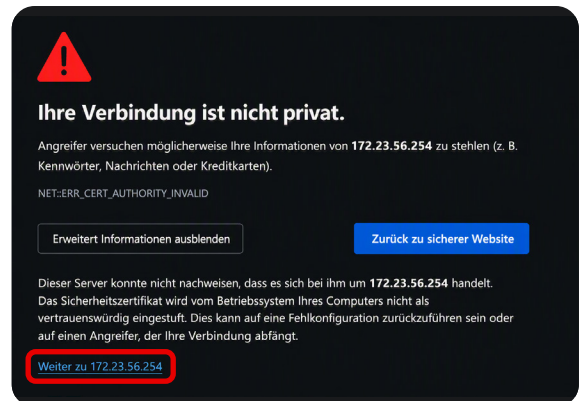


Klicken Sie auf **Weiter zu 172.23.56.254**.

2.2

Wenn der LANCOM 1803VA auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, müssen Sie ein neues Administrator-Passwort vergeben. Danach werden Sie direkt zur Benutzeroberfläche weitergeleitet.

Wenn Sie schon ein Passwort eingerichtet haben, melden Sie sich bitte mit diesem an.

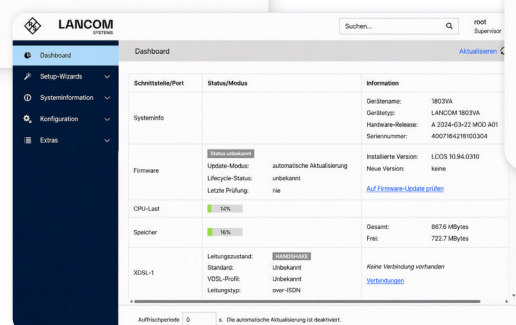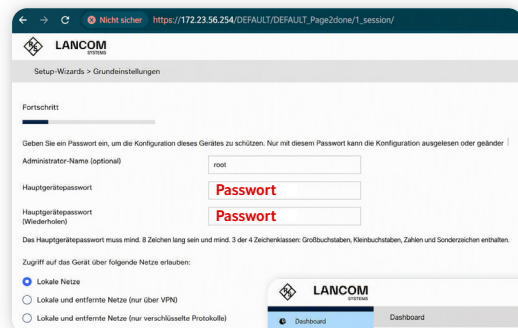

Auf der linken Seite der Benutzeroberfläche finden Sie die **Setup-Wizards**.

3.1

Wählen Sie **Setup-Wizards** aus

Klicken Sie auf **Internet-Zugang einrichten**

Der Einrichtungsassistent wird geöffnet

Zugriff auf den Einrichtungsassistenten

3.2

3.2.1

Fortschritt

Dieser Router unterstützt sowohl das weit verbreitete IPv4 Internet-Protokoll, als auch das neuere IPv6, welches insbesondere einen größeren Adressraum ermöglicht.

Entscheiden Sie, welche Protokolle die neue Verbindung unterstützen soll oder erweitern Sie eine bereits vorhandene Verbindung.

- ☐ Eine neue Verbindung anlegen für IPv4
- ☒ Eine neue Verbindung anlegen für IPv4 und IPv6
- ☐ Eine neue Verbindung anlegen für IPv6
- ☐ Eine vorhandene IPv4-Verbindung um IPv6 erweitern

Bitte wählen Sie eine existierende Internetverbindung aus, auf der Sie IPv6 aktivieren wollen:

IPv4-Gegenstelle: INTERNET

Wählen Sie die Option, **Eine neue Verbindung für IPv4 und IPv6 anlegen** aus.

Bitte wählen Sie die Option im **Dual-Stack-Betrieb** aus. Vodafone Business Internet Glasfaser nutzt IPv4 und IPv6 gleichzeitig (Dual Stack).

3.2.2

Fortschritt

Legen Sie fest, über welches Interface diese Verbindung hergestellt werden soll.

Hinweis: Wenn Sie für den Internetzugang ein externes Modem oder einen vom Provider gestellten Zugangs-

- Ethernet-Interface (externes Modem/Router)
- VDSL-Interface
- VDSL-Interface (ADSL-Betrieb)
- Glasfaser mit SFP-Modul
- Glasfaser mit externem Modem
- Ethernet-Interface (externes Modem/Router)

-Interface' aus.

Wählen Sie die Option **Ethernet-Interface (externes Modem/Router)** aus.

3.2.3

Fortschritt

Bitte wählen Sie Ihr Land aus.

Deutschland

Deutschland ist als Land voreingestellt.

Falls nicht, wählen Sie bitte **Deutschland** aus.

3.2.4

Fortschritt

Wählen Sie Ihren Internet-Anbieter aus.

- Internet-Zugang über PPP over Ethernet ()
- Telekom, Deutschland.LAN, CompanyFlex
- Telekom, Entertain, MagentaTV
- T&T Internet VDSL
- CCNST - amplus VDSL
- EWE TEL, SWB, Osnatel
- NetCologne/NetAachen
- Internet-Zugang über PPP over Ethernet (PPP...)
- Internet-Zugang über Plain Ethernet (IPv4, IPv6...)

Falls **Vodafone** nicht in der Liste der Internet-Anbieter angezeigt wird, wählen Sie **Internet-Zugang über PPP over Ethernet** aus.



3 Internet-Verbindung

3.2

3.2.5

Fortschritt



Es gibt verschiedene Methoden, eine Verbindung zum IPv4- und IPv6-Netzwerk herzustellen.

Bitte wählen Sie, auf welche Weise Ihnen Ihr Provider den Internetzugang zu den beiden IP-Netzwerken bereitstellt.

- ☒ Natives IPv4 und natives IPv6 (Dual-Stack)
- ☐ Natives IPv4, IPv6 über Tunnel (6to4, 6in4 oder 6rd)
- ☐ Natives IPv6, IPv4 über Tunnel (DS-Lite)

[Diesen Assistenten abbrechen](#)

Vorherige Seite

Zurücksetzen

Weiter >

Wählen Sie bitte **Natives IPv4 und natives IPv6 (Dual-Stack)** aus.

3.2.6

Fortschritt



Bitte geben Sie zunächst einen Namen an, unter dem diese neue Verbindung gespeichert werden soll.

Wählen Sie einen Namen, den Sie noch nicht für eine andere Verbindung verwendet haben, da die bestehende Verbindung sonst durch diese neue ersetzt wird.

Name der Verbindung

INTERNET

Bitte beachten Sie, dass der Name der Verbindung mindestens einen Buchstaben beinhalten muss.

[Diesen Assistenten abbrechen](#)

Vorherige Seite

Zurücksetzen

Weiter >

Nutzen Sie den Namen „INTERNET“.

3.2.7

Fortschritt



Bitte tragen Sie hier Ihre Zugangsdaten ein.

Diese sollten Ihnen bei der Einrichtung Ihres Zugangs von Ihrem Provider mitgeteilt worden sein.

Benutzername

Benutzername

Passwort

Passwort

Passwort (Wiederholen)

Passwort

[Diesen Assistenten abbrechen](#)

Vorherige Seite

Zurücksetzen

Weiter >

Die Zugangsdaten finden Sie in Ihrem Vodafone-Willkommensbrief unter **Ihre Zugangsdaten für den Internet-Zugang**.

In Ihrem Vodafone-Willkommensbrief bekommen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort. Tragen Sie diese in Schritt 3.2.7 ein.



Wichtig: Bewahren Sie diese Unterlagen bitte auf
Alle Daten zu Ihrem Vodafone-Anschluss

Ihre Zugangsdaten:

Benutzername:

Passwort:

Nur zur manuellen Konfiguration Ihres Gerätes ohne den Modem-Installationscode.

3.2.8

Fortschritt



Einige Provider verwenden bei Glasfaser-Anschlüssen ein besonderes VLAN-Tag. Ob dies zutrifft, erfahren Sie aus Ihren Verbindungsdaten oder durch eine Anfrage bei Ihrem Provider.

- ☐ Es wird kein VLAN-Tag verwendet.
- ☒ Es wird folgendes VLAN-Tag verwendet:

Verwendetes VLAN-Tag

7

Tragen Sie für Vodafone Business Internet am Glasfaser-Anschluss das VLAN-Tag 7 ein.





Die Einrichtung hat nicht funktioniert? So klappt's.

Wir haben die häufigsten Ursachen und mögliche Lösungen für Sie zusammengestellt. In vielen Fällen können Sie die Verbindung in wenigen Schritten einrichten.



Die WAN-LED leuchtet nicht

Bitte überprüfen Sie, ob das Glasfaserverbindungskabel korrekt zwischen der Glasfaser-Dose und dem Glasfaser-Modem angeschlossen ist. Überprüfen Sie außerdem, ob das LAN-Kabel zwischen dem Glasfaser-Modem und dem LANCOM 1803VA korrekt angeschlossen ist. Prüfen Sie außerdem, ob Ihr Glasfaser-Anschluss schon von uns freigeschaltet wurde.



Die Internet-Verbindung wird nicht aufgebaut

Bitte überprüfen Sie den Benutzernamen und das Passwort aus Ihrem Vodafone-Willkommensbrief. Schon kleine Tippfehler können dazu führen, dass Sie keine Internet-Verbindung haben.



Keine Internet-Verbindung trotz Glasfaser-Verbindung

Wenn Sie eine Glasfaser-Verbindung haben, prüfen Sie bitte die VLAN-Konfiguration. Für Vodafone Business Internet Glasfaser muss VLAN-Tag 7 konfiguriert sein.

