



Weitere Verbindungsmöglichkeiten

LAN-Kabel (Ethernet)

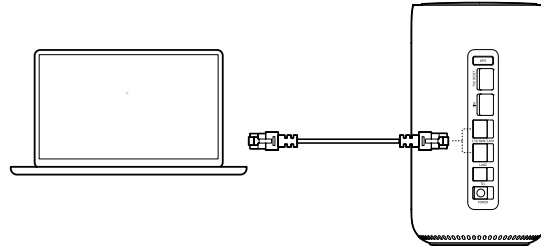

Verbind das Ethernet-Kabel mit einem der beiden LAN-Anschlüsse des GigaCube und mit Deinem Laptop oder einem anderen Gerät. Du kannst bis zu 2 Geräte an die LAN-Ports anschließen.

Externe Antennen

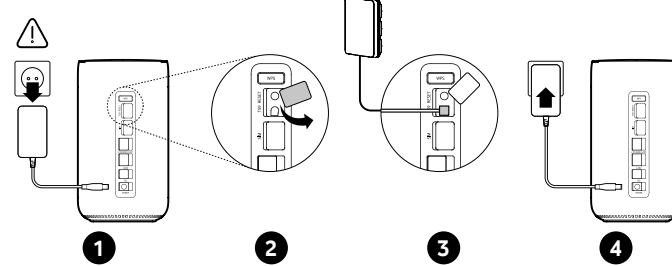

Schließ in Gebieten mit schlechtem Signalempfang externe Antennen an die beiden TS-9-Anschlüsse an, um den Empfang zu verbessern.

Warnung: Stell vor der Installation der externen Antennen sicher, dass Dein GigaCube ausgeschaltet und von der Steckdose getrennt ist.

- Die externen Antennen müssen von qualifizierten Techniker:innen installiert werden.

FAQ

So änderst Du das WLAN-Passwort

- Geh auf **http://giga.cube**
- Klick auf Login und gib das Passwort ein. Es steht auf dem Aufkleber auf der Unterseite Deines GigaCube.
- Ändern das WLAN-Passwort unter **Einstellungen > WiFi > Basic**.

So schaltest Du das Gerät ein oder aus:

Halt die Einschalttaste 1 Sekunde lang gedrückt, um Deinen GigaCube einzuschalten. Halt die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um ihn auszuschalten.

So stellst Du die Werkseinstellungen wieder her:

Drück beim eingeschalteten GigaCube die Reset-Taste mit einer Büroklammer oder einem stumpfen Stift vorsichtig 3 Sekunden lang - bis die Betriebsanzeige blinkt und dann leuchtet.

So aktivierst Du die WPS-Funktion:

Halt die WPS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um WPS zu aktivieren. Die WLAN-Anzeige beginnt, blau zu blinken. Drück innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste an dem Gerät, mit dem Du Dich verbinden möchtest. Dein GigaCube weist diesem Gerät dann automatisch die Netzwerkeinstellungen zu.

Sicherheitshinweis

- Schalt Deinen GigaCube während eines Gewitters aus und zieh den Stecker.
- Benutz keine externen Antennen oder Netzteile, die nicht Standardkomponenten für den GigaCube sind. Vodafone haftet nicht für Probleme, die durch die Verwendung von nicht zugelassenen Geräten entstehen können. Außenantennen müssen von qualifizierten Techniker:innen installiert werden.

Du ziehst um?

Dein GigaCube kann mit Dir umziehen, wenn Du dort Netzempfang hast.

Vodafone GigaCube 5G T21 Installationsanleitung



© 2021 Vodafone. Alle Rechte, die Vodafone oder Drittlizenzgebern vorbehalten sind, dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Vodafone in keiner Weise verwendet oder ganz oder teilweise kopiert werden. Vodafone und das Vodafone-Logo sind Marken der Vodafone Group Plc oder ihrer verbundenen Unternehmen.


Bevor Du loslegst

Lies bitte alle Infos durch. Damit Du das Internet jederzeit und überall genießen kannst.

Wo sollte der GigaCube stehen?
Stell Deinen GigaCube für das beste Signal in die Nähe eines Fensters. Probier verschiedene Standorte aus, bis Du den besten gefunden hast.


Was beeinträchtigt die Signalstärke des GigaCube?
Wände aus Beton oder Holz können die Übertragung von Funksignalen schwächen. Auch Geräte, die starke elektrische oder magnetische Felder erzeugen, wie z. B. Mikrowellen, Kühlschränke und Satelliten-Antennen, können Dein Signal beeinträchtigen. Stell Deinen GigaCube nicht in der Nähe solcher Geräte auf.

Das ist in der Verpackung

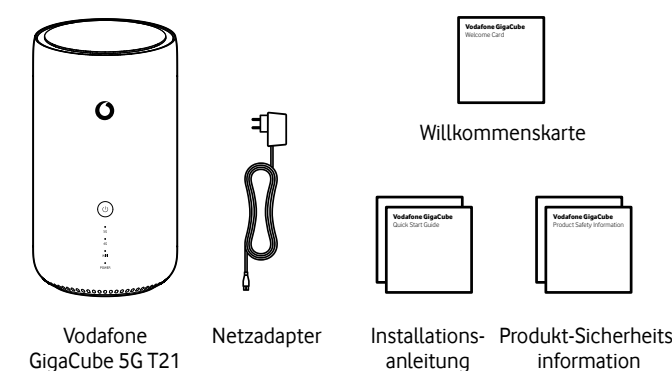

- Benutz nur das zugelassene Netzteil aus dieser Box.
- Nicht zugelassene Netzteile können zu Schäden am Gerät führen.


Übersicht

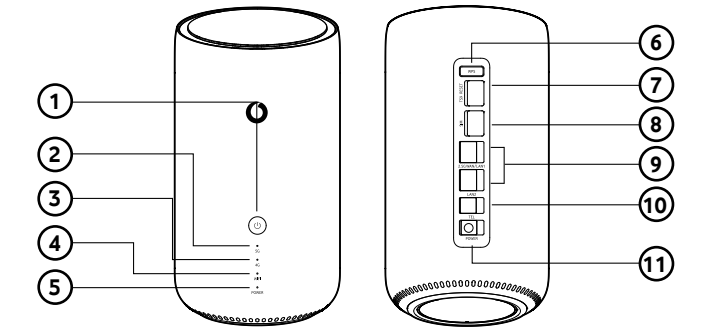

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1 Netzschalter | 7 Reset-Taste/ Antennen-Anschluss |
| 2 5G-Anzeige | 8 Nano-SIM-Steckplatz |
| 3 4G-Anzeige | 9 LAN- / WAN-Anschlüsse |
| 4 WLAN-Anzeige | 10 TEL-Anschluss |
| 5 Power-Anzeige | 11 Strom-Anschluss |
| 6 WPS-Taste | |

Erste Schritte mit Deinem Gerät


Einlegen der SIM-Karte

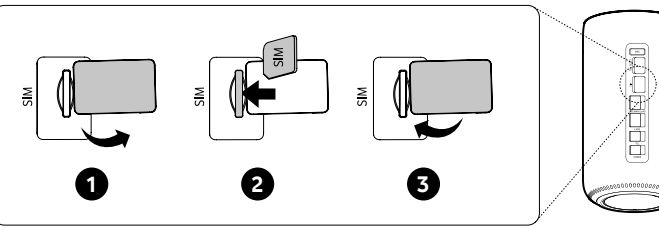

Hinweis: Nimm die SIM-Karte nicht aus dem eingeschalteten GigaCube heraus. Die Internet-Verbindung wird sonst unterbrochen.

Tipp: Du kannst Deinen PIN-Code der SIM-Karte auf der Web-Benutzeroberfläche unter **Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN-Verwaltung** einstellen.

Anschließen des Netzteils

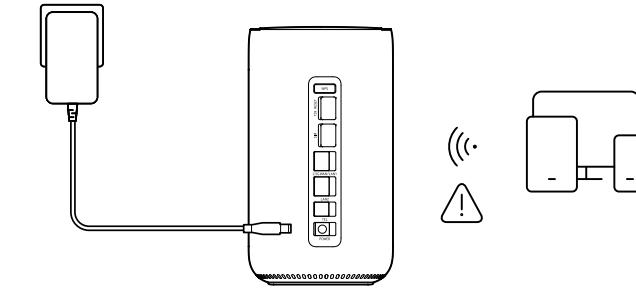


Schließ das Netzteil wie oben gezeigt an. Sobald Dein GigaCube an eine Steckdose angeschlossen ist, schaltet er sich automatisch ein. Um Störungen durch Funksignale zu vermeiden, stell ihn mindestens einen Meter entfernt von Telefonen und anderen elektrischen Geräten auf.

Die Anzeigen leuchten, wenn Dein GigaCube mit einem Netzwerk verbunden ist:

- Blaue Anzeige: 4G/5G-Signal ist stark
- Gelbe Anzeige: 4G/5G-Signal ist normal
- Rote Anzeige: 4G/5G-Signal ist schwach
- Anzeige aus: Kein 4G/5G-Signal

WLAN-Netzwerk

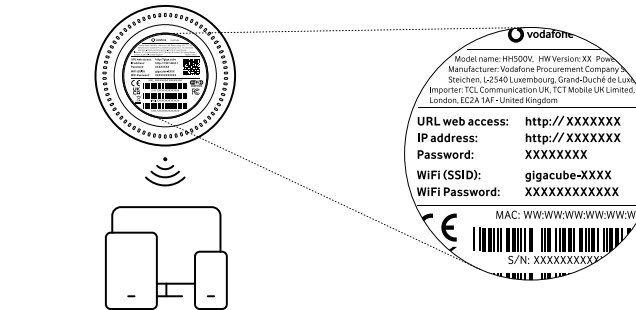

Auf <http://giga.cube> kannst Du die GigaCube-Einstellungen konfigurieren.

- Auf dem Etikett auf der Unterseite Deines GigaCube findest Du das Standard-Login-Passwort, den Netzwerk-Namen und das WLAN-Passwort.
- Wenn die WLAN-Anzeige blau leuchtet, ist das WLAN aktiviert.