

DISPL AY
GREATNESS

TCL onetouch
4041

Für weitere Informationen zur wie verwenden Sie das Telefon, bitte gehen Sie nach tcl.com und herunterladen Sie das vollständigen Benutzerhandbuch. Auf der Website finden Sie auch Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Hinweis:

Dies ist das Benutzerhandbuch für das TCL T311D.

Je nach Softwareversion Ihres Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten kann es gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der Bedienung des Telefons geben.

Seriennummer und IMEI finden

Die Seriennummer oder die International Mobile Equipment Identity (IMEI) finden Sie auf dem Verpackungsmaterial. Oder, auf dem Telefon, drücken Sie ***#06#**. or **Einstellungen > Regulierung & Sicherheit > IMEI**.

Inanspruchnahme von Garantieleistungen

Befolgen Sie zuerst die Ratschläge in dieser Führer oder gehen Sie zu www.tcl.com/global/de/serviceunterstuetzungmobil.html. Danach prüfen Sie die Hotlines und die Informationen der Reparaturzentren durch www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Rechtliche Hinweise aufrufen

Gehen Sie auf dem Telefon zu **Einstellungen > Über > Datenschutz und Nutzungsbedingungen / Einstellungen > Datenschutz und Nutzungsbedingungen⁽¹⁾**.

⁽¹⁾ Je nach dem, welches Gerät Sie gekauft haben.

Inhaltsverzeichnis


1	Ihr Mobiltelefon.....	5
1.1	Tasten und Anschlüsse	5
1.2	Erste Schritte.....	9
1.3	Startbildschirm	12
1.4	App liste	13
2	Anruf-Protokolle	15
2.1	Anrufen.....	15
2.2	Einen Anruf entgegennehmen oder ablehnen.....	17
2.3	Zugriff auf Mailbox	17
3	Kontakte	18
3.1	Kontakte anzeigen	18
3.2	Kontakt hinzufügen	19
3.3	Kontakte bearbeiten.....	19
3.4	Löschen eines Kontakts.....	20
3.5	Verfügbare Optionen.....	20
4	Werkzeuge	23
4.1	Wecker	23
4.2	Uhr	23
4.3	Taschenlampe	23
4.4	Bluetooth	23

4.5	Rechner.....	24
4.6	Kalender	24
4.7	Anruffilter	24
4.8	Umrechner	25
5	Mitteilungen	26
5.1	Nachricht verfassen	26
5.2	Senden einer Multimedia-Nachricht Tag einfügen.....	27
5.3	Mitteilung eingeben.....	27
6	Kamera	30
6.1	Kamera.....	30
6.2	Video	30
7	Galerie	31
8	Unterhaltung	31
8.1	Musik.....	32
8.2	FM Radio	32
8.3	Soundrekorder	33
9	Einstellungen.....	33
9.1	Anrufeinstellungen	33
9.2	Telefoneinstellungen	35
9.3	Anzeige	36
9.4	Sicherheit	36
9.5	Profil	38
9.6	Netzwerkeinstellungen	38


9.7	Konnektivität.....	39
9.8	Hersteller- und Geräteinformation.....	39
9.9	Auf Aktualisierungen prüfen	39
9.10	Über	39
10	Meine Dateien	40
11	Fehlerbehebung	41
12	Technische Daten.....	48
13	Zubehör	49
14	Lizenzen	50

1 Ihr Mobiltelefon.....

1.1 Tasten und Anschlüsse

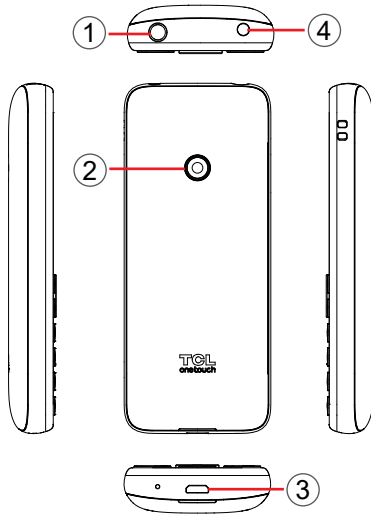

1. Taschenlampe
2. Kamera
3. USB-Anschluss
4. Kopfhörer/Headset-Anschluss

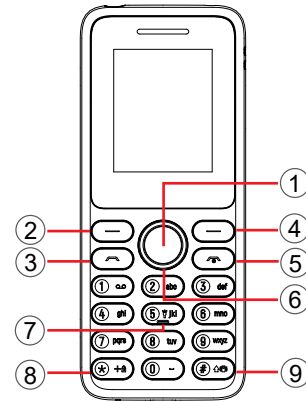

1. OK-Taste

- Bestätigen Sie eine Option (drücken Sie die Mitte der Taste)
- Drücken: Zugriff auf die App-Liste (vom Startbildschirm aus)

2. Linke Softtaste (OK-Taste)

- Bestätigen Sie eine Option
- Drücken: Zugriff auf die App-Liste (vom Startbildschirm aus)

3. Anruftaste

- Anruf annehmen / versenden
- Drücken: Anrufprotokoll eingeben (vom Startbildschirm aus)

4. Rechter Softkey (Zurück-Taste)

- Drücken: Zugriff auf die Kontakte (vom Startbildschirm aus)

5. Beenden-Taste

- Zurück zum Startbildschirm
- Drücken: Anruf beenden

6. Navigationstaste

- Zu den Menüs oben, unten, links oder rechts navigieren.
- Drücken Sie (vom Ruhebildschirm aus):
- Nach oben: zum Zugang Nachricht
- Nach unten: Zugriff auf die Kamera
- Rechts: zum Zugriff auf Telefon/Meine Dateien/Unterhaltung⁽¹⁾
- Links: zum Zugriff auf Tools

7. Taste „5“.

- Im Ruhebildschirm:
- Drücken: „5“ eingeben
- Gedrückt halten: Taschenlampe ein-/ausschalten

8. „*“-Taste

- Im Ruhebildschirm
- Drücken: Eingabe ""

- Lang drücken: Bildschirm sperren
- Im Bearbeitungsmodus:
- Drücken: Symbole einfügen

9. „#“ Taste


- Ruhebildschirm
- Drücken: „#“ eingeben
- Lang drücken: Vibrationsmodus ein/aus
- Im Bearbeitungsmodus
- Drücken: Methodeneinstellungen eingeben

⁽¹⁾ Je nach dem, welches Gerät Sie gekauft haben.

1.2 Erste Schritte

1.2.1 Einrichten

Die hintere Abdeckung entfernen und den Akku installieren

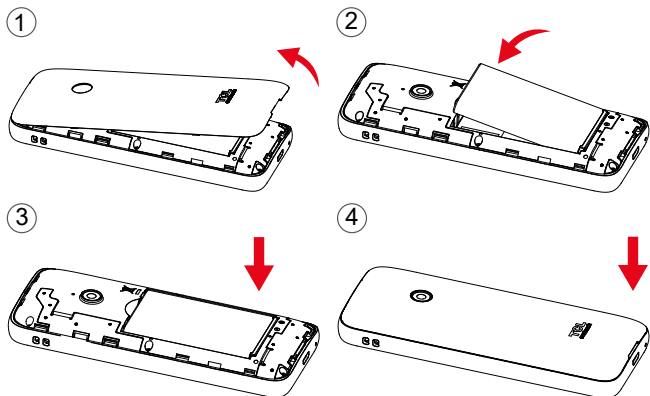

SIM/Micro-SD-Karte einsetzen oder entnehmen

Legen Sie die SIM-Karte so ein, dass der Chip nach unten zeigt, und schieben Sie sie in ihr Gehäuse. Vergewissern Sie sich, dass er richtig eingesetzt ist. Um die Karte zu entnehmen, drücken Sie darauf und ziehen sie heraus.


Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die SIM/Micro-SD-Karte einsetzen oder entnehmen.

Akku laden


Stecken Sie das Batterieladegerät in eine Netzsteckdose und schließen sie das Telefon an.

- Stecken Sie das Batterieladegerät nicht mit Gewalt in die Steckdose.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie korrekt eingesetzt ist, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Die Netzsteckdose soll sich nah am Telefon befinden und leicht zugänglich sein. Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

1 SIM:

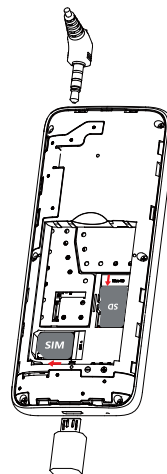

2 SIM:

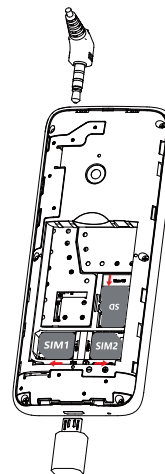



Um Strom zu sparen, ziehen Sie das Ladegerät aus der Netzsteckdose, nachdem die Batterie vollständig geladen ist; schalten Sie Bluetooth aus. In den Einstellungen können Sie auch Helligkeit des Bildschirms verringern und die Zeitspanne bis zur Aktivierung des Standby-Modus verkürzen

1.2.2 Telefon einschalten

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die **Beenden-Taste** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Das Display leuchtet erst nach einigen Sekunden auf. Linke Softtaste drücken/lang ⁽¹⁾ **drücken zum Entsperren** des Telefons.

Auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist, kann das Telefon eingeschaltet werden, und einige Funktionen des Telefons können genutzt werden.

1.2.3 Telefon ausschalten

Zum Ausschalten des Telefons halten Sie die **Beenden-Taste** gedrückt.

⁽¹⁾ Je nach dem, welches Gerät Sie gekauft haben.

1.3 Startbildschirm






1 Statusleiste

- Status/Benachrichtigungen

1.4 App liste ⁽¹⁾



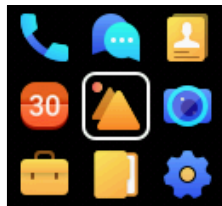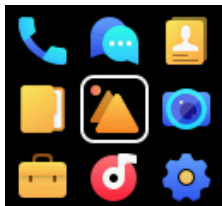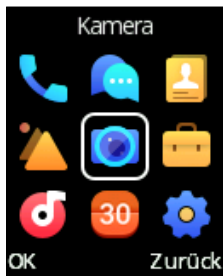




Drücken Sie die **Linke Soft-Taste** oder die **OK-Taste** auf dem Startbildschirm, um auf die App-Liste zuzugreifen.




⁽¹⁾ Die App-Liste unterscheidet sich je nach Land und Betreiber..

1.4.1 Statusleiste ⁽¹⁾

Die Statusleiste erscheint am oberen Rand des Startbildschirms. Symbole zeigen den Status des Telefons an, und neue Benachrichtigungen erscheinen in der Statusleiste.

	Neue Nachricht oder Multimedia-Nachricht		Keine SIM-Karte eingesetzt
	Lautlos-Modus		Wecker gestellt
	Netzempfangsstärke		Bluetooth aktiviert
	Kopfhörer angeschlossen		

1.4.2 Startbildschirmhintergrund ändern

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Taste **OK-Taste**, wählen Sie die **Einstellungen** Symbol , und drücken Sie dann die **Navigationstaste** zur Auswahl **Display > Einstellungen für Hintergrundbilder**.


⁽¹⁾ Die Symbole und Abbildungen in diesem Handbuch dienen ausschließlich zu Informationszwecken.

- Wählen Sie ein neues Bild aus **Galerie** oder **Benutzerdefiniert** und drücken Sie die **Linke soft key** und wählen Sie dann **Als Hintergrundbild einstellen**. Nach dem Beenden erscheint das neue Bild auf Ihrem Startbildschirm.

2 Anruf-Protokolle

2.1 Anrufen

Wählen Sie die gewünschte Nummer und drücken sie die **Anruf-Taste**, um den Anruf zu tätigen, oder drücken Sie die **rechte Softtaste**, um einen Kontakt aus **Kontakte** auszuwählen. Wählen sie mit der **Navigationstaste** den gewünschten Kontakt aus und drücken sie die **Anruf-Taste**. Fehleingaben korrigieren Sie mithilfe der **rechten Soft-Taste**. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die **Beenden-Taste**.

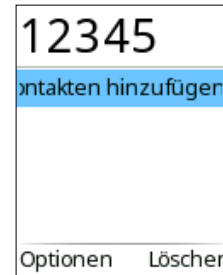


Internationaler Anruf

Um ein internationales Gespräch zu führen, drücken Sie *+* zweimal auf „+“, geben dann die Ländervorwahl, gefolgt von der Telefonnummer ein und drücken die **Anruftaste**.

Notruf

Falls Ihr Telefon sich in Reichweite eines Netzwerks befindet, wählen Sie die Notrufnummer und drücken die **Anruf-Taste**, um einen Notruf zu tätigen.

2.2 Einen Anruf entgegennehmen oder ablehnen

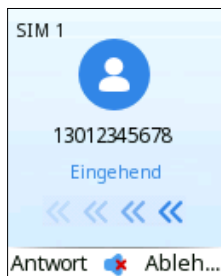

Bei eingehendem Anruf:

- Drücken Sie die **Linke Soft-Taste** oder die **Anruf-Taste** , um zu antworten.
- Drücken Sie die **Rechte Soft-Taste** oder **Beenden-Taste**, um abzulehnen.

2.3 Zugriff auf Mailbox ⁽¹⁾

- Drücken und halten Sie die **1** Taste, um die Mailbox anzurufen.
- Folgen Sie den Eingabeaufforderungen, um Ihr Mailbox-Konto einzurichten.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.


3 Kontakte

3.1 Kontakte anzeigen

Kontakte ermöglicht einen schnellen, einfachen Zugriff auf die Kontakte, die Sie erreichen möchten.

Sie starten diese Funktion, indem Sie:


- im Startbildschirm die **OK-Taste** drücken und **Kontakte** wählen.
- im Startbildschirm die **Rechte Softtaste** drücken.

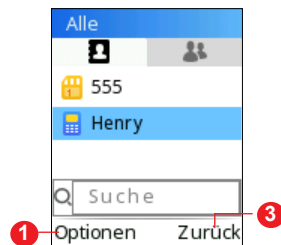

- 1 Die **Linke Softtaste** bietet die Auswahl weiterer Optionen.
- 2 die **OK-Taste** drücken, um Kontakt-Details einzugeben.
- 3 Drücken Sie die **rechte Softtaste**, um zur App-Liste oder zum Startbildschirm zurückzukehren.

3.2 Kontakt hinzufügen


Wählen Sie auf dem Bildschirm Ihrer Kontaktliste **Optionen** > **Neu**, um neue Kontakte mit detaillierten Informationen hinzuzufügen.

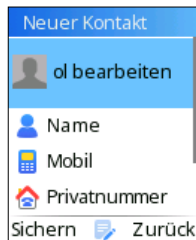

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die **Linke Softtaste**, zum speichern.

3.3 Kontakte bearbeiten

Wählen Sie einen Kontakt aus, drücken Sie die **OK-Taste** um auf **Details** zuzugreifen, wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten**, und drücken Sie die **OK-Taste**, um zu bearbeiten.

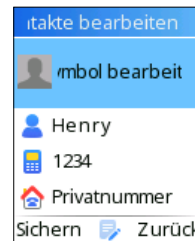

3.4 Löschen eines Kontakts

Im Kontaktlisten-Bildschirm, drücken Sie die **Linke Softtaste** zum zugriff auf die **Optionen**, wählen **Löschen** und drücken die **OK-Taste** zum Löschen.

3.5 Verfügbare Optionen

In der Kontaktliste können Sie folgende Optionen wählen aufrufen:

Neu

Erstellen Sie einen neuen Kontakt auf Ihrem Telefon oder Ihrer SIM-Karte.

Nachricht verfassen

Senden Sie eine SMS an einen Kontakt, den Sie aus **Kontakte** gewählt haben.

Anruf

Den ausgewählten Kontakt anrufen.

Löschen

Löschen Sie den von Ihnen ausgewählten Kontakt.

Mehrere löschen

Löschen Sie einen oder mehrere Kontakte auf einmal.

Einfuhr/Ausfuhr

- Kontakte importieren

Importieren Sie Kontakte auf Ihr Telefon.

- Kontakte exportieren

Exportieren Sie Kontakte von Ihrem Telefon oder Ihrer SIM-Karte.

vCard senden

Den Kontakt über SMS/MMS/Bluetooth senden.

Andere

- Kurzwahl

Legen Sie einen oder mehrere Kurzwahlkontakte auf einmal fest.

- Speicherplatz

Überprüfen Sie den Speicherstatus Ihres Telefons und Ihrer SIM-Karte.

- Eigene Nummer

Legen Sie einen eigenen Namen und ein eigenes Handy fest.

- Dienstnummer

4 Werkzeuge.....

4.1 Wecker

Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker mit Schlummerfunktion. Sie können bis zu drei Alarme mit unterschiedlichen Weckzeiten einstellen.

4.2 Uhr

Die erste Uhr zeigt die Uhrzeit Ihres Standorts an, wenn Sie Ihre SIM-Karte einlegen. Sie können andere Städte auswählen, um die Zeit in deren Zeitzonen anzuzeigen.

4.3 Taschenlampe

Taschenlampe Ein-/Ausschalten.

4.4 Bluetooth

Nach der Kopplung mit anderen Bluetooth unterstützenden Geräten können Sie Daten wie Video, Bilder und Audio innerhalb einer begrenzten Reichweite austauschen.

4.5 Rechner

Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste „oben“, „unten“, „links“, „rechts“ und „Mitte“, um „+“, „-“, „x“, „÷“ und „=“ auszuwählen.

4.6 Kalender ⁽¹⁾

Mit dem **Kalender** behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Um ein neues Ereignis zu erstellen, wählen Sie das Datum mit der Navigationstaste aus und drücken Sie dann die **OK key**, geben Sie alle erforderlichen Informationen für dieses neue Ereignis ein und drücken Sie die **linke Funktionstaste** zum Speichern.

*Dieses Gerät unterstützt maximal 20 Kalendereinträge.

4.7 Anruffilter

In diesem Menü können Sie eine Sperrliste festlegen.

⁽¹⁾ Um auf den Kalender zuzugreifen, drücken Sie auf dem Startbildschirm die **OK-Key**, und wählen **Kalender** aus der **App-Liste** aus oder drücken auf dem Startbildschirm die **OK-Key** und wählen Sie dann **Tools > Kalender**, je nachdem, welches Gerät Sie gekauft haben.

4.8 Umrechner


Der Einheiten-Umrechner rechnet Gewichts- und Längeneinheiten um.

5 Mitteilungen

Verwenden Sie die Nachrichtenfunktion, um Textnachrichten (SMS/MMS) zu senden und zu empfangen.

5.1 Nachricht verfassen

- Drücken Sie in der Startansicht die **OK-Taste** und wählen **Nachrichten**.
- Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers in die An-Leiste ein oder drücken Sie die **Soft-Taste Mitte**, um Empfänger hinzuzufügen.
- Drücken Sie die **Nachrichtenleiste**, um den Text der Nachricht einzugeben.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die **linke Softtaste**, um **Optionen** > **Senden** auszuwählen, um Ihre Nachrichten zu senden.

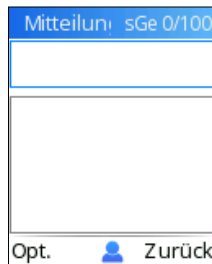

5.2 Senden einer Multimedia-Nachricht Tag einfügen⁽¹⁾

Mit MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Kontakte und Töne senden. Wählen Sie auf dem Nachrichtenbildschirm **Optionen > Hinzufügen** und wählen Sie den Anhang aus.

Eine SMS wird automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (Bild, Video, Audio etc.) angehängt werden.

5.3 Mitteilung eingeben

Im Bearbeitungsmodus können Sie die Tastatur drücken, um die Eingabemethode zu ändern und auf die Nummern 1,2,3... zuzugreifen, oder die entsprechende Taste lange drücken, um die gewünschte Nummer zu erhalten.

Sie können Text mithilfe der Text-Prognose eingeben oder „#“ drücken, um die gewünschte Texteingabe festzulegen.

- Drücken Sie bei der herkömmlichen Texteingabe die entsprechende Nummerntaste 2 bis 9 so oft, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Falls sich der nächste gewünschte Buchstabe auf derselben Taste wie der aktuelle Buchstabe befindet, drücken Sie die Taste so oft, bis der nächste Cursor angezeigt wird.

- Drücken Sie die **#** Taste, um die Modi Abc/abc/ABC/123 oder die Schreibsprache zu wählen.
- Um ein Interpunktionszeichen oder Sonderzeichen einzufügen, drücken sie die ***** Taste.
- Wenn Sie zuvor eingegebene Buchstaben oder Symbole löschen möchten, drücken Sie **Rechte Softtaste**, um sie einzeln zu löschen.

Einstellungen

- SIM1/SIM2 Nachrichtenzentrale

Die Nummer Ihrer Nachrichten-Zentrale können Sie hier einsehen.

- Gültigkeit der Mitteilung

Sie können die Gültigkeitsdauer Ihrer Nachricht auf 1 Stunde, 6 Stunden, 24 Stunden, 72 Stunden, 1 Woche oder Maximal festlegen.

- Status-Bericht

Sie können wählen, ob Sie Status-Berichte aktivieren oder deaktivieren möchten.

- Antwort-Pfad

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den Antwort-Pfad zu aktivieren.

- Kodierungsmanagement

Sie können den Zeichencode als GSM-7-Bit-Codierung, UCS2-Codierung oder Auto einstellen.

⁽¹⁾ Je nach dem, welches Gerät Sie gekauft haben.

- Gesendete Nachrichten speichern

Sie können wählen, ob Sie die gesendeten Nachrichten speichern oder nicht.

- Bevorzugter Speicher

Legen Sie den Pfad für den Speicherort Ihrer gespeicherten Nachrichten fest.

- SMS exportieren

Legen Sie den SMS-Pfad fest, aus dem Sie exportieren möchten.

- Automatische Unterschrift

Wählen Sie diese Option, um Ihre Nachrichten mit einer automatischen Unterschrift zu versehen.

- Unterschrift

Geben Sie Ihre Unterschrift ein.

6 Kamera

Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera für Foto- und Videoaufnahmen ausgestattet.

6.1 Kamera

Um auf diese Funktion zuzugreifen, drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Funktionstaste Mitte** und wählen Sie **Kamera**.

Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Sucher für die Kamera. Positionieren Sie das Objekt oder die Landschaft im Sucher und drücken Sie die **mittlere Softtaste**, um Bilder aufzunehmen, und die **linke Softtaste**, um sie zu speichern.

6.2 Video

Ein Video aufnehmen

- Drücken Sie die **linke Funktionstaste** und wählen Sie DV-Modus, um vom Kameramodus in den Videomodus zu wechseln.
- Drücken Sie die **mittlere Soft-Taste**, um ein Video aufzunehmen.

- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die **linke Funktionstaste**, sie wird automatisch gespeichert. Sie können die Datei anzeigen, indem Sie in der App-Liste auf **Galerie** drücken.

7 Galerie

In der Galerie können Sie all Ihre Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen verschiedene Optionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos zur Auswahl.

Um die von Ihnen aufgenommenen Fotos oder Videos anzusehen, drücken Sie auf dem **Startbildschirm** die OK-Taste und wählen Sie **Galerie**.

8 Unterhaltung

This menu offers a variety of entertainment options, including **Musik**, **FM-Radio**, **Rekorder**, und **Spiele**, abhängig von dem Gerät, das Sie ausgewählt haben.

Um auf dieses Menü zuzugreifen, drücken auf dem Startbildschirm die **OK-Key** und wählen die **Unterhaltung**

8.1 Musik

Sie können Musikdateien wiedergeben, die auf Ihrem Handy oder einer microSD-Karte installiert sind.

Um eine Musikdatei abzuspielen, drücken Sie auf dem Startbildschirm die **OK-Key** und wählen **Unterhaltung > Musik**.

8.2 FM Radio ⁽¹⁾

Das Telefon ist mit einem Radio ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern verwenden. In der FM-Radioschnittstelle drücken Sie die Soft-Key Mitte, um die Wiedergabe des aktuellen Senders abzuspielen/anzuhalten, und drücken Sie die Navigationstasten nach oben/unten, um die Lautstärke einzustellen Sie können Radio hören, während andere Anwendungen aktiv sind.

Um auf diese Funktion zuzugreifen, drücken die **OK Key** auf dem Startbildschirm **Unterhaltung > FM-Radio**.

⁽¹⁾ Die FM-Radioverfügbarkeit hängt von Land und Betreiber ab

8.3 Soundrekorder

Diese Funktion ermöglicht das Aufnehmen von Audiodateien. Das Telefon unterstützt AMR. Nach Fertigstellung wird die Datei automatisch in Audio gespeichert.

9 Einstellungen.....

Um auf diese Funktion zuzugreifen, drücken Sie auf dem Startbildschirm die **OK-Taste** und wählen Sie **Einstellungen**.

9.1 Anrufeinstellungen

• Dual-SIM

können Sie in diesem Handbuch den Standby-Modus, die Antwort von der Original-SIM oder den SIM-Namen festlegen.

• Rufumleitung

Sie können den Status der Anrufweiterleitung zur Voicemail oder zu einer bestimmten Nummer aktivieren, abrechen oder überprüfen.

• Anklopfen

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Benachrichtigung über einen zweiten eingehenden Anruf durch einen Signalton. Sie können auch den Status wartender Anrufe überprüfen.

• Anruf gesperrt

Die folgenden Konfigurationen sind möglich:

Alle ausgehenden Anrufe

Alle abgehenden Anrufe sind gesperrt.

Alle eingehenden Anrufe

Alle eingehenden Anrufe werden gesperrt.

Alle eingehenden Anrufe im Roaming

Alle eingehenden Anrufe im Roaming sind gesperrt.

ISD Anrufe

Alle ISD Anrufe sind gesperrt.

Wählen in INTL Roaming

Ausgehende Auslandsgespräche mit Ausnahme von Gesprächen in das Land Ihres Abonnements sind nicht möglich.

Alle Sperrungen aufheben

Deaktivieren Sie alle Anrufsperrungen.

- **ID verbergen**

Sie können die ID verbergen, Ihre Nummer anzeigen oder die ID nach Netz anzeigen lassen.

- **Andere**

In diesem Menü können Sie **die Minutenerinnerung für Anrufe, die Antwort-SMS nach Ablehnung und die automatische Aufzeichnung von Anrufen** aktivieren/deaktivieren.

9.2 Telefoneinstellungen

- **Zeit & Datum**

Hier nehmen Sie Datum- und Zeiteinstellungen vor, einschließlich des 12/24Std-Formats und des Datumsformats (Jahr-Monat-Tag / Monat-Tag-Jahr / Tag-Monat-Jahr). Sie können die Zeitanzeige auch automatisch aktualisieren lassen, indem Sie **Telefoneinstellungen > Zeit** automatisch aktualisieren wählen.

- **Spracheinstellungen**

In diesem Menü können Sie die **Anzeigesprache** und die **Schreibsprache** auswählen.

- **Automatisch ein-/ausschalten**

Mit dieser Funktion können Sie die Ein- und Ausschaltzeiten einstellen.

- **Energiemanagement**

Sie können die Batterieleistung in diesem Menü sehen.

- **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**

Stellen Sie die Einstellungen des Telefons auf die Standardwerte zurück. Endnutzerdaten werden gelöscht. Geben Sie das Standardpasswort 1234 ein, um die Wiederherstellung zu bestätigen, und starten Sie neu.

9.3 Anzeige

Mit dieser Funktion können Sie die Einstellungen für das Hintergrundbild, das Einschalten des Displays, das Ausschalten des Displays, die LCD-Hintergrundbeleuchtung, die Anzeige von Datum und Uhrzeit und die Beleuchtungszeit des Tastenfelds auswählen.

9.4 Sicherheit

Schützen Sie Ihr Telefon, indem Sie die PIN- oder Passwort-Eingabe aktivieren oder ändern. Standardmäßig ist 1234 eingestellt.

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon auch sperren, indem Sie die PIN2 für die feste Rufnummer aktivieren.

- **PIN**

Der Schutz-Code der SIM-Karte wird bei jedem Einschalten des Telefons angefragt.

- **PIN2 ändern**

Für bestimmte Funktionen der SIM-Karte (FDN) wird ein Schutz-Code abgefragt, wenn Sie versuchen, auf die Karte zuzugreifen, nachdem der Code aktiviert ist. Aktualisieren Sie es mit einem neuen Code (zwischen 4 und 8 Zeichen).

- **Telefon gesperrt**

Bei jedem Einschalten des Telefons wird ein Entsperrcode angefordert.

- **Das Telefon-Passwort ändern**

Ändern Sie das Passwort des Telefons (das erste ist 1234).

- **Datenschutz**

Mit ihm können Anwendungen gesperrt werden. Geben Sie das Passwort ein (das ursprüngliche ist 1234) und markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Sperre für Anrufprotokolle, Nachrichten, Kamera, Kontakte, Eigene Dateien, Kalender, USB, Audio- und Videoplayer zu aktivieren.

- **Automatische Tastensperre**

Sie können die automatische Tastensperre aktivieren/deaktivieren und entsprechende Zeiten dafür einstellen.

- **Bildschirm mit der Beenden-Taste sperren**

Sie können die Bildschirmsperre per Endtaste einstellen

- **Rufnummernbeschränkung**

Dadurch kann das Telefon gesperrt werden, so dass nur bestimmte Nummern oder Nummern mit bestimmten Vorwahlen gewählt werden können. Um diese Funktion zu aktivieren, ist ein PIN2-Code erforderlich.

9.5 Profil

In diesem Menü können Sie den Tonmodus auf **Normal**, **Lautlos**, **Besprechung** oder **Flugmodus** einstellen.

9.6 Netzwerkeinstellungen

Die Netzwerkverbindung kann zwischen **Automatisch** und **Manuell** umgeschaltet werden.

9.7 Konnektivität

Sie können Datenkonten, Daten-Roaming, Datenverbindung und bevorzugte SIM-Karte in diesem Handbuch einstellen.

9.8 Hersteller- und Geräteinformation

Zeigen Sie Informationen über Ihr Telefon an, z. B. Produktmodell, Herstellername, IMEI, CU-Referenz usw.

9.9 Auf Aktualisierungen prüfen

Wenn Sie das System aktualisieren möchten, wählen Sie "Nach Updates suchen". Sobald dies abgeschlossen ist, verfügt Ihr Telefon über die neueste Softwareversion.

9.10 Über

Sie können die Datenschutz- und Nutzungsbedingungen einsehen.

10 Meine Dateien ⁽¹⁾.....

Um auf diese Funktion zuzugreifen, drücken Sie auf dem **Startbildschirm den Softkey** Mitte und wählen Sie **Meine Dateien**.

Ihr Telefon bietet Ihnen internen Speicherplatz für die Verwaltung von Dateien und unterstützt auch eine microSD-Karte. Der Inhalt der microSD-Karte ist editierbar. Sie können einen neuen Ordner erstellen und die darin enthaltenen Details und Dateien löschen, bearbeiten, suchen, markieren und anzeigen.

⁽¹⁾ **Meine Dateien** sind je nach Land und Betreiber verfügbar.

11 Fehlerbehebung.....

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst sollten sie Folgendes überprüfen:

- Laden Sie den Akku vollständig, um einen optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Mein Telefon lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht

- Prüfen Sie die Akkukontakte, entfernen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein und schalten Sie dann das Telefon ein.
- Überprüfen Sie die Batterie-Kapazität und laden Sie sie wenigstens 20 Minuten auf.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon neu durch Drücken und Halten der **Beenden-Taste**.
- Nehmen Sie den Akku heraus, setzen ihn wieder ein und starten das Telefon dann neu.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon gesperrt ist, wenn es nicht benutzt wird, und stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Telefon nicht versehentlich ausschalten, wenn Sie es mit der **Beenden-Taste** sperren wollen.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen **TCL-Akku** und das mitgelieferte Ladegerät verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig eingelegt ist. Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit entladen ist dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +40°C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.

- Wählen Sie verfügbare Netze manuell aus.
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Überprüfen Sie die Einstellungen der Internetverbindung des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Versuchen Sie, die Verbindung zu einem späteren Zeitpunkt oder an einem anderen Ort herzustellen.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss korrekt eingelegt sein.
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Ausgehende Anrufe können nicht getätigt werden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie eine gültige Nummer gewählt und die **Anruftaste** gedrückt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet sein.

- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Telefon nicht im Flugmodus befindet.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und an ein Netzwerk angeschlossen ist (prüfen Sie, ob das Netzwerk überlastet oder nicht verfügbar ist).
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Telefon nicht im Flugmodus befindet.


Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die **Lautstärketaste Aufwärts/Abwärts** drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein **TCL**-Zubehör erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann meinen Kontakten keinen neuen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Kontakte oder speichern Sie die Kontakte auf dem Telefon.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

Ich kann nicht auf meine Mailbox zugreifen

- Vergewissern Sie sich, dass die Mailbox-Nummer Ihres Betreibers korrekt eingegeben ist.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um den PUK (Personal Unblocking Key) zu erhalten.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

Wie kann ich Daten zwischen meinem Handy und dem PC übertragen?

- Wenn Sie Daten zwischen einer Speicherkarte/SD-Karte und Ihrem PC übertragen möchten, schließen Sie Ihr Handy über das Benutzerdatenkabel an den PC an und wählen Sie "SD-Karte" auf Ihrem Handy. Sie können dann Daten zwischen den beiden Geräten übertragen.

12 Technische Daten

Betriebssystem	Mocor (RTOS)
Arbeitsspeicher	128MB ROM + 48MB RAM
Abmessungen (L x B x T)	114,8 x 48,12 x 14,65 mm
Gewicht	80g
Anzeige	1,77-Zoll-LCD-Hauptbildschirm
Netzwerk	<ul style="list-style-type: none">• GSM 900/1800• UMTS B1/8• LTE: B1/3/7/8/20/28
Konnektivität	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth 5.0• 3,5 mm Audiobuchse• micro-USB
Kamera	<ul style="list-style-type: none">• 0.08MP
Unterstützte Audioformate	AMR-NB, AMR-WB, MID

Unterstützte Videoformate	3gp, MJPG
Akku	Kapazität: 1030 mAh
Erweiterungssteckplatz	Zwei SIMs-Karten + SD-Karte

Hinweis: Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

13 Zubehör

Standardzubehör

- Akku
- Ladegerät⁽¹⁾
- Bedienungsanleitung



Verwenden nur die TCL-Akkus⁽¹⁾, -Ladegeräte und -Zubehörteile zusammen mit Ihrem Gerät.

⁽¹⁾ Wenn mit dem Gerät verkauft, in manchen Fällen mit dem Gerät, das Sie gekauft haben

14 Lizenzen



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

TCL T311D Bluetooth Erklärung ID D049911