

HUAWEI P30 lite

Benutzerhandbuch



Inhaltsverzeichnis

Wesentliches

Standardgesten	1
Systemnavigation	3
Phone Clone	5
Bildschirm sperren und entsperren	5
Startbildschirm kennenlernen	7
Benachrichtigungs- und Statussymbole	8
Verknüpfungstasten	10
Startbildschirm-Widgets	10
Hintergrund festlegen	11
Screenshots&Bildschirmaufnahme	11
Benachrichtigungen anzeigen und löschen	13
Toneinstellungen anpassen	13
Text eingeben	14
Geteilter Bildschirmmodus und Floating-Fenster	15
Gerät ein- und ausschalten oder neu starten	16
Aufladen	16

Intelligente Funktionen

AI Lens	19
HiTouch	20

Kamera und Galerie

Kamera starten	21
Fotos aufnehmen	21
Aufnahmen im Modus Porträt, Nacht oder Große Blende	23
Panoramafotos aufnehmen	24
AR-Objektiv	25
Lichtmalerei	26
HDR-Fotos aufnehmen	27
Momente	27
Dokumente-Modus	28
Videos aufnehmen	29
Zeitraffer-Foto	29
Filter	30
Kameramodi bearbeiten	30
Kameraeinstellungen anpassen	31
Galerie verwalten	32
Intelligente Foto-Kategorisierung	36
Highlights	37

Apps

Apps	40
Kontakte	41
Telefon	45
Kalender	51
Uhr	53
Memo	55
Rekorder	56
E-Mail	57
Rechner	62
Taschenlampe	62
Kompass	63
Spiegel	63
App-Twin	63
Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen	64
Optimizer	64
Phone Clone	67
HiSuite	67
Tipps	69

Einstellungen

Nach Elementen in den Einstellungen suchen	70
WLAN	70
Bluetooth	71
Mobile Daten	72
Weitere Verbindungen	76
Startbildschirm&Hintergrund	80
Anzeige&Helligkeit	82
Töne&Vibration	85
Benachrichtigungen	87
Biometrie&Passwort	89
Apps	91
Akku	92
Speicher	94
Sicherheit	94
Privatsphäre	97
Bedienungshilfen	100
Benutzer&Konten	101
System&Aktualisierungen	103
Über das Telefon	108

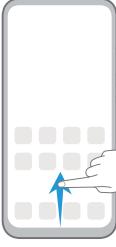
Wesentliches

Standardgesten



Standardgesten

Systemnavigationsgesten

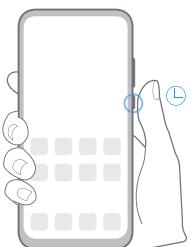
Navigieren Sie zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Systemnavigation** und vergewissern Sie sich, dass **Gesten** ausgewählt ist.

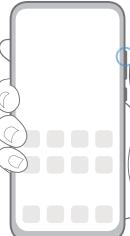
	Zurück Streichen Sie von der linken oder rechten Kante nach innen, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
	Zurück zum Startbildschirm Streichen Sie von unten nach oben, um zum Startbildschirm zu navigieren.
	Zuletzt verwendete Aufgaben anzeigen Streichen Sie vom unteren Bildschirmbereich aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt, um zuletzt verwendete Aufgaben anzuzeigen.
	Eine App schließen Streichen Sie auf dem Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ auf einer App-Vorschau nach oben, um die App zu schließen.

Weitere Gesten

	Bildschirm teilen Streichen Sie auf dem Bildschirm mit drei Fingern nach oben.
	Zugang zum Bearbeitungsmodus des Startbildschirms Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen.
	Verknüpfungsleiste auf dem Sperrbildschirm anzeigen Streichen Sie vom unteren Bereich des Sperrbildschirms aus nach oben.
	Suchleiste anzeigen Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten.
	Benachrichtigungsfeld öffnen Streichen Sie von der Statusleiste nach unten.

Tastenverknüpfungen

	Ein- und Ausschalten und Neustarten Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis die Optionen Ausschalten und Neustart angezeigt werden.
---	---

	Lautstärke erhöhen Drücken Sie die Lauter-Taste.
	Lautstärke verringern Drücken Sie die Leiser-Taste.
	Screenshot erstellen Drücken Sie gleichzeitig die Leiser- und die Ein-/Aus-Taste.
	Ultra-Schnappschuss Drücken Sie bei ausgeschaltetem oder gesperrten Bildschirm zweimal die Leiser-Taste, um ein Foto aufzunehmen.

Systemnavigation

Navigationsmodus ändern

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Systemnavigation**, um einen Navigationsmodus entsprechend Ihren Präferenzen auszuwählen.

Mit Gesten navigieren

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Systemnavigation** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Gesten**.

Nachdem **Gesten** aktiviert wurde, können Sie:

- Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren: Streichen Sie von der linken oder rechten Kante nach innen.
- Zum Startbildschirm zurückkehren: Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben.
- Zugriff auf den Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben: Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt.

- Eine App aus dem Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben schließen: Streichen Sie in der App-Vorschau nach oben.
- Auf In-App-Menüs zugreifen: Streichen Sie in den entsprechenden Drittanbieter-Apps von der linken oder rechten Kante nahe dem oberen Bildschirmbereich nach innen.

Dreitasten-Navigation

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Systemnavigation** und wählen Sie **Drei-Tasten-Navigation** aus.

Tippen Sie dann auf **Einstellungen**, um die von Ihnen bevorzugte Navigationstastenkombination auszuwählen.

Die Symbole in der Navigationsleiste sind wie folgt:

-  : Zurück-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, eine Anwendung zu verlassen oder die Bildschirmtastatur zu schließen.
-  : Starttaste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
-  : Zuletzt-verwendet-Taste, um den Bildschirm mit den letzten Aufgaben anzuzeigen. Berühren und halten, um den geteilten Bildschirmmodus aufzurufen.
-  : Benachrichtigungs-Taste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

Navigationstastenkombination anpassen

Navigieren Sie zu **Drei-Tasten-Navigation > Einstellungen**. Sie können wie folgt vorgehen:

- Wählen Sie eine Navigationstastenkombination aus.
- Aktivieren Sie **Navigationstasten ausblenden**, um das Ausblenden der Navigationsleiste zu ermöglichen, wenn diese nicht verwendet wird.

NaviDot

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Systemnavigation > NaviDot** und aktivieren Sie **NaviDot**.

Sobald die NaviDot-Schaltfläche angezeigt wird, haben Sie folgende Optionen:

- Ziehen Sie die Schaltfläche auf die gewünschte Position.
- Tippen Sie zum Zurückkehren auf die Schaltfläche.
- Tippen Sie zweimal auf die Schaltfläche, um zwei Schritte zurückzugehen.
- Halten Sie die Schaltfläche gedrückt und lassen Sie sie anschließend los, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie die Schaltfläche gedrückt und streichen Sie anschließend nach links oder rechts, um zuletzt verwendete Aufgaben anzuzeigen.

Phone Clone

Phone Clone

Mit **Phone Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) schnell und nahtlos von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Gerät übertragen.

Daten von einem Android-Gerät klonen

- 1** Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät  **Phone Clone**. Navigieren Sie alternativ zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Phone Clone**, tippen Sie auf **Dies ist das neue Telefon** und dann auf **Huawei** oder **Anderes Android-Gerät**.
 - 2** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Phone Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
 - 3** Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät  **Phone Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Telefon**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
 - 4** Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.
-  Phone Clone ist nur auf Geräten mit Android 4.4 oder höher verfügbar.

Daten von einem iPhone oder iPad klonen

- 1** Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät  **Phone Clone**. Sie können auch zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Phone Clone** navigieren und dann **Dies ist das neue Telefon** oder **iPhone/iPad** auswählen.
 - 2** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Phone Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
 - 3** Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät  **Phone Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Telefon**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
 - 4** Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Klonen abzuschließen.
-  Phone Clone ist nur auf Geräten mit iOS 8.0 oder höher verfügbar.

Bildschirm sperren und entsperren

Bildschirm sperren und entsperren

Den Bildschirm sperren

Wenn Ihr Gerät für einige Zeit inaktiv bleibt, wird der Bildschirm automatisch gesperrt und Ihr Gerät wechselt in den Ruhezustand, um Strom zu sparen.

Sie können den Bildschirm alternativ auf eine der folgenden Arten manuell sperren:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Bearbeitungsmodus des Bildschirms aufzurufen. Tippen Sie auf **Widgets** und ziehen Sie anschließend das **Bildschirmsperre**-Symbol auf den Startbildschirm. Sie können jetzt zum Sperren des Bildschirms auf das **Bildschirmsperre**-Symbol tippen.

Zeit bis zum Bildschirm-Timeout festlegen



Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Ruhezustand** und wählen Sie eine Zeit bis zum Bildschirm-Timeout aus.

Bildschirm aktivieren

Sie können den Bildschirm auf eine der folgenden Arten einschalten:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bewegungssteuerung > Aufrichten** und aktivieren Sie **Gerät aktivieren**.

Den Bildschirm mit einem Passwort entsperren

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, streichen Sie von der Bildschirmmitte aus über den Bildschirm, um das Fenster zur Passworteingabe anzuzeigen. Geben Sie anschließend Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.

Verwenden Sie Face Unlock

Schalten Sie den Bildschirm ein und richten Sie ihn auf Ihr Gesicht aus. Ihr Gerät wird entsperrt, sobald Ihr Gesicht erkannt wurde.

Ihr Gerät mit Ihrem Fingerabdruck entsperren

Drücken Sie einen registrierten Finger gegen den Fingerabdrucksensor, um Ihr Gerät zu entsperren.

Sperrbildschirm-Anzeige ändern



Navigieren Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm & Hintergrund**, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und geben Sie dann Text ein, der auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden soll.

Um die Signatur zu entfernen, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und löschen Sie den Text.

Auf Apps über den Sperrbildschirm zugreifen

Sie können über den Sperrbildschirm auf häufig verwendete Apps wie Kamera, Rekorder und Rechner zugreifen.

- Schalten Sie den Bildschirm ein, halten Sie  gedrückt und streichen Sie anschließend nach oben, um **Kamera** zu öffnen.
- Schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie anschließend vom unteren Teil des Sperrbildschirms nach oben, um die Verknüpfungsleiste anzuzeigen. Es sind Verknüpfungen für **Rekorder**, **Taschenlampe**, **Rechner** und **Timer** verfügbar.

Startbildschirm kennenlernen

Startbildschirm kennenlernen

Über den Startbildschirm können Sie wie folgt vorgehen:

- Überprüfen Sie den Status Ihres Geräts und der Benachrichtigungen in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm.
- Streichen Sie nach links oder rechts, um die auf dem Startbildschirm vorhandenen Apps und Widgets anzuzeigen.



Benachrichtigungs- und Statussymbole

Benachrichtigungs- und Statussymbole

- i* Netzwerkstatussymbole können je nach Region oder Netzwerk-Dienstanbieter variieren. Die unterstützten Funktionen variieren je nach Gerätemodell. Einige der folgenden Symbole sind möglicherweise nicht auf Ihr Gerät anwendbar.

	Mit 5G-Netz verbunden		Mit 4G-Netz verbunden
	Mit 3G-Netz verbunden		Mit 2G-Netz verbunden
	Volle Signalstärke		Roaming

	Datenschoner aktiviert		SIM-Karte nicht gefunden
	Hotspot aktiviert		Hotspot verbunden
	Anruf		VoLTE aktiviert
	WLAN verbunden		SkyTone in Verwendung
	Hotspot getrennt		Netzwerk wird über Wi-Fi+ geschaltet
	Flugmodus aktiviert		Wecker gestellt
	Akku leer		Akkustand niedrig
	Aufladen		Schnelles Aufladen
	Ladevorgang mit Supercharger		Stromsparmodus aktiviert
	Bluetooth aktiviert		Akku des Bluetooth-Geräts
	Bluetooth-Gerät verbunden		VPN verbunden
	Fahrmodus		Projektionsgerät angeschlossen
	Ortungsdienst aktiviert		Sehkomfortmodus aktiviert
	Headset verbunden		Headset mit Mikrofon angeschlossen
	Verpasster Anruf		Ungelesene SMS
	Mikrofon deaktiviert		Stummgeschaltet
	Weitere Benachrichtigungen		Nur vibrieren
	NFC aktiviert		Modus „Nicht stören“ aktiviert
	Datensynchronisierung		Datensynchronisation fehlgeschlagen
	Leistungsmodus aktiviert		Neue E-Mails



Verknüpfungstasten

Verknüpfungstasten

Eine Verknüpfungstaste einschalten

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann weiter nach unten, um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen.

- Tippen Sie auf eine Verknüpfungstaste, um die dazugehörige Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Halten Sie eine Verknüpfungstaste gedrückt, um den Einstellungsbildschirm für diese Funktion aufzurufen. (Nur für einige Funktionen verfügbar)
- Tippen Sie auf , um die Einstellungen zu öffnen.

Verknüpfungstasten anpassen

Berühren Sie , halten Sie ein Symbol gedrückt und ziehen Sie es an die gewünschte Position.

Startbildschirm-Widgets

Startbildschirm-Widgets

Sie können Startbildschirm-Widgets wie Bildschirmsperre, Wetter, Memo, Uhr, Kontakte und Kalender Ihren persönlichen Anforderungen entsprechend hinzufügen, verschieben oder löschen.

Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

- 1 Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Einstellungsmodus für den Startbildschirm zuzugreifen.
- 2 Tippen Sie auf **Widgets** und streichen Sie dann nach links, um alle Widgets anzuzeigen.
- 3 Einige Widgets, wie **Wetter**, gibt es in verschiedenen Formaten. Berühren Sie das Widget, um alle Formate anzuzeigen, und streichen Sie dann nach rechts, um zurückzukehren.
- 4 Tippen Sie auf Sie ein Widget, um es auf dem Startbildschirm hinzuzufügen. Wenn auf der aktuellen Bildschirmseite kein Platz ist, berühren und halten Sie es, und ziehen Sie es dann auf eine andere Bildschirmseite.

Widget verschieben oder löschen

Halten Sie ein Widget auf dem Startbildschirm gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert. Ziehen Sie es dann an die gewünschte Stelle oder tippen Sie auf **Entfernen**.

Hintergrund festlegen

Hintergrund festlegen

Vorhandenen Hintergrund verwenden

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Startbildschirm & Hintergrund > Hintergrund.**
- 2 Tippen Sie ein Bild, das als Hintergrund festgelegt werden soll.
- 3 Stellen Sie die folgenden Einstellungen entsprechend Ihren Wünschen ein:
 - **Unschärfe:** wendet einen Weichzeichnereffekt an, der durch Ziehen des Sliders angepasst werden kann.
 - **Scrollbar:** ermöglicht es, dass das Hintergrundbild auf dem Startbildschirm gescrollt werden kann.
- 4 Tippen Sie auf  und bestimmen Sie dann, ob Sie das Bild als **Sperrbildschirm**, **Startbildschirm** oder beides festlegen möchten.

Bild aus der Galerie als Hintergrund festlegen

- 1 Öffnen Sie  **Galerie** und dann das Bild, das als Hintergrund festgelegt werden soll.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Festlegen als > Hintergrund** und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Einstellung abzuschließen.

Screenshots&Bildschirmaufnahme

Screenshot erstellen

Screenshot mit einer Tastenkombination erstellen

Halten Sie die Ein-/Aus- und Lautstärke-Taste gleichzeitig gedrückt, um einen Screenshot zu erstellen.

Screenshot mit einer Verknüpfung erstellen

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Tippen Sie auf , um einen Screenshot zu erstellen.

Einen Screenshot teilen und bearbeiten oder zu einem Scrollshot wechseln



Nach der Aufnahme eines Screenshots wird in der unteren linken Bildschirmecke eine Miniaturansicht angezeigt. Anschließend haben Sie folgende Optionen:

- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach unten, um einen Scrollshot zu erstellen.
- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach oben, um einen Freigabemodus auszuwählen und den Screenshot mit Ihren Freunden zu teilen.
- Tippen Sie auf die Miniaturansicht, um sie zu bearbeiten oder zu löschen.

Screenshots werden standardmäßig unter **Galerie** gespeichert.

Bildschirm aufnehmen

Zeichnen Sie Ihre Bildschirmaktivitäten in teilbaren Videos auf, um ein Tutorial zu erstellen, Ihre beeindruckenden Gaming-Fähigkeiten zu zeigen und vieles mehr.

Bildschirmaufnahme mit einer Tastenkombination starten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, halten Sie beide Tasten erneut gedrückt.

Bildschirmaufnahme mit einer Verknüpfung starten

- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.

- 2** Tippen Sie auf **Bildschirmrekorder**, um die Bildschirmaufnahme zu starten.
- 3** Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf den Timer oben auf dem Bildschirm.
- 4** Die Aufnahme wird in der **Galerie** gespeichert.

Stimme während der Bildschirmaufnahme aufnehmen

Sie können das Mikrofon aktivieren, um Ihre Stimme während der Bildschirmaufnahme aufzuzeichnen.

Tippen Sie nach dem Starten einer Bildschirmaufnahme auf das Mikrofonsymbol und stellen

Sie sie sicher, dass es als  angezeigt wird. Sie können jetzt Ihre Stimme aufzeichnen.

-  Wenn das Mikrofon deaktiviert ist (wenn es als  angezeigt wird), können Sie nur Systemtöne, wie Musik aufnehmen. Wenn Sie keine Systemtöne in Ihrer Bildschirmaufnahme wünschen, schalten Sie Ihr Gerät stumm und schalten Sie Musik und Medientöne aus, bevor Sie die Bildschirmaufnahme starten.

Benachrichtigungen anzeigen und löschen

Benachrichtigungen anzeigen und löschen

Benachrichtigungen anzeigen

Wenn dort eine Benachrichtigungserinnerung angezeigt wird, können Sie den Bildschirm einschalten und von der Statusleiste nach unten streichen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und die Benachrichtigung anzuzeigen.

Benachrichtigungen löschen

- Streichen Sie auf einer Benachrichtigungserinnerung nach rechts, um die Benachrichtigung zu löschen.
- Tippen Sie unten auf dem Benachrichtigungsfeld auf , um alle Benachrichtigungen zu löschen.

Benachrichtigungen blockieren, lautlos stellen oder verzögern

Streichen Sie auf einer Benachrichtigung nach links und tippen Sie dann auf , um Benachrichtigungen von dieser Quelle zu blockieren, lautlos zu stellen oder zu verzögern.

-  Einige Systembenachrichtigungen können nicht blockiert, gelöscht oder verzögert werden.

Toneinstellungen anpassen

Toneinstellungen anpassen

Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

Zum Stummschalten kippen oder anheben, um die Klingellautstärke zu reduzieren

Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, können Sie Ihr Gerät kippen, um es stumm zu schalten, oder es anheben, um die Ruflautstärke zu reduzieren.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bewegungssteuerung > Aufrichten** und aktivieren Sie dann **Klingeltonlautstärke für eingehende Anrufe verringern**.

Standardlautstärke festlegen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Töne & Vibration**. Dann können Sie die Lautstärke für die folgenden Elemente einstellen:

- Medien (Videos, Spiele, Musik und mehr)
- Klingeltöne
- Wecker und Alarm
- Anrufe

Zwischen Ton-, Vibrations- oder Lautlos-Modus mit einer Verknüpfung wechseln

- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf das  **Töne**,  **Lautlos**- oder  **Vibration**-Symbol, um zwischen verschiedenen Modi zu wechseln.

Text eingeben

Text bearbeiten

Sie können auf Ihrem Bildschirm angezeigten Text auswählen, kopieren oder in der Zwischenablage speichern und dann an anderer Stelle einfügen. Sie können den Text auch auf verschiedene Weise teilen.

- 1 Halten Sie den Text gedrückt, bis  angezeigt wird.

- 2** Ziehen Sie und , um den benötigten Text auszuwählen, oder tippen Sie auf **Alles auswählen**, um den gesamten Text auszuwählen.
- 3** Tippen Sie nach Bedarf auf **Kopieren** oder **Ausschneiden**.
- 4** Halten Sie den Bereich gedrückt, in dem Sie den Text einfügen möchten, bis **Einfügen** erscheint. Tippen Sie anschließend auf **Einfügen**.

Geteilter Bildschirmmodus und Floating-Fenster

Geteilter Bildschirmmodus

Sie können den Bildschirm Ihres Geräts teilen, um zwei Apps gleichzeitig zu verwenden.

Geteilten Bildschirmmodus aktivieren

Bestimmte Apps unterstützen möglicherweise nicht den geteilten Bildschirmmodus.

- 1** Öffnen Sie eine App.
- 2** Aktivieren Sie den Geteilten Bildschirmmodus mit einer der folgenden Methoden:
 - Streichen Sie von der Mitte des Bildschirms aus mit drei Fingern nach oben.
 - Wenn Sie die Gestennavigation verwenden, streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt, um den Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ aufzurufen. Tippen Sie dann auf in der oberen rechten Ecke der App-Vorschau.
 - Wenn Sie die Drei-Tasten-Navigation verwenden, berühren und halten Sie die Taste .
- 3** Öffnen Sie eine andere App, um Multitasking zu starten.

Größe geteilter Bildschirmfenster anpassen

Ziehen Sie in der Mitte der Linie des geteilten Bildschirms auf die gewünschte Position auf dem Bildschirm.

Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn Ihr Gerät im Hochformat ausgerichtet ist.

Wechseln der Fenster im geteilten Bildschirm

Wenn der Startbildschirm in einem Fenster im geteilten Bildschirm angezeigt wird, können Sie die Fenster nicht wechseln.

Tippen Sie auf in der Mitte der Linie im geteilten Bildschirm und tippen Sie dann auf .

Modus „Geteilter Bildschirm“ deaktivieren

Tippen Sie auf  in der Mitte der Linie des geteilten Bildschirms und tippen Sie anschließend auf .

Gerät ein- und ausschalten oder neu starten

Gerät ein- und ausschalten oder neu starten

Gerät ein- und ausschalten

Um Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Tippen Sie dann auf **Ausschalten** und **Zum Ausschalten antippen**.

Um Ihr Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert und das Logo anzeigt.

Gerät neu starten

Starten Sie Ihr Gerät regelmäßig neu, um den Cache zu löschen und das Gerät in einem optimalen Zustand zu halten. Ein Geräteproblem lässt sich manchmal durch einen Neustart beheben.

Halten Sie einfach die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt und Sie tippen Sie dann auf **Neustart** und **Berühren, um neu zu starten**.

Neustart des Geräts erzwingen

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert oder sich nicht normal ausschalten lässt, können Sie einen Neustart erzwingen.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste einfach für mindestens 10 Sekunden gedrückt.

Aufladen

Gerät aufladen

Sie werden von Ihrem Gerät benachrichtigt, wenn der Akku bald leer ist. Stellen Sie sicher, Ihr Gerät zeitnah aufzuladen, um ein automatisches Ausschalten bei Leergehen des Akkus zu vermeiden.

Sicherheitsmaßnahmen für das Aufladen

- Laden Sie Ihr Gerät mit dem Standard-Adapter und dem USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Geräts auf. Die Nutzung anderer Ladegeräte oder USB-Kabel kann zu wiederholten Neustarts, langsamem Aufladen, Überhitzung oder anderen unerwünschten Auswirkungen führen.

- Ihr Gerät führt automatisch eine Sicherheitsprüfung durch, wenn ein Ladegerät oder anderes Gerät mit einem USB-Anschluss verbunden ist. Wenn Ihr Gerät Flüssigkeit im USB-Anschluss erkennt, aktiviert es automatisch Sicherheitsmaßnahmen und unterbricht den Ladevorgang. Trennen Sie Ihr Gerät vom USB-Anschluss und warten Sie, bis der USB-Anschluss getrocknet ist.
- Die vollständige Ladezeit des Akkus hängt von der Umgebungstemperatur und vom Alter des Akkus ab.
- Die Akkus haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Wenn die Akkulaufzeit merklich kürzer wird, suchen Sie ein autorisiertes Huawei-Kundendienst-Center auf, um den Akku auszutauschen.
- Decken Sie Ihr Gerät oder Ladegerät während des Aufladens nicht ab.
- Ihr Gerät kann sich erwärmen, wenn es längere Zeit verwendet wird. Dies gilt insbesondere bei hohen Temperaturen. Halten Sie in diesem Fall die Aufladung an, deaktivieren Sie einige Funktionen und bringen Sie Ihr Gerät an einen kühlen Ort.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, während es aufgeladen wird.
- Wenn Ihr Gerät bei Gedrückthalten der Ein-/Aus-Taste nicht reagiert, bedeutet dies, dass der Akku möglicherweise leer ist. Laden Sie es 10 Minuten lang auf und schalten Sie es anschließend ein.

Verwenden des Ladegeräts aus dem Lieferumfang des Telefons

- 1 Verwenden Sie das USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Ladegeräts, um Ihr Gerät mit dem Adapter zu verbinden.
- 2 Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.

Aufladen Ihres Geräts über einen PC

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer oder einem anderen Gerät.
- 2 Wenn das **USB-Nutzung**-Dialogfeld auf Ihrem Gerät angezeigt wird, tippen Sie auf **Nur laden**. Wenn zuvor eine andere Option festgelegt wurde, wird das Dialogfeld nicht angezeigt. Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie auf **Einstellungen** und wählen Sie anschließend **Nur laden**.

Übersicht der Akkusymbole

Sie können den Akkustand auch über das Akkusymbol auf dem Gerätebildschirm überprüfen.

Akkusymbol	Akkustand
	Weniger als 4 % Akku verbleibend
	Aufladen, weniger als 10 % Akku verbleibend
	Aufladen, 10 % bis 90 % Akku verbleibend

Akkusymbol	Akkustand
	<p>Aufladen, mindestens 90 % Akku verbleibend</p> <p>Wenn neben dem Akkusymbol „100 %“ oder auf dem Sperrbildschirm die Meldung „Vollständig geladen“ angezeigt wird, ist der Akku voll aufgeladen.</p>

Umgekehrtes Laden mit OTG-Kabel

On-the-Go (OTG) ist eine USB-Übertragungstechnologie, mit der ein Gerät mithilfe eines OTG-Kabels direkt auf Dateien auf einem USB-Stick oder einer Digitalkamera zugreifen oder sich mit einem externen Gerät, wie einer Tastatur oder Maus verbinden kann.

Sie können Ihr Gerät zum Aufladen anderer Geräte über ein OTG-Kabel verwenden.

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein OTG-Kabel mit dem aufzuladenden Gerät.
- 2 Wenn das **USB-Nutzung**-Dialogfeld auf Ihrem Gerät angezeigt wird, tippen Sie auf **Umkehrladung**.
Wenn zuvor eine andere Option festgelegt wurde, wird das Dialogfeld nicht angezeigt. Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, tippen Sie auf **Einstellungen** und wählen Sie anschließend **Umkehrladung** aus.
- 3 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen auf dem aufzuladenden Gerät, um den Ladevorgang zu starten.

Intelligente Funktionen

AI Lens

Codes scannen

HiVision kann verschiedene QR-Codes lesen und Sie sofort zum entsprechenden App-Bildschirm leiten.

- 1 Öffnen Sie die Kamera, tippen Sie auf und dann auf .
- 2 Platzieren Sie den QR-Code in den Scanrahmen und warten Sie, bis er erkannt wird.

Scannen und übersetzen

Die Sofortübersetzungsfunktion von HiVision kann Ihnen helfen, fremdsprachliche Texte schnell zu übersetzen.

- 1 Öffnen Sie die Kamera, tippen Sie auf und dann auf .
- 2 Wählen Sie die Quell- und Zielsprachen aus der Sprachenliste aus.
- 3 Richten Sie den zu übersetzenden Text aus und warten Sie, bis er übersetzt ist.

Scannen und einkaufen

Mit der Shopping-Funktion von HiVision können Sie Waren scannen, um Kaufempfehlungen für ähnliche Artikel online zu erhalten.

- 1 Öffnen Sie die Kamera, tippen Sie auf und dann auf .
- 2 Rahmen Sie das Zielobjekt im Bildsucher. Sobald das Objekt erkannt wurde, erhalten Sie Kaufempfehlungen. Sie können auch auf tippen, um ein Foto aufzunehmen, das automatisch erkannt wird.

Kalorienangaben durch Scannen abrufen

Scannen Sie Lebensmittel, um Informationen zu Gewicht, Kalorien und Nährwert zu erhalten.

- 1 Öffnen Sie die Kamera, tippen Sie auf und dann auf .
- 2 Rahmen Sie Ihr Essen im Bildsucher und warten Sie, bis die Gewichts-, Kalorien- und Nährwertinformationen angezeigt werden.

Objekte durch Scannen identifizieren

HiVision hilft Ihnen, die Welt um Sie herum zu erkunden. Scannen Sie einfach ein Objekt, um mehr darüber zu erfahren. Für Meisterwerke, Sehenswürdigkeiten und mehr erhalten Sie zusätzliche Informationen und Serviceangebote.

- 1 Öffnen Sie die Kamera, tippen Sie auf und dann auf .

- 2 Rahmen Sie das Objekt im Bildsucher und warten Sie auf das Erkennungsergebnis. Sie können auch auf  tippen, um ein Foto aufzunehmen, das automatisch erkannt wird.
- 3 Tippen Sie auf die Informationskarte, um weitere Informationen zu erhalten.

HiTouch

Bequemes Einkaufen

Wenn Sie auf dem Bildschirm des Geräts einen Artikel sehen, den Sie kaufen möchten, berühren und halten Sie ihn mit zwei Fingern, um ihn online zu suchen, und tippen Sie auf die angezeigten Links, um weitere Details anzuzeigen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **HiTouch** und aktivieren Sie dann **HiTouch**.
- 2 Berühren und halten Sie den gewünschten Artikel mit zwei leicht gespreizten Fingern.
- 3 Nach der Erkennung des Artikels werden dann Links zu diesem Artikel auf verschiedenen Einkaufsplattformen angezeigt.
- 4 Sie können auch die Position und Größe des Identifizierungsfeldes anpassen, um andere Elemente auszuwählen, die Sie interessieren.
- 5 Tippen Sie auf die Links, um Produktdetails anzuzeigen und einen Kauf abzuschließen.

Kamera und Galerie

Kamera starten

Kamera starten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Kamera-App zu öffnen.

Über den Startbildschirm

Öffnen Sie  **Kamera** auf dem Startbildschirm.

Über den Sperrbildschirm

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie anschließend auf dem Kamera-Symbol in der unteren rechten Ecke nach oben, um die Kamera zu öffnen.

Ultra-Schnappschuss verwenden

Wenn diese Option aktiviert ist, drücken Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm einfach zweimal auf die Leiser-Taste, um die Kamera zu öffnen.

1 Öffnen Sie  **Kamera**.

2 Navigieren Sie zu  > **Ultra-Schnappschuss** und wählen Sie **Kamera** oder **Schnappschuss** aus.

3 Sie können nun die Kamera öffnen oder einen Schnappschuss erstellen, ohne den Bildschirm entsperren zu müssen.

Fotos aufnehmen

Fotos aufnehmen

1 Öffnen Sie  **Kamera**.

2 Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Fokus: Tippen Sie auf die Stelle, die Sie fokussieren möchten.
Halten Sie den Bildsucher für das getrennte Einstellen von Fokus und Messung gedrückt und ziehen Sie den einzelnen Rahmen oder Ring an die gewünschte Position.
- Helligkeit einstellen: Tippen Sie auf den Bildsucher. Wenn das Symbol  neben dem Fokusrahmen angezeigt wird, ziehen Sie es nach oben oder nach unten.
- Vergrößern und verkleinern: Ziehen Sie im Bildsucher zwei Finger zusammen/auseinander oder ziehen Sie den Zoom-Slider.

- Kameramodus auswählen: Streichen Sie in den Kameramodus-Optionen nach links oder rechts.
- Blitz ein- oder ausschalten: Tippen Sie auf  und wählen Sie  (Autom.),  (Ein),  (Aus) oder  (Immer ein) aus.

Einige Funktionen sind nur bei Verwendung der Rückkamera verfügbar.

- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Serienfotos aufnehmen

Nehmen Sie mit dem Serienaufnahmemodus mehrere Fotos in rascher Folge auf, um das Beste auszuwählen und zu behalten.

Die Serienaufnahme ist nur bei Verwendung der Rückkamera verfügbar.

- 1 Öffnen Sie  **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
- 2 Halten Sie  gedrückt oder drücken Sie auf eine der Lautstärketasten, um eine Serienaufnahme zu starten.
Während der Aufnahme sehen Sie einen Zähler, der angibt, wie viele Fotos bereits aufgenommen wurden.
- 3 Lassen Sie los, um die Aufnahme zu beenden.

Wenn Sie fertig sind, wählen Sie die Fotos aus der Serienaufnahme aus, die Sie behalten möchten.

- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Tippen Sie auf ein Serienfoto (das mit  markiert wird) und tippen Sie anschließend .
- 3 Streichen Sie durch die Serienfotos, wählen Sie diejenigen aus, die Sie behalten möchten, tippen Sie anschließend auf  und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.
- 4 Halten Sie zum Löschen des ganzen Serienfotos das Foto gedrückt und tippen Sie anschließend auf .

Getaktete Fotos

Sie können über den Timer der Kamera eine Zeitverzögerung festlegen, damit Sie eine Position einnehmen können, nachdem Sie auf den Auslöser getippt haben.

- 1 Öffnen Sie  **Kamera**.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Timer** und wählen Sie eine Verzögerungsoption aus.
- 3 Kehren Sie zum Bildsucher zurück und tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche. Ihr Gerät nimmt ein Foto auf, nachdem der Countdown abgelaufen ist.

Fotos per Sprachbefehl aufnehmen

Sie können mit Ihrer Stimme Fotos aufnehmen, ohne den Auslöser betätigen zu müssen.

- 1** Öffnen Sie  **Kamera**.
- 2** Navigieren Sie zu  > **Audiosteuerung**, aktivieren Sie **Audiosteuerung** und wählen Sie eine Audiosteuerungsoption aus.
- 3** Gehen Sie zurück zum Bildsucher und sagen Sie den gewünschten Befehl, um ein Foto aufzunehmen.

Aufnahmen im Modus Porträt, Nacht oder Große Blende

Aufnahmen im Modus Porträt, Nachtaufnahme oder Große Blende

Im Porträt-Modus Porträts aufnehmen

Im Porträt-Modus können Sie Beauty-, Licht- und Weichzeichnereffekte auf Ihre Fotos anwenden, um atemberaubende Porträts aufzunehmen.

- 1** Öffnen Sie  **Kamera** und wählen Sie den Modus **Porträt** aus.
- 2** Rahmen Sie das Motiv im Bildsucher.
Tippen Sie auf , um ein Selfie aufzunehmen.
- 3** Sie haben auch folgende Möglichkeiten:
 - Beauty-Effekt aktivieren: Tippen Sie auf  und ziehen Sie den Slider, um den Effekt anzupassen. Ein höherer Wert erzeugt einen ausgeprägteren Beauty-Effekt. Ziehen Sie jede Einstellung auf den geringsten Wert, um den Beauty-Effekt zu deaktivieren.
 - Weichzeichner- und Lichteffekte einstellen: Tippen Sie auf  und legen Sie die gewünschten Weichzeichner- und Lichteffekte fest.
- 4** Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Nachtaufnahmen erstellen

Der Nachtmodus behebt Probleme, die durch schwaches Licht und Aufnahmen bei Nacht verursacht werden, damit Sie Fotos mit schärferen Details und helleren Farben erhalten. Sie können den Nachtmodus auch für die Aufnahme von Motiven mit Hintergrundbeleuchtung und Szenarien mit fließendem Wasser, wie Wasserfälle, verwenden, um einen besseren Kontrast oder einen weichen, seidigen Wassereffekt zu erzeugen.

- 1** Öffnen Sie  **Kamera** und wählen Sie den **Nacht**-Modus aus.

- 2 Wenn Sie die Rückkamera verwenden, tippen Sie im Bildsucher auf  ISO, um die ISO-Empfindlichkeit anzupassen, oder auf  S, um die Verschlusszeit anzupassen.
- 3 Halten Sie Ihr Gerät ruhig und tippen Sie auf .
- 4 Ihr Gerät passt die Belichtungszeit basierend auf der Umgebungshelligkeit an. Halten Sie Ihr Gerät ruhig. Hören Sie nicht auf zu fotografieren, bis der Countdown beendet ist, sonst können Ihre Fotos verschwommen sein.

Fotos und Videos im Modus „Große Blende“ aufnehmen

Der Modus „Große Blende“ ermöglicht es Ihnen, Fotos und Videos aufzunehmen, bei denen der Hintergrund unscharf ist, während das Motiv scharf eingestellt bleibt.

- 1 Öffnen Sie  Kamera > Mehr und wählen Sie den Modus **Blende** aus.
- 2 Tippen Sie auf die Stelle, die fokussiert werden soll. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, darf Ihr Gerät höchstens 2 m vom Motiv entfernt sein.
- 3 Tippen Sie im Bildsucher auf  und ziehen Sie den Slider, um die Blendeneinstellungen anzupassen. Je kleiner der Blendenwert, desto verschwommener erscheint der Hintergrund.
- 4 Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder Video aufzunehmen. Tippen Sie während der Aufnahme auf den Bildsucher, um den Fokus einzustellen.

Hintergrundunschärfe von im Modus „Große Blende“ aufgenommenen Fotos bearbeiten

Sie können den Fokus und die Hintergrundunschärfe anpassen, nachdem Sie ein Foto im Modus „Große Blende“ aufgenommen haben.

- 1 Navigieren Sie zu  Galerie > Alben > Kamera.
- 2 Tippen Sie auf ein Foto, das mit  gekennzeichnet ist, und tippen Sie dann oben auf dem Foto auf .
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen, um auf das Foto zu tippen und neu zu fokussieren. Ziehen Sie den Slider im unteren Bereich, um den Blendenwert anzupassen.
- 4 Tippen Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Panoramafotos aufnehmen

Panoramafotos aufnehmen

Mit der Panoramafunktion können Sie Landschaftsaufnahmen und Gruppenfotos in ihrer gesamten Breite aufnehmen. Die Kamera nimmt mehrere Fotos von Objekten im Sichtfeld auf und fügt diese zu einem Panoramafoto zusammen.

Panoramafotos mit der Rückkamera aufnehmen

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **Panorama** aus.
- 2 Tippen Sie auf  unten im Bildsucher, um die Schwenkrichtung festzulegen.
- 3 Richten Sie die Kamera auf den Ausgangspunkt und tippen Sie dann auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
- 4 Bewegen Sie die Kamera langsam in die Richtung des auf dem Bildschirm angezeigten Pfeils. Halten Sie Ihr Gerät während der gesamten Zeit ruhig und den Pfeil auf der Mittellinie.
- 5 Tippen Sie nach Fertigstellung auf .

AR-Objektiv

AR-Objektiv

Verwenden Sie das AR-Objektiv, um interessante und wirklich besondere Fotos aufzunehmen.

Eigene Qmojis mit 3D-Qmoji erstellen

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera** und wählen Sie **AR-Objektiv** aus.
- 2 Tippen Sie auf **3D Qmoji** und wählen Sie ein animiertes Qmoji aus. Das Qmoji wird dann Ihre Mimik entsprechend imitieren.
- 3 Tippen Sie auf , um Qmoji zu aktivieren, und sehen Sie dann direkt in die Frontkamera.
- 4 Halten Sie  gedrückt, um die Aufnahme zu starten.
- 5 Fügen Sie nach fertiggestellter Aufnahme Text hinzu oder speichern Sie das Qmoji direkt. Das Qmoji wird in der Galerie im GIF-Format gespeichert.

Videos mit 3D-Qmoji aufnehmen

- 1 Tippen Sie auf **3D Qmoji** und wählen Sie ein animiertes Qmoji aus. Das Qmoji wird dann Ihre Mimik entsprechend imitieren.
- 2 Tippen Sie auf , um den Hintergrund zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 3 Tippen Sie auf , um Qmoji zu deaktivieren, und sehen Sie dann direkt in die Frontkamera.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten
- 5 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Lichtmalerei

Lichtmalerei

Lichtmalerei hilft Ihnen bei der Aufnahme von Lichtspuren, indem der Verschluss längere Zeit geöffnet bleibt. Hierbei werden Blende und Verschluss nicht manuell eingestellt.

Wählen Sie einfach je nach Motiven und Lichtverhältnissen aus den verfügbaren Optionen.

Zum Reduzieren des Kamera-Wackelns wird die Verwendung eines Stativs empfohlen, um Ihr Gerät ruhig zu halten.

Rücklichtspuren im Modus „Verkehrslichtspuren“ aufnehmen

Im Modus „Verkehrslichtspuren“ können Sie künstlerische Fotos von Auto-Rückleuchten in der Nacht aufnehmen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera > Mehr > Lichtmalerei > Lichtspuren**.
- 2 Suchen Sie einen Ort auf, an dem Sie die Lichtspuren von Autos aus der Ferne sehen können. Vergewissern Sie sich, dass Autoscheinwerfer nicht direkt auf die Kamera zeigen, da dies das Bild überbelichten kann.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Beobachten Sie die Aufnahme im Bildsucher. Wenn die Belichtung optimal ist, tippen Sie auf , um die Aufnahme abzuschließen.

Lichtzeichnungen im Modus „Lichtgraffiti“ erfassen

Lichtgraffiti lässt Sie Muster erstellen oder Wörter schreiben, indem Sie eine Lichtquelle vor der Kamera bewegen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera > Mehr > Lichtmalerei > Licht-Graffiti**.
- 2 Bewegen Sie in einer dunklen Umgebung ohne störende Lichtquellen eine helle Lichtquelle in angemessener Farbe, wie eine kleine Taschenlampe oder einen kleinen Leuchtstab, vor der Kamera. Vermeiden Sie übermäßige Körperbewegungen, da dies die Aufnahmelergebnisse beeinträchtigen kann.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Beobachten Sie die Aufnahme im Bildsucher. Wenn die Belichtung optimal ist, tippen Sie auf , um die Aufnahme abzuschließen.

Im Modus „Silky Water“ Flüsse und Wasserfälle einfangen

Silky Water lässt Sie seidig glatte Fotos von Wasserfällen und Flüssen einfangen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera > Mehr > Lichtmalerei > Seidiges Wasser**.
- 2 Diese Funktion lässt sich am besten für Aufnahmen eines Flusses oder Wasserfalls mit starker Strömung verwenden.

- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Beobachten Sie die Aufnahme im Bildsucher. Wenn die Belichtung optimal ist, tippen Sie auf , um die Aufnahme abzuschließen.

Die Schönheit der Sterne im Modus „Sternspuren“ erfassen

Mit Sternspuren können Sie mit Ihrer Kamera die Bewegung der Sterne am Nachthimmel aufnehmen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera > Mehr > Lichtmalerei > Sternspuren**.
- 2 Wählen Sie für beste Ergebnisse einen Standort frei von Lichtverschmutzung und mit ungehindertem Blick auf den Himmel in einer klaren Nacht.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Beobachten Sie die Aufnahme im Bildsucher. Wenn die Belichtung optimal ist, tippen Sie auf , um die Aufnahme abzuschließen.

HDR-Fotos aufnehmen

HDR-Fotos aufnehmen

Beim Aufnehmen von Fotos mit Hintergrundbeleuchtung oder hohem Lichtkontrast kann der HDR-Modus (High Dynamic Range) Ihnen helfen, Licht- und Schatteneffekte in Ihren Fotos zu verbessern und Ihren Fotos schärfere Details zu verleihen.

HDR mit der Rückkamera verwenden

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera > Mehr** und wählen Sie **HDR** aus.
- 2 Halten Sie Ihr Gerät ruhig, ggf. mithilfe eines Stativs.
- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Momente

Bewegte Bilder

Momente erfasst vor und nach dem Tippen auf den Auslöser eine Sekunde lang Bewegung und Ton.

Momente aufnehmen

Navigieren Sie zu  **Kamera > Mehr > Momente** und tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Momente wiedergeben

Momente werden in der **Galerie** im JPG-Format gespeichert.

Navigieren Sie zu  **Galerie > Alben > Kamera**, tippen Sie auf einen Moment und tippen

Sie anschließend auf  oben auf dem Bild, um ihn anzuzeigen.

Der Moment endet nach einer vollständigen Wiedergabe automatisch. Sie können auch auf den Bildschirm tippen, um die Wiedergabe manuell zu stoppen.

Momente teilen

Sie können bewegte Bilder mit verschiedenen Methoden für Huawei- oder Honor-Geräte teilen, z. B. Wi-Fi Direct, Bluetooth oder Huawei Share.

Navigieren Sie zu  **Galerie > Alben > Kamera**, halten Sie die Taste gedrückt, um die zu teilenden bewegten Bilder auszuwählen, und tippen Sie dann auf , um sie zu teilen.

Wenn Momente mit Drittanbieter-Apps oder inkompatiblen Geräten geteilt werden, werden Sie als statische Bilder angezeigt.

Dokumente-Modus

Dokumente-Modus

Bei schräg aufgenommenen Bildern besteht stets ein Problem mit der Perspektive. Wenn Sie kein absolut gerades Foto eines Dokuments aufnehmen können, verwenden Sie den Modus „Dokumente“.

Die Kamera passt verzerrte Bilder, die im Modus „Dokumente“ aufgenommen wurden, automatisch an.

Fotos im Modus „Dokumente“ aufnehmen

1 Navigieren Sie zu  **Kamera > Mehr** und tippen Sie anschließend auf **Dokumente**.

Wenn die Option nicht vorhanden ist, tippen Sie auf  und laden Sie anschließend **Dokumente** herunter.

2 Rahmen Sie das Dokument, das Sie aufnehmen möchten, mit dem Bildsucher ein und tippen Sie anschließend auf .

3 Die Kamera erkennt automatisch den Textbereich im Bildsucher und entzerrt das Bild.

Den Textbereich anpassen

Wenn Sie mit der Schrägkorrektur im Modus „Dokumente“ nicht zufrieden sind, können Sie den Textbereich auch manuell anpassen.

Dies ist nur für Fotos verfügbar, die im Modus **Dokumente** aufgenommen wurden.

- 1 Navigieren Sie zu  **Galerie > Alben > Kamera** und tippen Sie anschließend auf das Bild, das Sie anpassen möchten.
- 2 Tippen Sie auf  über dem Foto.
- 3 Ziehen Sie die vier Ecken, um den Korrekturbereich anzupassen. Tippen Sie anschließend auf .

Videos aufnehmen

Videos aufzeichnen

- 1 Öffnen Sie  **Kamera** und wählen Sie den Modus **Video** aus.
- 2 Passen Sie die folgenden Kameraeinstellungen an:
 - Herein- oder Herauszoomen: Ziehen Sie im Bildsucher zwei Finger zusammen/auseinander oder ziehen Sie den Zoom-Slider.
 - Fokus: Tippen Sie auf die Stelle, die fokussiert werden soll. Berühren und halten Sie den Bildsucher, um die Belichtung und den Fokus zu sperren.
 - Blitz ein- oder ausschalten: Tippen Sie auf  und tippen Sie dann auf  - Beauty-Effekt anpassen: Tippen Sie auf  und ziehen Sie den Slider, um den Effekt anzupassen.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
Berühren und halten Sie während der Aufnahme  oder , um stufenlos ein- oder auszuzoomen.
Tippen Sie auf , um während der Aufnahme zu fotografieren.
- 4 Tippen Sie auf , um anzuhalten, und auf , um die Aufnahme zu beenden.

Zeitraffer-Foto

Zeitraffer-Foto

Sie können die Zeitraffer verwenden, um Bilder langsam über mehrere Minuten oder sogar Stunden aufzunehmen und sie dann zu einem kurzen Video zu verdichten. Auf diese Weise können Sie die Schönheit des Wandels einfangen - blühende Blumen, im Wind treibende Wolken und vieles mehr.

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera > Mehr** und tippen Sie dann auf **Zeitraffer**.

- 2 Bringen Sie Ihr Gerät in Position. Um Verwacklungen der Kamera zu vermeiden, verwenden Sie ein Stativ, um Ihr Gerät ruhig zu halten.
- 3 Tippen Sie auf  , um die Aufnahme zu starten. Wenn keine Aufnahmedauer festgelegt ist, tippen Sie auf  , um die Aufnahme zu beenden.
Das aufgenommene Video wird automatisch in der Galerie gespeichert.

Filter

Filter

- 1 Öffnen Sie  Kamera und wählen Sie **Foto** oder **Video** aus.
- 2 Tippen Sie auf  oder  , um einen Filter auszuwählen.
 Einige Geräte haben kein  -Symbol.
- 3 Tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche, um ein Foto oder Video aufzunehmen.

Kameramodi bearbeiten

Kameramodi bearbeiten

Über Ihr Gerät können Sie Kameramodi Ihren Anforderungen entsprechend herunterladen, aktualisieren oder löschen.

Kameramodi herunterladen

- 1 Navigieren Sie zu  Kamera > Mehr.
- 2 Tippen Sie auf  und dann auf **HINZUFÜGEN** neben dem Modus, der heruntergeladen werden soll.

Nach abgeschlossenem Download wird der neue Modus unter **Mehr** angezeigt.

Kameramodi aktualisieren

- 1 Tippen Sie auf dem **Mehr**-Bildschirm auf .
- 2 Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Aktualisieren des entsprechenden Modus.

Kameramodi löschen

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Mehr** auf  , um den Bearbeitungsbildschirm anzuzeigen.

- 2** Tippen Sie auf oben rechts im zu löschen Modus. Tippen Sie dann auf nicht angezeigt wird, kann der Modus nicht gelöscht werden.
- i** Um eine ordnungsgemäße Funktion der Kamera sicherzustellen, können vorinstallierte Kameramodi nicht gelöscht werden.

Kameraeinstellungen anpassen

Kameraeinstellungen anpassen

Sie können die Kameraeinstellungen anpassen, um Fotos und Videos schneller aufzunehmen.

- i** Die folgenden Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.

Kameraauflösung anpassen

- Öffnen Sie Kamera und tippen Sie auf Einstellungen zuzugreifen.
 - Tippen Sie auf **Auflösung** und wählen Sie eine Auflösung aus.
- i** Diese Funktion ist in einigen Modi nicht verfügbar.

Standortmarkierung aktivieren

Aktivieren Sie **Standortmarkierung**, um Ihren Standort in Fotos und Videos zu markieren.

Streichen Sie auf einem Foto oder Video in der Galerie nach oben, um den Aufnahmeort anzuzeigen.

Fotos mit einem Kameragitter gestalten

Verwenden Sie die Kameragitter-Funktion Ihrer Kamera, um Ihr Foto perfekt auszurichten.

- Navigieren Sie zu Kamera > .
- Aktivieren Sie **Kameraraster**.
- Im Bildsucher werden Gitterlinien angezeigt. Bewegen Sie das Motiv Ihres Fotos auf einen der Schnittpunkte und tippen Sie dann auf .

Spiegelbild aktivieren

Bei Verwendung der Frontkamera tippen Sie auf Spiegelbild zu aktivieren oder deaktivieren.

Auslöserton stummschalten

Aktivieren Sie **Stumm** nach Bedarf.

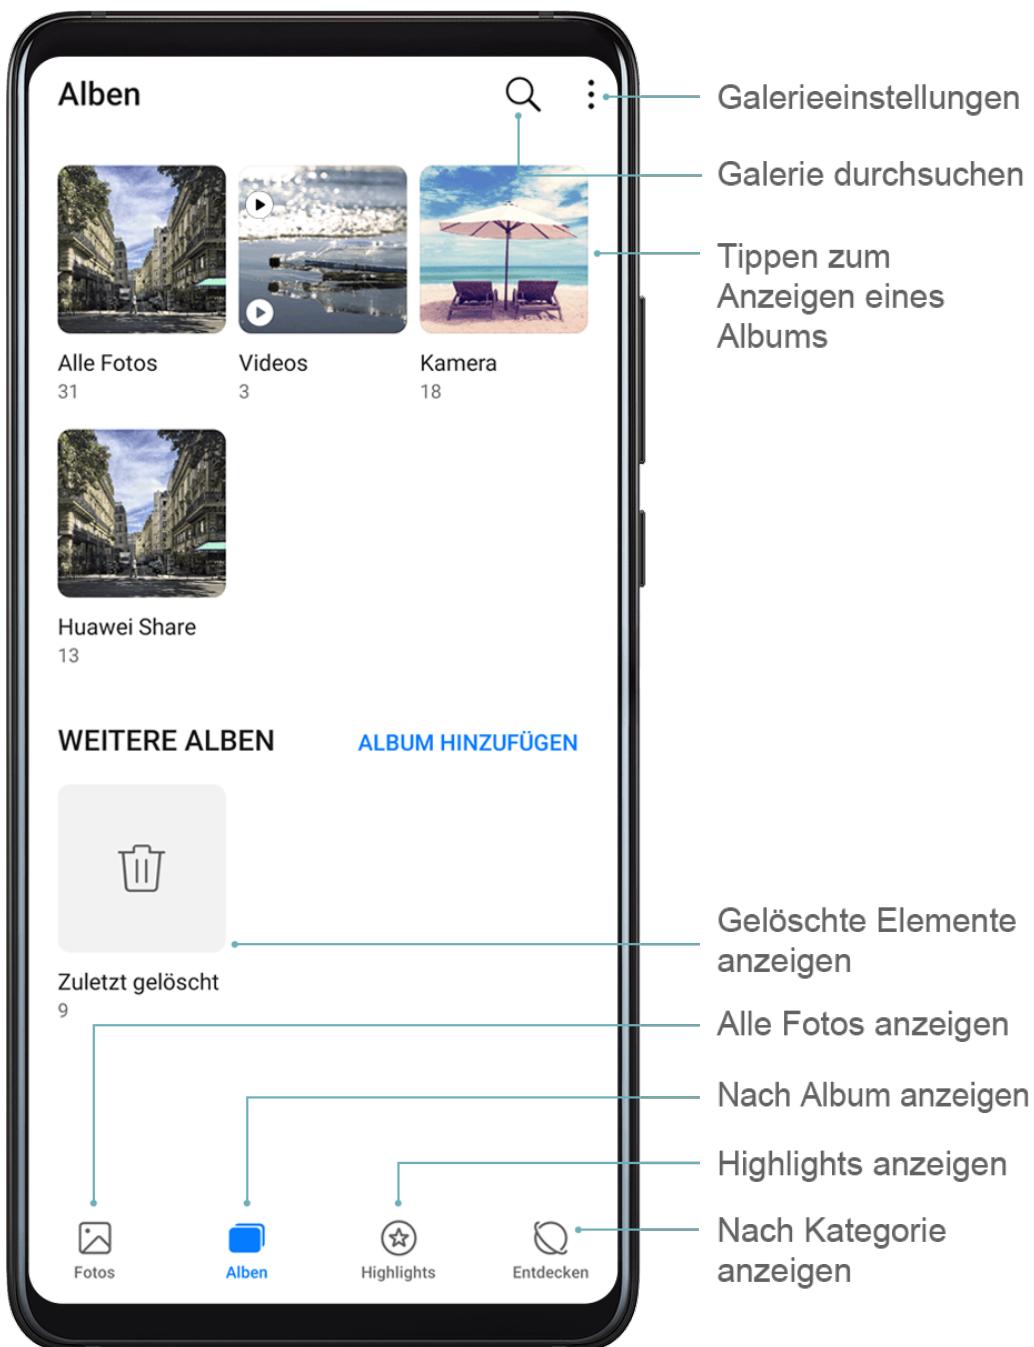
Foto bei Lächeln

Aktivieren Sie **Foto bei Lächeln**. Die Kamera nimmt nun automatisch ein Foto auf, wenn es ein Lächeln im Bildsucher erkennt.

Galerie verwalten

Fotos und Videos anzeigen

In der Galerie können Sie Ihre Fotos und Videos anzeigen, bearbeiten und teilen sowie die automatisch daraus generierten Clips durchsuchen.



Nach Album anzeigen

Sie können Fotos und Videos auf der Registerkarte **Alben** nach Album anzeigen.

Einige Fotos und Videos werden in Standardalben gespeichert. Zum Beispiel werden Videos, die mit der Kamera aufgenommen wurden, im Album **Kamera** gespeichert. Screenshots und Bildschirmaufnahmen werden im Album **Screenshots** gespeichert.

Nach Kategorie anzeigen

Die Galerie sortiert Fotos intelligent nach Kategorien, wodurch Sie große Alben schnell nach Kategorie durchsehen können.

Tippen Sie auf ein Kategorie-Album auf der Registerkarte **Entdecken** (wie Essen, Porträt oder Landschaft), um die Fotos in diesem Album anzuzeigen.

Details zu Fotos und Videos anzeigen

- 1 Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbildmodus anzuzeigen. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um das Menü auszublenden.
- 2 Tippen Sie im Vollbildmodus auf  (i), um Details zum Foto oder Video anzuzeigen, wie z. B. Speicherpfad, Auflösung und Größe.

Nach Fotos suchen

Finden Sie ein Foto im Handumdrehen, indem Sie mit Schlüsselwörtern in der Galerie suchen.

- 1 Öffnen Sie  **Galerie** und tippen Sie anschließend oben auf dem Bildschirm auf .
- 2 Geben Sie ein Schlüsselwort ein (wie „Essen“, „Landschaft“ oder „Blume“).
- 3 Es werden Fotos mit Bezug zu diesem Schlüsselwort angezeigt. Tippen Sie auf ein vorgeschlagenes Schlüsselwort oder geben Sie weitere Schlüsselwörter ein, um präzisere Ergebnisse zu erhalten.

Fotos und Videos bearbeiten

Die Galerie bietet zahlreiche Funktionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos.

Standardbearbeitung

Öffnen Sie  **Galerie**, tippen Sie auf die Miniaturansicht des Bilds, das Sie bearbeiten möchten und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**, um auf die Bearbeitungsfunktionen zuzugreifen.

- Drehen: Tippen Sie auf  und ziehen Sie das Winkelrad auf die gewünschte Ausrichtung. Sie können auch auf **Drehen** tippen, um Ihr Foto um 90 Grad zu drehen, oder auf **Spiegel**, um es zu kippen.
- Zuschneiden: Tippen Sie auf  und ziehen Sie am Rasterwerkzeug oder an dessen Ecken, um Ihre Auswahl zu treffen. Darüber hinaus können Sie ein festes Seitenverhältnis auswählen und an den Ecken des Rasterwerkzeugs ziehen, um das Foto zuzuschneiden.
- Filtereffekte hinzufügen: Tippen Sie auf , um einen Filter auszuwählen.

- Farbspritzer: Tippen Sie auf , um die Farben auszuwählen, die Sie hervorheben möchten. Die anderen Bereiche des Fotos werden in Schwarzweiß dargestellt.
- Unscharf: Tippen Sie auf , wählen Sie einen Unschärfe-Modus aus und ziehen Sie den Slider, um die Unschärfe anzupassen.
- Fotoeffekte anpassen: Tippen Sie auf , um Helligkeit, Kontrast, Sättigung und andere Eigenschaften des Fotos anzupassen.
- Graffiti: Tippen Sie auf , um einen Pinsel und Farbe zum Hinzufügen von Graffitis auszuwählen.
- Ein Textelement hinzufügen: Tippen Sie auf , um einen Elementstil und ein Schriftformat auszuwählen.

Sticker zu Fotos hinzufügen

- 1 Navigieren Sie in der Galerie zu **Bearbeiten** > **Sticker**.
- 2 Wählen Sie den Stickertyp aus, den Sie hinzufügen möchten, wie **Zeit**, **Ort**, **Wetter** oder **Stimmung**.
- 3 Wählen Sie einen Sticker aus und ziehen Sie ihn, um seine Position zu ändern. Bei einigen Sticker-Typen können Sie auch den Text bearbeiten.
- 4 Tippen Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern, und auf , um das Foto zu speichern.

Fotos verpixeln

- 1 Navigieren Sie zu **Bearbeiten** > **Mosaik**.
- 2 Wählen Sie Stil und Größe des Mosaiks, um Teile eines Fotos abzudecken.
- 3 Tippen Sie zum Entfernen des Mosaiks auf **Radierer** und wischen Sie es vom Foto.
- 4 Tippen Sie auf , um Ihre Bearbeitungen zu speichern, und dann auf , um das Foto zu speichern.

Fotos umbenennen

- 1 Tippen Sie in der **Galerie** auf die Miniaturansicht des Fotos, das Sie umbenennen möchten.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.


Videos bearbeiten

- 1 Navigieren Sie zu  **Galerie** > **Alben** > **Videos** und tippen Sie auf das Video, das Sie bearbeiten möchten.



2 Tippen Sie auf . Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:

- Video zuschneiden: Ziehen die Slider an beiden Seiten des Videoclips, um auswählen, welchen Teil Sie behalten möchten. Tippen Sie auf , um eine Vorschau des zugeschnittenen Videos anzuzeigen.
- Die Videoauflösung anpassen: Wählen Sie die gewünschte Auflösung aus.
- Eine höhere Auflösung führt zu einer höheren Videoqualität, nimmt aber auch mehr Speicherplatz in Anspruch.



3 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um das Video zu exportieren.

Das exportierte Video wird zusammen mit dem Originalvideo in seinem ursprünglichen Album gespeichert.

Fotos und Videos teilen

Fotos und Videos aus der Galerie können auf unterschiedliche Arten geteilt werden.



1 Öffnen Sie Galerie.

2 Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Ein einzelnes Foto oder Video teilen: Tippen Sie auf das Foto oder Video und tippen Sie anschließend auf .
- Mehrere Fotos oder Videos teilen: Halten Sie in einem Album den Bildschirm gedrückt, um mehrere Fotos und Videos auszuwählen, und tippen Sie anschließend auf .

Galerie verwalten

Ordnen Sie Ihre Fotos und Videos in Alben, um sie ganz einfach zu sichten.

Alben hinzufügen



1 Öffnen Sie Galerie. Tippen Sie anschließend auf **Alben**.

2 Tippen Sie auf **Album hinzufügen** und benennen Sie das Album.

3 Tippen Sie auf **OK**.

4 Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hinzufügen möchten.

Fotos und Videos verschieben

1 Öffnen Sie ein Album und halten Sie anschließend die Fotos und Videos, die Sie verschieben möchten, zum Auswählen gedrückt.

2 Tippen Sie auf > **Verschieben**, um das gewünschte Album auszuwählen.

3 Sobald die Elemente verschoben wurden, sind sie nicht mehr in ihrem ursprünglichen Album vorhanden.

-  Die Alben **Alle Fotos** und **Videos** zeigen alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Fotos und Videos.
Durch das Verschieben von Elementen zwischen Alben wird die Ansicht in diesen Alben nicht beeinträchtigt.

Fotos und Videos löschen

Halten Sie die zu löschenenden Elemente zum Auswählen gedrückt und navigieren Sie



anschließend zu > **Löschen**.

-  Die Alben **Alle Fotos**, **Videos** und **Kamera** können nicht gelöscht werden.

Gelöschte Fotos und Videos werden vorübergehend in das Album **Zuletzt gelöscht** verschoben, bevor sie nach 30 Tagen dauerhaft gelöscht werden.

Halten Sie die Miniaturansicht eines Fotos oder Videos im **Zuletzt gelöscht**-Album gedrückt, um es dauerhaft zu löschen, und navigieren Sie anschließend zu > **Löschen**.

Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen

Halten Sie im **Zuletzt gelöscht**-Album die Elemente gedrückt, die Sie wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf , um sie in ihren ursprünglichen Alben wiederherzustellen.

Wenn das ursprüngliche Album gelöscht wurde, wird ein neues erstellt.

Fotos oder Videos zu Favoriten hinzufügen



Öffnen Sie ein Foto oder Video und tippen Sie anschließend auf .

Das Element wird in seinem ursprünglichen Album und im **Meine Favoriten**-Album angezeigt.

Alben sperren

Sperren Sie Alben von Drittanbieter-Apps, damit diese nicht in der Galerie angezeigt werden.

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Alben** auf **Sonstiges**.
 - 2 Tippen Sie auf ein Album. Wenn oben angezeigt wird, navigieren Sie zu > **Sperren**.
Verschieben Sie Fotos und Videos, die Sie sperren möchten, in gesperrte Alben.
Gesperrte Alben können in keiner anderen App außer „Dateien“ angezeigt werden.
 - 3 Navigieren Sie zum Aufheben der Sperrung eines Albums zu **Sonstiges**, tippen Sie auf **Gesperrte Alben anzeigen** und anschließend auf **Sperrung aufheben** neben dem Album.
-  Nur manche Alben unter **Sonstiges** können gesperrt werden.

Intelligente Foto-Kategorisierung

Intelligente Foto-Kategorisierung

Die Galerie sortiert Ihre Fotos automatisch nach Kategorien, wie z. B. Porträts, Orte, Landschaft und Essen, sodass Sie schnell finden, was Sie suchen.

Öffnen Sie  Galerie und tippen Sie anschließend auf die Registerkarte **Entdecken**, um Ihre Fotos nach Kategorien sortiert anzuzeigen.

Um ein Foto aus einem Album zu entfernen, halten Sie es gedrückt und tippen Sie anschließend auf  (oder bei Porträts auf ).

 Nicht alle Fotos können aus den Kategorie-Alben entfernt werden.

Anzeigen und Einstellen von Personen-Alben

Sobald Sie eine ausreichende Anzahl von Fotos aufgenommen haben, erstellt die Galerie automatisch Personen-Alben von Einzelpersonen oder Gruppen, indem sie Gesichter auf Ihren Fotos identifiziert. Dies geschieht automatisch, wenn Ihr Gerät aufgeladen wird und der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Sie können Ihre Personen-Alben benennen und die Beziehung von Personen zu Ihnen festlegen.

Gruppenfoto-Alben erfordern eine bestimmte Anzahl von Fotos, die 2 bis 10 Gesichter enthalten, die bereits in Personen-Alben benannt wurden.

1 Navigieren Sie zu  Galerie > **Entdecken** und rufen Sie die generierten Personen-Alben auf.

2 Tippen Sie auf ein Album, navigieren Sie zu  > **Bearbeiten** > **Namen hinzufügen** und legen Sie dann den Namen und die Beziehung (wie „Baby“ oder „Mutter“) fest.

Sobald Sie fertig sind, können Sie ein Personen-Album finden, indem Sie den Namen oder die Beziehung in der Suchleiste eingeben.

Highlights

Highlights

Galerie erstellt basierend auf Zeit-, Orts- und Motivinformationen automatisch Highlights-Alben aus Ihren besten Fotos und Videos und generiert sogar einen kurzen Videoclip, damit Sie diese wunderbaren Momente erneut erleben können.

- Um mit der Verwendung von Highlights zu beginnen, navigieren Sie zu **Kamera** >  und aktivieren Sie **Standortmarkierung**.
- Highlights-Alben werden automatisch erstellt, wenn Ihr Gerät geladen wird, der Bildschirm ausgeschaltet ist und der Akku mindestens zu 50 % aufgeladen ist. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern.

Highlights-Alben werden nicht erstellt, wenn weniger als 10 Fotos oder Videos in der Galerie vorhanden sind.

Highlights-Videos anzeigen

1 Navigieren Sie zu  **Galerie > Highlights** und tippen Sie auf ein Album.

2 Tippen Sie auf , um das Video abzuspielen.

Highlights-Videos bearbeiten

1 Tippen Sie beim Ansehen von Spotlights auf das Highlights-Video, um eine voreingestellte Vorlage unten auf dem Bildschirm auszuwählen.

2 Um weitere Anpassungen vorzunehmen, können Sie:

- Eine Videovorlage auswählen: Tippen Sie auf .
- Videoclips bearbeiten: Tippen Sie auf , um den Rahmen oder die Länge des Videos zu bearbeiten oder Video-Clip hinzuzufügen oder zu löschen.
- Hintergrundmusik bearbeiten: Tippen Sie auf  und wählen Sie aus der voreingestellten Hintergrundmusik oder Ihrer lokal gespeicherten Musik.
- Filtereffekte hinzufügen: Tippen Sie auf , um einen Filter auszuwählen. Ziehen Sie den Slider, um den Filtereffekt einzustellen.
- Intro und Outro bearbeiten: Tippen Sie auf (T), um ein Intro und ein Outro auszuwählen. Tippen Sie nach Abschluss der Vorschau auf den Intro-Text, um Inhalt und Stil zu bearbeiten.

3 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie zum Speichern des Videos auf  und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um es zu exportieren.

Highlights-Videos teilen

1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben > Video Editor**. Dort finden Sie all Ihre exportierten Videos.

2 Halten Sie das zu teilende Video gedrückt und tippen Sie dann auf .

Fotos und Videos zu Highlights-Alben hinzufügen oder daraus entfernen

1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Highlights** auf ein Album.

2 Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Fotos oder Videos hinzufügen: Tippen Sie auf , wählen Sie die hinzuzufügenden Elemente aus und tippen Sie dann auf .

- Fotos oder Videos entfernen: Halten Sie die zu entfernenden Fotos oder Videos gedrückt, tippen Sie auf  und dann auf **Verschieben**.

Highlights-Alben umbenennen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Highlights** auf ein Album.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.

Highlights-Alben löschen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Highlights** auf ein Album.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Löschen** und tippen Sie auf **Löschen**.

Apps

Apps

Apps

Nach einer installierten App suchen

Streichen Sie von der Mitte des Startbildschirms aus nach unten, um die Suchleiste anzuzeigen, und geben Sie den App-Namen ein. Wenn die App gefunden wurde, tippen Sie neben ihrem Namen auf .

Eine App deinstallieren

Sie können eine App mit einer der folgenden Methoden deinstallieren:

- Halten Sie das Symbol der zu deinstallierenden App gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, tippen Sie auf **Deinstallieren** und folgen Sie dann den Bildschirmanweisungen, um die App zu deinstallieren.
 - Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Apps > Apps**, tippen Sie auf die App, die Sie deinstallieren möchten, und anschließend auf **Deinstallieren**.
-  Einige vorinstallierte System-Apps können nicht deinstalliert werden, da deren Deinstallation Systemfehler verursachen kann.

Hintergrund-Apps verwalten

- 1 Rufen Sie den Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben mit einer der folgenden Methoden auf, je nachdem, welche Navigationsmethode Sie verwenden:
 - **Gesten:** Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt.
 - **Drei-Tasten-Navigation:** Tippen Sie auf .
- 2 Auf dem Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben können Sie folgende Vorgänge durchführen:
 - Streichen Sie über den Bildschirm, um die App-Vorschau anzuzeigen.
 - Berühren Sie eine App-Vorschau, um auf eine App zuzugreifen.
 - Streichen Sie in einer App-Vorschau nach oben, um eine App zu schließen.
 - Streichen Sie in einer App-Vorschau nach unten, um sie zu sperren.  wird oben in der App-Vorschau angezeigt. Wenn Sie  berühren, wird diese App nicht geschlossen.
 - Streichen Sie erneut nach unten, um sie zu entsperren.  wird ausgeblendet.

- Berühren Sie , um alle Apps zu schließen (außer denen, die Sie gesperrt haben).

Den Cache einer App löschen

Löschen Sie Dateien im App-Cache, um Speicherplatz freizugeben.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Apps > Apps**, wählen Sie die, deren Cache Sie löschen möchten und navigieren Sie anschließend zu **Speicher > Cache löschen**.

Kontakte

Kontaktinformationen erstellen und bearbeiten

Sie können Kontakte auf verschiedene Weise erstellen sowie Ihre Kontaktliste anzeigen und verwalten.

Kontakte erstellen

- Öffnen Sie  **Telefon**, wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und tippen Sie anschließend auf .
- Wenn Sie zum ersten Mal einen Kontakt erstellen, tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**, um mit dem Erstellen eines Kontakts zu beginnen.
- Tippen Sie auf das Kamerabild, um ein Profilbild für den Kontakt festzulegen, geben Sie Informationen wie den Namen, das Unternehmen und die Telefonnummer des Kontakts ein und tippen Sie anschließend auf .

Kontakte importieren

- Navigieren Sie auf dem **Kontakte**-Bildschirm zu  > **Einstellungen > Importieren/Exportieren**.
- Wählen Sie **Über Bluetooth importieren**, **Über Wi-Fi Direct importieren** oder **Aus Speicher importieren** und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Importieren von Kontakten.

Visitenkarten scannen, um Kontakte hinzuzufügen

- Navigieren Sie auf dem **Kontakte**-Bildschirm zu  > **Scannen** oder zu **Visitenkarten > Scannen**.
- Legen Sie eine Visitenkarte auf eine ebene Oberfläche, richten Sie die Kamera so aus, dass der Inhalt auf der Visitenkarte deutlich im Bildsucher angezeigt wird, und tippen Sie anschließend auf , um eine oder mehrere Visitenkarten nacheinander aufzunehmen.
- Nach Aufnahme der Fotos erkennt Ihr Gerät automatisch die Kontaktinformationen. Tippen Sie zum Speichern des Kontakts auf .

Sie können die gescannten Visitenkarten in **Visitenkarten** anzeigen.

Einen QR-Code scannen, um einen Kontakt hinzuzufügen

Wenn ein QR-Code Kontaktinformationen enthält, können Sie den QR-Code scannen, um einen Kontakt schnell hinzuzufügen.

- 1 Navigieren Sie auf dem **Kontakte**-Bildschirm zu > **Scannen** oder zu **Visitenkarten** > **Scannen**.
- 2 Nehmen Sie ein Foto eines QR-Codes auf oder wählen Sie ein Foto einer QR-Karte aus der Galerie. Anschließend können die im QR-Code enthaltenen Kontaktinformationen erkannt und hinzugefügt werden.

Nach Kontakten suchen

- 1 Navigieren Sie vom Bildschirm **Kontakte** zu > **Einstellungen** > **Anzeigeeinstellungen** und tippen Sie auf **Alle Kontakte**, um alle Ihre Kontakte anzuzeigen.
- 2 Suchen Sie mit einer der folgenden Methoden nach Kontakten:
 - Bewegen Sie sich von der Mitte des Startbildschirms nach unten und geben Sie ein Schlüsselwort für den Kontakt ein, den Sie im Suchfeld finden möchten (z. B. den Namen, Initialen oder die E-Mail-Adresse).
Sie können auch mehrere Schlüsselwörter wie „John London“ eingeben, um schnell passende Kontakte zu finden.
 - Geben Sie im Suchfeld über der Kontaktliste Stichworte für den Kontakt ein, den Sie finden möchten. Die Suchergebnisse werden unterhalb des Suchfelds angezeigt.

Kontakte teilen

- 1 Wählen Sie auf dem **Kontakte**-Bildschirm den Kontakt aus, den Sie teilen möchten, und navigieren Sie anschließend zu > **Kontakt teilen**.
- 2 Wählen Sie eine Freigabemethode und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um den Kontakt zu teilen.

Kontakte exportieren

- 1 Navigieren Sie auf dem **Kontakte**-Bildschirm zu > **Einstellungen** > **Importieren/Exportieren**.
- 2 Tippen Sie auf **In Speicher exportieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Kontakte zu exportieren.

Die exportierten **.vcf**-Dateien werden standardmäßig im Stammverzeichnis des internen Speichers Ihres Geräts gespeichert. Sie können **Dateien** öffnen, um die exportierten Dateien im internen Speicher anzuzeigen.

Kontakte löschen

Löschen Sie Kontakte mit einer der folgenden Methoden:

- Berühren und halten Sie den Eintrag, der gelöscht werden soll, und berühren Sie dann **Löschen**.
- Gehen Sie auf dem Bildschirm **Kontakte** zu > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Mehrere Kontakte löschen**, wählen Sie die zu löschen Einträge aus und berühren Sie dann .
- Um gelöschte Kontakte wiederherzustellen, gehen Sie zu > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Zuletzt gelöscht**, berühren und halten Sie einen Kontakt, den Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen aller anderen Kontakte, die Sie ebenfalls wiederherstellen möchten, und berühren Sie dann .

Doppelte Kontakte zusammenführen

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und tippen Sie anschließend auf > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Doppelte Kontakte zusammenführen**.
- 2 Wählen Sie doppelte Kontakte, die zusammengeführt werden sollen, und tippen Sie auf **Zusammenf..**.

Verwalten von Kontaktgruppen

Sie können E-Mails oder Nachrichten bequem an mehrere Kontakte senden, indem Sie Kontaktgruppen erstellen und verwalten. Ihr Gerät gruppiert Kontakte automatisch nach Unternehmen, Stadt und letzter Kontaktzeit, Sie können jedoch basierend auf Ihren Präferenzen auch neue Gruppen erstellen.

Kontaktgruppe erstellen

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und tippen Sie anschließend auf **Gruppen**.
- 2 Tippen Sie auf , geben Sie den Gruppennamen ein, wie „Familie“ oder „Freunde“ und tippen Sie anschließend auf **OK**.
- 3 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Kontakte zu der Gruppe hinzuzufügen, und tippen Sie anschließend auf .

Kontaktgruppe bearbeiten

- 1 Wählen Sie auf dem **Gruppen**-Bildschirm die zu bearbeitende Gruppe aus und tippen Sie auf , um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
- 2 Tippen Sie auf für **Mitglieder entfernen**, **Gruppenklingelton**, **Gruppe löschen** oder **Umbenennen**.

Gruppennachrichten oder E-Mails senden

Öffnen Sie eine Gruppe auf dem **Gruppen**-Bildschirm und tippen Sie anschließend zum Senden einer Nachricht auf  oder zum Senden einer E-Mail auf .

Kontaktgruppen löschen

Halten Sie auf dem **Gruppen**-Bildschirm die zu löschen Gruppe gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Persönliche Informationen erstellen

Sie können eine Visitenkarte mit Ihren persönlichen Daten erstellen, die Sie an andere weitergeben können. Sie können auch persönliche Notfallinformationen hinzufügen, damit Sie im Notfall schnell Hilfe rufen können.

Persönliche Visitenkarte erstellen

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**, wählen Sie **Kontakte** auf der Registerkarte unten auf dem Bildschirm aus und tippen Sie dann auf **Meine Karte**.
- 2 Legen Sie Ihr Profilbild fest und geben Sie persönliche Daten wie Name, Geschäftsadresse und Telefonnummer ein.
- 3 Tippen Sie auf , um automatisch eine QR-Code Visitenkarte zu erstellen. Sie können Ihre Visitenkarte über den QR-Code teilen.

Notfallinformationen hinzufügen

- 1 Navigieren Sie über den Bildschirm **Kontakte** zu **Meine Karte** > **Notfallinformationen**.
- 2 Tippen Sie auf **HINZUFÜGEN** und legen Sie Ihre persönlichen, medizinischen und Notfall-Kontaktinformationen fest.

Wenn Sie Notfallkontakte hinzugefügt haben und ein Notfall vorliegt, rufen Sie den Bildschirm zur Passworteingabe auf, gehen Sie zu **Notruf** > **Notfallinformationen** > **Notfallkontakte** und wählen Sie einen Notfallkontakt aus, um einen Anruf zu tätigen.

Kontaktpuren löschen

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** am unteren Bildschirmrand und tippen Sie dann auf den Kontakt, für den Sie Kontaktpuren löschen möchten.
- 2 Gehen Sie zu  > **Verlauf löschen** > **Löschen**, um alle Anruf- und Nachrichtenaufzeichnungen für diesen Kontakt zu löschen.

LinkedIn-Konto hinzufügen

Verknüpfen Sie Ihr LinkedIn-Konto, um die LinkedIn-Informationen Ihrer Kontakte mit Ihrem Gerät zu synchronisieren.

LinkedIn-Kontakte synchronisieren

- 1 Öffnen Sie  Telefon, wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und navigieren Sie anschließend zu  > Einstellungen > LinkedIn-Konto hinzufügen.
- 2 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um sich bei Ihrem LinkedIn-Konto anzumelden. Nach der Anmeldung werden die LinkedIn-Informationen Ihrer Kontakte automatisch mit Ihrem Gerät synchronisiert.
- 3 Um alle Ihre Kontaktinformationen von LinkedIn zu synchronisieren, navigieren Sie auf dem LinkedIn-Einstellungsbildschirm zu **LinkedIn-Kontakte synchronisieren** > **Alle** und wählen Sie **Synchronisieren** oder **LinkedIn automatisch aktualisieren**.

Anzeigen der LinkedIn-Informationen eines Kontakts

Wählen Sie einen LinkedIn-Kontakt auf dem **Kontakte**-Bildschirm und tippen Sie anschließend auf **LinkedIn-Profil online anzeigen**.

Verknüpfung Ihres LinkedIn-Kontos aufheben

Tippen Sie auf dem **Kontakte**-Bildschirm auf  > Einstellungen > LinkedIn und wählen Sie **Trennen**.

Telefon

Anruf tätigen

Wählen einer Nummer oder Auswählen eines Kontakts zum Anrufen

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um einen Anruf zu tätigen:

- Öffnen Sie  Telefon, geben Sie einen Teil der Telefonnummer, den ersten Buchstaben des Namens oder die Initialen des gewünschten Kontakts ein, um nach diesem zu suchen.
- Tippen Sie auf dem Bildschirm Telefon auf die Registerkarte **Kontakte** im unteren Bereich und wählen Sie dann einen Kontakt aus, um einen Anruf zu tätigen.

Tippen Sie auf , um einen Anruf zu beenden.

Direktwahl verwenden

Nachdem Sie die Direktwahl für einen Kontakt eingerichtet haben, können Sie diesen Kontakt mit der zugewiesenen Nummerntaste schnell anrufen.

Navigieren Sie zu  Telefon >  > Einstellungen > Direktwahl, wählen Sie eine Nummerntaste aus und legen Sie dann einen Kontakt für diese Direktwahlnummer fest.

Anruf durch Drücken der Ein-/Aus-Taste beenden

Drücken Sie während eines Anrufs die Ein-/Aus-Taste, um diesen zu beenden.

Navigieren Sie zu  Telefon >  > Einstellungen > Mehr und aktivieren Sie Ein/Aus beendet Anruf.

Anrufhintergrund festlegen

Sie können ein Hintergrundbild als Anrufhintergrund festlegen.

- 1 Navigieren Sie zu  Einstellungen > Startbildschirm & Hintergrund > Hintergrund.
- 2 Wählen Sie ein Bild, um es als Hintergrund auszuwählen.

Sie können auch ein Profilbild für einen Kontakt einstellen, das auf dem Anrufhintergrund angezeigt wird.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Telefon auf die Registerkarte Kontakte im unteren Bereich und wählen Sie dann den Kontakt aus, für den Sie ein Profilbild festlegen möchten.
- 2 Tippen Sie auf  und dann auf , um ein Profilbild für den Kontakt festzulegen.

Auslandsgespräch tätigen

- 1 Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um den internationalen Anrufdienst zu aktivieren und Informationen zu erhalten.
- 2 Öffnen Sie  Telefon, tippen Sie auf die Registerkarte Kontakte unten und wählen Sie dann einen Kontakt aus, um einen Anruf zu tätigen.
Bei Nummern, die nicht in der Kontaktliste enthalten sind, halten Sie auf dem Bildschirm Telefon die Taste 0 gedrückt, um + anzuzeigen, geben Sie die Ländervorwahl und die Telefonnummer ein und berühren Sie dann , um einen internationalen Anruf zu tätigen.

Anruflisten verwalten

Sie können die Anruflisten für identische Kontakte oder Nummern für eine sauberere und übersichtlichere Oberfläche zusammenführen oder bei Bedarf löschen.

Anruflisten zusammenführen

- 1 Navigieren Sie zu  Telefon >  > Einstellungen > Anrufliste zusammenführen.
- 2 Wählen Sie Nach Kontakt aus. Ihr Gerät führt daraufhin die Anruflisten für identische Nummern oder Kontakte automatisch zusammen.

Entgangene Anrufe anzeigen

- 1 Um alle entgangenen Anrufe anzuzeigen, öffnen Sie  Telefon, streichen Sie in der Anrufliste nach unten und tippen Sie dann auf die Registerkarte Verpasst.
Alle verpassten Anrufe werden in der Anrufliste rot angezeigt, damit Sie sie auf dem Bildschirm Alle schnell identifizieren können.
- 2 Tippen Sie auf  neben einer Anrufliste, um zurückzurufen oder eine Nachricht zu senden.

Anruflisten löschen

Löschen Sie Anruflisten mit einer der folgenden Methoden:

- Halten Sie einen Eintrag auf dem **Telefon**-Bildschirm gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Eintrag löschen**.
- Navigieren Sie auf dem **Telefon**-Bildschirm zu  > **Einträge löschen**, wählen Sie die zu löschenen Einträge aus und tippen Sie anschließend auf .

Klingelton für eingehende Anrufe einstellen

Sie können Ihre Lieblingsmusik oder ein Video als Klingelton für eingehende Anrufe festlegen.

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt wurden, konfigurieren Sie den Klingelton separat für SIM 1 und SIM 2.

Musik-Klingelton einstellen

- 1 Navigieren Sie zu  **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Klingelton** oder  **Einstellungen** > **Töne & Vibration** > **Klingelton**.
- 2 Wählen Sie einen Systemklingelton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Titel als Klingelton festzulegen.

Klingelton für einen Kontakt festlegen

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie dann den Kontakt aus, für den Sie einen Klingelton festlegen möchten.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdaten auf **Klingelton** und wählen Sie einen Klingelton aus.

Mit VoLTE telefonieren

Voice over LTE (VoLTE) ist eine IP-basierte Datenübertragungstechnologie, die sowohl Anrufe als auch Datendienste über ein 4G-Netzwerk bereitstellt.

Sobald VoLTE aktiviert ist, können Sie Anrufe tätigen, während Sie auf das Internet zugreifen. Wenn Ihr Gerät Dual SIM Dual VoLTE unterstützt, können Sie einen eingehenden Anruf auf einer SIM-Karte empfangen, auch wenn für die andere SIM-Karte bereits ein Anruf aktiv ist. VoLTE verkürzt außerdem die Verbindungszeiten und bietet eine bessere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen.

VoLTE aktivieren

- 1 Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunknetzanbieter, um die 4G- und VoLTE-Funktionen für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn das primäre und sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Geräts 4G und VoLTE unterstützen, können 4G und VoLTE für beide SIM-Karten aktiviert werden.

2 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Mobilfunknetz > Mobile Daten**. Aktivieren Sie im Bereich mit den Netzwerkeinstellungen von SIM 1 oder SIM 2 den Schalter **VoLTE-Anrufe**.

-  • Diese Funktion kann je nach Betreiber variieren.
 - Als Beispiel wird hier ein 4G-Netzwerk verwendet. Wenn Ihr Gerät 5G unterstützt, ist der Ablauf gleich.
 - 5G ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Ein gehende Anrufe verwalten

Sie können die Anklopfunktion verwenden, um eingehende Anrufe anzunehmen, wenn Sie bereits telefonieren. Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen können, weil Ihr Gerät defekt oder das Netzwerksignal schlecht ist, können Sie zudem die Rufumleitung so einstellen, dass Anrufe an eine andere Nummer oder ein anderes Gerät weitergeleitet werden.

Einen eingehenden Anruf annehmen oder ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wenn der Bildschirm gesperrt ist:

- Ziehen Sie  nach rechts, um den Anruf anzunehmen.
- Ziehen Sie  nach links, um den Anruf abzulehnen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen und mit einer SMS zu antworten.
- Tippen Sie auf , um eine Rückruferinnerung einzurichten.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wenn der Bildschirm entsperrt ist:

- Tippen Sie auf , um den Anruf anzunehmen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen und mit einer SMS zu antworten.
- Tippen Sie auf , um eine Rückruferinnerung einzurichten.

Anklopfunktion aktivieren

Mit der Anklopfunktion können Sie eingehende Anrufe annehmen, wenn Sie bereits telefonieren. Der erste Anruf wird dann gehalten.

-  Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Mobilfunkanbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Navigieren Sie zu  **Telefon** >  > **Einstellungen**. Navigieren Sie unter der SIM-Karte, für die Sie die Anklopfunktion aktivieren möchten, zu **Mehr > Anklopfen**.

-  Diese Funktion kann je nach Betreiber variieren.

Neue eingehende Anrufe während eines Gesprächs annehmen



- 1 Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, während Sie telefonieren, tippen Sie auf , um diesen anzunehmen.
- 2 Tippen Sie auf oder einen gehaltenen Anruf in der Anrufliste, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

Rufumleitung aktivieren

Nach Aktivierung der Rufumleitungsfunction werden Anrufe, die die festgelegten Bedingungen erfüllen, automatisch an eine bestimmte Telefonnummer weitergeleitet.

- Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Mobilfunkanbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1 Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Telefon** zu > **Einstellungen** und tippen Sie unter der SIM-Karte, für die Sie die Rufumleitungsfunction aktivieren möchten, auf **Rufumleitung**.
 - 2 Wählen und aktivieren Sie die Weiterleitungsmethode. Geben Sie dann die Zielnummer ein und bestätigen Sie diese.
- Diese Funktion kann je nach Betreiber variieren.

Rufumleitung deaktivieren

- 1 Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Telefon** zu > **Einstellungen** und tippen Sie unter der SIM-Karte, für die Sie die Rufumleitungsfunction deaktivieren möchten, auf **Rufumleitung**.
 - 2 Wählen Sie die zu deaktivierende Weiterleitungsmodus aus und deaktivieren Sie diese.
- Diese Funktion kann je nach Betreiber variieren.

Spam-Anrufe filtern und blockieren

Legen Sie verschiedene Regeln zum Blockieren fest, um Werbe-, betrügerische und andere Arten von Spam-Anrufen zu blockieren.

Spam-Anrufe filtern

- 1 Navigieren Sie zu **Telefon** > > **Blockiert** > und legen Sie die Regeln zur Blockierung fest.
Sie können auch zu **Optimizer** > **Blockiert** > navigieren, um die Regeln zur Blockierung festzulegen.
- 2 Tippen Sie auf **Regeln zur Anrufblockierung** und aktivieren Sie die Schalter der entsprechenden Regeln zur Blockierung.

Eingehende Anrufe von bestimmten Nummern blockieren

Sie können eingehende Anrufe von bestimmten Nummern mit einer der folgenden Methoden blockieren:

- Navigieren Sie zu  Telefon >  > Blockiert >  Schwarze Liste, tippen Sie auf  fügen Sie dann die zu blockierenden Telefonnummern hinzu.
- Tippen Sie auf dem Bildschirm Telefon auf die Registerkarte Kontakte am unteren Rand, berühren Sie den Kontakt, den Sie blockieren möchten, und gehen Sie dann zu  > Zu blockierte Kontakte hinzufügen.

Benachrichtigungen für blockierte Anrufe einrichten

Navigieren Sie zu  Telefon >  > Blockiert >  Benachrichtigungen empfangen und stellen Sie ein, ob Sie Benachrichtigungen für blockierte Anrufe erhalten.

Notfall-SOS und Notrufe

Notfall-SOS verwenden

Wenn Sie einen Notfall haben, können Sie schnell und heimlich eine SOS-Nachricht an Ihre Notfallkontakte senden.

- 1 Aktivieren Sie GPS und gestatten Sie der Notfall-SOS-Funktion den Zugriff auf Ihren Standort.
- 2 Navigieren Sie zu  Einstellungen > Sicherheit > Notfall-SOS, aktivieren Sie Zusätzlich eine SOS-Nachricht senden und legen Sie dann Ihre Notfallkontakte fest.

Sobald Sie die Notfall-SOS-Funktion aktiviert haben, drücken Sie im Notfall schnell fünfmal hintereinander die Ein-/Aus-Taste und Ihr Gerät sendet automatisch eine Nachricht mit Ihrem aktuellen Standort an Ihre Notfallkontakte.

Sobald die Nachricht gesendet wurde, öffnet Ihr Gerät den Notrufbildschirm, von dem aus Sie schnell einen Notrufdienst oder einen Ihrer Notrufkontakte anrufen können.

Notruf tätigen

Im Notfall können Sie Notrufe direkt vom Sperrbildschirm Ihres Geräts aus tätigen, auch wenn kein Signal vorhanden ist.

 Die Notruf-Funktion unterliegt lokalen Vorschriften und denen Ihres Netzbetreiber. Netzwerkprobleme oder andere Störungen können zu fehlgeschlagenen Notrufen führen.

- 1 Rufen Sie über den Sperrbildschirm den Bildschirm zur Passworteingabe auf und tippen Sie auf Notruf. Wenn Sie sich in einem Bereich mit gutem Signal befinden und Ihr Gerät Internetzugang hat, ermittelt es automatisch Ihren Standort und zeigt diesen auf dem Bildschirm an.
- 2 Geben Sie Ihre lokale Notrufnummer ein und tippen Sie auf , um die Nummer anzurufen. Sie können auch auf Notfallinformationen tippen und einen Notfallkontakt für den Anruf auswählen.

Bedienungsvorgänge während eines Anrufs

Während eines Anrufs wird ein Menü für eingehende Anrufe angezeigt.

- Tippen Sie auf , um den Freisprechmodus zu aktivieren.
- Tippen Sie auf , um einen weiteren Anruf zu starten (nur verfügbar, wenn eine Dreierkonferenz aktiviert wurde). Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Mobilfunkanbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.
- Tippen Sie zum Anzeigen des Wählprogramms auf .
- Während eines Anrufs können Sie den Anrufbildschirm ausblenden und auf andere Apps zugreifen, indem Sie mit dem aktuellen Navigationsmodus zum vorherigen Bildschirm oder Startbildschirm zurückkehren.
Um zum Anrufbildschirm zurückzukehren, berühren Sie die grüne Leiste links an der Statusleiste.
- Berühren Sie , um den Anruf zu beenden.

Mailbox nutzen

Leiten Sie Anrufe an Ihre Mailbox weiter, wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist oder Sie keinen Empfang haben. Anrufer können eine Sprachnachricht hinterlassen, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt abhören können.

Diese Funktion erfordert eine Service-Unterstützung durch Ihren Mobilfunkanbieter. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um mehr zu erfahren.

Mailbox aktivieren

- 1 Navigieren Sie zu  Telefon >  > Einstellungen > Mehr. Wenn zwei SIM-Karten in das Gerät eingesetzt wurden, tippen Sie auf Mehr unter SIM 1 oder SIM 2.
- 2 Navigieren Sie zu Mailbox > Mailboxnummer, geben Sie die von Ihrem Anbieter erhaltene Mailbox-Nummer ein und tippen Sie auf OK.

Mailbox-Nachricht abhören

Halten Sie die Taste „1“ am Telefon gedrückt und geben Sie dann Ihre Mailbox-Nummer ein.

Kalender

Termine hinzufügen und verwalten

Termine helfen Ihnen, Aktivitäten in Ihrem täglichen Leben und Ihrer Arbeit zu planen und zu verwalten, wie z. B. die Teilnahme an Firmenmeetings, die Organisation von Treffen in der

Freizeit oder Zahlung von Kreditkartenabrechnungen. Sie können Termine hinzufügen und Erinnerungen festlegen, damit Sie Ihren Zeitplan im Voraus organisieren können.

Einen Termin erstellen

- 1 Öffnen Sie  **Kalender** und tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie die Details zu dem Termin ein, wie Titel, Ort und Anfangs- und Endzeiten.
- 3 Tippen Sie auf **Erinnerung hinzufügen**, um die Erinnerungszeit für den Termin festzulegen.
- 4 Tippen Sie auf , um den Termin zu speichern.

Meeting-Erinnerungen importieren

- 1 Navigieren Sie zu  **Kalender** >  > **Konten verwalten**.
- 2 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um Ihre geschäftlichen E-Mails (von Ihrem Exchange-Konto) dem Kalender hinzuzufügen, um Meeting-Erinnerungen zu sehen.

Nach Terminen suchen

- 1 Tippen Sie auf dem **Kalender**-Bildschirm auf .
- 2 Geben Sie Schlüsselwörter Ihres Termins, wie den Titel und Ort, in das Suchfeld ein.

Einen Termin teilen

- 1 Tippen Sie auf dem **Kalender**-Bildschirm auf einen Termin im Kalender oder unter dem Zeitplan.
- 2 Tippen Sie auf  und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Termin über eine beliebige Methode zu teilen.

Termine löschen

Sie können Termine mit einer der folgenden Methoden löschen:

- Tippen Sie auf dem Bildschirm **Kalender** auf den zu löschenenden Termin und anschließend auf .
- Halten Sie auf dem Bildschirm **Termine** einen Termin gedrückt, wählen Sie die zu löschenenden Termine aus und tippen Sie dann auf .

Eine Kalenderbenachrichtigung festlegen

Stellen Sie die Art der Kalenderbenachrichtigung entsprechend Ihren Anforderungen ein. Sie können Benachrichtigungen über Statusleisten, Banner, Töne und mehr festlegen.

Sie können auch die standardmäßige Erinnerungszeit ändern, um festzulegen, wann Ihr Gerät Ihnen eine Erinnerung sendet.

- 1 Navigieren Sie zu  **Kalender** >  > **Einstellungen**.
- 2 Legen Sie in den Erinnerungseinstellungen **Standard-Erinnerungszeit** und **Erinnerungszeit für ganztägige Termine** fest.
- 3 Tippen Sie auf **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**. Befolgen Sie zum Erstellen des Benachrichtigungstyps die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Kalenderansicht ändern

Legen Sie den ersten Tag der Woche, die Anzeige von Wochennummern und mehr in den Einstellungen der Kalenderansicht fest.

- 1 Navigieren Sie zu  **Kalender** >  > **Einstellungen**.
- 2 Legen Sie den ersten Tag der Woche, die Anzeige von Wochennummern und mehr fest.

Alternative Kalender festlegen

Stellen Sie den Kalender so ein, dass er auch andere Kalender, wie z. B. den chinesischen Mondkalender oder den islamischen Kalender anzeigt.

Navigieren Sie zu  **Kalender** >  > **Einstellungen** > **Alternative Kalender** und wählen Sie einen anderen Kalender.

Nationale/Regionale Feiertage anzeigen

Zeigen Sie die nationalen/regionalen Feiertage im Kalender an, um Ihre Reisen besser zu planen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Kalender** >  > **Einstellungen** > **Nationale/Regionale Feiertage**.
- 2 Schalten Sie den Schalter eines Landes/Region ein, und Ihr Gerät lädt automatisch Feiertagsinformationen für dieses Land/diese Region herunter und zeigt sie im Kalender an.

Uhr

Alarm

Sie können festlegen, dass Alarne zu bestimmten Zeiten einen Ton abspielen oder vibrieren.

Einen Alarm einstellen

- 1 Navigieren Sie zu  **Uhr** > **Wecker**, tippen Sie auf  und legen Sie eine Uhrzeit fest.
- 2 Wählen Sie einen Ton für den Alarm. Wenn Sie den Ton auswählen, wird dieser wiedergegeben. Drücken Sie die Lautstärketasten, um die Lautstärke für den Ton einzustellen.
- 3 Legen Sie die folgenden Optionen Ihren Präferenzen entsprechend fest:

- Wiederholen
- Vibrieren
- Klingeldauer
- Schlummerfunktion
- Aufkleber

4 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf ✓.

Einen Alarm modifizieren oder löschen

Tippen Sie auf einen vorhandenen Alarm, um ihn zu modifizieren oder zu löschen.

Timer und Stoppuhr

Sie können den Timer verwenden, um von einer festgelegten Uhrzeit herunterzuzählen. Sie können auch die Stoppuhr verwenden, um die Dauer eines Ereignisses zu messen.

Timer

Navigieren Sie zu  Uhr > Timer, legen Sie die Zeitdauer fest und tippen Sie auf .

Stoppuhr

Navigieren Sie zu  Uhr > Stoppuhr und tippen Sie auf .

Zeit in Städten weltweit anzeigen

Verwenden Sie Uhr, um die Ortszeit in verschiedenen Zeitzonen auf der ganzen Welt anzuzeigen.

Navigieren Sie zu  Uhr > Uhr, tippen Sie auf 

Zwei Uhren auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Wenn Sie sich außerhalb Ihrer Heimatzeitzone befinden, verwenden Sie **Duale Uhren**, um die Zeit Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen.

Navigieren Sie zu  Einstellungen > System & Aktualisierungen > Datum & Uhrzeit, aktivieren Sie **Duale Uhren**, und legen Sie eine **Heimatstadt** fest. Die Uhrzeiten Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts werden jetzt beide auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

 Wenn Ihr aktueller Standort in derselben Zeitzone wie Ihre Heimatstadt liegt, wird nur eine Uhr auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Memo

Notizen erstellen

Sie können Notizen erstellen, um Ihre Gedanken und Inspirationen aufzuzeichnen.

- 1 Navigieren Sie zu  Memo > Notizen und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Geben Sie den Titel und Inhalt der Notiz ein.
- 3 Tippen Sie auf - 4 Wenn Sie Ihre Notizen für zum einfacheren Zugreifen und Anzeigen sortieren möchten, tippen Sie auf - 5 Tippen Sie zum Speichern der Notiz auf .

To-Do-Elemente erstellen

Sie können To-Do-Elemente mit einer festgelegten Zeit erstellen, um Sie daran zu erinnern, diese fertigzustellen.

Wenn Sie eine Zeit festlegen, wird Ihr Gerät Ihnen zum festgelegten Zeitpunkt eine Erinnerungsbenachrichtigung senden.

- 1 Navigieren Sie zu  Memo > To-Dos und tippen Sie dann auf .
- 2 Geben Sie Ihr To-Do-Element ein.
- 3 Tippen Sie auf - 4 Tippen Sie auf Speichern.

Memo verwalten

Sie können Ihre Memo-Elemente nach Kategorien sortieren und in verschiedenen Ordnern ablegen, unerwünschte Elemente löschen und Elemente mit anderen Personen teilen.

Wenn Sie eine Liste von Elementen oder ein einzelnes Element in Memo anzeigen, berühren Sie die Statusleiste oben auf dem Bildschirm, um schnell zum ersten Element oder zum Anfang des Elements zurückzukehren, das Sie gerade betrachten.

Memo-Elemente nach Kategorie sortieren

Kategorisieren Sie die Memo-Elemente, um sie leichter zu finden. Notizen in verschiedenen Kategorien werden in verschiedenen Farben angezeigt.

Sie können Memo-Elemente über eine der folgenden Methoden sortieren:

- Streichen Sie auf dem **Alle Notizen-** oder **Alle To-Dos**-Bildschirm auf einem Element nach links, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend eine Kategorie aus.
- Halten Sie eine Notiz oder eine Aufgabe gedrückt, wählen Sie die Notizen aus, die Sie unter derselben Kategorie klassifizieren möchten, und tippen Sie dann auf , um eine Kategorie auszuwählen.

Memo-Elemente teilen

Sie können Ihre Memo-Elemente als Textdateien oder Bilder teilen.

Tippen Sie auf dem **Alle Notizen-** oder **Alle To-Dos**-Bildschirm auf das Element, das Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Teilen.

Memo-Elemente löschen

Sie können Memo-Elemente über eine der folgenden Methoden löschen:

- Streichen Sie auf dem **Alle Notizen-** oder **Alle To-Dos**-Bildschirm auf einer Notiz oder einem To-Do-Element nach links und tippen Sie anschließend zum Löschen auf .
- Halten Sie eine Notiz oder ein To-Do-Element gedrückt, das Sie löschen möchten, wählen oder ziehen Sie die Kontrollkästchen anderer Notizen oder To-Do-Elemente aus, die Sie ebenfalls löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf .

Tippen Sie zum Wiederherstellen eines gelöschten Memo-Elements auf **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos**, wählen Sie das Element aus, das Sie in **Zuletzt gelöscht** wiederherstellen möchten und tippen Sie anschließend auf .

Rekorder

Rekorder

- 1 Öffnen Sie im Ordner **Werkzeuge**  **Rekorder** und tippen Sie auf , um eine Aufnahme zu starten.
- 2 Während einer Aufnahme können Sie auf  tippen, um einen Tag hinzuzufügen.
- 3 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 4 Sie können auch eine Aufnahme gedrückt halten und anschließend teilen, umbenennen oder löschen.

Aufnahmen werden unter **Dateien > Kategorien > Interner Speicher > Sounds** gespeichert.

Eine Aufnahme wiedergeben

Aufnahmedateien sind auf dem  **Rekorder**-Startbildschirm aufgeführt. Tippen Sie auf eine Aufnahme, um diese wiederzugeben.

Auf dem Bildschirm der Aufnahmewiedergabe haben Sie folgende Optionen:

- Tippen Sie auf , um die stummgeschalteten Abschnitte zu überspringen.
- Tippen Sie auf , um die Wiedergabegeschwindigkeit einzustellen.
- Tippen Sie auf , um einen Tag hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf einen Tag, um diesen umzubenennen.

Eine Aufnahme bearbeiten

1 Tippen Sie auf dem  **Rekorder**-Startbildschirm auf eine Aufnahme.

2 Tippen Sie auf , um die Wellenform der Aufnahme anzuzeigen.

3 Ziehen Sie die Start- und Endbalken zum Anpassen Clip-Länge. Ziehen Sie Ihre Finger auf der Wellenform zum Vergrößern oder Verkleinern zusammen/auseinander, um die Clip-Länge präziser anzupassen.

4 Tippen Sie auf  und wählen Sie **Ausgewählten Teil behalten** oder **Ausgewählten Teil löschen**.

Aufnahmen teilen

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Rekorder** die Aufnahme, die Sie teilen möchten, um sie wiederzugeben.

2 Navigieren Sie zu  > **Teilen**.

3 Wählen Sie Ihre bevorzugte Freigabemethode aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu teilen.

E-Mail

E-Mail-Konten hinzufügen

Fügen Sie Ihr E-Mail-Konto in **E-Mail** hinzu, um jederzeit bequem mit Ihrem Gerät auf die E-Mails zuzugreifen.

Persönliches E-Mail-Konto hinzufügen

1 Öffnen Sie  **E-Mail** auf Ihrem Gerät und wählen Sie aus den verfügbaren Mailbox-Anbietern oder berühren Sie **Sonstige**.

- 2** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und der Passwort ein, tippen Sie auf **Anmelden** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Servereinstellungen zu konfigurieren. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

Exchange-Konto hinzufügen

Microsoft Exchange ermöglicht digitales Messaging innerhalb eines Unternehmens. Wenn Ihr Unternehmens-Postfach den Exchange-Server verwendet, können Sie sich auf Ihrem Gerät bei Ihrem Firmen-E-Mail-Konto anmelden.

- 1** Wenden Sie sich an den E-Mail-Server-Administrator des Unternehmens, um den Domänennamen, die Serveradresse, die Portnummer und den Sicherheitstyp zu erhalten.
- 2** Öffnen Sie  **E-Mail** und wählen Sie **Exchange** aus.
- 3** Geben die E-Mail-Adresse, den Benutzernamen und das Passwort ein.
- 4** Tippen Sie auf **Manuell einrichten**. Legen Sie auf dem Bildschirm **Kontoeinrichtung** Parameter wie E-Mail-Domänenname, Serveradresse, Portnummer und Sicherheitstyp fest.
- 5** Tippen Sie auf **Weiter** und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

E-Mails senden

Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus und schreiben Sie E-Mails, um sie an die E-Mail-Adressen des Empfängers zu senden.

E-Mail senden

- 1** Öffnen Sie  **E-Mail** und tippen Sie dann auf .
- 2** Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein oder tippen Sie auf , um einen Kontakt oder eine Gruppe auszuwählen. Tippen Sie dann auf .
- 3** Fügen Sie die Adressen aller Empfänger hinzu, an die Sie die E-Mail unter CC oder BCC senden möchten. Wenn Sie über mehr als ein E-Mail-Konto verfügen, müssen Sie auch die E-Mail-Adresse auswählen, über die die E-Mail gesendet werden soll.
- 4** Schreiben Sie die E-Mail und geben Sie den Betreff ein. Tippen Sie dann auf .

E-Mail als Entwurf speichern

Geben Sie auf dem **Neue E-Mail**-Bildschirm die E-Mail-Adresse des Empfängers, den Betreff oder E-Mail-Inhalt ein und tippen Sie auf , um die E-Mail als Entwurf zu speichern. Navigieren Sie zu **Posteingang > Alle Ordner anzeigen > Entwürfe**, um Entwürfe von E-Mails anzuzeigen.

Auf eine E-Mail antworten

- 1** Öffnen Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** die E-Mail, auf die Sie antworten möchten.

- 2 Tippen Sie auf , um nur dem E-Mail-Absender zu antworten, oder tippen Sie auf , um allen im Thread zu antworten.
- 3 Nachdem Sie Ihre Antwort geschrieben haben, tippen Sie auf .

Verschlüsselung für ausgehende E-Mails festlegen

Sie können ausgehende E-Mails verschlüsseln, um Ihre vertraulichen Informationen zu schützen. Verschlüsselte E-Mails können nur von Empfängern eingesehen werden, die über die erforderlichen digitalen Zertifikate verfügen, was die Sicherheit Ihrer Informationen gewährleistet.

- 1 Beantragen und installieren Sie ein digitales Zertifikat.
 -  Vor der Installation müssen Sie das digitale Zertifikat von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA) eines Drittanbieters beantragen. Die Verarbeitungsverfahren variieren je nach CA. Weitere Informationen finden Sie auf der jeweiligen CA-Website.
- 2 Navigieren Sie auf dem **Posteingang**-Bildschirm zu  > **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf das Konto, für das Sie die Verschlüsselung festlegen möchten, tippen Sie auf **E-Mail-Verschlüsselung** und aktivieren Sie dann **Ausgehende E-Mails verschlüsseln**.
- 4 Wenn das Zertifikat installiert wurde, wählen Sie **Verschlüsselungszertifikat** und legen Sie **Verschlüsselungsalgorithmus** entsprechend Ihrer Einstellungen fest.
Wenn kein Zertifikat installiert wurde, aktivieren Sie **Verschlüsselte E-Mails senden, ohne Zertifikate zu installieren**.

E-Mail-Benachrichtigung einstellen

Legen Sie einen Benachrichtigungsmodus für Ihre E-Mails fest, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

- 1 Navigieren Sie zu  **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**.
- 2 Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, für das Benachrichtigungen festgelegt werden sollen, aktivieren Sie den Schalter **Benachrichtigungen zulassen**, wählen Sie anschließend einen Benachrichtigungsmodus aus.

E-Mails anzeigen und verwalten

Empfangen, Anzeigen und Verwalten Ihrer E-Mails im Posteingang.

E-Mail anzeigen

- 1 Öffnen Sie  **E-Mail** und streichen Sie dann auf dem Bildschirm **Posteingang** nach unten, um die E-Mail-Liste zu aktualisieren.
Wenn Sie über mehrere E-Mail-Konten verfügen, tippen Sie auf **Posteingang** und wählen Sie das E-Mail-Konto aus, das angezeigt werden soll.
- 2 Öffnen Sie eine E-Mail, um diese anzuzeigen, zu beantworten, weiterzuleiten oder zu löschen.

Wenn Sie über einen wichtigen Termin in einer E-Mail informiert werden, tippen Sie auf

-
- > **Zum Kalender hinzufügen**, um den Termin in Ihren Kalender zu importieren.

3 Streichen Sie nach links oder rechts, um die nächste oder vorherige E-Mail anzuzeigen.

E-Mails nach Betreff organisieren

Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** zu  > **Einstellungen** > **Allgemein** und aktivieren Sie dann **Nach Betreff sortieren**.

E-Mail-Kontakt zu einer Gruppe hinzufügen

Sie können E-Mail-Gruppen erstellen, um effizienter zu kommunizieren.

- 1** Öffnen Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** eine E-Mail und tippen Sie auf **Zu Gruppe hinzufügen**.
- 2** Legen Sie fest, dass der E-Mail-Absender oder -Empfänger zur Gruppe hinzugefügt werden soll, und tippen Sie auf **OK**.
- 3** Wählen Sie auf dem Gruppenauswahlbildschirm eine vorhandene Gruppe aus und tippen Sie dann auf , um den Kontakt in der Gruppe zu speichern.
Sie können auch auf **Neue Gruppe erstellen** tippen, den Gruppennamen eingeben und dann auf **Speichern** tippen.

Nachdem Sie eine Gruppe erstellt haben, können Sie die Gruppe aus der Empfänger-Dropdown-Liste auswählen, um E-Mails an Gruppenmitglieder zu senden.

E-Mails synchronisieren

Nachdem die automatische E-Mail-Synchronisierung aktiviert ist, werden die E-Mails auf Ihrem Gerät automatisch mit denen auf dem E-Mail-Server synchronisiert.

- 1** Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** zu  > **Einstellungen**.
- 2** Tippen Sie auf das Konto, für das E-Mails synchronisiert werden sollen, und aktivieren Sie den Schalter **E-Mails synchronisieren**.
- 3** Tippen Sie auf **Synchronisierungshäufigkeit**, um den Zeitraum für die automatische Synchronisierung einzustellen.

Nach einer E-Mail suchen

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** auf das Suchfeld und geben Sie dann Suchbegriffe wie den Betreff oder den Inhalt der E-Mail ein.

E-Mails löschen

Halten Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** die zu löschen E-Mail gedrückt, ziehen Sie über die Kontrollkästchen aller E-Mails, die Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf



E-Mail-Konten verwalten

Sie können mehrere E-Mail-Konten hinzufügen, damit Sie sie gleichzeitig verwalten können.

E-Mail-Konten hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu  **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie einen vorhandenen E-Mail-Serviceanbieter aus oder tippen Sie auf **Sonstige** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein E-Mail-Konto hinzuzufügen. Wiederholen Sie dies für jedes hinzuzufügende Konto.

Zwischen E-Mail-Konten wechseln

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** auf **Posteingang** und wählen Sie das zu verwendende E-Mail-Konto aus.

Kontonamen und Signatur ändern

Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** zu  > **Einstellungen** und wählen Sie ein Konto aus. Sie können dann die Optionen **Kontoname**, **Signatur** und **Standardkonto** einstellen oder ändern.

Von einem E-Mail-Konto abmelden

Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** zu  > **Einstellungen**, wählen Sie ein Konto aus und tippen Sie auf **Konto entfernen**.

VIP-Kontakte verwalten

Wichtige E-Mail-Kontakte können als VIP-Kontakte hinzugefügt werden. E-Mails von VIP-Kontakten werden automatisch im VIP-Posteingang gespeichert.

VIP-Kontakt hinzufügen

Fügen Sie VIP-Kontakte durch eine der folgenden Methoden hinzu:

- Navigieren Sie zu  **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **VIP-Kontakte**. Gehen Sie auf dem Bildschirm **VIP-Liste** zu **Hinzufügen** > **Erstellen** oder berühren Sie **Aus Kontakten hinzufügen**, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Öffnen Sie eine E-Mail, berühren Sie den Kontonamen des Absenders oder Empfängers und berühren Sie dann **Zur VIP-Liste hinzufügen**.

VIP-Kontakt löschen

- 1 Navigieren Sie zu  **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **VIP-Kontakte**.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm **VIP-Liste** auf .
- 3 Wählen Sie den zu löschen VIP-Kontakt aus und tippen Sie dann auf .

Rechner

Rechner

Sie können den Taschenrechner auf Ihrem Gerät für grundlegende mathematische Berechnungen sowie zur Berechnung von exponentiellen, logarithmischen und trigonometrischen Funktionen verwenden.

Den einfachen Taschenrechner verwenden

Sie können den Taschenrechner über eine der folgenden Methoden öffnen:

- Streichen Sie von der Mitte des Startbildschirms aus nach unten, um das Suchfeld anzuzeigen. Suchen Sie nach **Rechner**. Das erste Ergebnis ist die vorinstallierte **Rechner**-App.
- Suchen Sie nach dem **Rechner** im Ordner **Werkzeuge**.
- Streichen Sie auf dem Sperrbildschirm von unten nach oben, um die Verknüpfungsleiste  anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf , um den Taschenrechner zu öffnen.

Den wissenschaftlichen Taschenrechner verwenden

Öffnen Sie den Taschenrechner und drehen Sie Ihr Gerät in die Querformat-Ausrichtung.

Nummern kopieren oder löschen

- Ein Rechenergebnis kopieren: Halten Sie das Rechenergebnis gedrückt, tippen Sie auf **Kopieren** und fügen Sie das Ergebnis anschließend an einer anderen beliebigen Stelle wieder ein, wie in einer Notiz oder Nachricht.
- Die letzte Ziffer löschen: Tippen Sie auf .
- Die Anzeige löschen: Tippen Sie auf  C. Sie können auch auf  tippen, um die Anzeige zu löschen, nachdem Sie zum Abschließen der Berechnung auf  getippt haben.

Taschenlampe

Taschenlampe

Sie können die Taschenlampe über eine der folgenden Methoden einschalten:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie dann auf , um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
- Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben, um die Verknüpfungsleiste anzuzeigen, und tippen Sie auf , um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Kompass

Kompass

1 Sie können den **Kompass** über eine der folgenden Methoden öffnen:

- Streichen Sie von der Mitte des Startbildschirms aus nach unten, um das Suchfeld anzuzeigen. Suchen Sie nach **Kompass**. Das erste Ergebnis ist die vorinstallierte **Kompass**-App.
- Suchen Sie nach dem **Kompass** im Ordner **Werkzeuge**.

2 Tippen Sie auf die Drehscheibe des Kompass, um die aktuelle Richtung zu fixieren. Die Skalierungsmarkierungen werden blau, wenn Sie vom Kurs abweichen.

Halten Sie Ihr Gerät bei der Verwendung des **Kompass** für eine optimale Orientierung eben oder aufrecht.

Spiegel

Spiegel

Sie können Ihr Gerät als Spiegel verwenden, um Ihr Aussehen zu prüfen.

Navigieren Sie zu **Werkzeuge > Spiegel**. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie den Zoom-Slider im unteren Bereich. Sie können auch zweimal auf den Bildschirm tippen, um zu vergrößern, und erneut zweimal tippen, um die ursprüngliche Ansicht wiederherzustellen.
- Das Bild speichern: Tippen Sie auf den Bildschirm, um das aktuelle Bild zu pausieren. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um fortzufahren. Wenn das Bild pausiert ist, tippen Sie zum Speichern des Bilds auf . Sie finden das gespeicherte Bild in der **Galerie**.
- Helligkeit des Spiegels einstellen: Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  oder .
- Den Bildschirm in Nebel hüllen: Tippen Sie auf  und aktivieren Sie **Pusten**. Pusten Sie anschließend in das Mikrofon, um den Bildschirm in Nebel zu hüllen. Wischen Sie über den Bildschirm, um den Nebel zu entfernen.
- Den Spiegelrahmen ändern: Tippen Sie auf , um zu einem anderen Rahmen zu wechseln.
- Einen zerbrochenen Spiegel-Effekt erzeugen: Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um den Spiegel zusammen mit einem Soundeffekt zu „zerbrechen“. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um den Spiegel zu „reparieren“.

App-Twin

App-Twin

Mit App Twin können Sie sich gleichzeitig an zwei WeChat-Konten anmelden, ohne ständig zwischen ihnen wechseln zu müssen, so dass Sie Ihr Arbeits- und Privatzugänge trennen können.

 **App-Twin** funktioniert nur mit bestimmten Anwendungen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Apps > App-Twin** und schalten Sie den Schalter für die App ein, von der Sie einen Twin erstellen möchten.
- 2 Auf dem Startbildschirm werden zwei Symbole für dieselbe App angezeigt, mit denen Sie sich bei Ihren separaten Konten gleichzeitig anmelden können.
- 3 Um App Twin zu deaktivieren, berühren und halten Sie die Twin-Version der App und tippen Sie dann auf **Löschen**. Alle Daten der Twin-App werden gelöscht.

Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen

Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen

Sie können auf häufig verwendete Funktionen bestimmter Apps über App-Symbole auf dem Startbildschirm zugreifen und sogar Verknüpfungen für diese Funktionen auf dem Startbildschirm hinzufügen.

Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis ein Popup-Menü angezeigt wird. Tippen Sie dann auf eine häufig verwendete Funktion, um diese aufzurufen.

Halten Sie beispielsweise das Symbol  gedrückt und tippen Sie dann auf einen Aufnahmemodus im Popup-Menü, um auf diesen zuzugreifen.

 Wenn nach dem Gedrückthalten eines App-Symbols kein Popup-Menü angezeigt wird, wird diese Funktion nicht von der App unterstützt.

Häufig verwendete App-Funktionen zum Startbildschirm hinzufügen

Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt, um das entsprechende Popup-Menü aufzurufen. Halten Sie die gewünschte Funktion gedrückt und ziehen Sie diese auf Ihren Startbildschirm, um eine Verknüpfung zu erstellen.

Optimizer

Bereinigung

Sie können **Bereinigen** in Optimizer verwenden, um nach doppelten oder großen Dateien zu suchen, wie z. B. App-Resten, unerwünschten Installationspaketen, WeChat-Daten und mehr.

Nach der Erkennung können Sie wählen, ob Sie Dateien wie vorgeschlagen löschen möchten oder nicht.

- 1** Öffnen Sie  **Optimizer** und tippen Sie dann auf **Bereinigen**.
- 2** Wenn der Scan abgeschlossen ist, berühren Sie **Bereinigen** nach jedem Element und löschen Sie alle Dateien, die Sie nicht benötigen.

Papierkorbdateien bereinigen

Optimizer kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigen** auf **Dateiduplikate** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

Datennutzung verwalten

Öffnen Sie  **Optimizer** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten

- 1** Sie können ermitteln, wie viele Daten Ihre Apps im Vergleich zueinander verbrauchen, indem Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ zu **Datennutzung diesen Monat** navigieren.
- 2** Tippen Sie auf eine App mit hohem Datenverbrauch, um Beschränkungen hinsichtlich mobiler Daten, Roaming-Daten oder Datenverbrauch im Hintergrund für diese App festzulegen.

Die Netzwerkzugriffsberechtigung für eine App anzeigen und festlegen

Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Netzwerkzugriff** und ändern Sie anschließend die Einstellungen für Apps, die eine hohe Datenmenge verbrauchen (wie Video-Stream-Apps), so dass diese nur verwendet werden können, wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind.

Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1** Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Intelligente Datenverbrauchsoptimierung** und aktivieren Sie die Option anschließend. Das  Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.
- 2** Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

Erinnerungen zur mobilen Datennutzung hinzufügen

Fügen Sie Datenpläne für Ihre SIM-Karten und Nutzungserinnerungen in Optimizer hinzu, um stets über Ihren Datenverbrauch informiert zu sein.

- 1 Navigieren Sie auf dem Bildschirm „Datennutzung“ zu **Weitere Dateneinstellungen > Monatliches Datenlimit** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen eines Datenplans.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Weitere Dateneinstellungen** auf **Datennutzungserinnerungen**. Von dort aus können Sie festlegen, ob eine Benachrichtigung gesendet wird oder ob mobile Daten deaktiviert werden, sobald das monatliche Datenlimit oder das Roaming-Datenlimit überschritten wird.
- 3 Auf dem Bildschirm **Weitere Dateneinstellungen** können Sie festlegen, ob der Datenverbrauch angezeigt werden soll, wenn der Bildschirm gesperrt ist.

Spam-Anrufe filtern und blockieren

Legen Sie verschiedene Regeln zum Blockieren fest, um Werbe-, betrügerische und andere Arten von Spam-Anrufen zu blockieren.

Spam-Anrufe filtern

- 1 Navigieren Sie zu  **Telefon** >  > **Blockiert** >  und legen Sie die Regeln zur Blockierung fest.
Sie können auch zu  **Optimizer** > **Blockiert** >  navigieren, um die Regeln zur Blockierung festzulegen.
- 2 Tippen Sie auf **Regeln zur Anrufblockierung** und aktivieren Sie die Schalter der entsprechenden Regeln zur Blockierung.

Eingehende Anrufe von bestimmten Nummern blockieren

Sie können eingehende Anrufe von bestimmten Nummern mit einer der folgenden Methoden blockieren:

- Navigieren Sie zu  **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Schwarze Liste**, tippen Sie auf  fügen Sie dann die zu blockierenden Telefonnummern hinzu.
- Tippen Sie auf dem Bildschirm **Telefon** auf die Registerkarte **Kontakte** am unteren Rand, berühren Sie den Kontakt, den Sie blockieren möchten, und gehen Sie dann zu  > **Zu blockierte Kontakte hinzufügen**.

Benachrichtigungen für blockierte Anrufe einrichten

Navigieren Sie zu  **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Benachrichtigungen empfangen** und stellen Sie ein, ob Sie Benachrichtigungen für blockierte Anrufe erhalten.

One-Touch-Optimierung

Verwenden Sie die **OPTIMIEREN**-Funktion von **Optimizer**, um Ihr Gerät in einem optimalen Zustand zu halten.

- 1 Öffnen Sie  **Optimizer** und tippen Sie auf **OPTIMIEREN**.

2 Ergebnisse und Empfehlungen werden nach Abschluss der Optimierung angezeigt.

Phone Clone

Phone Clone

Mit **Phone Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) schnell und nahtlos von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Gerät übertragen.

Daten von einem Android-Gerät klonen

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät  **Phone Clone**. Navigieren Sie alternativ zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Phone Clone**, tippen Sie auf **Dies ist das neue Telefon** und dann auf **Huawei** oder **Anderes Android-Gerät**.
 - 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Phone Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
 - 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät  **Phone Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Telefon**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
 - 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.
-  Phone Clone ist nur auf Geräten mit Android 4.4 oder höher verfügbar.

Daten von einem iPhone oder iPad klonen

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät  **Phone Clone**. Sie können auch zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Phone Clone** navigieren und dann **Dies ist das neue Telefon** oder **iPhone/iPad** auswählen.
 - 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Phone Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
 - 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät  **Phone Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Telefon**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
 - 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Klonen abzuschließen.
-  Phone Clone ist nur auf Geräten mit iOS 8.0 oder höher verfügbar.

HiSuite

Einführung in HiSuite

Huawei **HiSuite** ist ein PC-basiertes Tool zur Verwaltung von Huawei Smart-Geräten mit Android (einschließlich Telefone und Tablets).

Nachdem Sie **HiSuite** auf Ihrem Computer installiert haben, können Sie Daten wie Ihre Kontakte, Nachrichten, Bilder, Videos und Anwendungen verwalten, Daten von Ihrem Gerät sichern und wiederherstellen sowie Ihr Gerät auf die neueste Version aktualisieren.

- 1** Besuchen Sie die offizielle Huawei-Website auf Ihrem Computer, suchen Sie nach **HiSuite**, laden Sie die neueste Version herunter und installieren Sie diese Version von **HiSuite**.
- 2** Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer. Wenn auf Ihrem Gerät ein Dialogfeld mit dem Titel **USB-Nutzung** angezeigt wird, wählen Sie **Dateien übertragen**.
- 3** Öffnen Sie auf dem Computer **HiSuite** und stellen Sie den Verbindungsmodus auf USB-Kabel ein. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Computer herzustellen.

Daten mit HiSuite sichern und wiederherstellen

Nachdem Sie **HiSuite** auf Ihrem Computer installiert und Ihren Computer mit Ihrem Gerät verbunden haben, können Sie mit **HiSuite** Daten (wie Kontakte, Nachrichten, Anrufprotokolle, Fotos, Videos, Audiodateien und Dokumente) von Ihrem Gerät auf Ihren Computer sichern. Sie können von Ihrem Computer aus auch Daten auf Ihrem Gerät wiederherstellen.

Daten auf einem Computer sichern

- 1** Klicken Sie auf der Startseite von **HiSuite** auf **Sichern**.
- 2** Wählen Sie die Elemente aus, die gesichert werden sollen.
- 3** Klicken Sie auf **Sichern**, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Passwort und den Passworthinweis festzulegen, und bestätigen Sie die Einstellungen. Die Sicherungsdaten können nicht wiederhergestellt werden, wenn Sie das Passwort vergessen haben.
- 4** **HiSuite** sichert dann die von Ihnen ausgewählten Daten. Lassen Sie das USB-Kabel angeschlossen, während die Daten gesichert werden.
- 5** Klicken Sie auf **Fertig**, wenn alle Daten gesichert sind.

Die Sicherungsdaten werden standardmäßig unter **C:\Users\<User name>\Documents\Hisuite\backup** auf dem Computer gespeichert. Um das Sicherungsverzeichnis auf dem Computer zu ändern, gehen Sie zu  > **Einstellungen > Sicherung**.

Daten wiederherstellen

- 1** Klicken Sie auf der Startseite von **HiSuite** auf **Wiederher**.
- 2** Klicken Sie auf **Sicherungsdateien**, wählen Sie die Elemente aus, die Sie auf Ihrem Gerät wiederherstellen möchten, und klicken Sie dann auf **Wiederherst..**
- 3** Geben Sie das Passwort für die Sicherungsdaten ein und klicken Sie auf **OK**.
- 4** **HiSuite** stellt dann die von Ihnen ausgewählten Elemente wieder her. Lassen Sie das USB-Kabel angeschlossen, während die Daten wiederhergestellt werden.
- 5** Klicken Sie auf **Fertig**, wenn alle Daten erfolgreich wiederhergestellt wurden.

System mit HiSuite aktualisieren oder wiederherstellen

Nachdem Sie **HiSuite** auf Ihrem Computer installiert und Ihren Computer mit Ihrem Gerät verbunden haben, können Sie mit **HiSuite** das System Ihres Geräts aktualisieren.

Aktualisieren des Systems

-  • Ihre persönlichen Daten können bei einer Systemaktualisierung gelöscht werden. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Daten vor der Aktualisierung des Gerätes sichern.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mindestens 20% aufgeladen ist und lassen Sie das USB-Kabel während des gesamten Aktualisierungsvorgangs angeschlossen. Schalten Sie das Gerät nicht aus, starten Sie es nicht neu und entfernen oder legen Sie keine Speicherkarte ein.
- Einige Drittanbieter-Apps, wie Online-Banking und Spieleanwendungen, sind möglicherweise nicht mit der neuesten Systemversion kompatibel. Es kann einige Zeit dauern, bis die App-Entwickler eine kompatible App-Version starten.

Klicken Sie auf der Startseite von **HiSuite** auf **Aktualisieren**. Wenn eine neue Version erkannt wird, wird die Versionsnummer angezeigt und Sie können auf die Versionsnummer klicken, um das System zu aktualisieren.

Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird Ihr Gerät automatisch neu gestartet.

Tipps

Tipps



Tipps bietet Ihnen zahlreiche Informationen, so dass Sie sich schnell mit Ihrem Gerät vertraut machen und es optimal nutzen können. In **Tipps** finden Sie auch eine vollständige Reihe von Bedienungsanleitungen für detailliertere Anweisungen.

- Lebhaft bebilderte Karten: Stöbern Sie durch die leicht lesbaren Karten mit einem kurzen Clip oder Bild, um sich schnell mit den nützlichsten Funktionen auf Ihrem Gerät vertraut zu machen. Die Karten sind in Kategorien unterteilt, so dass Sie direkt zu einer Kategorie springen können, die Sie interessiert.
- Benutzerhandbücher: Detaillierte Anweisungen finden Sie in den umfangreichen Benutzerhandbüchern.
- Funktionen ausprobieren: In bestimmten Karten ist eine Schaltfläche **Jetzt testen** verfügbar, mit der Sie die Funktion sofort ausprobieren können.

Einstellungen

Nach Elementen in den Einstellungen suchen

Nach Elementen in den Einstellungen suchen

Sie sind es leid, sich durch unzählige Einstellungen zu kämpfen? Suchen Sie einfach mithilfe des Suchfelds danach.

- Streichen Sie von der Mitte des Bildschirms aus nach unten, um das Suchfeld anzuzeigen. Geben Sie den Namen einer Einstellung ein, um Suchergebnisse zu erhalten.
- Öffnen Sie  **Einstellungen** und geben Sie den Namen einer Einstellung im Suchfeld oben auf dem Bildschirm ein, um Suchergebnisse zu erhalten.

WLAN

Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

Eine Internetverbindung per WLAN ist eine effektive Möglichkeit, um mobiles Datenvolumen zu sparen. Sie können auch die WLAN-Sicherheitsüberwachung aktivieren, um riskante Hotspots zu vermeiden und einen sicheren Internetzugang zu ermöglichen.

Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

 Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie sich mit einem kostenlosen öffentlichen WLAN-Hotspot verbinden, um Sicherheitsrisiken und wirtschaftliche Folgeschäden durch den Verlust Ihrer personenbezogenen Daten zu vermeiden.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Verbinden Sie sich auf dem Bildschirm **WLAN** durch eine der folgenden Methoden mit einem WLAN-Netzwerk:
 - Wählen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** ein WLAN-Netzwerk aus, um sich damit zu verbinden. Für verschlüsselte Netzwerke ist ein Passwort erforderlich.
 - Um ein WLAN-Netzwerk manuell hinzuzufügen, scrollen Sie nach unten auf dem Bildschirm, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** und geben Sie auf Anforderung die SSID und das Passwort ein, um die Verbindung herzustellen.

Das Symbol  in der Statusleiste zeigt an, dass das Gerät mit dem WLAN verbunden ist.

Wi-Fi Direct

Sie können Wi-Fi Direct verwenden, um Daten zwischen Huawei-Geräten zu übertragen. Wi-Fi Direct kann größere Dateien schneller übertragen als Bluetooth, ohne dass die Geräte gekoppelt werden müssen.

- 1 Navigieren Sie auf dem Empfangsgerät zu  **Einstellungen > WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Wi-Fi Direct**, um die Suche nach Geräten in der Nähe zu suchen, auf denen Wi-Fi Direct aktiviert ist.
- 3 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen die Dateien gedrückt, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Wi-Fi Direct**.

 Wenn Sie Geräte direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 4 Tippen Sie auf das Symbol des Empfangsgeräts, um eine Verbindung herzustellen, und teilen Sie anschließend die Dateien.
- 5 Nehmen Sie auf dem Empfangsgerät die Wi-Fi Direct-Übertragungsanfrage an. Öffnen Sie **Dateien** zum Anzeigen der empfangenen Dateien und navigieren Sie anschließend zu **Interner Speicher > Wi-Fi Direct** auf der Registerkarte **Kategorien**.

Wi-Fi+

Wenn Wi-Fi+ aktiviert ist und Ihr Gerät ein WLAN-Netzwerk erkennt, mit dem es vorher bereits verbunden war oder das frei ist, aktiviert es automatisch WLAN und verbindet sich mit dem Netzwerk. Ihr Gerät bewertet außerdem die Qualität des aktuellen WLAN-Netzwerks und wechselt zu den mobilen Daten, wenn das WLAN-Signal schwach ist.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > WLAN**.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Wi-Fi+** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Bluetooth-Grundlagen

Sie können Ihr Gerät mit Bluetooth-Headsets, Lautsprechern und Freisprecheinrichtungen verbinden. Sie können Bluetooth auch zum Teilen von Daten zwischen Ihrem Gerät und anderen Geräten verwenden.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät innerhalb von 10 m zu anderen Bluetooth-Geräten befindet.

Bluetooth aktivieren oder deaktivieren

Sie können Bluetooth mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf , um **Bluetooth** zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie den Schalter gedrückt, um zum Einstellungsbildschirm **Bluetooth** zu gelangen.

- Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Bluetooth** und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **Bluetooth**.

Einen Bluetooth-Namen festlegen

Legen Sie einen Bluetooth-Namen für Ihr Gerät fest, so dass es während der Verbindungsherstellung leicht erkannt werden kann.

- 1 Schalten Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm den Schalter **Bluetooth** ein.
- 2 Tippen Sie auf **Gerätename**, geben Sie einen Namen ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Zielgerät und stellen Sie es auf „sichtbar“. Detailliertere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
- 2 Greifen Sie über Ihr Gerät auf den **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm zu und aktivieren Sie **Bluetooth**, damit Ihr Gerät automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe sucht.
- 3 Wählen Sie aus der **Verfügbare Geräte**-Liste dasjenige aus, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.

Tippen Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm auf , um Tipps für das Verbinden verschiedener Bluetooth-Geräte anzuzeigen.

Dateien per Bluetooth übertragen

Per Bluetooth können Sie Videos, Bilder, Kontakte, und vieles mehr auf ein anderes Gerät übertragen, sofern sich beide Geräte im Bluetooth-Betriebsbereich befinden.

- 1 Koppeln Sie Sende- und Empfangsgerät per Bluetooth.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät eine Datei gedrückt, wählen Sie die zu teilenden Dateien aus, tippen Sie auf  und wählen Sie **Bluetooth** aus.
(i) Die Vorgänge können variieren, wenn Sie Dateien direkt über Apps teilen.
- 3 Tippen Sie auf den Bluetooth-Namen des Empfangsgeräts, um den Vorgang zum Teilen zu starten.
- 4 Nehmen Sie die Bluetooth-Übertragungsanfrage auf dem Empfangsgerät an.

Ein Bluetooth-Gerät entkoppeln

- 1 Aktivieren Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm den **Bluetooth**-Schalter.
- 2 Tippen Sie in der Liste der **Gekoppelte Geräte** auf  neben dem Namen des Geräts, das Sie entkoppeln möchten. Tippen Sie anschließend auf **Entkoppeln**.

Mobile Daten

Mit mobilen Daten verbinden

- 1 Stellen Sie sicher, dass mobile Daten auf Ihrer SIM-Karte verfügbar sind.
- 2 Stellen Sie über eine der folgenden Methoden eine Verbindung mit mobilen Daten her:
 - Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann weiter nach unten, um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen.

Tippen Sie auf , um **Mobile Daten** zu aktivieren.

- Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Mobilfunknetz > Mobile Daten** und aktivieren Sie **Mobile Daten**.

Deaktivieren Sie den mobilen Datenservice, wenn Sie ihn nicht benötigen, um Akkuladung zu sparen und den Datenverbrauch zu reduzieren.

SIM-Karten verwalten

Sie können SIM-Karten aktivieren oder deaktivieren und ihnen zur leichteren Identifizierung einen Namen geben.

Eine SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung** schalten Sie den Schalter für SIM 1 oder SIM 2 entsprechend Ihren Präferenzen ein oder aus.

Nach der Deaktivierung kann eine SIM-Karte nicht für Anrufe, Nachrichten oder Zugriffe auf das Internet verwendet werden.

Ihrer SIM-Karte einen Namen geben

Sie können Ihren SIM-Karten für eine leichtere Identifizierung und Verwaltung Namen geben. Sie könnten eine SIM-Karte beispielsweise „Arbeit“ und die andere „Persönlich“ nennen.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung** und tippen Sie auf , um den Namen der SIM-Karte zu bearbeiten.

Dual-SIM konfigurieren

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt sind, können Sie eine als die Standard-SIM-Karte für mobile Daten und die andere als die Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen oder eine Rufumleitung zwischen den beiden SIM-Karten einrichten.

 Diese Funktion gilt nur für Dual-SIM-Geräte.

Eine Standard-SIM-Karte für mobile Daten und eine Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung** und legen Sie SIM 1 oder SIM 2 als die Standard-SIM-Karte für mobile Daten oder die Standard-SIM-Karte für Anrufe fest.

Rufumleitung zwischen SIM-Karten aktivieren

Nach der Aktivierung der Rufumleitung zwischen SIM-Karten werden eingehende Anrufe, die auf einer nicht verfügbaren SIM-Karte eingehen, auf die andere SIM-Karte weitergeleitet.

-  Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Mobilfunkanbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung > Rufumleitung zwischen SIM-Karten.**
- 2 Wählen Sie einen Rufumleitungsmodus aus und schalten Sie den entsprechenden Schalter ein.
Die Rufumleitung zwischen SIM-Karten ist aktiviert, wenn beide Schalter eingeschaltet sind.

Intelligenter Datenwechsel

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt sind, können Sie den intelligenten Datenwechsel aktivieren. Ihr Gerät wird die SIM-Karte für mobile Daten automatisch wechseln, um Ihr Interneterlebnis zu optimieren.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung** und aktivieren Sie **Datenverbindung bei Anrufen wechseln**.

-  Die beiden SIM-Karten müssen von verschiedenen Betreibern kommen.

Mit VoLTE telefonieren

Voice over LTE (VoLTE) ist eine IP-basierte Datenübertragungstechnologie, die sowohl Anrufe als auch Datendienste über ein 4G-Netzwerk bereitstellt.

Sobald VoLTE aktiviert ist, können Sie Anrufe tätigen, während Sie auf das Internet zugreifen. Wenn Ihr Gerät Dual SIM Dual VoLTE unterstützt, können Sie einen eingehenden Anruf auf einer SIM-Karte empfangen, auch wenn für die andere SIM-Karte bereits ein Anruf aktiv ist. VoLTE verkürzt außerdem die Verbindungszeiten und bietet eine bessere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen.

VoLTE aktivieren

- 1 Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunknetzanbieter, um die 4G- und VoLTE-Funktionen für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn das primäre und sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Geräts 4G und VoLTE unterstützen, können 4G und VoLTE für beide SIM-Karten aktiviert werden.

- 2 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Mobilfunknetz > Mobile Daten**. Aktivieren Sie im Bereich mit den Netzwerkeinstellungen von SIM 1 oder SIM 2 den Schalter **VoLTE-Anrufe**.
 - Diese Funktion kann je nach Betreiber variieren.
 - Als Beispiel wird hier ein 4G-Netzwerk verwendet. Wenn Ihr Gerät 5G unterstützt, ist der Ablauf gleich.
 - 5G ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Datennutzung verwalten

Öffnen Sie  **Optimizer** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten

- 1 Sie können ermitteln, wie viele Daten Ihre Apps im Vergleich zueinander verbrauchen, indem Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ zu **Datennutzung diesen Monat** navigieren.
- 2 Tippen Sie auf eine App mit hohem Datenverbrauch, um Beschränkungen hinsichtlich mobiler Daten, Roaming-Daten oder Datenverbrauch im Hintergrund für diese App festzulegen.

Die Netzwerkzugriffsberechtigung für eine App anzeigen und festlegen

Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Netzwerkzugriff** und ändern Sie anschließend die Einstellungen für Apps, die eine hohe Datenmenge verbrauchen (wie Video-Stream-Apps), so dass diese nur verwendet werden können, wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind.

Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Intelligente Datenverbrauchsoptimierung** und aktivieren Sie die Option anschließend. Das  Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.
- 2 Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

Erinnerungen zur mobilen Datennutzung hinzufügen

Fügen Sie Datenpläne für Ihre SIM-Karten und Nutzungserinnerungen in Optimizer hinzu, um stets über Ihren Datenverbrauch informiert zu sein.

- 1 Navigieren Sie auf dem Bildschirm „Datennutzung“ zu **Weitere Dateneinstellungen > Monatliches Datenlimit** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen eines Datenplans.

- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Weitere Dateneinstellungen** auf **Datennutzungserinnerungen**. Von dort aus können Sie festlegen, ob eine Benachrichtigung gesendet wird oder ob mobile Daten deaktiviert werden, sobald das monatliche Datenlimit oder das Roaming-Datenlimit überschritten wird.
- 3 Auf dem Bildschirm **Weitere Dateneinstellungen** können Sie festlegen, ob der Datenverbrauch angezeigt werden soll, wenn der Bildschirm gesperrt ist.

Weitere Verbindungen

Flugmodus

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.

Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Tippen Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

Huawei Share

Huawei Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente, und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie erkennt Geräte in der Nähe per Bluetooth und verwendet WLAN Direct, um Dateien ohne die Verwendung mobiler Daten zu übertragen.

Huawei Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können Huawei Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf , um **Huawei Share** zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie den Schalter gedrückt, um zum Einstellungsbildschirm für **Huawei Share** zu gelangen.
- Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Huawei Share** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Huawei Share**.

Wenn Sie Huawei Share aktivieren, wird WLAN und Bluetooth automatisch aktiviert.

Mit Huawei Share Dateien schnell zwischen Geräten teilen

Sie können Huawei Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen Huawei-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Zum Beispiel kann der Empfänger empfangene Bilder oder Videos in der Galerie ansehen.

- 1** Aktivieren Sie auf dem Empfangsgerät die Option **Huawei Share**.
- 2** Halten Sie auf dem Sendegerät eine Datei gedrückt, wählen Sie die zu teilenden Dateien aus und tippen Sie dann auf . Tippen Sie auf **Huawei Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.
i Die Vorgänge können variieren, wenn Sie Dateien direkt über Apps teilen.
- 3** Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Um die empfangenen Dateien anzuzeigen, navigieren Sie zu **Dateien** und dann zu **Interner Speicher > Huawei Share** auf der Registerkarte **Kategorien**.

Empfangene Bilder oder Videos sind ebenfalls unter  **Galerie > Alben > Huawei Share** zu finden.

Dateien zwischen Gerät und Computer teilen

Sie können Huawei Share verwenden, um Dateien schnell und einfach drahtlos zwischen Ihrem Gerät und einem Computer (Windows PC oder Apple Mac) zu teilen.

- 1** Stellen Sie sicher, dass Gerät und Computer mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.
- 2** Rufen Sie auf Ihrem Gerät die **Huawei Share**-Einstellungen auf und aktivieren Sie **Huawei Share** und **Computer Share**.
- 3** Notieren Sie sich, was neben **Auf Computern angezeigter Name** angezeigt wird, sowie den Nutzernamen und das Passwort unter **Bestätigung auf Computern**.
- 4** Navigieren Sie auf Ihrem Computer zu:
 - Windows: **This PC (Computer) > Network**.
 - macOS: **Finder > Go > Network**.**i** Derzeit wird diese Funktion nur unter Mac-Computern mit macOS 10.8 bis 10.14 unterstützt.
- 5** Doppelklicken Sie auf Ihrem Computer auf den Namen Ihres Geräts und geben Sie den zuvor notierten Nutzernamen und das Passwort ein.
- 6** Öffnen Sie einen freigegebenen Ordner auf Ihrem Gerät, wie den internen Speicher- oder Albumordner. Anschließend können Sie Dateien anzeigen, bearbeiten oder auf den Computer kopieren oder Dateien vom Computer in diesen freigegebenen Ordner kopieren, um sie auf Ihrem Gerät zu speichern.
Wenn Sie Dateien im freigegebenen Ordner auf Ihrem Computer bearbeiten, werden die Änderungen automatisch mit Ihrem Gerät synchronisiert. Wenn Sie Dateien im

freigegebenen Ordner auf Ihrem Gerät bearbeiten, werden diese Änderungen genauso mit Ihrem Computer synchronisiert.

One-Touch-Drucken mit Huawei Share

Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der Huawei Share unterstützt, können Sie Huawei Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und Bilder oder PDF-Dateien von Ihrem Gerät auszudrucken.

1 Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:

- -fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
- WLAN Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und WLAN Direct muss aktiviert sein.
- Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und sichtbar sein.

2 Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen > Huawei Share**.

3 Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschaubildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **DRUCKEN**.

Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.

-  Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von Huawei Share auf **Mehr erfahren**, streichen Sie auf dem Bildschirm nach links und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**, um die Liste zu sehen.

Über ein USB-Kabel an einen Laptop anschließen

Wählen Sie USB-Verbindungsmodus

- 1** Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2** Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Navigieren Sie dann zu **Einstellungen > Für weitere Optionen antippen** und wählen Sie einen der folgende Modi aus:
- **Fotos übertragen:** Verwendet das Picture Transfer Protocol (PTP), um Fotos zwischen Ihrem Gerät und dem Computer zu übertragen.
 - **Dateien übertragen:** Verwendet das Medien-Transfer-Protokoll (MTP), um Mediendateien zwischen Ihrem Gerät und dem Computer zu übertragen.
 - **MIDI eingeben:** Verwendet das Musical Instrument Digital Interface (MIDI), um Ihr Gerät als Audioeingang für die Musikwiedergabe auf Ihrem Computer zu verwenden.

Daten mit einem USB-Kabel übertragen

- 1** Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer. Nach der automatischen Installation des Treiberprogramms wird auf dem Computer ein nach Ihrem Gerät benanntes Laufwerk angezeigt.
- 2** Wählen Sie einen geeigneten USB-Verbindungsmodus auf Ihrem Gerät, um Daten zu übertragen:
 - Wählen Sie **Fotos übertragen** auf dem neuen Laufwerk, das auf dem Computer angezeigt wird, um Fotos von Ihrem Gerät auf den Computer anzuzeigen und zu kopieren. Sie können auch Fotos, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, vom Computer aus anzeigen oder Fotos zwischen den beiden Geräten kopieren und einfügen.
 - Wählen Sie **Dateien übertragen** auf dem neuen Laufwerk, das auf dem Computer angezeigt wird, um Dateien von Ihrem Gerät auf den Computer anzuzeigen und zu kopieren. Sie können auch Dateien, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, vom Computer aus anzeigen oder Dateien zwischen den beiden Geräten kopieren und einfügen.

 Installieren Sie Windows Media Player 11 oder eine neuere Version auf Ihrem Computer, um Mediendateien auf Ihrem Gerät anzuzeigen.

 - Wählen Sie **MIDI eingeben**, um MIDI-Nachrichten zu empfangen und zu verarbeiten, die von Ihrem Computer auf Ihr Gerät übertragen werden.

Drucken

Schließen Sie Ihr Gerät über WLAN an einen Mopria-zertifizierten Drucker an. Daraufhin können Sie Bilder und Dokumente von Ihrem Gerät aus drucken.

Gerät mit einem Drucker verbinden

- 1** Lesen Sie das Druckerhandbuch oder wenden Sie sich an den Hersteller, um sicherzustellen, dass das Gerät Mopria-zertifiziert ist.
Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den Hersteller, um die entsprechende App oder das entsprechende Plug-in auf Ihrem Gerät zu installieren.
- 2** Verbinden Sie Ihr Gerät und den Drucker mit demselben WLAN-Netzwerk, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden:
 - Mit einem WLAN-Router verbinden: Aktivieren Sie WLAN am Drucker und verbinden Sie ihn mit dem WLAN-Router. Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu  **Einstellungen** > **WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf denselben WLAN-Router und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.
 - Mit Wi-Fi Direct verbinden: Wenn Ihr Drucker Wi-Fi Direct unterstützt, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um diese Funktion zu aktivieren. Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu  **Einstellungen** > **WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, wechseln Sie zu
 - > **Wi-Fi Direct** und tippen Sie auf den Drucker, um die Verbindung herzustellen.

- Mit dem Hotspot Ihres Druckers verbinden: Wenn Ihr Drucker als Drahtlos-Hotspot fungieren kann, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um den Hotspot zu aktivieren und ein Passwort festzulegen. Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf den Hotspot des Druckers und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.



3 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Drucken > Standard-Druckservice** und aktivieren Sie **Standard-Druckservice**.

4 Wählen Sie den Drucker aus den Suchergebnissen aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Drucker hinzuzufügen.

Dateien drucken

Um Dateien in **Galerie** und **Memo** zu drucken, gehen Sie wie folgt vor:

- Bild drucken: Öffnen Sie **Galerie**. Öffnen Sie das zu druckende Bild, navigieren Sie zu **Mehr > Drucken oder als PDF exportieren**, wählen Sie den Drucker aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Druckvorgang abzuschließen.
- Notiz drucken: Öffnen Sie **Memo**. Öffnen Sie die zu druckende Notiz, tippen Sie auf **Drucken** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Druckvorgang abzuschließen.

Startbildschirm&Hintergrund

Startbildschirm verwalten

Sie können das Startbildschirmlayout an Ihre Nutzungsgewohnheiten anpassen.

App-Symbol auf dem Startbildschirm verschieben

Berühren und halten Sie ein App-Symbol, bis Ihr Gerät vibriert, und ziehen Sie es anschließend an die gewünschte Stelle auf dem Startbildschirm.

Ausrichtung der Startbildschirmsymbole beibehalten

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Automatische Ausrichtung**. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden beim Entfernen von Apps leere Bereiche automatisch ausgefüllt.

Startbildschirm-Symbolpositionen sperren

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Layout sperren**.

Layoutmuster für Startbildschirm auswählen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, navigieren Sie zu **Startbildschirmeinstellungen > Layout** und wählen Sie dann das von Ihnen gewünschte Layoutmuster aus.

App-Symbole in Ordner einfügen

Zur einfachen Verwaltung Ihrer App-Symbole auf dem Startbildschirm können Sie ähnliche Apps in einem Ordner stapeln und den Ordner entsprechend benennen.

- 1** Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, und ziehen Sie es dann über eine andere App. Es wird automatisch ein Ordner für diese beiden Apps erstellt.
- 2** Öffnen Sie einen Ordner, tippen Sie auf seinen Namen und geben Sie dann einen Namen für ihn ein.

App-Symbole einem Ordner hinzufügen oder daraus entfernen

Öffnen Sie einen Ordner und tippen Sie auf . Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:

- Wählen Sie eine oder mehrere Apps aus und tippen Sie auf **OK**, um sie dem Ordner hinzuzufügen.
- Deaktivieren Sie eine oder mehrere Apps und tippen Sie auf **OK**, um sie aus dem Ordner zu entfernen. Wenn Sie die Auswahl für alle Apps aufheben, wird der Ordner gelöscht.

Bildschirmseite verschieben

- 1** Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um den Startbildschirm-Editor aufzurufen.
- 2** Halten Sie die zu verschiebende Startbildschirmseite gedrückt und ziehen Sie sie dann an die gewünschte Position.

App-Drawer

Sie können Ihre Apps in einem Drawer ablegen und nur häufig verwendete Apps auf Ihrem Startbildschirm anzeigen, um Ihren Startbildschirm zu optimieren.

App-Drawer aktivieren

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Startbildschirm & Hintergrund > Startbildschirmstil** und wählen Sie **Drawer** aus.

Nach der Aktivierung können Sie auf dem Startbildschirm nach oben streichen, um auf alle Ihre Anwendungen im Drawer zuzugreifen.

Apps im Drawer zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können im Drawer-Modus auf dem Startbildschirm nach oben streichen, um den App-Drawer anzuzeigen. Halten Sie die App gedrückt, die Sie hinzufügen möchten, bis Ihr Gerät vibriert, und ziehen Sie sie auf die gewünschte Position auf dem Startbildschirm.

Apps wieder in den Drawer verschieben

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, und tippen Sie dann auf **Entfernen**. Durch diesen Vorgang wird nur das App-Symbol von Ihrem Startbildschirm entfernt, die App wird nicht deinstalliert.

Sie befindet sich nach wie vor im App-Drawer.

Drawer-Stil deaktivieren

Um den Drawer-Stil zu deaktivieren, stellen Sie **Startbildschirmstil** auf **Standard** ein.

Anzeige&Helligkeit

Helligkeit, Farbe und Farbtemperatur

Sie können die Bildschirmhelligkeit, den Farbmodus und die Farbtemperatur wie gewünscht einstellen.

Bildschirmhelligkeit automatisch einstellen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit** und aktivieren Sie **Automatisch**. Ihr Gerät stellt abhängig von den Lichtverhältnissen in der Umgebung automatisch die Bildschirmhelligkeit ein.

Bildschirmhelligkeit manuell einstellen

Sie können die Bildschirmhelligkeit manuell über eine der folgenden Methoden einstellen:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
Ziehen Sie dann im Abschnitt  den Slider, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.
- Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit**. Ziehen Sie dann im Abschnitt  den Slider, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.

Farbmodus einstellen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Farbmodus und -temperatur** und wählen Sie den gewünschten Farbmodus aus. Der Modus **Normal** ist angenehmer für Ihre Augen und wird daher empfohlen.

- **Normal**: natürliche Farbtöne
- **Lebhaft**: lebendige Farbtöne

Farbtemperatur einstellen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Farbmodus und -temperatur** und wählen Sie die gewünschte Farbtemperatur aus. **Standard** und **Warm** sind angenehmer für Ihre Augen und werden daher empfohlen.

- **Standard:** natürlicher Farbton
 - **Warm:** gelblicher Farbton
 - **Kalt:** weißlicher Farbton
 - Sie können auf eine beliebige Stelle innerhalb des Farbkreises tippen oder den Punkt zur Einstellung der Farbtemperatur ziehen.
-  Wenn **Augen schonen** aktiviert ist, müssen Sie zum Einstellungsbildschirm **Augen schonen** navigieren, um die Farbtemperatur anzupassen.

Augen-schonen-Modus

Der Modus „Augen schonen“ reduziert effektiv blaues Licht und stellt den Bildschirm auf wärmere Farben ein, um die Augen zu entlasten und Ihr Sehvermögen zu schützen.

-  .
- Ruhen Sie Ihre Augen nach jeweils 30 Minuten Bildschirmzeit mindestens 10 Minuten lang aus.
 - Sehen Sie in die Ferne, um die Fokussierungsmuskeln Ihrer Augen anzupassen und Ihre Augen zu entlasten.
 - Eine gute Pflege der Sehgewohnheiten schützt Ihr Sehvermögen und beugt Kurzsichtigkeit vor.

Aktivieren oder Deaktivieren des Sehkomfortmodus

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Tippen Sie auf , um **Augen schonen** zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie  gedrückt, um auf den **Augen schonen**-Einstellungsbildschirm zuzugreifen.
- Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Augen schonen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Aktivieren**.

Nachdem **Augen schonen** aktiviert ist, wird  in der Statusleiste angezeigt und der Bildschirm nimmt durch die Abgabe von weniger blauem Licht einen Gelbton an.

Zeitplan für den Modus „Augen schonen“ festlegen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Augen schonen**, aktivieren Sie **Planmäßig**, stellen Sie dann **Startzeit** und **Endzeit** wie gewünscht ein.

Farbtemperatur für den Modus „Augen schonen“ anpassen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Augen schonen**, aktivieren Sie **Aktivieren** und ziehen Sie dann den Slider für die Farbtemperatur, um eine kühlere oder wärmere Bildschirmfarbe einzustellen.

Schriftarteneinstellungen anpassen

Sie können die Systemschriftgröße und die Größe der App-Anzeige sowie die Schriftart anpassen.

Schriftgröße vergrößern oder verkleinern

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Schrift- und Anzeigegröße** und ziehen Sie den Slider für **Schriftgröße**.

Anzeigegröße vergrößern oder verkleinern

Anzeigegröße bestimmt die Größe der Inhalte (einschließlich Text und Bildern), die in Apps angezeigt werden.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Schrift- und Anzeigegröße** und ziehen Sie den Slider für **Anzeigegröße**.

Bildschirmauflösung

Intelligente Bildschirmauflösung verwenden

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Bildschirmauflösung** und aktivieren Sie **Intelligente Auflösung**. Ihr Gerät passt die Bildschirmauflösung automatisch entsprechend dem aktuellen Betriebsstatus an.

Bildschirmauflösung festlegen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Bildschirmauflösung** und legen Sie die Bildschirmauflösung wie gewünscht fest. Eine höhere Bildschirmauflösung führt zu einer klareren Darstellung, verbraucht aber mehr Strom.

Vollbildanzeige

Vollbildanzeige anwenden

- Die meisten auf Ihrem Gerät installierten Apps passen sich automatisch an die korrekte Darstellung im Vollbildmodus an.
- Für Anwendungen, bei denen dies nicht geschieht, navigieren Sie zu  **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Weitere Anzeigeeinstellungen > Vollbildanzeige** und aktivieren Sie die entsprechenden Schalter. Das Aktivieren der Option **Vollbildanzeige** kann dazu

führen, dass einige Apps nicht korrekt angezeigt werden, z. B. weil sie fälschlicherweise gestreckt werden.

Notch anzeigen

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Weitere Anzeigeeinstellungen > Notch** und wählen Sie **Standard** aus.
- 2 Wenn Sie die Notch für eine bestimmte App anzeigen oder ausblenden möchten, tippen Sie auf **Benutzerdefiniert**, wählen Sie die App aus und wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen:
 - **Automatisch**
 - **Notch anzeigen**
 - **Notch verbergen**

Notch ausblenden

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Weitere Anzeigeeinstellungen > Notch** und wählen Sie **Notch verbergen** aus.

Anbiaternamen und Netzwerkgeschwindigkeit in der Statusleiste anzeigen

Sie können den Anbiaternamen und die Netzwerkgeschwindigkeit mit einem Blick in der Statusleiste überprüfen.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Weitere Anzeigeeinstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Netzbetreibernamen anzeigen** und **Netzwerkgeschwindigkeit anzeigen** wie gewünscht.

Zwischen Hochformat und Querformat umschalten

Der integrierte Schwerkraftsensor Ihres Geräts ermöglicht es, beim Drehen des Bildschirms automatisch zwischen Hochformat und Querformat zu wechseln.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Tippen Sie auf , um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Töne&Vibration

Nicht stören

Der Modus **Nicht stören** hilft Ihnen, Unterbrechungen zu vermeiden, wenn Sie sich konzentrieren müssen. Wenn dieser Modus aktiviert ist, werden Anrufe und Nachrichten stummgeschaltet und Bannerbenachrichtigungen werden nicht angezeigt.

„Nicht stören“ aktivieren oder deaktivieren

Sie können „Nicht stören“ über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Tippen

Sie auf  , um **Nicht stören** zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können  gedrückt halten, um auf den **Nicht stören**-Einstellungsbildschirm zuzugreifen.

- Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Töne & Vibration > Nicht stören** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**.

Wenn „Nicht stören“ aktiviert ist, wird  in der Statusleiste angezeigt. Wenn Sie Anrufe, Benachrichtigungen oder Nachrichten empfangen, werden diese stummgeschaltet, der Bildschirm leuchtet nicht auf und es werden keine Bannerbenachrichtigungen angezeigt.

Einen Zeitplan für „Nicht stören“ festlegen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Töne & Vibration > Nicht stören**, tippen Sie auf **Planmäßig**, legen Sie den Zeitraum und Wiederholungszyklus fest und aktivieren Sie anschließend **Planmäßig**.

Ausnahmen im Modus „Nicht stören“ zulassen

Im **Nicht stören**-Modus können Sie das Gerät für Anrufe und Nachrichten von bestimmten Quellen klingeln lassen, so dass Sie nichts Wichtiges verpassen.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Töne & Vibration > Nicht stören** und aktivieren Sie **Nicht stören** oder **Planmäßig**. Anschließend haben Sie folgende Optionen:

- Tippen Sie auf **Anrufe** oder **Nachrichten** und wählen Sie eine der Optionen. Wenn Sie eine Ausnahme festlegen, wird Ihr Gerät für Anrufe oder Nachrichten von der ausgewählten Quelle klingeln.
- Sobald **Wiederholte Anrufer** aktiviert wurde, wird ein zweiter Anruf von derselben Nummer innerhalb von 15 Minuten nicht stummgeschaltet.

Klingelton für eingehende Anrufe einstellen

Sie können Ihre Lieblingsmusik oder ein Video als Klingelton für eingehende Anrufe festlegen. Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt wurden, konfigurieren Sie den Klingelton separat für SIM 1 und SIM 2.

Musik-Klingelton einstellen

- 1 Navigieren Sie zu  **Telefon** >  > **Einstellungen > Klingelton** oder **Einstellungen > Töne & Vibration > Klingelton**.

- 2** Wählen Sie einen Systemklingelton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Titel als Klingelton festzulegen.

Klingelton für einen Kontakt festlegen

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie dann den Kontakt aus, für den Sie einen Klingelton festlegen möchten.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdaten auf **Klingelton** und wählen Sie einen Klingelton aus.

Huawei Histen-Soundeffekte

Huawei Histen-Soundeffekte mit 3D-Surround-Sound-Unterstützung liefern lebendigen, knackigen Sound für ein eindrucksvolles Klangerlebnis.

-  Huawei Histen-Soundeffekte sind nur verfügbar, wenn ein Headset angeschlossen ist.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Töne & Vibration** > **Huawei Histen-Soundeffekte** und wählen Sie eine Option aus:

- **Automatisch**: Erkennt automatisch, was gerade abgespielt wird, und wendet Soundeffekte intelligent an, um Ihr Erlebnis zu optimieren.
- **3D-Audio**: Liefert ein räumliches 3D-Klangbild.
- **Normal**: Gibt den ursprünglichen Klang detailgetreu wieder.
- **Standard**: Benötigt weniger Strom für die Audiowiedergabe. Sie können die Equalizer-Einstellungen auch selbst anpassen, um genau den gewünschten Klang zu erzielen.

Die Modi **Automatisch**, **3D-Audio** und **Standard** ermöglichen es Ihnen, einen Headset-Typ auszuwählen, damit Sie die Soundeffekte an Ihren Headset-Typ anpassen können.

Benachrichtigungen

App-Embleme

Wenn neue Benachrichtigungen für eine App empfangen werden, erscheint ein Emblem auf dem App-Symbol. Standardmäßig wird ein Zahlenemblem angezeigt. Sie können auch einen Punkt als Emblem festlegen oder das Emblem für einige oder alle Apps ausblenden.

App-Embleme ausschalten

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Benachrichtigungen** und tippen Sie auf **App-Symbolembleme**.
- 2 Schalten Sie den Schalter für einige oder alle Apps aus.

Den Emblem-Anzeigemodus ändern

Tippen Sie auf dem **App-Symbolembleme**-Bildschirm auf **Emblemanzeigemodus** und wählen Sie entsprechend Ihrer Präferenz **Zahlen** oder **Punkte** aus.

Weitere Benachrichtigungseinstellungen

Bildschirmaktivierung bei Benachrichtigung

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Benachrichtigungen > Weitere Benachrichtigungseinstellungen** und aktivieren Sie **Bildschirm aktivieren**. Ihr Gerät wird den Bildschirm automatisch einschalten, wenn es eine Benachrichtigung empfängt.

App-Benachrichtigungen deaktivieren

App-Benachrichtigungen im Benachrichtigungsfeld deaktivieren

Wenn Sie eine App-Benachrichtigung empfangen, streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie auf einer Benachrichtigung nach links und halten Sie sie gedrückt, navigieren Sie zu  > **Weitere Einstellungen** und deaktivieren Sie anschließend **Benachrichtigungen zulassen**.

App-Benachrichtigungen deaktivieren

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Benachrichtigungen**. Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:

- Suchen und tippen Sie auf die App, für die Sie Benachrichtigungen deaktivieren möchten, und deaktivieren Sie dann **Benachrichtigungen zulassen**.
- Tippen Sie auf **Stapelverwaltung** und schalten Sie dann die Schalter für mehrere Apps aus, für die Sie Benachrichtigungen deaktivieren möchten.

App-Benachrichtigungen in Einstellungen deaktivieren

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Apps > Apps** und suchen Sie nach der App, für die Sie Benachrichtigungen deaktivieren möchten.
- 2 Tippen Sie auf das App-Symbol und anschließend auf **Benachrichtigungen** und deaktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**.

App-Benachrichtigungen verwalten

Den Benachrichtigungsmodus für eine App festlegen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Benachrichtigungen**, wählen Sie eine App aus und legen Sie anschließend Folgendes fest:

- **Benachrichtigungen zulassen**
- **Banner**
- **Sperrbildschirm**
- **Unterbrechungen zulassen**
- **Ton**

• Vibration

 Diese Funktion kann je nach Gerät variieren.

Biometrie&Passwort

Fingerabdruck-ID

Sie können einen Fingerabdruck registrieren und dann mit diesem den Bildschirm entsperren und auf Ihren Safe, die App-Sperre und vieles mehr zuzugreifen.

Fingerabdruck registrieren

 Für mehr Sicherheit können Sie einen Fingerabdruck nur dann registrieren, wenn **Muster**, **4-stellige PIN**, **Benutzerdefinierte PIN** oder **Passwort** als Entsperrmethode verwendet wird. Bei einem Neustart oder fehlgeschlagener Fingerabdruckerkennung müssen Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort verwenden, um Ihr Gerät zu entsperren.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung** und befolgen Sie die Anweisungen zum Einrichten oder Eingeben des Sperrbildschirm-Passworts.
- 2 Tippen Sie auf **Neuer Fingerabdruck**, um mit der Registrierung Ihres Fingerabdrucks zu beginnen.
- 3 Legen Sie Ihre Fingerspitze auf den Fingerabdrucksensor. Wenn Sie eine Vibration spüren, heben Sie Ihren Finger und drücken Sie erneut. Bewegen Sie Ihren Finger, um verschiedene Teile davon zu erfassen.
- 4 Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, tippen Sie auf **OK**.

Sie können nun Ihren Finger auf den Fingerabdrucksensor legen, um den Bildschirm zu entsperren.

Fingerabdruck umbenennen oder löschen

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2 Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf einen registrierten Fingerabdruck, um diesen umzubenennen oder zu löschen.

Fingerabdruck identifizieren

Die Fingerabdruckidentifizierung ermöglicht es Ihnen, Ihre Finger mit den registrierten Fingerabdrücken abzugleichen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2 Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf **Fingerabdruck identifizieren**.
- 3 Berühren Sie den Fingerabdrucksensor mit dem Finger. Der erkannte Fingerabdruck wird hervorgehoben.

Per Fingerabdruck auf den Tresor zugreifen

- 1** Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2** Aktivieren Sie den Schalter für **Auf Tresor zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihren Fingerabdruck mit dem Tresor zu verknüpfen.

Nun können Sie zu  **Dateien > Kategorien** navigieren, auf **Tresor** tippen und dann mit Ihrem Fingerabdruck auf den Tresor zugreifen.

Per Fingerabdruck auf gesperrte Apps zugreifen

- 1** Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2** Aktivieren Sie den Schalter für **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihren Fingerabdruck mit der App-Sperre zu verknüpfen.

Sie können nun auf eine gesperrte App auf Ihrem Startbildschirm tippen und mit Ihrem Fingerabdruck darauf zugreifen.

Zahlung per Fingerabdruck aktivieren und verwenden

Sie können Ihren Fingerabdruck verwenden, um Ihre Zahlungen in einer Zahlungs-App zu bestätigen.

Wechseln Sie zur Zahlungs-App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um diese Funktion zu aktivieren.

Gesichtserkennung

- 1** Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Face Scan** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2** Wählen Sie „**Zum Aktivieren aufrichten**“ **aktivieren** aus.
- 3** Tippen Sie auf **Gesicht registrieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihre Gesichtsdaten zu registrieren.

Ein Alternatives Aussehen registrieren

Sie können ein alternatives Aussehen für ein präziseres und benutzerfreundlicheres Face Scan hinzufügen.

Tippen Sie auf dem **Face Scan**-Bildschirm auf **Alternativen Look registrieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Registrieren der alternativen Gesichtsdaten.

Face Unlock aktivieren

Tippen Sie auf dem **Face Scan**-Bildschirm auf **Gerät entsperren** und wählen Sie eine Entsperrmethode aus.

-  Wenn Sie PrivateSpace aktiviert oder mehrere Nutzer zu Ihrem Telefon hinzugefügt haben, können Sie Face Unlock nur in MainSpace oder mit dem Besitzerkonto verwenden.

Mit Face Scan auf App-Sperre zugreifen

Aktivieren Sie auf dem **Face Scan**-Bildschirm **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen Ihrer Gesichtsdaten zu App-Sperre.

Anschließend können Sie auf eine gesperrte App auf Ihrem Startbildschirm tippen und Face Scan zum Zugreifen auf die App verwenden.

Gesichtsdaten deaktivieren oder löschen

Auf dem **Face Scan**-Bildschirm haben Sie folgende Optionen:

- Gesichtsdaten oder bestimmte Funktionen deaktivieren: Deaktivieren Sie **Gerät entsperren** oder **Auf App-Sperre zugreifen** nach Bedarf. Hierdurch werden keine Gesichtsdaten gelöscht.
- Gesichtsdaten löschen: Tippen Sie auf **Gesichtsdaten löschen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Löschen Ihrer Gesichtsdaten.

Sperrbildschirm-Passwort

Sie können ein numerisches Passwort, ein Muster oder ein Hybrid-Passwort als Ihr Sperrbildschirm-Passwort festlegen.

Das Sperrbildschirm-Passwort festlegen

Sie können ein numerisches Passwort, ein Muster oder ein Hybrid-Passwort festlegen.

- 1** Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort**.
- 2** Geben Sie ein Passwort mit 6 Ziffern ein.
- 3** Tippen Sie alternativ auf **Entsperrmethode ändern** und wählen Sie einen Passworttyp aus. Befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben eines neuen Passworts.

Das Sperrbildschirm-Passwort ändern

- 1** Navigieren Sie auf dem **Biometrie & Passwort**-Bildschirm zu **Entsperrpasswort ändern**.
- 2** Geben Sie das ursprüngliche Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 3** Geben Sie ein neues Passwort ein oder tippen Sie auf **Entsperrmethode ändern**, um einen Passworttyp auszuwählen. Befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben eines neuen Passworts.

Sperrbildschirm-Passwort deaktivieren

Navigieren Sie auf dem **Biometrie & Passwort**-Bildschirm zu **Entsperrpasswort deaktivieren**.

Apps

App-Twin

Mit App Twin können Sie sich gleichzeitig an zwei WeChat-Konten anmelden, ohne ständig zwischen ihnen wechseln zu müssen, so dass Sie Ihr Arbeits- und Privatzugänge trennen können.

 **App-Twin** funktioniert nur mit bestimmten Anwendungen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Apps > App-Twin** und schalten Sie den Schalter für die App ein, von der Sie einen Twin erstellen möchten.
- 2 Auf dem Startbildschirm werden zwei Symbole für dieselbe App angezeigt, mit denen Sie sich bei Ihren separaten Konten gleichzeitig anmelden können.
- 3 Um App Twin zu deaktivieren, berühren und halten Sie die Twin-Version der App und tippen Sie dann auf **Löschen**. Alle Daten der Twin-App werden gelöscht.

App-Einstellungen anzeigen oder ändern

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Apps > Apps** und tippen Sie auf eine App. Sie können das Stoppen erzwingen, sie deinstallieren, den App-Cache leeren, App-Berechtigungen anzeigen und ändern, Benachrichtigungsmodi festlegen und vieles mehr.

Akku

Stromverbrauch prüfen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Akku** (oder  **Optimizer >** 

- Tippen Sie auf **Akkunutzung**, um stromintensive Apps anzuzeigen. Tippen Sie auf eine stromintensive Anwendung, um Warnmeldungen zum Stromverbrauch zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Tippen Sie auf **Details zur Akkunutzung**, um mehr über den Stromverbrauch von Software und Hardware zu erfahren.

Energieverwaltung

Auf dem Bildschirm **Akku** können Sie die geschätzte verbleibende Akkulaufzeit überprüfen und einen Energiesparmodus aktivieren, um die Akkulaufzeit Ihres Geräts zu verlängern.

Stromversorgungseinstellungen optimieren

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Akku** (oder  **Optimizer >** 92

Stromsparmodus aktivieren

Optimizer bietet zwei Stromsparmodi:

- **Stromsparen** reduziert den Stromverbrauch, indem dieser Modus die Aktivität der Hintergrund-Apps, visuelle Effekte und Sounds begrenzt.
- **Ultra-Stromsparen** steuert Hintergrund-Apps enger, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät so lange wie möglich in Betrieb bleiben kann. In diesem Modus können Sie nur ausgewählte Apps verwenden und alle Systemschalter, mit Ausnahme von WLAN und mobilen Daten, werden deaktiviert.

Wählen Sie auf dem Bildschirm **Akku** einen Stromsparmodus aus:

- Wenn der Akkustand sehr niedrig ist, aktivieren Sie **Ultra-Stromsparen**. Auf Ihrem Gerät wird dann ein schwarzer Startbildschirm angezeigt.
Um Apps hinzuzufügen, die Sie im Modus **Ultra-Stromsparen** verwenden möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie die Apps aus der Liste aus. Tippen Sie auf , um die Apps zu entfernen, oder auf  oben rechts, um den Modus **Ultra-Stromsparen** zu beenden.
- Wenn der Akkustand nicht sehr niedrig ist, Sie aber trotzdem Strom sparen möchten, aktivieren Sie **Stromsparen**. Das Symbol  wird anschließend in der Statusleiste angezeigt.

 **Ultra-Stromsparen** steht auf einigen Geräten nicht zur Verfügung. Wenn diese Option nicht angezeigt wird, bedeutet dies, dass Ihr Gerät diese Funktion nicht unterstützt.

Akku-Einstellungen

Sie können auch einstellen, ob die Akkuladung in Prozent in der Statusleiste angezeigt werden soll und ob eine Netzwerkverbindung aufrecht erhalten werden soll, wenn der Gerätebildschirm ausgeschaltet wird.

Verbleibende Akkuladung in Prozent in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Akku** (oder  **Optimizer** > ) , tippen Sie dann auf **Akkuladung in %**, und wählen Sie, ob die Akkuladung in Prozent entweder innerhalb oder außerhalb des Akkusymbols in der Statusleiste angezeigt werden soll.

Verbindung halten, während Ihr Gerät im Ruhezustand ist

Wenn Sie möchten, dass Ihr Gerät weiterhin Nachrichten empfängt oder Daten herunterlädt, während es sich im Ruhemodus befindet, stellen Sie ein, dass es während des Ruhezustands verbunden bleibt. Bitte beachten Sie, dass dies den Stromverbrauch erhöhen kann.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Akku** auf **Weitere Akkueinstellungen**, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **Im Ruhezustand verbunden bleiben** wie erforderlich.

Speicher

Speicherbelegung überprüfen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Speicher**, um die Speicherbelegung zu überprüfen und zu optimieren, wenn dies Ihrer Meinung nach erforderlich ist.

Bereinigung

Sie können **Bereinigen** in **Optimizer** verwenden, um nach doppelten oder großen Dateien zu suchen, wie z. B. App-Resten, unerwünschten Installationspaketen, WeChat-Daten und mehr. Nach der Erkennung können Sie wählen, ob Sie Dateien wie vorgeschlagen löschen möchten oder nicht.

- 1 Öffnen Sie  **Optimizer** und tippen Sie dann auf **Bereinigen**.
- 2 Wenn der Scan abgeschlossen ist, berühren Sie **Bereinigen** nach jedem Element und löschen Sie alle Dateien, die Sie nicht benötigen.

Papierkorbdateien bereinigen

Optimizer kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigen** auf **Dateiduplikate** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

Sicherheit

Passwortmanager

Der Passwortmanager speichert Ihre Benutzernamen und Passwörter und fügt diese jedes Mal automatisch ein, wenn Sie sich bei einer App anmelden. Diese Daten sind hardwareverschlüsselt und nur auf Ihrem Gerät gespeichert. Huawei hat keinen Zugriff darauf und wird sie nicht in das Netzwerk oder auf den Server hochladen.

-  • Bevor Sie den Passwortmanager verwenden, richten Sie ein Sperrbildschirmpasswort für Ihr Gerät ein.
- Der Passwortmanager ist nur mit bestimmten Apps kompatibel.

Schnelleres Anmelden mit dem Passwortmanager

- 1 Wenn Sie sich zum ersten Mal bei einer App anmelden, wird Ihr Gerät Sie automatisch auffordern, das Passwort zu speichern. Tippen Sie bei Aufforderung auf **SPEICHERN**. Wenn Sie versehentlich **Nie speichern** berühren, können Sie die automatische Ausfüllfunktion für diese App immer noch aktivieren, indem Sie zu  **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Passwortmanager** > **Autofüll-Einstellungen** navigieren und den Schalter

neben dieser App einschalten. Wenn der Schalter ausgeschaltet ist, wird die automatische Ausfüllfunktion deaktiviert.

- 2 Wenn Sie sich bei der App abmelden, füllt Ihr Gerät beim nächsten Anmelden den Benutzernamen und das Passwort automatisch aus, nachdem Sie Ihre Identität mit Ihrem Sperrbildschirm-Passwort, Fingerabdruck oder Ihrer Face ID bestätigt haben.

Wenn Sie zu einem neuen Huawei-Gerät wechseln, können Sie Phone Clone verwenden, um Daten im Passwortmanager auf Ihr neues Gerät zu übertragen.

Gespeicherte Benutzernamen und Passwörter anzeigen oder löschen

Sie können im Passwortmanager gespeicherte Benutzernamen und Passwörter jederzeit anzeigen oder löschen.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Sicherheit > Passwortmanager > KONTEN**, um die gespeicherten Benutzernamen und Passwörter anzuzeigen oder zu löschen.

Passwortmanager deaktivieren

Passwortmanager ist standardmäßig aktiviert, kann bei Bedarf jedoch deaktiviert werden.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Sicherheit > Passwortmanager** und deaktivieren Sie **Passwortmanager**.

App-Sperre

Sie können Apps mit persönlichen und privaten Daten, wie Chat- und Bezahl-Apps, sperren, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

App-Sperre aktivieren

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Sicherheit > App-Sperre > Aktivieren**, legen Sie das Passwort für die App-Sperre fest und wählen Sie die zu sperrenden Apps aus.

Wenn Sie Face Unlock oder das Entsperrnen per Fingerabdruck aktiviert haben, können Sie die App-Sperre nach Aufforderung mit einer Face- oder Fingerabdruck-ID verknüpfen.

 Fingerabdruck-Funktionen werden nicht von allen Geräten unterstützt.

Passwort für App-Sperre oder Sicherheitsfragen ändern

Rufen Sie den Einstellungsbildschirm **App-Sperre** auf, navigieren Sie zu  **> Passworttyp** und wählen Sie **Entsperrpasswort** oder **Benutzerdefinierte PIN** als Passwort für die App-Sperre aus.

Wenn Sie **Benutzerdefinierte PIN** auswählen, können Sie anschließend ein neues Passwort und Sicherheitsfragen festlegen.

App-Sperre aufheben oder deaktivieren

Gehen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **App-Sperre** wie folgt vor:

- App-Sperre aufheben: Deaktivieren Sie in der Liste der gesperrten Apps die Schalter neben den Apps aus, für die die Sperre aufgehoben werden soll.
- App-Sperre zurücksetzen: Navigieren Sie zu  > **App-Sperre deaktivieren** > **DEAKTIVIEREN**. Dadurch werden alle Sperren aufgehoben und alle Einstellungen für die App-Sperre gelöscht.

SIM-PIN einrichten

Eine PIN ist der Identitätscode einer SIM-Karte und kann als SIM-Kartensperre festgelegt werden. Anschließend müssen Sie die korrekte PIN bei jedem Einschalten des Geräts oder Wechsel zu einem neuen Gerät eingeben, um die SIM-Karte zu entsperren und so einen unbefugten Zugriff zu verhindern.

Sie müssen sich die PIN für Ihre SIM-Karte bei Ihrem Anbieter besorgen, bevor Sie diese Funktion verwenden können.

- 1** Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Zusätzliche Einstellungen** > **Verschlüsselung und Anmeldedaten**, um den Einrichtungsbildschirm für die SIM-Sperre zu öffnen.
- 2** Aktivieren Sie **SIM-Karte sperren**, geben Sie den PIN-Code ein und tippen Sie dann auf **OK**.
Tippen Sie zum Ändern der PIN auf **PIN ändern** und befolgen Sie die Anweisungen.
 - Sie müssen den PUK-Code (Personal Unblocking Key) eingeben, um die SIM-Karte zu entsperren, wenn Sie die maximale Zahl der zulässigen Eingabevorschüsse für die PIN überschreiten. Eine neue PIN muss eingerichtet werden, wenn Sie Ihre SIM mit einem PUK-Code erfolgreich entsperrt haben. Wenn Sie die maximale Zahl der zulässigen Eingabevorschüsse für den PUK-Code ebenfalls überschreiten, wird Ihre SIM-Karte gesperrt.
 - Der PUK-Code kann ebenfalls bei Ihrem Anbieter bezogen werden.

Bildschirm fixieren

Sie können den Bildschirm einer App fixieren, um diesen stets im Blick zu haben. Probieren Sie diese Funktion beim Spielen von Spielen, Ansehen von Videos und usw. aus.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Zusätzliche Einstellungen** > **Screen-Pinning** und aktivieren Sie **Screen-Pinning**.

- Streichen Sie bei Verwendung der Gestennavigation vom unteren Bereich des Bildschirms nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt, um auf den Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ zuzugreifen. Tippen Sie anschließend auf einer App-Vorschau auf  . Streichen Sie zum Lösen vom unteren Bereich des Bildschirms aus zweimal nach oben.

- Tippen Sie bei Verwendung der Dreitasten-Navigation auf  , um auf den Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ zuzugreifen. Tippen Sie anschließend auf einer App-Vorschau auf  . Halten Sie zum Lösen  gedrückt.

Privatsphäre

Berechtigungsverwaltung

Apps erfordern möglicherweise bestimmte Berechtigungen, wie die Standort-Berechtigungen, um Ihnen die entsprechenden Services bereitzustellen zu können.

Einige Apps erhalten jedoch ggf. zu viele unnötige Berechtigungen, was ein potenzielles Risiko für Ihre Privatsphäre und Informationssicherheit darstellt. Sie können die für jede App gewährten Berechtigungen überwachen und diejenigen ablehnen, die Sie als unnötig erachten.

Die Standortberechtigung verwalten

Mit der Standortberechtigung können Apps Ihren Standort abrufen, um standortbasierte Services bereitzustellen. Wenn eine Karte beispielsweise die Standortberechtigung erhält, kann Sie Ihnen Standort- und Navigationsservices bereitzustellen. Sie können die Berechtigung deaktivieren, wenn Sie diese Services nicht benötigen.

- 1 Navigieren Sie zu  Einstellungen > Apps > Berechtigungen.
- 2 Rufen Sie auf dem **Berechtigungen**-Bildschirm **Standort** auf, tippen Sie auf die App, die Sie verwalten möchten, und wählen Sie eine Option aus.

Berechtigungen für den Zugriff auf sonstige persönliche Daten verwalten

Sie können auch Berechtigungen für den Zugriff auf Ihre persönlichen Daten, wie Kontakte, Nachrichten, Anruflisten, Körpersensoren, Kalender und Kamera verwalten, um von besseren Services zu profitieren und Ihre Privatsphäre zu schützen.

Tippen Sie auf dem **Berechtigungen**-Bildschirm auf die Berechtigung, die Sie verwalten möchten, und schalten Sie den Schalter für jede App nach Bedarf ein oder aus.

Standortservices

Einige Apps müssen Ihre Standortinformationen abrufen, um besseren Service bieten zu können. Sie können Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren und bei Bedarf die Berechtigung zum Zugriff auf Standortinformationen für bestimmte Apps erteilen oder verweigern.

Standortservices aktivieren oder deaktivieren

Sie können Standortservices mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann weiter nach unten, um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen. Tippen Sie auf , um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Sie können auch zu  **Einstellungen > Standortzugriff** navigieren und dort **Auf meinen Standort zugreifen** aktivieren oder deaktivieren.

Nachdem die Standortservices deaktiviert wurden, hindert Ihr Gerät alle Apps und Services daran, Standortinformationen zu sammeln und zu verwenden, mit Ausnahme einiger integrierter Apps. Falls diese Apps oder Services Standortinformationen benötigen, werden Sie von Ihrem Gerät daran erinnert, die Standortservices wieder zu aktivieren.

Genauigkeit von Standortservices erhöhen

Sie können die Ortungsgenauigkeit Ihres Geräts verbessern, indem Sie Apps und Services erlauben, nach WLAN-Netzwerken und Bluetooth-Geräten in der Nähe zu suchen.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Standortzugriff > Erweiterte Einstellungen** und legen Sie anschließend die Optionen nach Bedarf fest.

Das Abrufen von Standortinformationen durch Apps zulassen oder verbieten

Sie können einer App den Zugriff auf Standortinformationen erlauben oder verbieten, einschließlich des einmaligen oder dauerhaften Zugriffs oder der Verweigerung des Zugriffs auf Standortinformationen während der App-Nutzung.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Datenschutz > Berechtigungen**, tippen Sie auf **Standort** und prüfen Sie, welchen Apps der Zugriff auf Standortinformationen gewährt wurde.
- 2 Tippen Sie auf die App, für die Sie die Einstellungen ändern möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Gewähren oder Verweigern von Berechtigungen.
Tippen Sie auf **Alle**, um ein Dropdown-Menü anzuzeigen. Anschließend können Sie Apps herausfiltern, denen der Standortzugriff verweigert, der dauerhafte Zugriff oder der Zugriff während der Nutzung gewährt wurde.

PrivateSpace

Erstellen Sie einen PrivateSpace, der völlig unabhängig vom MainSpace (dem ursprünglichen Speicher) Ihres Geräts ist, auf den Sie mit Ihrer Fingerabdruck-ID oder einem Passwort zugreifen können.

Sie können private Fotos und vertrauliche Geschäftsdateien in Ihren PrivateSpace verschieben, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Sie können Ihre Bezahl- und Spiele-Apps ebenfalls in den PrivateSpace verschieben, damit Ihr Kind nicht darauf zugreifen kann.

PrivateSpace aktivieren und darauf zugreifen

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Datenschutz > PrivateSpace > Aktivieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um einen PrivateSpace zu erstellen.

2 Rufen Sie Ihren PrivateSpace durch eine der folgenden Methoden auf:

- Rufen Sie auf dem Sperrbildschirm Ihren PrivateSpace mit dem Fingerabdruck oder dem für den Bereich festgelegten Passwort auf.
 - Als Alternative können Sie im MainSpace zu  **Einstellungen > Datenschutz > PrivateSpace** navigieren und auf **Anmelden** tippen.
-  Wenn Sie Ihr Gerät neu starten, müssen Sie zuerst das Passwort für den Zugriff auf den MainSpace eingeben und dann in den PrivateSpace wechseln.

PrivateSpace-Zugang aus- oder einblenden

Sie können den PrivateSpace-Zugang in den MainSpace-Einstellungen ausblenden, sodass Sie auf PrivateSpace nur mit dem für den Bereich festgelegten Fingerabdruck oder Passwort zugreifen können.

- So blenden Sie den PrivateSpace-Zugang aus: Navigieren Sie im PrivateSpace zu  **Einstellungen > Datenschutz > PrivateSpace** und aktivieren Sie **PrivateSpace verbergen**.
- So blenden Sie den PrivateSpace-Zugang wieder ein: Navigieren Sie im MainSpace zu  **Einstellungen > Sicherheit > Zusätzliche Einstellungen** und dann zu **Alle Einstellungen anzeigen > OK**.

Dateien und Kontakte zwischen MainSpace und PrivateSpace übertragen

- 1 Navigieren Sie im PrivateSpace zu  **Einstellungen > Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie auf **MainSpace zu PrivateSpace** oder **PrivateSpace zu MainSpace**.
- 2 Wählen Sie die Dateien aus (z. B. Kontakte, Fotos, Videos und Audiodateien), die Sie übertragen möchten, tippen Sie auf **Verschieben** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Dateien zu übertragen.

Navigieren Sie im Zielbereich zu **Galerie > Alben > SharedImages** oder **Galerie > Alben > SharedVideos**, um Fotos und Videos anzuzeigen.

Passwort für PrivateSpace zurücksetzen

Sie können beim Erstellen des PrivateSpace-Passworts eine Sicherheitsfrage festlegen, die Ihnen hilft, das Passwort zurückzusetzen, wenn Sie es vergessen haben sollten.

- 1 Navigieren Sie im PrivateSpace zu  **Einstellungen > Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie dann auf **Passwortschutz**.
- 2 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Überprüfung abzuschließen, die Sicherheitsfrage auszuwählen und zu beantworten. Tippen Sie dann auf **Fertigstellen**.
- 3 Navigieren Sie im MainSpace zu  **Einstellungen > Datenschutz > PrivateSpace**, dann zu **... > Passwort zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Überprüfung abzuschließen und das Passwort zurückzusetzen.

PrivateSpace-Daten auf Ihr neues Gerät übertragen

Sie können Ihre PrivateSpace-Daten, wie Kontakte, Fotos und Dateien, schnell vom alten Gerät auf das neue übertragen.

- 1** Erstellen Sie auf Ihrem neuen Gerät Ihren PrivateSpace, rufen Sie diesen auf, navigieren Sie zu  **Einstellungen > Datenschutz > PrivateSpace > Space Clone** und wählen Sie **Dies ist das neue Telefon** aus.
- 2** Rufen Sie auf Ihrem alten Gerät Ihren PrivateSpace auf, navigieren Sie zu  **Einstellungen > Datenschutz > PrivateSpace > Space Clone** und wählen Sie **Dies ist das alte Telefon** aus.
- 3** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den QR-Code zu scannen oder das alte Gerät manuell mit dem neuen zu verbinden.
- 4** Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die zu übertragenden Daten aus. Sie können die Datenübertragung während des Prozesses abbrechen und fortsetzen, nachdem Sie Ihr altes Gerät wieder mit dem neuen verbunden haben.

PrivateSpace löschen

Wenn Sie Ihren PrivateSpace löschen, werden alle dort gespeicherten Apps und Daten gelöscht, die daraufhin nicht mehr wiederhergestellt werden können. Beim Löschen des PrivateSpace ist Vorsicht geboten.

Sie können den PrivateSpace mit einer der folgenden Methoden löschen:

- Navigieren Sie im MainSpace zu  **Einstellungen > Datenschutz > PrivateSpace** und
• dann zu  **> PrivateSpace löschen**.
- Als Alternative navigieren Sie im PrivateSpace zu  **Einstellungen > Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie dann auf **Löschen**.

Bedienungshilfen

Einhandmodus

Sie können zu einer Bildschirm-Miniaturansicht wechseln, um Ihr Gerät bequemer mit einer Hand zu bedienen.

- 1** Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Bedienungshilfen > Einhandmodus** und aktivieren Sie **Einhandmodus**.
- 2** Greifen Sie abhängig von dem Navigationsmodus, den Sie auf Ihrem Gerät verwenden, mit einer der folgenden Methoden auf **Einhandmodus** zu.
 - Wenn Sie **Gesten** verwenden, streichen Sie von einer der unteren Ecken aus diagonal nach oben und halten Sie den Bereich gedrückt.

- Wenn Sie **Drei-Tasten-Navigation** verwenden, streichen Sie auf der Navigationsleiste nach links oder rechts.

3 Tippen Sie zum Beenden auf den leeren Bereich.

Vermeidung von Fehlbedienung

Aktivieren Sie **Touchschutz**, um unbeabsichtigte Vorgänge durch versehentliches Tippen auf dem Bildschirm zu vermeiden, etwa wenn sich Ihr Gerät in Ihrer Hosentasche oder im Rucksack befindet.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Bedienungshilfen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Touchschutz** nach Bedarf.

Geplantes Ein-/Ausschalten

Verwenden Sie die **Geplantes Ein-/Ausschalten**-Funktion, um Ihr Gerät zu festgelegten Zeiten ein- und auszuschalten und so Strom zu sparen und Störungen zu vermeiden, während Sie sich ausruhen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Bedienungshilfen > Geplantes Ein-/Ausschalten** und aktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**.
- 2 Richten Sie die Zeiten zum Ein- und Ausschalten sowie die Wiederholungszyklen ein. Ihr Gerät wird sich zu den spezifizierten Zeiten automatisch ein- und ausschalten.

Deaktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**, um die Verwendung dieser Funktion zu beenden.

Benutzer&Konten

Benutzer einrichten

Sie können ein separates Konto für eine andere Person erstellen, die Ihr Gerät verwendet. Aus Gründen der Privatsphäre und Datensicherheit darf der andere Benutzer nur auf bestimmte Funktionen Ihres Gerätes zugreifen.

Wenn Sie **Digital Balance** aktiviert haben und **Mein Kind** als Benutzer festgelegt haben, ist die Mehrbenutzerfunktion nicht verfügbar.

Die folgenden Benutzerkontentypen sind auf Ihrem Gerät verfügbar:

- Besitzer

Ihr Konto ist standardmäßig der Besitzer.

Ein Besitzer darf alle Vorgänge auf dem Gerät ausführen, einschließlich des Hinzufügens oder Löschens anderer Konten und der Autorisierung anderer Konten zur Nutzung der Anruf- und SMS-Funktionen.

- Benutzer

Sie können ein Benutzerkonto für Personen erstellen, die Ihr Gerät häufig verwenden.

Ein Benutzerkonto kann die meisten Funktionen auf Ihrem Gerät nutzen. Sie können jedoch keine Funktionen verwenden, die mit dem Besitzer in Konflikt stehen könnten, wie z. B. das Wiederherstellen des Gerätes auf die Werkseinstellungen, das Verwenden von Phone Clone, das Ändern von Benutzerrechten oder das Erstellen eines PrivateSpace.

- **Gast**

Sie können ein Gastkonto für jemanden einrichten, der Ihr Gerät nur vorübergehend nutzen muss.

Ein Gastkonto kann nur begrenzte, grundlegende Funktionen auf Ihrem Gerät nutzen. So ist es beispielsweise einem Gast nicht gestattet, SMS-Nachrichten zu versenden, unbekannte Apps zu installieren, in ein anderes WLAN-Netzwerk zu wechseln oder die mobile Datenüberwachung einzustellen.

Benutzer- oder Gastkonto hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Nutzer & Konten > Nutzer**, tippen Sie auf **Nutzer hinzufügen** oder **Gast hinzufügen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Konto hinzuzufügen.
- 2 Tippen Sie auf **Wechseln**, um zum Benutzer- oder Gastkonto zu wechseln. Konfigurieren Sie die Einstellungen für das neue Konto nach Aufforderung.
- 3 Installieren Sie Apps nach Bedarf. Beachten Sie, dass die App-Installation fehlschlägt, wenn von einem anderen Benutzer eine neuere Version einer App installiert wurde.

Sie können maximal drei Benutzer- und ein Gastkonto hinzufügen.

Benutzer- oder Gastkonto zum Tätigen von Anrufen und Senden von Nachrichten autorisieren

Sie können festlegen, ob ein Benutzer- oder Gastkonto Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden und vieles mehr darf.

- Nachdem Sie als Administrator auf Ihr Gerät zugegriffen haben, navigieren Sie zu  **Einstellungen > Nutzer & Konten > Nutzer**.
- Tippen Sie auf das entsprechende Konto und wählen Sie die zu autorisierenden Berechtigungen aus.

Zwischen Administrator, Benutzer und Guest wechseln

Sie können mit einer der folgenden Methoden auf ein anderes Konto wechseln:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, tippen Sie auf  und berühren Sie dann das Profilbild des Kontos, zu dem Sie wechseln möchten.
- Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Nutzer & Konten > Nutzer** und tippen Sie auf den Namen des Kontos, zu dem Sie wechseln möchten.

Benutzer- oder Gastkonto löschen

Wenn Sie ein Benutzer- oder Gastkonto löschen, werden alle zugehörigen Daten gelöscht. Gehen Sie mit Vorsicht vor.

Nachdem Sie als Administrator auf Ihr Gerät zugegriffen haben, verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein Benutzer- oder Gastkonto zu löschen:

- Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Nutzer & Konten > Nutzer**, tippen Sie auf den Namen des zu löschenen Kontos und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um es zu löschen.
- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen,  tippen Sie auf **Weitere Einstellungen**, berühren Sie den Namen des Kontos, das Sie löschen möchten, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es zu löschen.

System&Aktualisierungen

Sprache und Region

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sprache & Eingabe > Sprache und Region** und wählen Sie anschließend die Sprache aus, die Sie verwenden möchten.
- 2 Wenn die Sprache nicht aufgeführt ist, tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, suchen Sie nach der Sprache und fügen Sie sie zu der Liste hinzu.
- 3 Tippen Sie auf **Region**, um ein Land/ eine Region auszuwählen, damit der Displayinhalt an die lokale Kultur und die Gewohnheiten des Lands/der Region angepasst wird, das/die Sie ausgewählt haben.

Eingabemethode

Sie können die Eingabemethode eines Drittanbieters herunterladen und diese als Standardeingabemethode festlegen.

- 1 Laden Sie die Eingabemethode von einem offiziellen App-Store herunter.
- 2 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um diese als Standardeingabemethode festzulegen, oder navigieren Sie zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sprache & Eingabe > Standardtastatur** und wählen Sie die Eingabemethode aus.

Datum und Uhrzeit

Ihr Gerät kann das lokale Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren. Sie können das Datum, die Uhrzeit und Zeitzone auch manuell für Ihr Gerät einstellen.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Datum & Uhrzeit** und legen Sie anschließend die Optionen entsprechend Ihren Anforderungen fest.

Automatisches oder manuelles Einstellen von Datum und Uhrzeit

- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät das lokale Datum und die Uhrzeit über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um Datum und Uhrzeit manuell festzulegen.

Ändern der Zeitzone

- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät die lokale Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um die Zeitzone manuell festzulegen.

Das Zeitformat ändern

- Aktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzeigen.
- Deaktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 12-Stunden-Format anzeigen.

Phone Clone

Mit **Phone Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) schnell und nahtlos von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Gerät übertragen.

Daten von einem Android-Gerät klonen

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät  **Phone Clone**. Navigieren Sie alternativ zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Phone Clone**, tippen Sie auf **Dies ist das neue Telefon** und dann auf **Huawei** oder **Anderes Android-Gerät**.
 - 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Phone Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
 - 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät  **Phone Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Telefon**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
 - 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.
-  Phone Clone ist nur auf Geräten mit Android 4.4 oder höher verfügbar.

Daten von einem iPhone oder iPad klonen

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät  **Phone Clone**. Sie können auch zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Phone Clone** navigieren und dann **Dies ist das neue Telefon** oder **iPhone/iPad** auswählen.

- 2** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Phone Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
 - 3** Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät  **Phone Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Telefon**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
 - 4** Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Klonen abzuschließen.
-  Phone Clone ist nur auf Geräten mit iOS 8.0 oder höher verfügbar.

Mit einem externen Speichergerät sichern

Sicherung auf einer Speicherkarte

Setzen Sie eine Speicherkarte in Ihr Gerät ein, so dass Sie Daten bequem sichern können, um sie zu schützen.

- 1** Navigieren Sie zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sichern und wiederherstellen > Datensicherung > Externer Speicher** und tippen Sie auf **Speicherkarte**.
 - 2** Tippen Sie auf **SICHERN**, wählen Sie die zu sichernden Daten aus und tippen Sie anschließend auf **Sichern**.
 - 3** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Passwort und den Passwort-Hinweis festzulegen. Die Daten werden verschlüsselt und gesichert. Das Passwort ist erforderlich, wenn Sie Ihre Datensicherung wiederherstellen möchten.
Um das Passwort zurückzusetzen, navigieren Sie zum **Speicherkarte**-Sicherungsbildschirm
⋮
und dann zu ⋮ > **Passwort zurücksetzen**.
-  Das neue Passwort ist nur für Sicherungen gültig, die danach erstellt wurden.
- 4** Nach Abschluss der Datensicherung finden Sie Ihre Datensicherung im Ordner **Huawei in Dateien > Kategorien > Speicherkarte**.

Sie können zum **Speicherkarte**-Sicherungsbildschirm gehen und **Auto-Sicherung** aktivieren. Ihr Gerät wird Ihre Daten anschließend alle sieben Tage automatisch sichern, wenn es aufgeladen wird, der Bildschirm ausgeschaltet ist und der Akkustand mindestens 75 % beträgt.

Ihre Datensicherung über eine Speicherkarte wiederherstellen

- 1** Navigieren Sie zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sichern und wiederherstellen > Datensicherung > Externer Speicher** und tippen Sie auf **Speicherkarte**.
- 2** Wählen Sie die Datensicherung aus der **SICHERUNGSDATENSÄTZE**-Liste aus, die Sie wiederherstellen möchten.
- 3** Wählen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen, tippen Sie auf **Wiederherstellen** und geben Sie das Passwort ein wie angefordert.

Sicherung auf einem USB-Speichermedium

Im Falle von unzureichendem Speicherplatz auf Ihrem Gerät, können Sie große Dateien und beliebige Daten auf einem USB-Speichermedium sichern, wie einem USB-Stick oder Kartenlesegerät.

- 1** Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
 - 2** Tippen Sie auf dem **Externer Speicher**-Bildschirm Ihres Geräts auf **USB-Speicher**.
 - 3** Tippen Sie auf **SICHERN**, wählen Sie die zu sichernden Daten aus und tippen Sie anschließend auf **Sichern**.
 - 4** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Passwort und den Passwort-Hinweis festzulegen. Die Daten werden verschlüsselt und gesichert. Das Passwort ist erforderlich, wenn Sie Ihre Datensicherung wiederherstellen möchten.
Um das Passwort zurückzusetzen, navigieren Sie zum **USB-Speicher**-Sicherungsbildschirm
⋮
und dann zu ⋮ > **Passwort zurücksetzen**.
- i** Das neue Passwort ist nur für Sicherungen gültig, die danach erstellt wurden.

Ihre Daten über ein USB-Speichermedium wiederherstellen

- 1** Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2** Tippen Sie auf dem **Externer Speicher**-Bildschirm Ihres Geräts auf **USB-Speicher**.
- 3** Wählen Sie die Datensicherung aus der **SICHERUNGSDATENSÄTZE**-Liste aus, die Sie wiederherstellen möchten.
- 4** Wählen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen, tippen Sie auf **Wiederherstellen** und geben Sie das Passwort ein wie angefordert.

Gerät zurücksetzen

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Durch diesen Vorgang werden die Einstellungen für WLAN, mobiles Datennetzwerk und Bluetooth zurückgesetzt. Es werden keine weiteren Einstellungen auf Ihrem Gerät geändert und keine Daten gelöscht.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen.

Alle Einstellungen zurücksetzen

Durch diesen Vorgang werden alle Netzwerkeinstellungen, Fingerabdrücke, Face Scan-Daten und das Sperrbildschirm-Passwort zurückgesetzt. Es werden keine Daten von Ihrem Gerät gelöscht.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Alle Einstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um alle Einstellungen zurückzusetzen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Durch diesen Vorgang werden alle Daten auf Ihrem Gerät gelöscht, einschließlich Ihrer Konten, App-Daten, Systemeinstellungen, installierten Apps, Musik, Bildern und aller Dateien im internen Speicher. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Werkseinstellungen Ihres Geräts wiederherstellen.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Zurücksetzen > Telefon zurücksetzen**, tippen Sie auf **Zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Werkseinstellungen Ihres Geräts wiederherzustellen.

Einfacher Modus

Der einfache Modus verwendet ein übersichtlicheres Layout zwecks einfacher Navigation, vergrößert Symbole und Schriften für den Startbildschirm und maximiert die Lautstärke.

Einfachen Modus aktivieren

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Einfacher Modus** und tippen Sie auf **Aktivieren**.

Halten Sie ein beliebiges Symbol gedrückt, um es an den gewünschten Ort zu ziehen oder zu deinstallieren, wenn es sich nicht um eine obligatorische App handelt.

Einfachen Modus beenden

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Einfachen Modus beenden**.

Das System online aktualisieren

Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, fordert Sie Ihr Gerät auf, das Aktualisierungspaket herunterzuladen und zu installieren.

-  Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass auf Ihrem Gerät eine offizielle Systemversion installiert ist. Andernfalls kann die Aktualisierung fehlschlagen und auf Ihrem Gerät können unbekannte Probleme auftreten.
- Sichern Sie vor der Aktualisierung Ihre Benutzerdaten.
- Nach einem Update können Drittanbieter-Apps, die nicht mit der neuen Systemversion kompatibel sind, nicht mehr verfügbar sein. In einigen Fällen kann es einige Zeit dauern, bis eine kompatible App-Version freigegeben wird.
- Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus, starten Sie es nicht neu, entfernen Sie nicht die Speicherkarte und legen Sie keine Speicherkarte ein.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen** und tippen Sie auf **Softwareaktualisierung**.
- 2 Wenn ein Aktualisierung verfügbar ist, können Sie das Aktualisierungspaket entweder manuell herunterladen und installieren oder Ihr Gerät über Nacht automatisch aktualisieren.
 - Laden Sie das Aktualisierungspaket herunter und installieren Sie es: Navigieren Sie zu **Neue Version > HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN**. Um eine Datennutzung zu vermeiden, verbinden Sie Ihr Gerät zum Herunterladen des Aktualisierungspakets mit einem WLAN-Netzwerk.
Ihr Gerät wird automatisch neu gestartet, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.
 - Aktualisierung über Nacht: Tippen Sie auf  und aktivieren Sie **Automatisches Herunterladen per WLAN** und **Über-Nacht-Aktualisierung**.
Ihr Gerät wird automatisch aktualisiert und zwischen 02:00 - 04:00 Uhr neu gestartet. Um eine erfolgreiche Aktualisierung über Nacht zu gewährleisten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, der Bildschirm gesperrt ist, für diesen Zeitraum keine Alarme eingestellt sind und der Akkuladestand über 35% liegt. Schließen Sie Ihr Gerät bei Bedarf an ein Ladegerät an.

Um automatische Aktualisierungen zu deaktivieren, tippen Sie auf  auf dem Bildschirm **Softwareaktualisierung** und deaktivieren Sie dann **Automatisches Herunterladen per WLAN**.

Über das Telefon

Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei 2020. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Bitte besuchen Sie <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> und erfahren Sie dort die neue Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Modell: MAR-LX1A
MAR-LX1B

EMUI 10.0_01