



GigaTV Home Sound Menüführung

Klicke auf die Home-Taste der Fernbedienung, um fortzufahren



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

The image shows a dark-themed user interface for a television screen. At the top, there is a navigation bar with icons for search (magnifying glass), EPG (television icon), "Mein TV" (selected in blue), "Jetzt im TV" (highlighted in a white oval), "Aufnahmen", "Mediatheken", "Videothek", "Apps", and settings (gear icon). The time "14:00" and a red signal strength indicator are in the top right corner.

The main content area displays the title "ZDF-Mittagsmagazin" in large white letters. Below it, the text "2025 · DE · Nachrichten · 1h 50m" and "► Läuft gerade - noch 0m" are shown. A subtitle "Erste TV-Sender" is present above a row of four thumbnail images.

The thumbnails are:

- ZDF-Mittagsma... S2025 (highlighted with a white border)
- ZDF-Mittagsma... S2025
- Punkt 12 - Das ... S2025
- Two and a Half ... S5 F1

Below these thumbnails, there is a section titled "WELT HD" showing a series of video camera lenses.

A vertical overlay on the left side of the screen represents a remote control. The buttons highlighted with red circles are: the central circular navigation button, the "OK" button at its center, and the four directional buttons (up, down, left, right) surrounding it. Other buttons like power, volume, and channel are visible but not highlighted.

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

The image shows a dark-themed user interface for a television. At the top, there is a navigation bar with icons for search (magnifying glass), EPG (Electronic Program Guide), and various menu options: Mein TV (highlighted in white), Jetzt im TV, Aufnahmen, Mediatheken, Videothek, Apps, and Settings. The time '13:59' and a red circular logo are also at the top right. On the left side of the screen, a remote control is displayed with several buttons highlighted in red: the back button, the central OK button, and the two side buttons on the directional pad.

Anna und die Liebe

2009 · DE · Soap · 22m [12]

Meine Empfehlungen

- Anna und die Liebe**
- Love Child**
- Gute Zeiten, schlechte ...**
- Jane Eyre**

Meist gesehene Filme

-
-
-

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

The image shows a dark-themed user interface for a television. At the top, there is a navigation bar with icons for search (magnifying glass), EPG (Electronic Program Guide), and various menu options: Mein TV, Jetzt im TV, Aufnahmen, Mediatheken, Videothek, Apps, and Settings (gear icon). The time '13:59' and a red signal strength indicator are also at the top right. Below the navigation bar, the title 'Anna und die Liebe' is displayed in large white letters. Underneath the title, the details '2009 · DE · Soap · 22m [12]' are shown. A red circle highlights the central 'OK' button on a circular remote control icon on the left. The main content area features a section titled 'Meine Empfehlungen' (My Recommendations) with four grid items: 'Anna und die Liebe' (with a thumbnail of a woman holding a glowing orb), 'Love Child' (with a thumbnail of three people), 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' (with a thumbnail of a man in a suit), and 'Jane Eyre' (with a close-up of a woman's face). Below this is another section titled 'Meist gesehene Filme' (Most watched movies) showing several movie thumbnails.



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Senderfilter öffnen mit ZURÜCK-Taste

Alle Sender · Heute

30 13:00 13:30 13:59 14:30 15:00

mdr^{HD} 26 heim MDR um 2 Elefant, Tiger & Co Wer weif...

welt^{HD} 27 Die... Die... WELT-Spezial WEL... WEL... WELT Newsroom WEL... WEL...


3 sat^{HD} 28 ntdec... Die Magie der Vögel - Was... Der Flug der Störche Der Flug des Seeadlers D...

Phoenix HD 29 phoenix vor ort

S2024 · Restart verfügbar · noch 0m
2024 · DE · Nachrichten · 30m
Präsentiert werden verschiedene Informationen rund um aktuelle Geschehnisse auf der Welt.

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

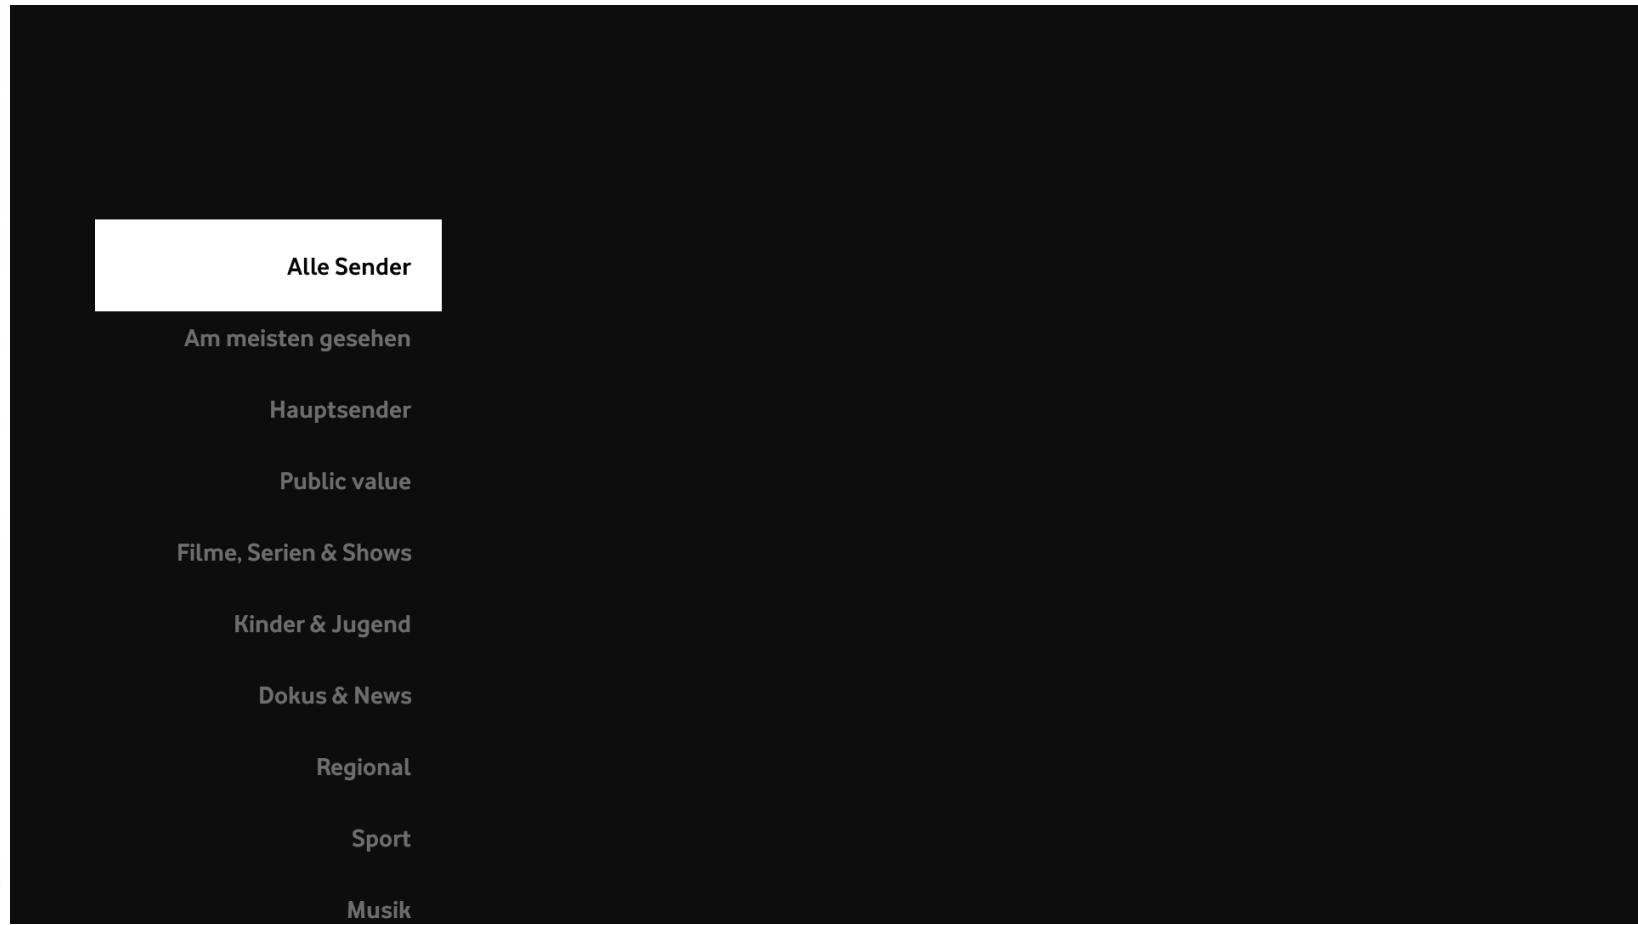

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

The image displays a dark-themed user interface for a television. At the top, there is a navigation bar with icons for search (magnifying glass), EPG (Electronic Program Guide), and various menu options: Mein TV, Jetzt im TV, Aufnahmen, Mediatheken, Videothek, Apps, and Settings. The time is shown as 13:59, and the RTL logo is in the top right corner.

The main content area features a large title "Anna und die Liebe" with the year 2009, genre DE, type Soap, duration 22m, and rating 12. Below this, there is a section titled "Meine Empfehlungen" (My Recommendations) displaying four show cards:


- Anna und die Liebe**: A woman holding a small glowing sphere with a man's silhouette inside. The title "A" is next to a heart symbol.
- Love Child**: Three people standing together, with the title "Love Child" in large letters.
- Gute Zeiten, schlechte Zeiten**: A man in a suit and tie, with the title "GUTE ZEITEN SCHLECHTE ZEITEN" and the RTL logo.
- Jane Eyre**: A close-up of a woman's face.

At the bottom, there is a section titled "Meist gesehene Filme" (Most Watched Movies) showing the tops of several movie posters.



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

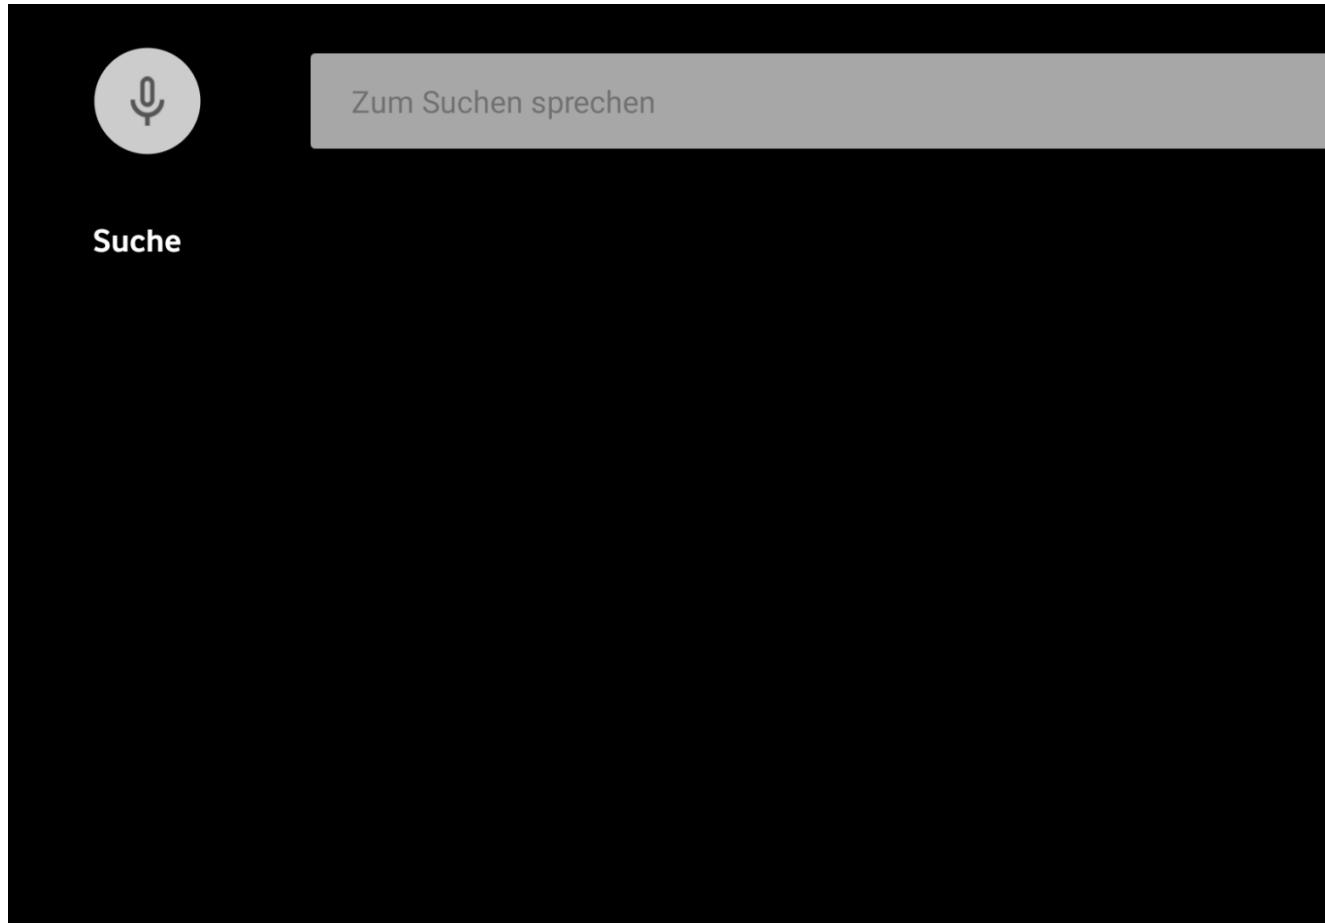

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

The image shows a smart TV's user interface with a dark theme. At the top, there is a navigation bar with icons for search (magnifying glass), EPG (television screen), "Mein TV" (My TV), "Jetzt im TV" (Now on TV), "Aufnahmen" (Recordings, highlighted with a white oval), "Mediatheken" (Media Library), "Videothek" (Video Library), "Apps", and settings (gear icon). On the far right, it shows the time "14:00" and a red circular logo.

The main content area features the title "Unsere kleine Farm" in large white letters, followed by the year "1977", duration "50m", and rating "6". Below this, there is a section titled "Neueste Aufnahmen" (Latest Recordings) displaying four thumbnail images:

- Unsere kleine Farm**: A group of people, including children, sitting outdoors.
- Dr House**: A close-up of a man in a grey suit.
- JAG - Im Auftrag der Eh...**: Two men in military uniforms, one in camouflage and one in a naval officer's uniform.
- Tagesschau**: A man in a suit standing in front of a world map.

At the bottom, there is a section titled "Alle Aufnahmen" (All Recordings) showing the first three thumbnails from the latest recordings section.



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

The image shows a dark-themed user interface for a television. At the top, there is a navigation bar with icons for search (magnifying glass), EPG (television screen), "Mein TV", "Jetzt im TV", "Aufnahmen", "Mediatheken" (which is highlighted with a white oval), "Videothek", "Apps", and settings (gear icon). The time "14:00" and a red signal strength indicator are also at the top right.

The main content area features a promotional image for the TV series "Nord Nord Mord". The image shows three actors standing outdoors: a man in a blue coat, a woman in a red jacket, and another man in a brown jacket. The ZDF logo is in the top right corner of the image. Below the image, the title "Nord Nord Mord" is displayed in large white letters, followed by the text "2015 · DE · Series · 1h 29m" and a small "0" icon.

Below the main content, there is a section titled "Highlights aus den Mediatheken" featuring thumbnails for other media content. One thumbnail for "DIE HÖHLE DER" is visible.



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

The image shows a dark-themed user interface for a television. At the top, there is a navigation bar with icons for search (magnifying glass), EPG (television screen), "Mein TV", "Jetzt im TV", "Aufnahmen", "Mediatheken", "Videothek" (which is highlighted with a white oval), "Apps", and settings (gear icon). To the right of the bar, it says "14:00" and shows a small red circular logo. Below the bar, the main content area has a large image of a woman holding a gun, with the text "Jetzt ausleihen" above it. The title "The Killer" is displayed prominently in large white letters. Below the title, it says "2024 · US · Action · 2h [18]". A descriptive text follows: "Zee, eine berüchtigte Auftragsmörderin aus Paris, wird angeheuert, um einen Drogenboss in einem belebten Nachtclub zu ermorden. Doch bei dem Auftrag wird die Sängerin Jenn Clark verletzt und erblindet. Um die letzte Zeugin aus dem Weg zu schaffen, wird Zee in das Krankenhaus geschickt, um Jenn zu erl...". A note below states "Zum Ausleihen verfügbar". At the bottom, there is a section titled "Aktuelle Filme" showing thumbnails for "WATCHMEN CHAPTER I", "WATCHMEN CHAPTER II", "Es liegt an dir, Chéri", "NICOLAS CAGE", and other partially visible movie posters.



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

The image shows a dark-themed smart TV menu interface. At the top, there's a navigation bar with icons for search (magnifying glass), EPG (television screen), and various menu options like Mein TV, Jetzt im TV, Aufnahmen, Mediatheken, Videothek, Apps (which is highlighted with a white circle), and settings (gear icon). The time '14:00' and a red signal strength indicator are also at the top right. Below the bar, the main content area features the Netflix logo and a promotional text: 'Auf Netflix finden Sie preisgekrönte Serien, Filme, Dokumentationen und Stand-up-Specials'. It also shows a note: 'Installiert am Do., 1. Jan.. • 125 MB'. A section titled 'Empfohlene Apps' displays logos for Netflix, prime video, Disney+, RTL+, DAZN, and Paramount+. At the bottom, a section titled 'Meine Apps' shows icons for Google Play Store, YouTube Music, Google Play Spiele, Google Play Filme, and Internet Speed Test. A note says: 'Zum Umsortieren halte die OK-Taste gedrückt'. The left side of the image has a semi-transparent overlay of a dark grey remote control, with several buttons (OK, back, forward, volume, channel, and directional) highlighted with red circles to indicate they are the focus for this guide.

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

The image shows a dark-themed smart TV menu interface. At the top, there's a navigation bar with icons for search (magnifying glass), EPG (Electronic Program Guide), and various menu options like Mein TV, Jetzt im TV, Aufnahmen, Mediatheken, Videothek, Apps, and a settings gear icon. The time '14:00' and a red signal strength indicator are also at the top right. Below the menu bar, the word 'Netflix' is prominently displayed in large white letters, indicating it's the currently selected app. A descriptive text below says 'Auf Netflix finden Sie preisgekrönte Serien, Filme, Dokumentationen und Stand-up-Specials'. A note indicates it was 'Installiert am Do., 1. Jan.. • 125 MB'. Under the heading 'Empfohlene Apps', there are cards for NETFLIX, prime video, Disney+, RTL+, DAZN, and Paramount+. At the bottom, a section titled 'Meine Apps' shows icons for Google Play Store, YouTube Music, Google Play Spiele, Google Play Filme, and Internet Speed Test.

Mein TV Jetzt im TV Aufnahmen Mediatheken Videothek Apps 14:00

Netflix

Auf Netflix finden Sie preisgekrönte Serien, Filme, Dokumentationen und Stand-up-Specials

Installiert am Do., 1. Jan.. • 125 MB

Empfohlene Apps

NETFLIX prime video Disney+ RTL+ DAZN Paramount+

Meine Apps · Zum Umsortieren halte die OK-Taste gedrückt

Google Play Store YouTube Music Google Play Spiele Google Play Filme Internet Speed Test





Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Jugendschutz

Jugendschutz (PIN)



Senderfavoriten & Aufnahmen

Altersbeschränkung



Geräteeinstellungen

Kaufschutz



Sendersuchlauf & Systeminformationen

Gesperrte Sender




Häufige Fragen

PIN ändern

Datenschutz & Rechtliches

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)


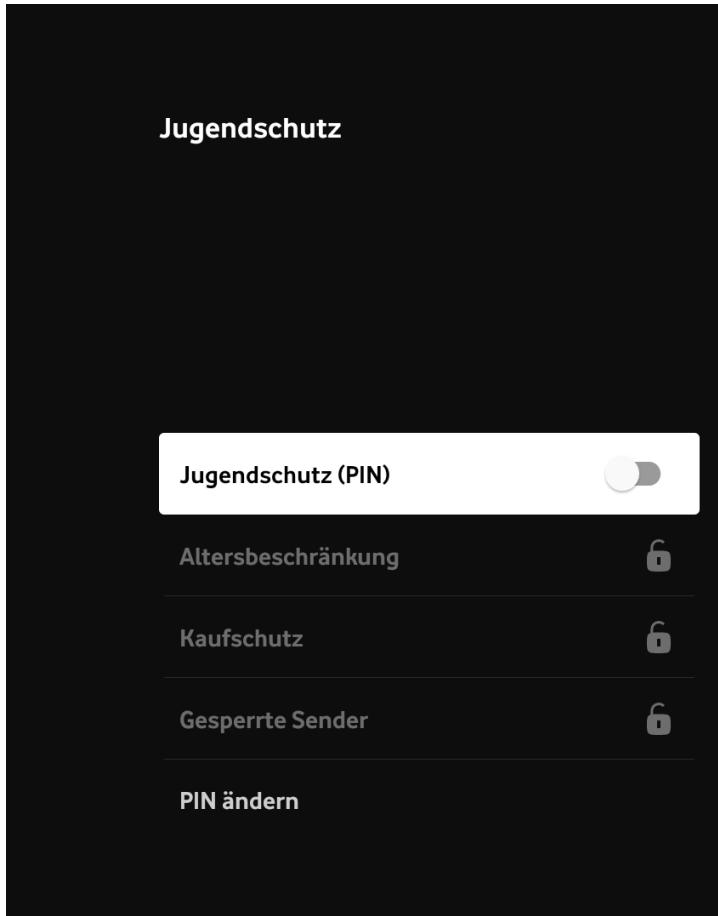


WARNUNG: Erwachsenenmodus. Die PIN ist auf allen Boxen Deines Haushalts ausgeschaltet! Alle Inhalte (einschließlich nicht jugendfreier und kostenpflichtiger Inhalte) sind frei zugänglich.

Drücke OK, um den PIN-Schutz wieder zu aktivieren und zu konfigurieren.

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

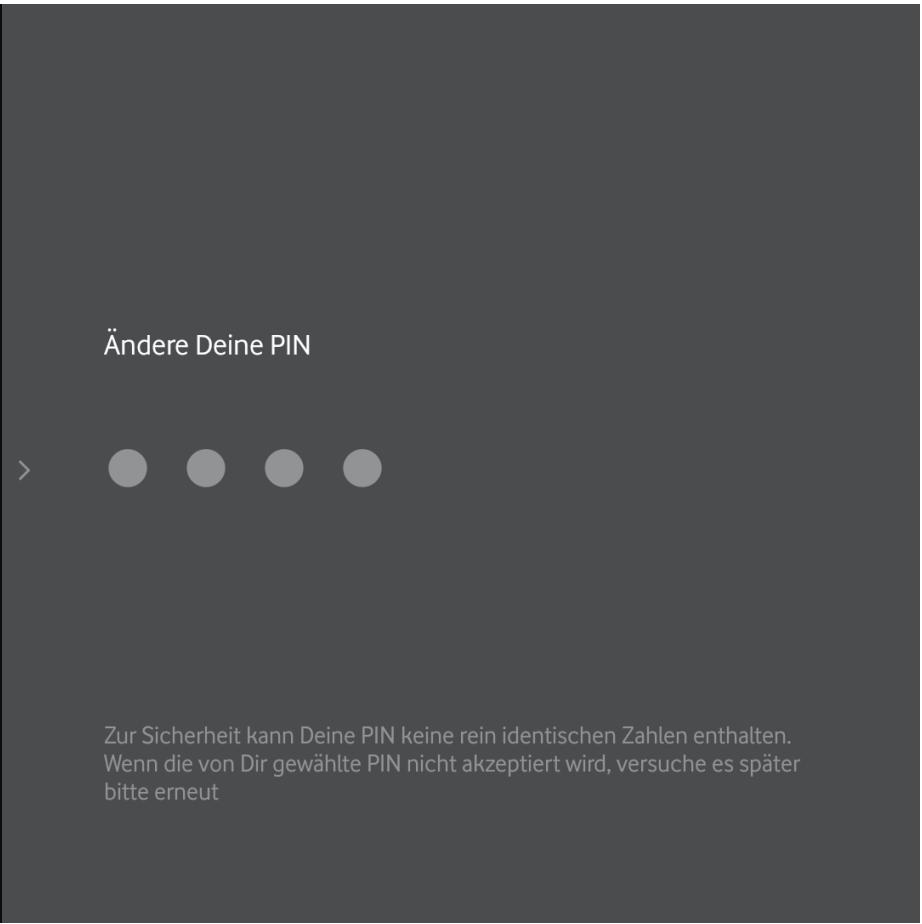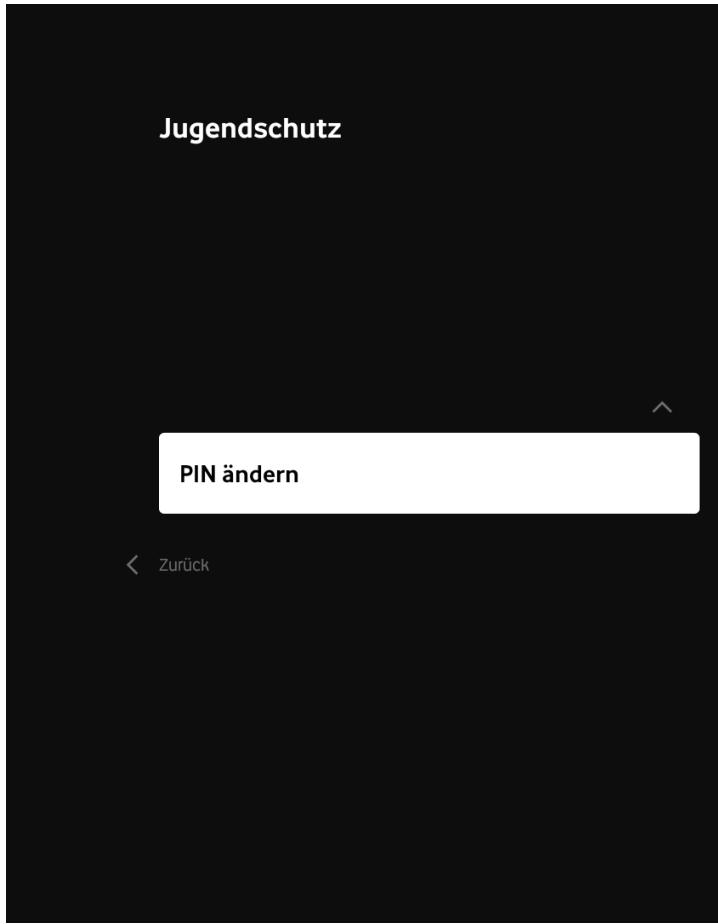


Zur Sicherheit kann Deine PIN keine rein identischen Zahlen enthalten.
Wenn die von Dir gewählte PIN nicht akzeptiert wird, versuche es später
bitte erneut



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

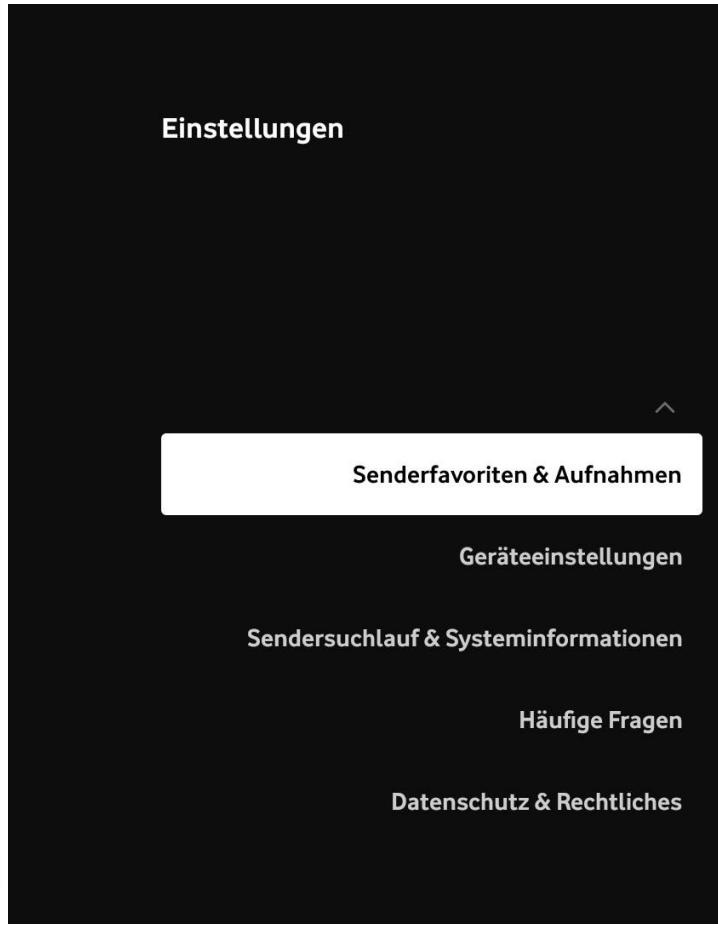




Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Du verwendest 74% Deines verfügbaren Speicherplatzes





Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Wähle Deine Lieblingssender und sortiere sie in Deiner gewünschten Reihenfolge. Die neue Reihenfolge wird angewendet im Live TV und im TV-Guide.

Senderliste

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Das Erste HD |
| 2 | EDFHD |
| 3 | 100 Vodafone TV |
| 4 | ProSieben HD |
| 5 | SAT.1 HD |
| 6 | VOX HD |
- The list shows six TV channels: Das Erste HD (1), EDFHD (2), Vodafone TV (3, highlighted with a red star icon), ProSieben HD (4), SAT.1 HD (5), and VOX HD (6). The Vodafone TV entry is currently selected.

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Meine Favoriten auswählen

GigaTV Senderliste:

1 HD 1 Das Erste HD

2 ZDF HD

3 RTL HD

4 ProSieben HD

5 SAT.1 HD

6 VOX HD

7 RTLZWEI HD

8 kabel eins HD

9 NITRO HD

10 DMAX HD

Meine Senderliste sortieren

Favoriten:

Noch keine Auswahl erfolgt

Übrige Senderliste:

1 HD 1 Das Erste HD

2 ZDF HD

3 RTL HD

4 ProSieben HD

5 SAT.1 HD

6 VOX HD

7 RTLZWEI HD

8 kabel eins HD

Drücke OK zum Hinzufügen von
Sendern in deiner Senderliste

Tipp: Für die Auswahl anderer Sender
kannst Du schneller suchen mit
Sender hoch/runter oder einfach eine
Sendernummer eingeben

Meine Senderliste bestätigen

Zurücksetzen auf
Standard-Reihenfolge

Abbrechen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Meine Favoriten auswählen

GigaTV Senderliste:

1 HD 1 Das Erste HD

2 ZDF HD

3 RTL HD

4 ProSieben HD

5 SAT.1 HD

6 VOX HD

7 RTLZWEI HD

8 kabel eins HD

9 NITRO HD

10 DMAX HD

Meine Senderliste sortieren

Favoriten:

Noch keine Auswahl erfolgt

Übrige Senderliste:

1 HD 1 Das Erste HD

2 ZDF HD

3 RTL HD

4 ProSieben HD

5 SAT.1 HD

6 VOX HD

7 RTLZWEI HD

8 kabel eins HD

Drücke OK, um den Sender zu sortieren

Tipp: Um Favoritensender hinzuzufügen oder wieder zu entfernen, sortiere Sie einfach in Deine Senderliste oder wieder hinaus.

Meine Senderliste bestätigen

Zurücksetzen auf Standard-Reihenfolge

Abbrechen



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Meine Favoriten auswählen

GigaTV Senderliste:

1 **HD** 1 Das Erste HD

2 **ZDFHD** 2 ZDF HD

3 **RTL HD** 3 RTL HD

4 **ProSieben HD** 4 ProSieben HD

5 **SAT.1 HD** 5 SAT.1 HD

6 **VOXHD** 6 VOX HD

7 **RTLZWEI HD** 7 RTLZWEI HD

8 **kabel eins HD** 8 kabel eins HD

9 **NITRO.HD** 9 NITRO HD

10 **DMAX HD** 10 DMAX HD

Meine Senderliste sortieren

Favoriten:

Noch keine Auswahl erfolgt

Übrige Senderliste:

1 **HD** 1 Das Erste HD

2 **ZDFHD** 2 ZDF HD

3 **RTL HD** 3 RTL HD

4 **ProSieben HD** 4 ProSieben HD

5 **SAT.1 HD** 5 SAT.1 HD

6 **VOXHD** 6 VOX HD

7 **RTLZWEI HD** 7 RTLZWEI HD

8 **kabel eins HD** 8 kabel eins HD

Wenn Du bestätigst, wird Deine angepasste Senderliste im Live TV und TV-Guide angewendet

Meine Senderliste bestätigen

Zurücksetzen auf Standard-Reihenfolge

Abbrechen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Drücke OK, um die Standardeinstellungen von Android TV zu öffnen und Einstellungen für z.B. Netzwerk & Internet, Systemsprache, Fernbedienungen und andere Geräte vorzunehmen.

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

Netzwerk & Internet
FRITZ!Box 6660 Cable FS

Konten und Profile

Apps

Klang

Anzeige

Geräteeinstellungen

Bedienungshilfen

Fernbedienungen & Zubehör

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Netzwerk & Internet

WLAN



Verfügbare Netzwerke

FRITZ!Box 6660 Cable FS
Verbunden



Weitere Optionen

Neues Netzwerk hinzufügen

Erkennungsfunktion immer verfügbar

Der Standordienst von Google und andere Apps sollen auch bei deaktiviertem WLAN nach Netzwerken suchen



Ethernet

Nicht verbunden

Mehr

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Netzwerk & Internet

WLAN



Verfügbare Netzwerke

FRITZ!Box 6660 Cable FS
Verbunden



Alt + F4



o2-WLAN16



Alle anzeigen

Weitere Optionen


Neues Netzwerk hinzufügen

Erkennungsfunktion immer verfügbar

Der Standortdienst von Google und andere

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

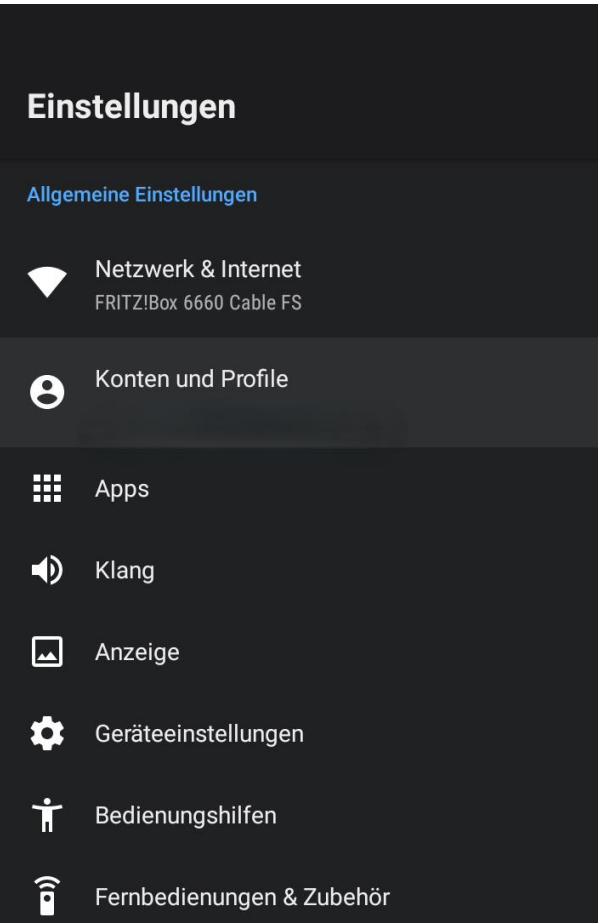

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

Netzwerk & Internet
FRITZ!Box 6660 Cable FS

Konten und Profile

Apps

Klang

Anzeige

Geräteeinstellungen

Bedienungshilfen

Fernbedienungen & Zubehör



1 ..@ 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

⬅ 0 ➡

◀ ▶ ▶



OK

■

EPG

+

V

R

-

NETFLIX

prime video

Disney+

⋮

○

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Apps

Alle Apps ansehen

Berechtigungen

App-Berechtigungen

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Spezieller App-Zugriff

Sicherheit & Einschränkungen




1 ..@ 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

◀ 0 ▶

◀ ▶ ▶ II



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Alle Apps

Installierte Apps

System-Apps anzeigen

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen



1 ..@ 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

⬅ 0 ➡

◀ ▶ ▶



EPG
+
V
-

+
P
-

NETFLIX prime video

Disney+

...

...

...

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Apps

Alle Apps ansehen

Berechtigungen

App-Berechtigungen

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Spezieller App-Zugriff

Sicherheit & Einschränkungen



1 ..@ 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

⬅ 0 ➡

◀ ▶ ▶



EPG
+
V
-

+
P
-

R

NETFLIX prime video

Disney+

9

8
7
6
5
4
3
2
1
0



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Apps

Alle Apps ansehen

Berechtigungen

App-Berechtigungen

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Spezieller App-Zugriff

Sicherheit & Einschränkungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Apps

Alle Apps ansehen

Berechtigungen

App-Berechtigungen

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Spezieller App-Zugriff

Sicherheit & Einschränkungen



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Alle Apps

Installierte Apps

	Apple TV
	36,93 MB

	ARD Mediathek
	73,80 MB

	DAZN
	18,86 MB

	Disney+
	74,50 MB

	Einstellungen
	91,14 KB

	Google Play Filme
	35,39 MB

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Apple TV

Version 15.2.0
com.apple.atve.androidtv.appletv

Öffnen

Beenden erzwingen

Deinstallieren

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Genutzer Speicherplatz
Interner gemeinsamer Speicher: 36,93 MB belegt

Daten löschen
582 KB

Cache leeren
0 B

Standardeinstellungen löschen
Keine Standardeinstellungen festgelegt

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

Netzwerk & Internet
FRITZ!Box 6660 Cable FS

Konten und Profile

Apps

Klang

Anzeige

Geräteeinstellungen

Bedienungshilfen

Fernbedienungen & Zubehör

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Klang

Umgebungseinstellungen

Audio-Profile
Musik Lautstärke

Lautsprechereinstellungen

Vodafone Surround-Lautsprecher
Verbinden Sie Lautsprecher mit Ihrer TV-Box



Audioeinstellungen

Ausgabe über HDMI



HDMI-Ausgangsformat
Automatisch



Systemtöne

Debugging

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Klang

Umgebungseinstellungen

Audio-Profile
Musik Lautstärke

Lautsprechereinstellungen

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Vodafone Surround-Lautsprecher
Verbinden Sie Lautsprecher mit Ihrer TV-Box



Audioeinstellungen

Ausgabe über HDMI



HDMI-Ausgangsformat
Automatisch



Systemtöne

Debugging

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Klang

Audio-Profile

Musik Lautstärke

Lautsprechereinstellungen

Vodafone Surround-Lautsprecher

Verbinden Sie Lautsprecher mit Ihrer TV-Box



Audioeinstellungen

Ausgabe über HDMI



HDMI-Ausgangsformat

Automatisch



Systemtöne

Debugging

Version, Hash und Status

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Klang

Audio-Profile

Musik Lautstärke

Lautsprechereinstellungen

Vodafone Surround-Lautsprecher

Verbinden Sie Lautsprecher mit Ihrer TV-Box



Audioeinstellungen

Ausgabe über HDMI



HDMI-Ausgangsformat

Automatisch



Systemtöne



Debugging

Version, Hash und Status

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Klang

Audio-Profile

Musik Lautstärke

Lautsprechereinstellungen

Vodafone Surround-Lautsprecher

Verbinden Sie Lautsprecher mit Ihrer TV-Box



Audioeinstellungen

Ausgabe über HDMI



HDMI-Ausgangsformat

Automatisch



Systemtöne

Debugging

Version, Hash und Status



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Netzwerk & Internet
FRITZ!Box 6660 Cable FS

Konten und Profile

Apps

Klang

Anzeige

Geräteeinstellungen

Bedienungshilfen

Fernbedienungen & Zubehör



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Anzeigeeinstellungen

HDMI-CEC
Aktiviert

Dynamikbereich
Inhalt anpassen

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Auflösung
Auto (1080p 60Hz)

50Hz bevorzugt



Overscan

Spielmodus






1 ..@ 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

⬅ 0 ➡

◀ ▶ ▶



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

HDMI-CEC

HDMI-CEC aktivieren



Mit HDMI-CEC kannst Du andere HDMI-CEC-fähige Geräte steuern und an-/ausschalten mit einer einzigen Fernbedienung

Stelle sicher, dass HDMI-CEC auf deinem TV-Gerät aktiviert ist
Hersteller verwenden häufig andere Namen für HDMI-CEC

CEC für Lautstärke verwenden



TV-Gerät automatisch mit ausschalten



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

HDMI-CEC

HDMI-CEC aktivieren

Mit HDMI-CEC kannst Du andere HDMI-CEC-fähige Geräte steuern und an-/ausschalten mit einer einzigen Fernbedienung

Stelle sicher, dass HDMI-CEC auf deinem TV-Gerät aktiviert ist
Hersteller verwenden häufig andere Namen für HDMI-CEC

CEC für Lautstärke verwenden

TV-Gerät automatisch mit ausschalten



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

HDMI-CEC

HDMI-CEC aktivieren

Mit HDMI-CEC kannst Du andere HDMI-CEC-fähige Geräte steuern und an-/ausschalten mit einer einzigen Fernbedienung

Stelle sicher, dass HDMI-CEC auf deinem TV-Gerät aktiviert ist
Hersteller verwenden häufig andere Namen für HDMI-CEC

CEC für Lautstärke verwenden

TV-Gerät automatisch mit ausschalten



1 ..@ 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

⬅ 0 ➡

◀ ▶ ▶



EPG



+



V



-



prime video



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Anzeigeeinstellungen

HDMI-CEC

Aktiviert

Dynamikbereich

Inhalt anpassen

Auflösung

Auto (1080p 60Hz)

50Hz bevorzugt



Overscan

Spielmodus





1 ..@
2 ABC
3 DEF

4 GHI
5 JKL
6 MNO

7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ

⬅️ 0 ➡️

◀️ ▶️ ▶️ II



OK

EPG

+

V -

R P

NETFLIX prime video

Disney+

⋮

● ● ● ●

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Dynamikbereich

Beachte: Ein Wechsel von/zu SDR erfordert einen Neustart



SDR



Immer HDR



Inhalt anpassen

Drücke OK, um die
vom Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Dynamikbereich

Beachte: Ein Wechsel von/zu SDR erfordert einen Neustart



SDR



Immer HDR



Inhalt anpassen

Drücke OK, um die
vom Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Dynamikbereich

Beachte: Ein Wechsel von/zu SDR erfordert einen Neustart



SDR



Immer HDR



Inhalt anpassen

Drücke OK, um die
vom Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen



1 ..@ 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

⬅ 0 ➡

◀ ▶ ▶



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Anzeigeeinstellungen

HDMI-CEC

Aktiviert

Dynamikbereich

Inhalt anpassen

Auflösung

Auto (1080p 60Hz)

50Hz bevorzugt



Overscan



Spielmodus



1 ..@
2 ABC
3 DEF

4 GHI
5 JKL
6 MNO

7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ

⬅️ 0 ➡️

◀️ ▶️ ▶️ II



OK

EPG

+

V -

R P

NETFLIX prime video

Disney+

■■■

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Auflösung

Automatisch
1080p 60Hz

1080p 60Hz

1080p 30Hz

Drücke OK, um die
vom Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen



1 ..@ 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

⬅ 0 ➡

◀ ▶ ▶



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Anzeigeeinstellungen

HDMI-CEC

Aktiviert

Dynamikbereich

Inhalt anpassen

Auflösung

Auto (1080p 60Hz)

50Hz bevorzugt



Overscan



Spielmodus



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

- -

The image shows two small, rounded rectangular buttons. The left button is dark grey with the word "NETFLIX" in red capital letters. The right button is light blue with the words "prime video" in blue lowercase letters, accompanied by the Amazon smile logo.

The image shows the Disney+ logo on the left, which consists of the word "Disney" in its signature script font with a registered trademark symbol, followed by a plus sign. To the right of the logo is a circular icon containing a 3x3 grid of nine white dots.

Page 1

Anzeigeeinstellungen

HDMI-CEC

Aktiviert

Dynamikbereich

Inhalt anpassen

Auflösung

Auto (1080p 60Hz)

50Hz bevorzugt



Overscan

Spielmodus



1 ..@ 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

⬅ 0 ➡

◀ ▶ ▶



OK

EPG

+

V

R

-

NETFLIX prime video

Disney+

■ ■ ■

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Anzeigeeinstellungen

HDMI-CEC

Aktiviert

Dynamikbereich

Inhalt anpassen

Auflösung

Auto (1080p 60Hz)

50Hz bevorzugt



Overscan

Spielmodus





1 ..@
2 ABC
3 DEF

4 GHI
5 JKL
6 MNO

7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ

⬅️ 0 ➡️

◀️ ▶️ ▶️ II

↶ ⏪ ⏹

OK ⏵ ⏴

➡️ ⏵ ⏴

EPG +

— V R P —

.netflix prime video

Disney+ 📺

• • • •

• • • •

• • • •



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen



Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Einstellungen

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Netzwerk & Internet
FRITZ!Box 6660 Cable FS

Konten und Profile

Apps

Klang

Anzeige

Geräteeinstellungen

Bedienungshilfen

Fernbedienungen & Zubehör

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen



Info



Datum & Uhrzeit



Sprache



Tastatur
Gboard



LED Steuerung



Speicher



Google Assistant



Google Cast



Bildschirmschoner

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Info

System-Update

Gerätename
GigaTV Home

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Status
Netzwerk, Seriennummern und weitere Informationen

Rechtliche Hinweise

Modell
Vodafone TV 3

Android TV-Betriebssystemversion
11

Stand der Sicherheitsupdates des
Android TV-Betriebssystems

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen



Info



Datum & Uhrzeit



Sprache



Tastatur
Gboard



LED Steuerung



Speicher



Google Assistant



Google Cast



Bildschirmschoner

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Datum & Uhrzeit

Autom. Datum/Uhrzeit
Zeit aus Netzwerk beziehen

Datum festlegen
6. Mai 2025

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Uhrzeit festlegen
14:01

Zeitzone festlegen
GMT+02:00 Mitteleuropäische Sommerzeit

24-Stunden-Format
 13:00

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen



Info



Datum & Uhrzeit



Sprache



Tastatur
Gboard



LED Steuerung



Speicher



Google Assistant



Google Cast



Bildschirmschoner

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen



1 ..@
2 ABC
3 DEF

4 GHI
5 JKL
6 MNO

7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ

⬅️ 0 ➡️

◀️ ▶️ II ▶️



OK

EPG

+

V -

R P

NETFLIX prime video

Disney+

⋮

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Sprache

Deutsch (Deutschland)

English (United States)

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen



Info



Datum & Uhrzeit



Sprache



Tastatur
Gboard



LED Steuerung



Speicher



Google Assistant



Google Cast



Bildschirmschoner

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Tastatur

Aktuelle Tastatur
Gboard

Einstellungen für Gboard

Tastaturen verwalten

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen



i

Info



o

Datum & Uhrzeit



o

Sprache



o

Tastatur

Gboard



i

LED Steuerung



o

Speicher



o

Google Assistant



o

Google Cast




o

Bildschirmschoner



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

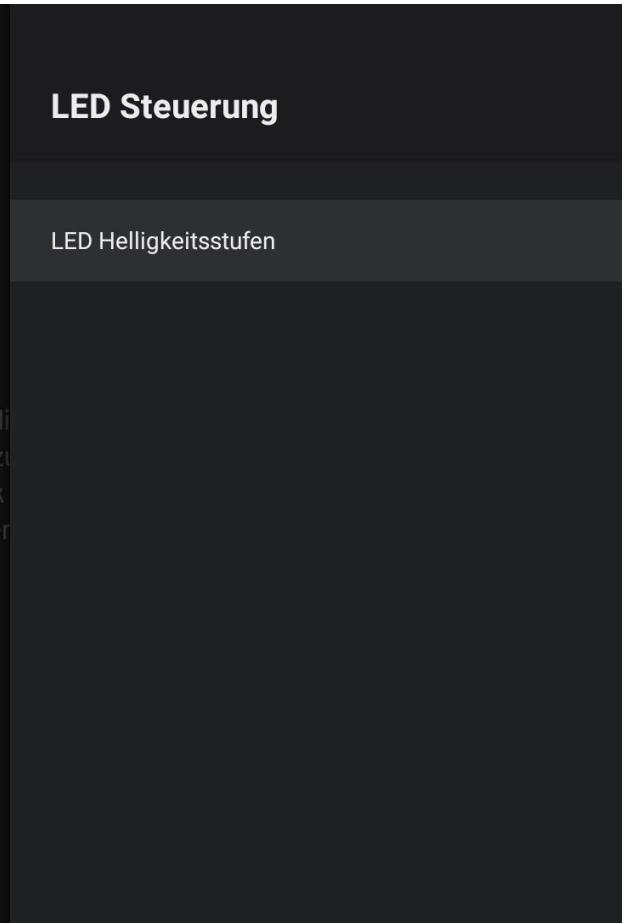



1 ..@ 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

⬅ 0 ➡

◀ ▶ ▶

↶ ↷ ↸ ↹

OK

EPG + V -

R P

NETFLIX prime video

Disney+

⋮

● ● ● ●



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

LED Helligkeitsstufen

Niedrig

Mittel

Hoch

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Datum & Uhrzeit

Sprache

Tastatur
Gboard

LED Steuerung

Speicher

Google Assistant

Google Cast

Bildschirmschoner

Stromversorgung und Energie



1 ..@ 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

⬅ 0 ➡

◀ ▶ ▶



OK

EPG

+

V R P -

NETFLIX prime video

Disney+

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

● ● ● ● ●

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Speicher

Gerätespeicher

Interner gemeinsamer Speicher
Gesamtspeicher: 4,7 GB

Speicherplatz freigeben

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen


Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen



Sprache



Tastatur
Gboard



LED Steuerung



Speicher



Google Assistant



Google Cast



Bildschirmschoner



Stromversorgung und Energie



{ } Entwickleroptionen



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Google Assistant

An



Konten

Berechtigungen ansehen

Apps für Suche

Wähle die bei der Suche zu berücksichtigenden Apps aus.

SafeSearch-Filter



Open Source-Lizenzen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen

- Tastatur
Gboard

- LED Steuerung

- Speicher

- Google Assistant

- Google Cast

- Bildschirmschoner

- Stromversorgung und Energie

- Entwickleroptionen

- Standort



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Google Cast

Fernbedienungserinnerung

Anderen Personen die Steuerung deiner gestreamten Medien gestatten

Auf allen mit deinem WLAN verbundenen Android-Geräten eine Benachrichtigung anzeigen lassen und Nutzern dieser Geräte gestatten, das Streaming auf dieses Gerät zu steuern

Info

Open Source-Lizenzen

Versionsnummer

3.72.446070

Seriennummer

hEtVv1qsQiG-nvXRClio

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen

LED Steuerung

Speicher

Google Assistant

Google Cast

Bildschirmschoner

Stromversorgung und Energie

Entwickleroptionen

Standort

Nutzung & Diagnose

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen



1 ..@
2 ABC
3 DEF

4 GHI
5 JKL
6 MNO

7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ

⬅️ 0 ➡️

◀️ ▶️ II

↶ ↷

OK

↶ ↷

EPG

+

V R P

-

NETFLIX prime video

Disney+

⋮

● ● ● ●

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Bildschirmschoner

Bildschirmschoner
Bilderrahmen

Zeitpunkt festlegen
Nach 6 Stunden ohne Aktivität

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Jetzt starten

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Bildschirmschoner

Bildschirm deaktivieren

Bilderrahmen

Farben

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen



1 ABC
2 DEF
3 GHI
4 JKL
5 MNO
6 PQRS
7 TUV
8 WXYZ
0

← →
↔ ↔ II

↶ ↶

OK
• •
• •
• •

EPG
+ +
V P
- -

NETFLIX R prime video
Disney+ ⋮

• • • •
• • • •
• • • •

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Bildschirmschoner

Bildschirmschoner

Bilderrahmen

Zeitpunkt festlegen

Nach 6 Stunden ohne Aktivität

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Jetzt starten



1 ..@ 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

⬅ 0 ➡

◀ ▶ ▶



OK

EPG

+

V

R

-

NETFLIX

prime video

Disney+

⋮

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Zeitpunkt festlegen

5 Minuten

15 Minuten

30 Minuten

1 Stunde

2 Stunden

6 Stunden

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen



Speicher



Google Assistant



Google Cast



Bildschirmschoner



Stromversorgung und Energie



Entwickleroptionen



Standort



Nutzung & Diagnose



Neu starten

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen



1 ..@ 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

⬅ 0 ➡

◀ ▶ ▶



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Stromversorgung und Energie

Energie-Modus

Aktiv

Automatisches Ausschalten des Fernsehers

Wenn inaktiv

4 Stunden

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Wenn aktiv

4 Stunden



1 ..@ 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

⬅ 0 ➡

◀ ▶ ▶



OK

EPG

+

V -

R P

-

NETFLIX prime video

Disney+

⋮

● ● ●



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Energie-Modus

Aktiv

Deine Box wird einen höheren Stromverbrauch im Ruhezustand haben.



Energie sparen

Deine Box wird einen niedrigeren Stromverbrauch im Standby haben.



Drücke OK, um die von Android TV zu für z.B. Netzwerk Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Stromversorgung und Energie

Energie-Modus

Aktiv

Automatisches Ausschalten des Fernsehers

Wenn inaktiv

4 Stunden

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Wenn aktiv

4 Stunden



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Automatisches Ausschalten...

15 Minuten

20 Minuten

30 Minuten

1 Stunde

4 Stunden

8 Stunden

12 Stunden

24 Stunden

Nie

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Stromversorgung und Energie

Energie-Modus

Aktiv

Automatisches Ausschalten des Fernsehers

Wenn inaktiv

4 Stunden

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Wenn aktiv

4 Stunden




1 ..@ 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

⬅ 0 ➡

◀ ▶ ▶



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Automatisches Ausschalten...

4 Stunden

6 Stunden

8 Stunden

Nie

Drücke OK, um die
vom Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen



Speicher



Google Assistant



Google Cast



Bildschirmschoner



Stromversorgung und Energie



Entwickleroptionen



Standort



Nutzung & Diagnose



Neu starten

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen



Speicher



Google Assistant



Google Cast



Bildschirmschoner



Stromversorgung und Energie



Entwickleroptionen



Standort



Nutzung & Diagnose



Neu starten

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Standort

Standortstatus

WLAN für ungefähren Standort nutzen

Letzte Standortanfragen



Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen



Speicher



Google Assistant



Google Cast



Bildschirmschoner



Stromversorgung und Energie



Entwickleroptionen



Standort



Nutzung & Diagnose



Neu starten

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Nutzung & Diagnose

An



Du kannst festlegen, dass Google automatisch Diagnose- und Gerätedaten sowie Daten zur App-Nutzung erhält. Dies hilft unter anderem dabei, die Stabilität des Systems und der Apps zu verbessern. Einige aggregierte Daten sind auch für Apps und Partner von Google hilfreich, beispielsweise für Entwickler von TV-Apps.

Wenn „Zusätzliche Web- & App-Aktivitäten“ aktiviert ist, können diese Daten in deinem Google-Konto gespeichert werden. Weitere Informationen findest du unter g.co/AndroidUsageHelp.



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen


Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen



Speicher



Google Assistant



Google Cast



Bildschirmschoner



Stromversorgung und Energie



Entwickleroptionen



Standort



Nutzung & Diagnose



Neu starten

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Einstellungen

Netzwerk & Internet
FRITZ!Box 6660 Cable FS

Konten und Profile

Apps

Klang

Anzeige

Geräteeinstellungen

Bedienungshilfen

Fernbedienungen & Zubehör



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Bedienungshilfen

Screenreader

Sprachausgabe

Interaktionssteuerung

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Bedienungshilfe-\nKurzbefehl

Schalterzugriff
Aus

Audiodienste und Text auf dem Bildschirm

Untertitel

Audio

Experimentell

Text mit hohem Kontrast



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Sprachausgabe

Bevorzugtes Modul

Speech Services by Google

Modulkonfiguration

Allgemein

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Sprechgeschwindigkeit

Geschwindigkeit, mit der der Text gesprochen wird

Beispiel anhören

Kurzes Beispiel der Sprachsynthese abspielen

Status der Standardsprache

Wird überprüft...



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Bedienungshilfen

Screenreader

Sprachausgabe

Interaktionssteuerung

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Bedienungshilfe-\nKurzbefehl

Schalterzugriff
Aus

Audiodienste und Text auf dem Bildschirm

Untertitel

Audio

Experimentell

Text mit hohem Kontrast



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Bedienungshilfe-\nKurzbefehl

Kurzbefehl für Bedienungshilfen aktivieren

Verknüpfter Dienst
TalkBack

Drücke OK, um die von Android TV zu für z.B. Netzwerk Fernbedienungen

Wenn die Tastenkombination aktiviert ist, kannst du die Bedienungshilfe starten, indem du die Zurück-Taste und die Nach-Unten-Taste drei Sekunden lang gedrückt hältst.



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Bedienungshilfen

Screenreader

Sprachausgabe

Interaktionssteuerung

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Bedienungshilfe-\nKurzbefehl

Schalterzugriff
Aus

Audiodienste und Text auf dem Bildschirm

Untertitel

Audio

Experimentell

Text mit hohem Kontrast



1 ..@ 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

⬅ 0 ➡

◀ ▶ ▶

↶ ↷ ↸ ↹

OK

EPG ↺

+

V R P -

NETFLIX prime video

Disney+ ⚫

● ● ●



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Schalterzugriff

Aktivieren



Konfiguration

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Bedienungshilfen

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Interaktionssteuerung

Bedienungshilfe-\nKurzbefehl

Schalterzugriff

Aus

Audiodienste und Text auf dem Bildschirm

Untertitel

Audio

Experimentell

Text mit hohem Kontrast
(Experimentell)

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Untertitel

Anzeigen



Anzeigoptionen

Sprache

Standard

Untertitel für Hörgeschädigte (CC)



Textgröße

Normal

Untertitelstil

Weiß auf schwarz



Schwarz auf weiß



Gelb auf schwarz





Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Bedienungshilfen

Interaktionssteuerung

Bedienungshilfe-\nKurzbefehl

Schalterzugriff

Aus

Audiodienste und Text auf dem Bildschirm

Untertitel

Audio

Experimentell

Text mit hohem Kontrast
(Experimentell)

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Audio

Audio-Sprache
Standard

Audiodeskription





Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Bedienungshilfen

Interaktionssteuerung

Bedienungshilfe-\nKurzbefehl

Schalterzugriff

Aus

Audiodienste und Text auf dem Bildschirm

Untertitel

Audio

Experimentell

Text mit hohem Kontrast
(Experimentell)



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Einstellungen

Netzwerk & Internet
FRITZ!Box 6660 Cable FS

Konten und Profile

Apps

Klang

Anzeige

Geräteeinstellungen

Bedienungshilfen

Fernbedienungen & Zubehör

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Fernbedienungen & Zubehör

Zubehör hinzufügen

Füge eine Fernbedienung hinzu

VODAFONE REMOTE CONTROL
Verbunden

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Fernbedienungen & Zubehör

Zubehör hinzufügen

Füge eine Fernbedienung hinzu

VODAFONE REMOTE CONTROL
Verbunden

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Fernbedienungen & Zubehör

Zubehör hinzufügen

Füge eine Fernbedienung hinzu

VODAFONE REMOTE CONTROL
Verbunden

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Sendersuchlauf

Information

Lizenzzangaben



Übersicht des Menüs


(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)





Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

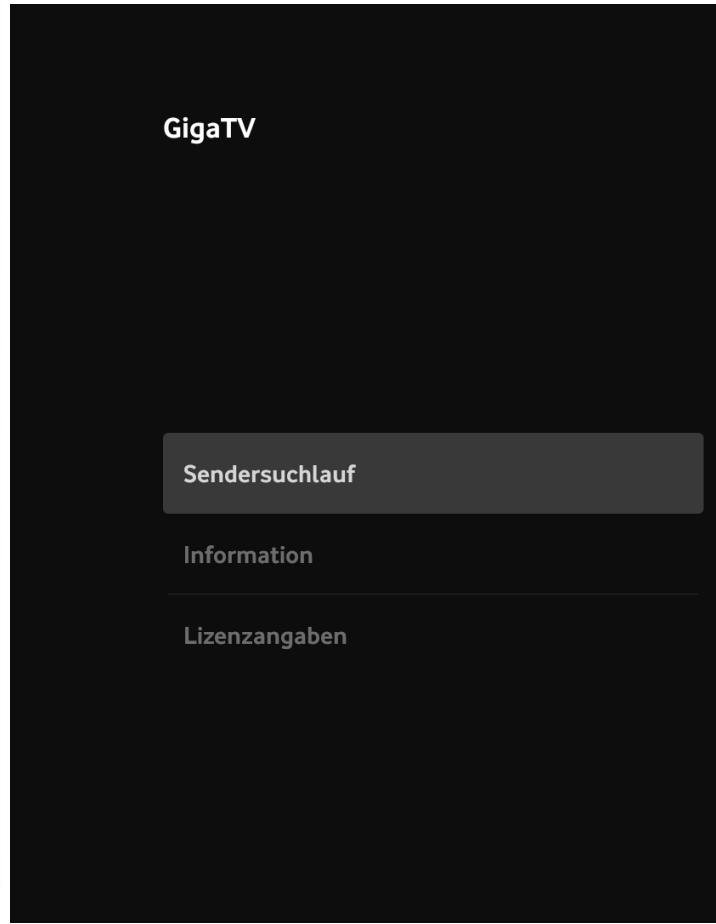

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



GigaTV

Information

Lizenzzangaben



Allgemein

Wartung

Audio und Video

Nagra

Fernbedienung

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Information

Allgemein

Wartung

Audio und Video

Nagra

Fernbedienung


Infos zum Gerät und der verwendeten Software:

- Markenname: Vodafone
- Modellname: Vodafone TV 3
- Hardware Version: m377
- Firmware-Version: 2.2405.32
- App-Version: 0.45.03.fc8195d
- Letztes Software-Update:
- Letzte Anmeldung: Do., 5. Dez..
- Haushalts-ID: 309423093
- Remote Control Mode: BLE
- Seriennummer: 623142016765
- Umgebung: <https://3044.dms-vfp1.ott.kaltura.com/>
- Netflix ESN: NFANDROID2-PRV-VODAFONE-DXIW377-VFDE-SAGEMVODAFONE=TV=3-26717-B6F694F09116040BAA40E200B6C7E22CCB1AC7AED710F911EA7CA7E2DE4C1BPE



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

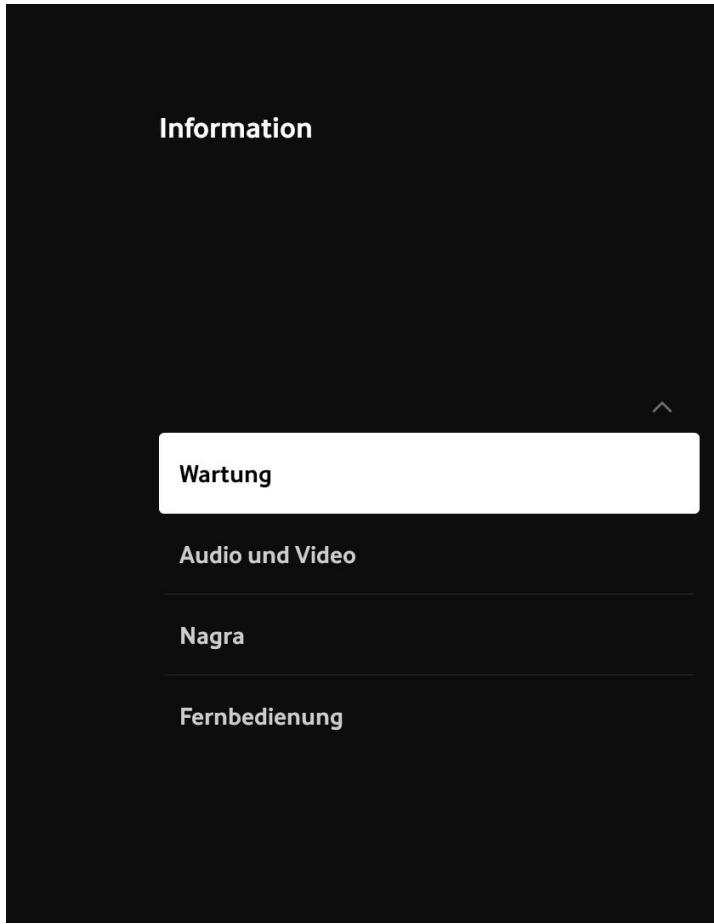


Informationen zum letzten Wartungszyklus

- Letzter Neustart:
Di., 6. Mai, 03:30
Mo., 5. Mai, 03:34
So., 4. Mai, 03:31
Sa., 3. Mai, 03:28
Fr., 2. Mai, 03:36
- Letzter erfolgreicher Wartungszyklus: Di., 22. Apr., 03:27
- Letzter fehlgeschlagener Wartungszyklus: Di., 6. Mai, 03:28
- Letzter Wartungsneustart: Di., 6. Mai, 03:28

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

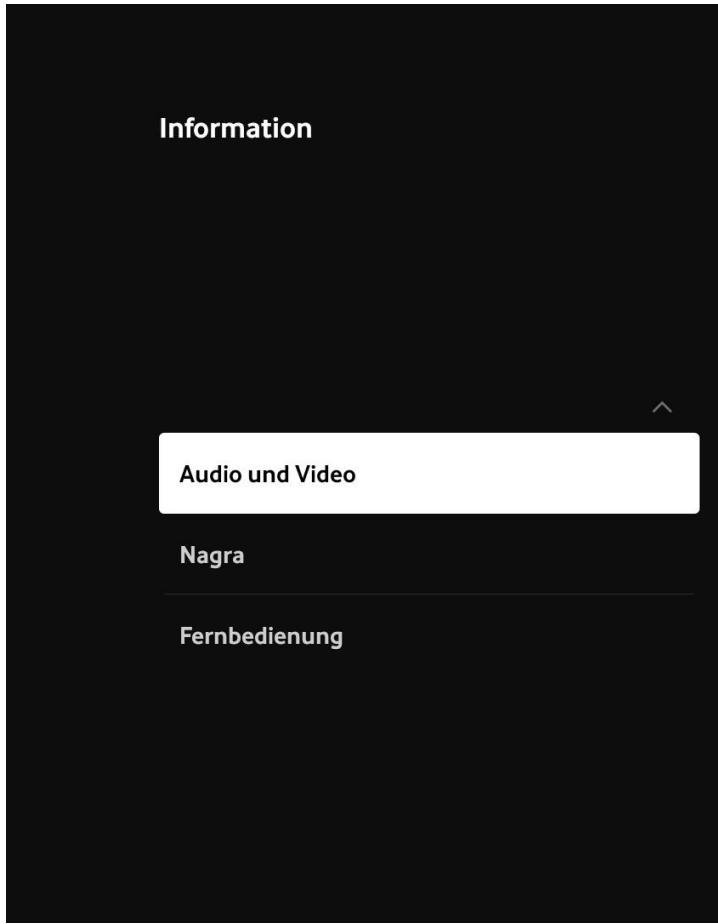

Information

Infos zum aktuellen Video und Audio-Optionen:

- Audio Connection Mode: Internal
- HDCP-Version: 1.x
- Aktuell laufend: WELT HD
- URI: http://live-npvr.vtv-prod.vodafone.de/5157/vxfmt=dp/Manifest.mpd?device_profile=DASH_HEVC_FULL HD&deviceType=stb&os=sagemcom


Audio und Video

Nagra

Fernbedienung

Übersicht des Menüs


(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

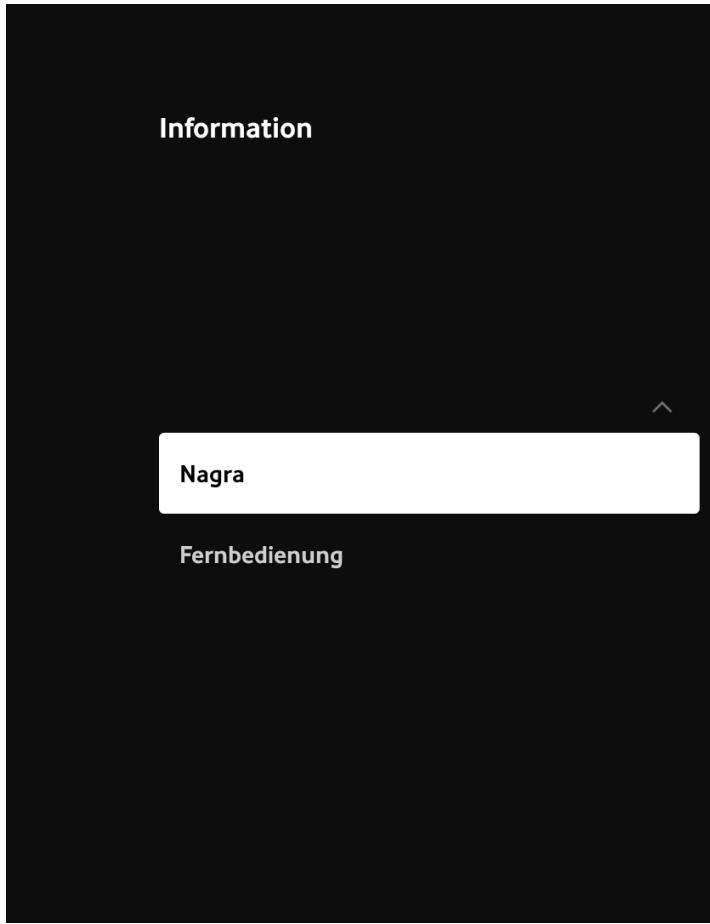



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

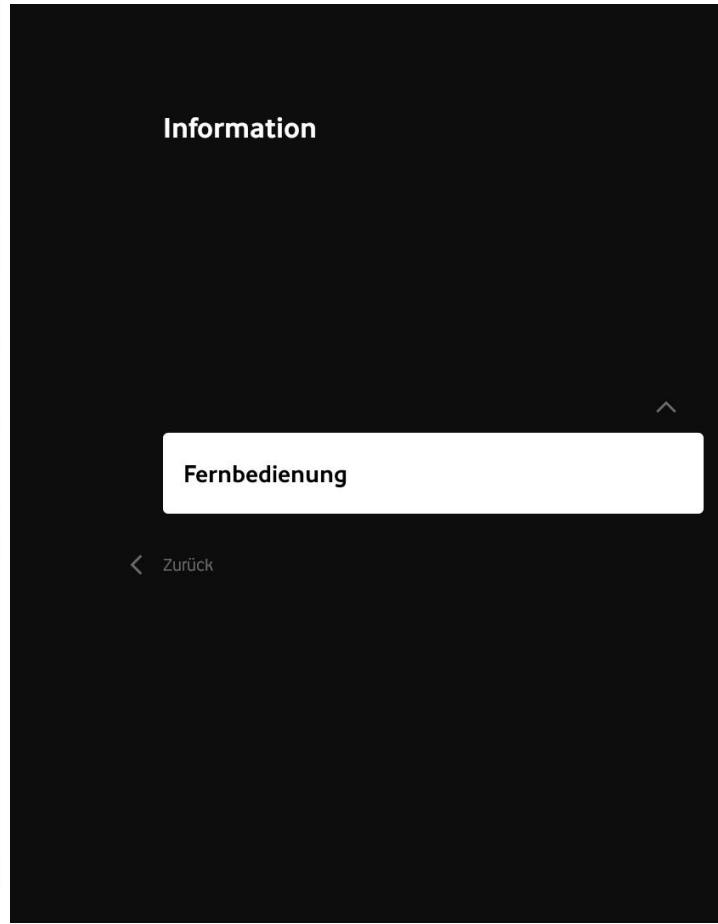

Infos zur gekoppelten Fernbedienung:

- Fernbedienungsmodus: BLE
- Hardware-Version: 7156
- BLE MAC address: F4:93:1C:59:BB:47
- Firmware-Version: BL 166 - 7156.08.06

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



THE FOLLOWING SETS FORTH ATTRIBUTION NOTICES FOR
THIRD PARTY SOFTWARE THAT MAY BE
CONTAINED IN PORTIONS OF THE VODAFONE ANDROID TV
PRODUCT.

> Kotlin
<https://kotlinlang.org/>

Apache License
Version 2.0, January 2004
<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Als Erstes...

Aufnahmen

Jugendschutz & PIN

Internetverbindung

Apps auf GigaTV

Sprachsteuerung

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Häufig gestellte Fragen

Als Erstes...

Aufnahmen

Jugendschutz & PIN

Internetverbindung

Apps auf GigaTV

Sprachsteuerung



Was ist GigaTV?

Wie nehme ich GigaTV STB in Betrieb?

Wie kann ich Vodafone am besten kontaktieren?

Was ist die GigaTV Mobile App?

Wie finde ich schnell die für mich interessanten Inhalte?

Wie suche ich gezielt nach Inhalten?

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Häufig gestellte Fragen

Aufnahmen

Jugendschutz & PIN

Internetverbindung

Apps auf GigaTV

Sprachsteuerung

TV & Zeitflexibles Fernsehen

- >
- Wie kann ich meine Lieblingssendung aufnehmen?
- Kann Ich mehrere Sendungen parallel programmieren?
- Warum kann ich bestimmte Aufnahmen nicht vorspulen?
- Wo finde ich meine geplanten Aufnahmen?
- Wie kann ich Aufnahmen löschen?
- Wie lange sind meine Aufnahmen verfügbar?

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Häufig gestellte Fragen

Jugendschutz & PIN

Internetverbindung

Apps auf GigaTV

Sprachsteuerung

TV & Zeitflexibles Fernsehen

Videothek & Mediatheken

Wie funktioniert die Jugendschutz-PIN?

Wie kann ich meine PIN ändern?

Wie stelle ich sicher, dass nur kindgerechte Inhalte gezeigt werden?

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Häufig gestellte Fragen

Internetverbindung

Apps auf GigaTV

Sprachsteuerung

TV & Zeitflexibles Fernsehen

Videothek & Mediatheken

Transparenzangaben

Benötigt die GigaTV Box unbedingt eine Internetverbindung?

Wie soll ich die Box am besten mit dem Internet verbinden?

Wie wechsle ich meine Verbindung von WLAN auf LAN oder umgekehrt?

Welche Internetgeschwindigkeit benötigt meine GigaTV Box mindestens?

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Häufig gestellte Fragen

Apps auf GigaTV

Sprachsteuerung

TV & Zeitflexibles Fernsehen

Videothek & Mediatheken

Transparenzangaben

Welche Apps kann ich auf GigaTV Home nutzen?

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Häufig gestellte Fragen

Sprachsteuerung

TV & Zeitflexibles Fernsehen

Videothek & Mediatheken

Transparenzangaben

Wie kann ich die Sprachsteuerung aktivieren?

Was kann ich mit der Sprachsteuerung machen?

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Häufig gestellte Fragen

TV & Zeitflexibles Fernsehen

Videothek & Mediatheken

Transparenzangaben

Wo finde ich meine Sender?

Kann ich nach Sendern filtern?

Wie sortiere ich meine Sender?

Wie kann ich Teletext nutzen?

Wie lange kann ich eine aktuell laufende Sendung im TV pausieren?

Wie kann ich eine aktuell laufende Sendung von vorne

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Häufig gestellte Fragen

Videothek & Mediatheken

Transparenzangaben

Was finde ich in der Videothek und den Mediatheken?

Wie kann ich Filme aus der Videothek ausleihen?

Werden Inhalte auch in anderen Sprachen angeboten?


Sind die Inhalte der Mediatheken für mich kostenlos?

Warum kann ich bei manchen Inhalten, z.B. der RTL-Mediathek, nicht vorspulen?



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

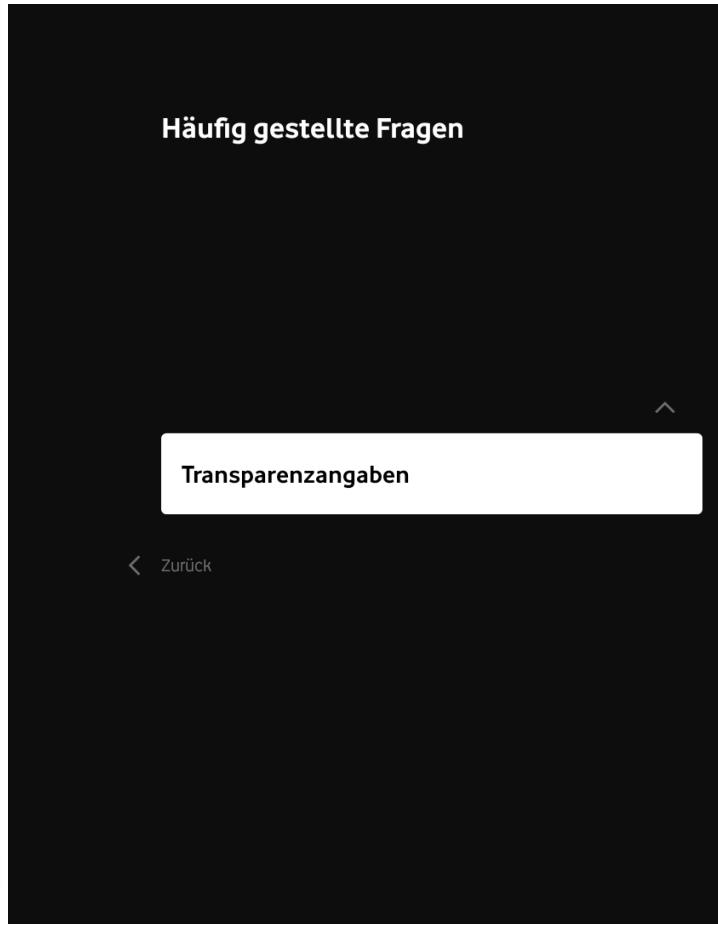



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Datenschutzhinweis Akzeptiert

Einwilligungserklärung Akzeptiert


Allgemeine Geschäftsbedingungen

Transparenzhinweise

Impressum

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

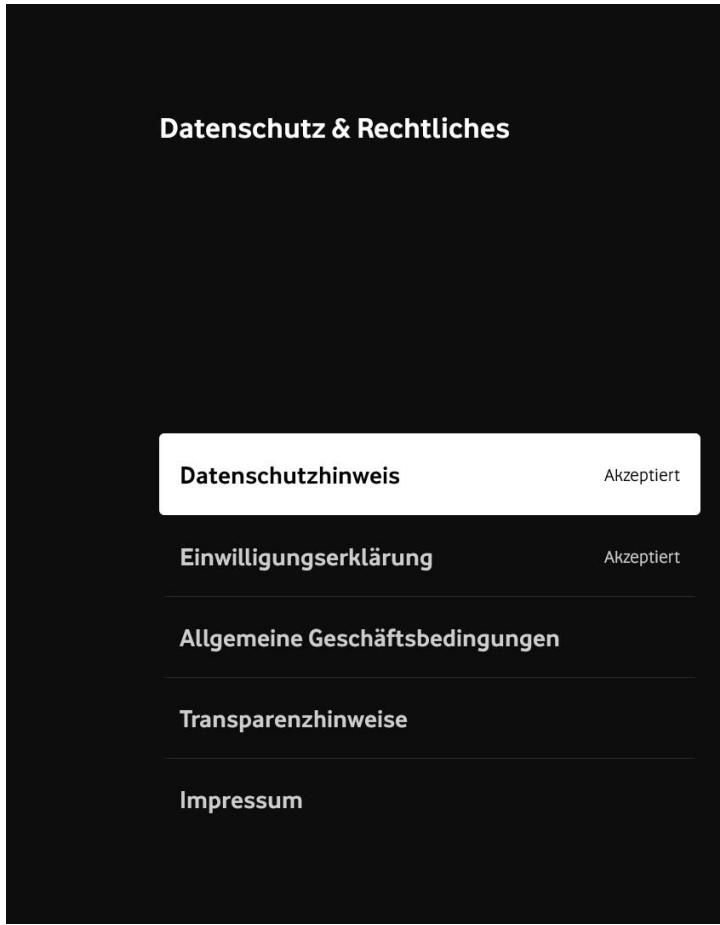

Datenschutz & Rechtliches

Datenschutzhinweis

Akzeptiert

Einwilligungserklärung

Akzeptiert

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Transparenzhinweise

Impressum

Datenschutzhinweis GigaTV


Stand 01.12.2023

1. Ihre Daten – unsere Verantwortung

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig. In diesem Datenschutzhinweis erfahren Sie alles darüber, wie wir, die Vodafone West GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf (in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg) sowie die Vodafone Deutschland GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf (in den restlichen Bundesländern) als Verantwortliche für die Datenverarbeitung (nachfolgend zusammen Vodafone-Unternehmen oder wir genannt) mit Ihren persönlichen Daten umgehen.

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

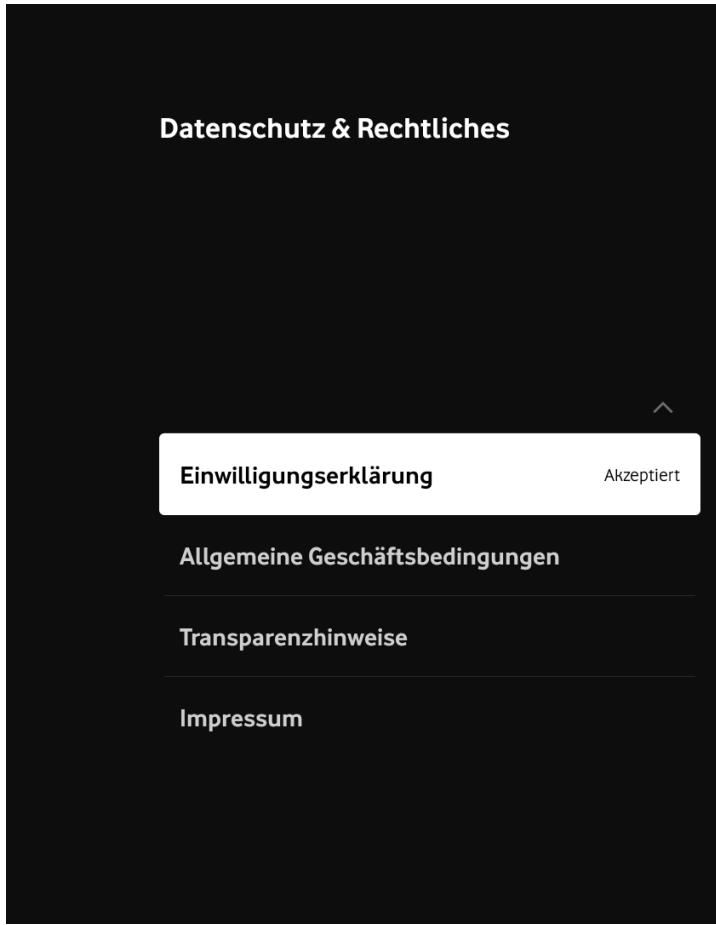

Datenschutz & Rechtliches

Einwilligungserklärung

Akzeptiert

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Transparenzhinweise

Impressum

Um Ihnen personalisierte Empfehlungen unterbreiten zu können, verarbeiten und speichern wir Ihre Nutzungsdaten (Informationen zu den angesehenen, gekauften oder geliehenen Inhalten etc.) für einen Zeitraum von 90 Tagen. Mit Deaktivierung dieser Funktion erfolgt keine weitere Datenspeicherung.

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie jederzeit unter www.vodafone.de/agb abrufen.

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Datenschutz & Rechtliches

Transparenzhinweise

Impressum

Häufige Fragen zur Auswahl

1. Wie werden TV- und Hörfunkprogramme und Apps für die GigaTV Home ausgewählt?

Vodafone verbreitet aktuell über 100 frei empfangbare TV-Programme und über 200 frei empfangbare Radioprogramme über die GigaTV Home. Die Auswahl eines Teils dieser TV- und Hörfunkprogramme ist gesetzlich vorbestimmt (sog. Must-Carry Programme nach § 81 MStV). Dies umfasst die bundesweiten beitagsfinanzierten TV- und Hörfunkprogramme, die Dritten Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die privaten Fernsehprogramme, die Regionalfenster enthalten, jeweils einschließlich der programmbegleitenden Dienste, sowie die im jeweiligen Land zugelassenen regionalen und lokalen TV- und Hörfunkprogramme und Offenen Kanäle.

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Impressum für Kunden in NRW, Hessen und
Baden-Württemberg:

Anbieterkennzeichnung gem. § 5 TMG

Vodafone West GmbH
Ferdinand-Braun-Platz 1
D-40549 Düsseldorf

Handelsregister:
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 95209
Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
USt-ID DE 273 235 141

Geschäftsführer der Vodafone West GmbH: