


GigaTV Home Menüführung

Klicke auf die Home-Taste der Fernbedienung, um fortzufahren



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

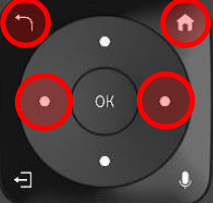


Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)




Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

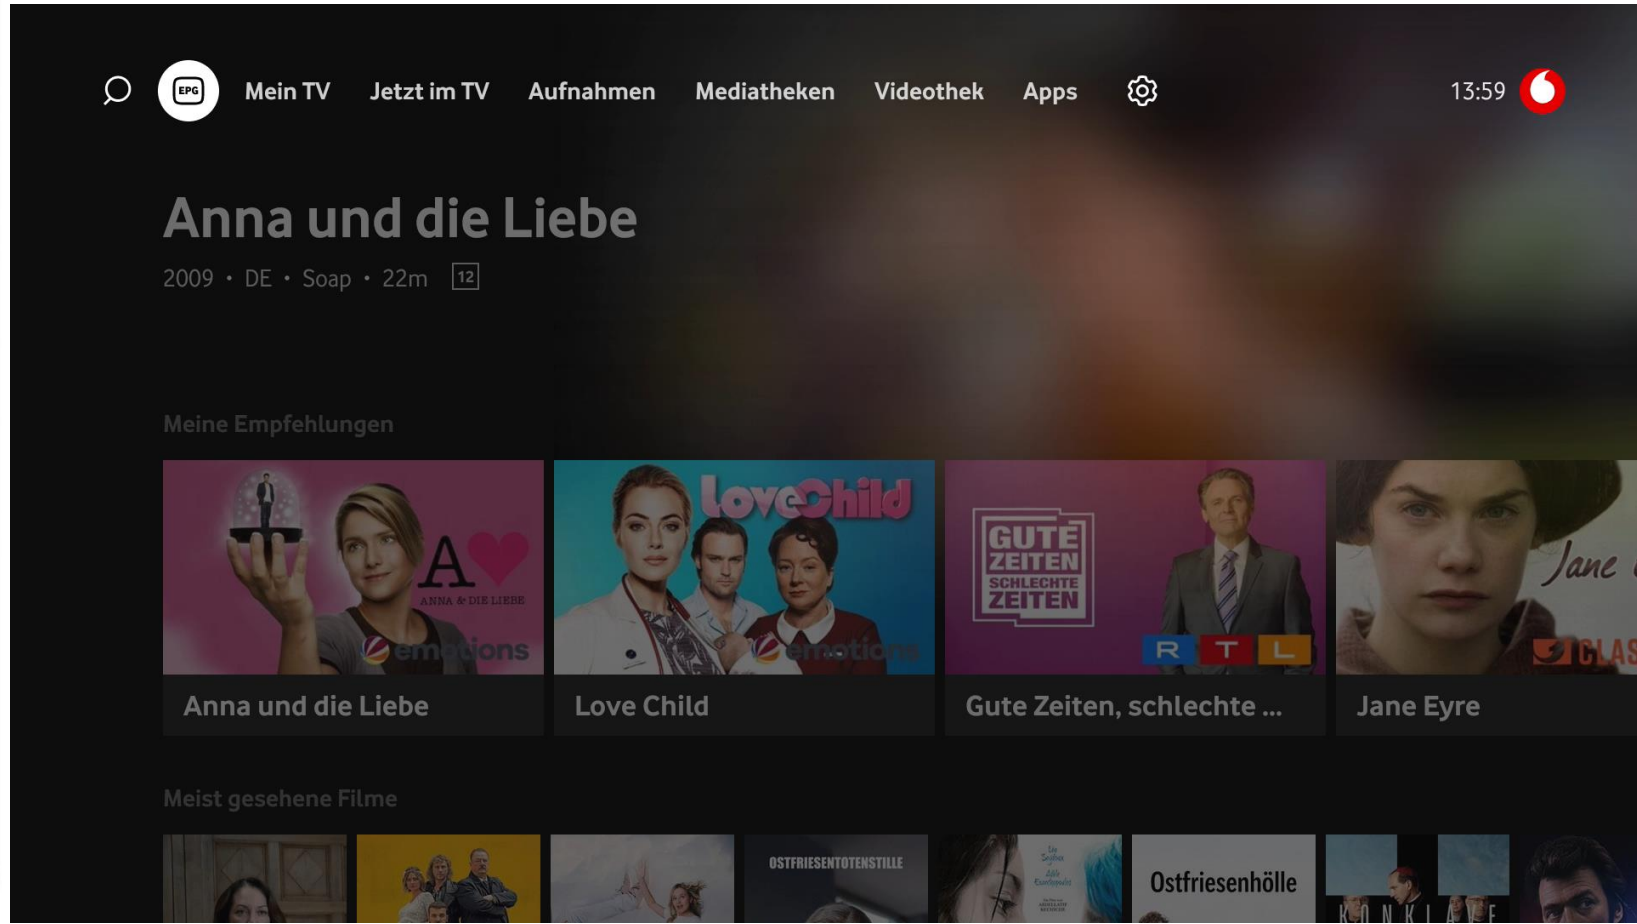

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

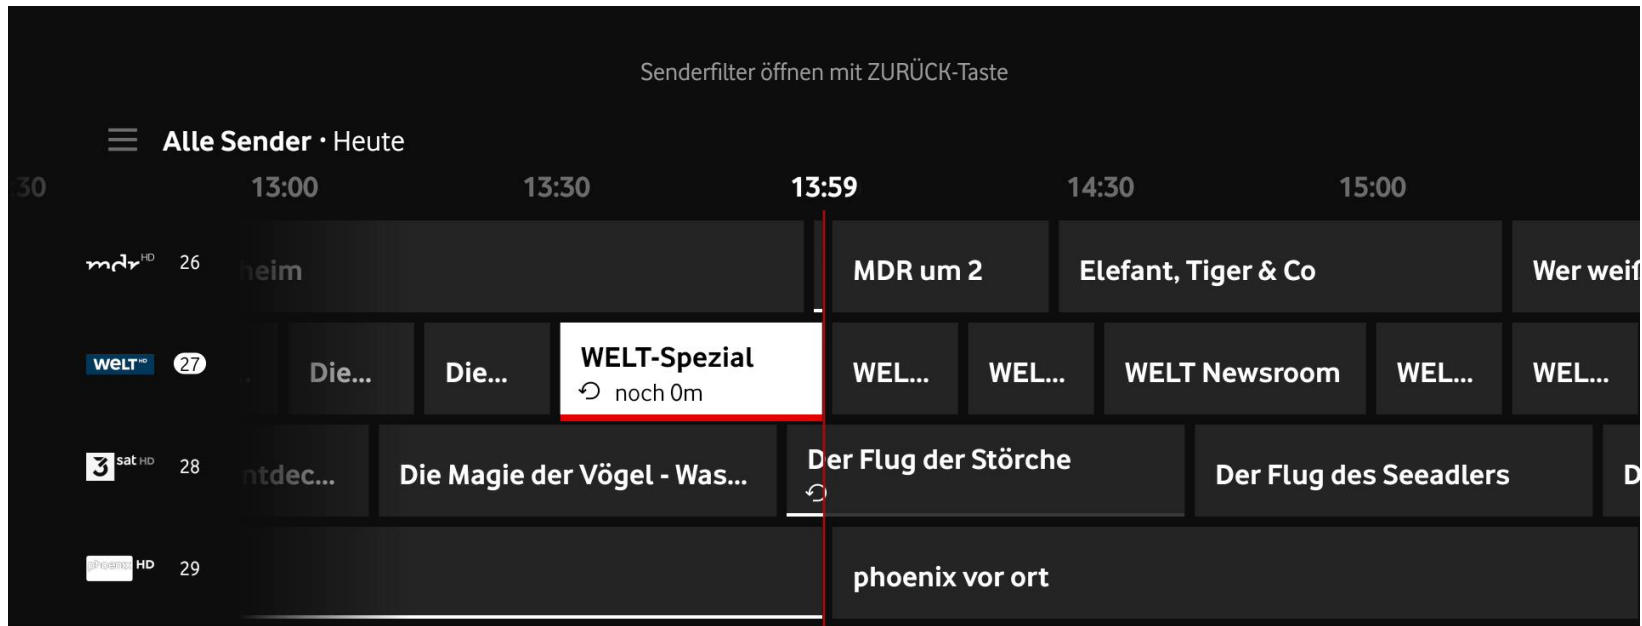


S2024 · Restart verfügbar · noch 0m

2024 · DE · Nachrichten · 30m

Präsentiert werden verschiedene Informationen rund um aktuelle Geschehnisse auf der Welt.


Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

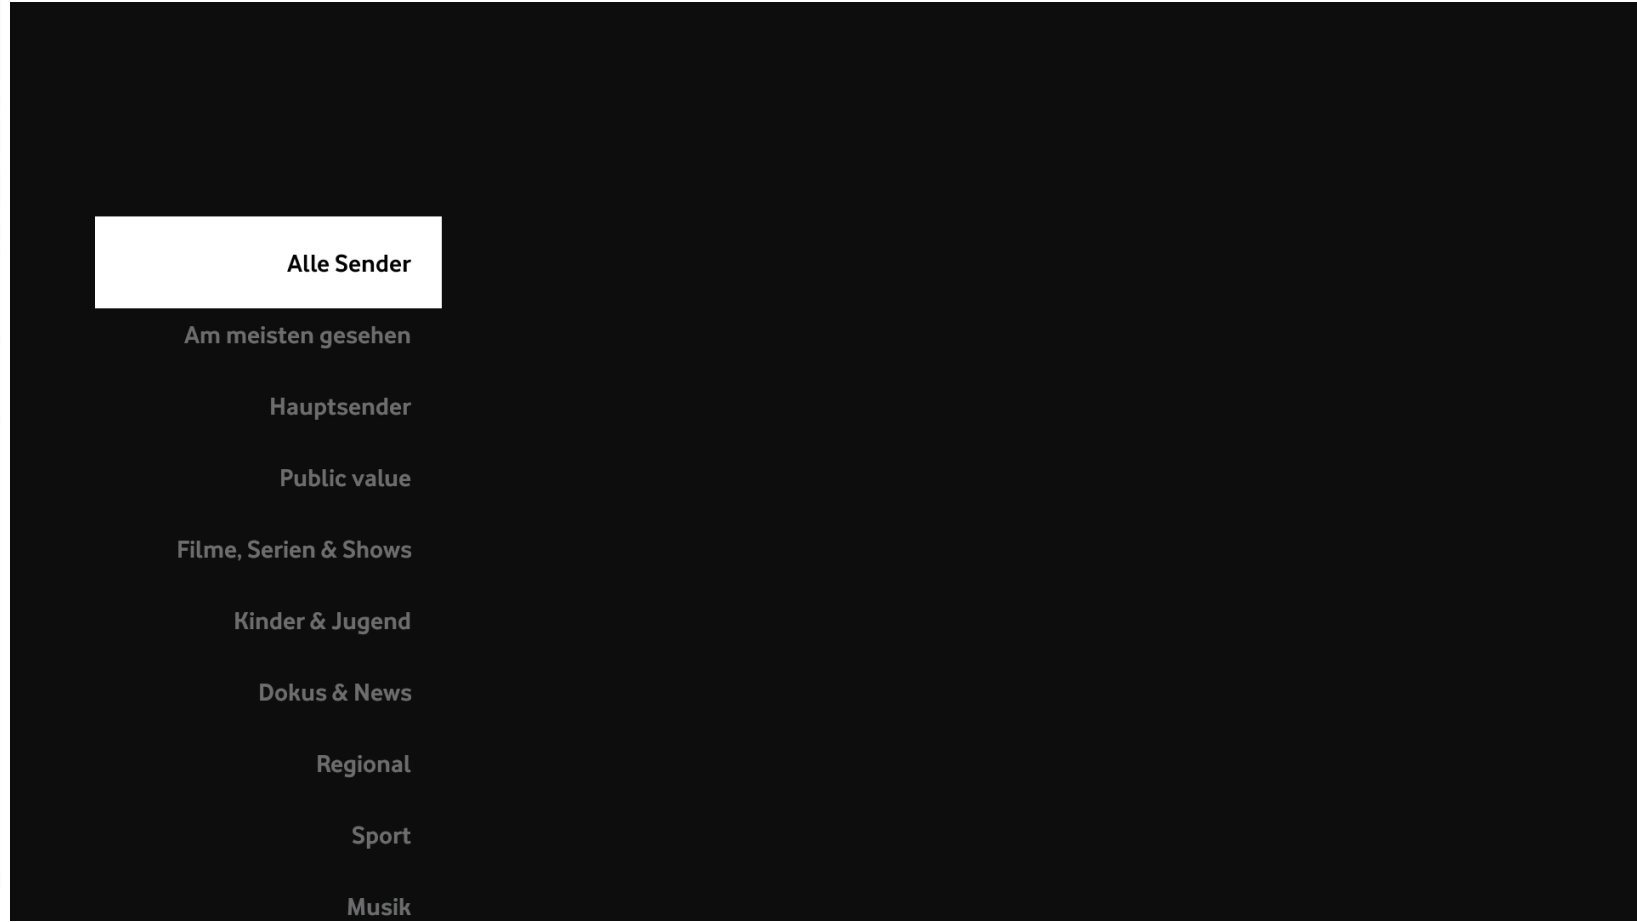


Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

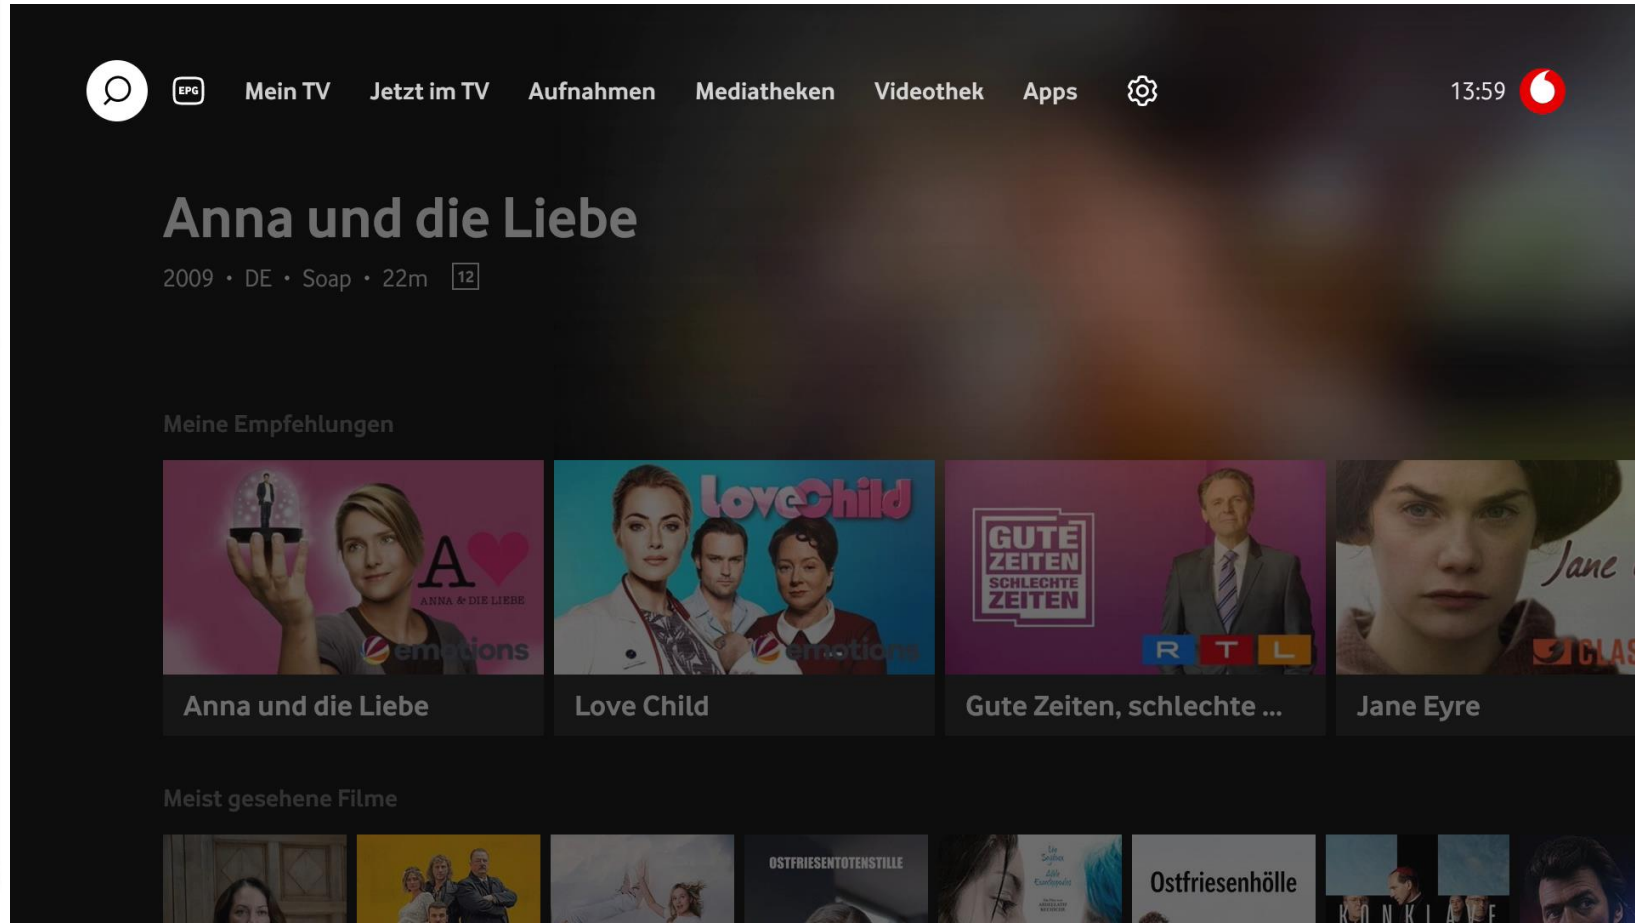


Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

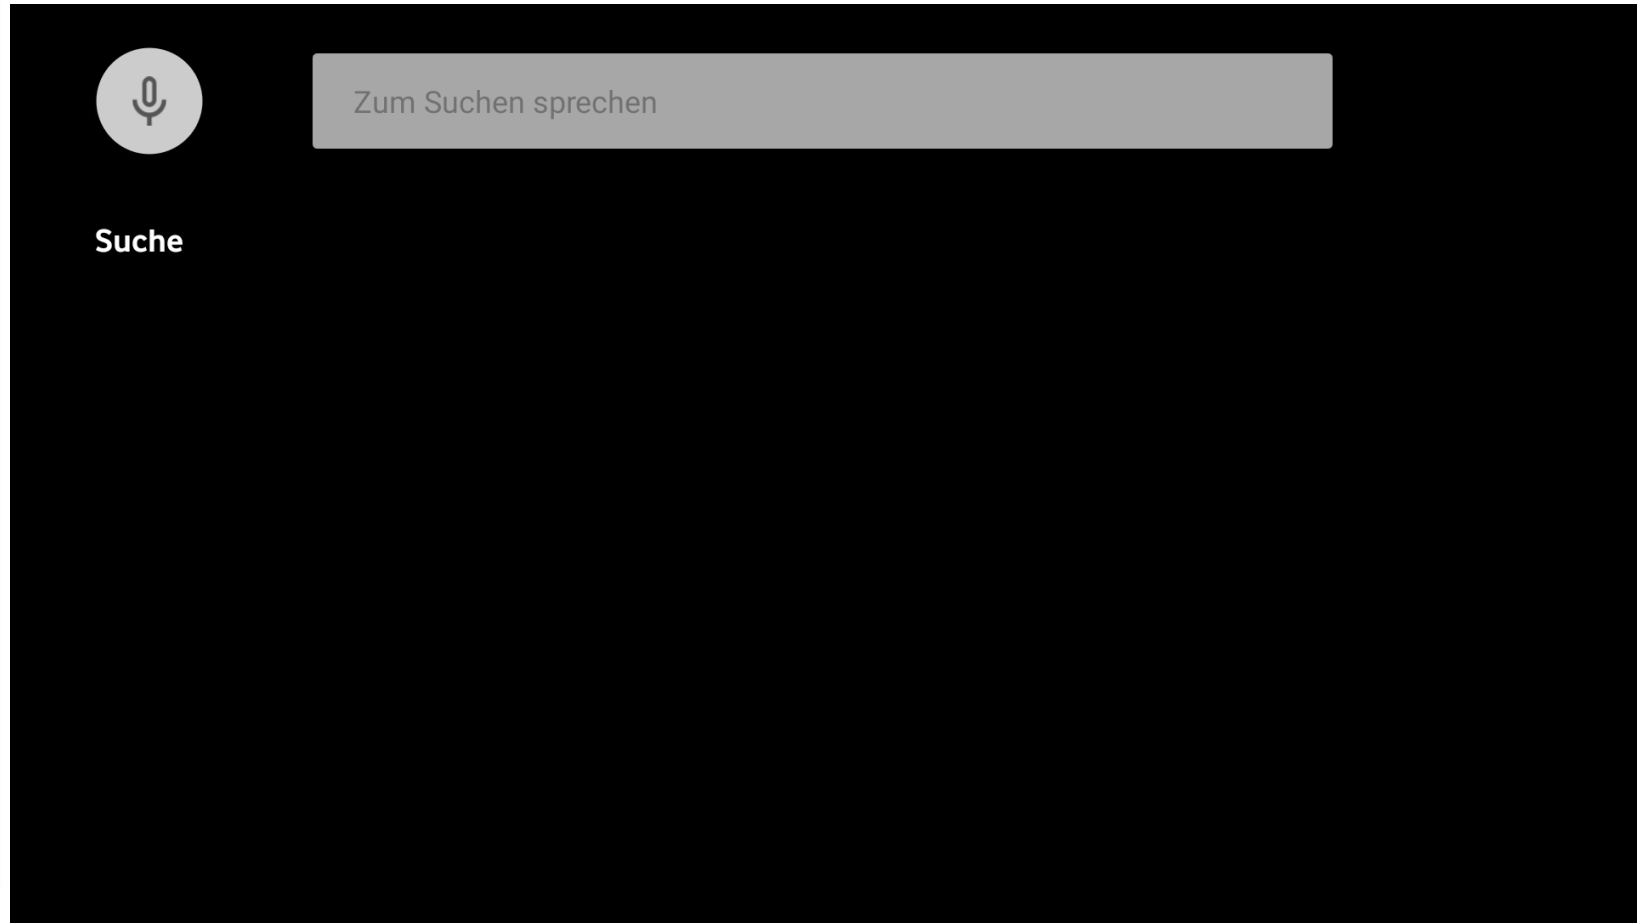


Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

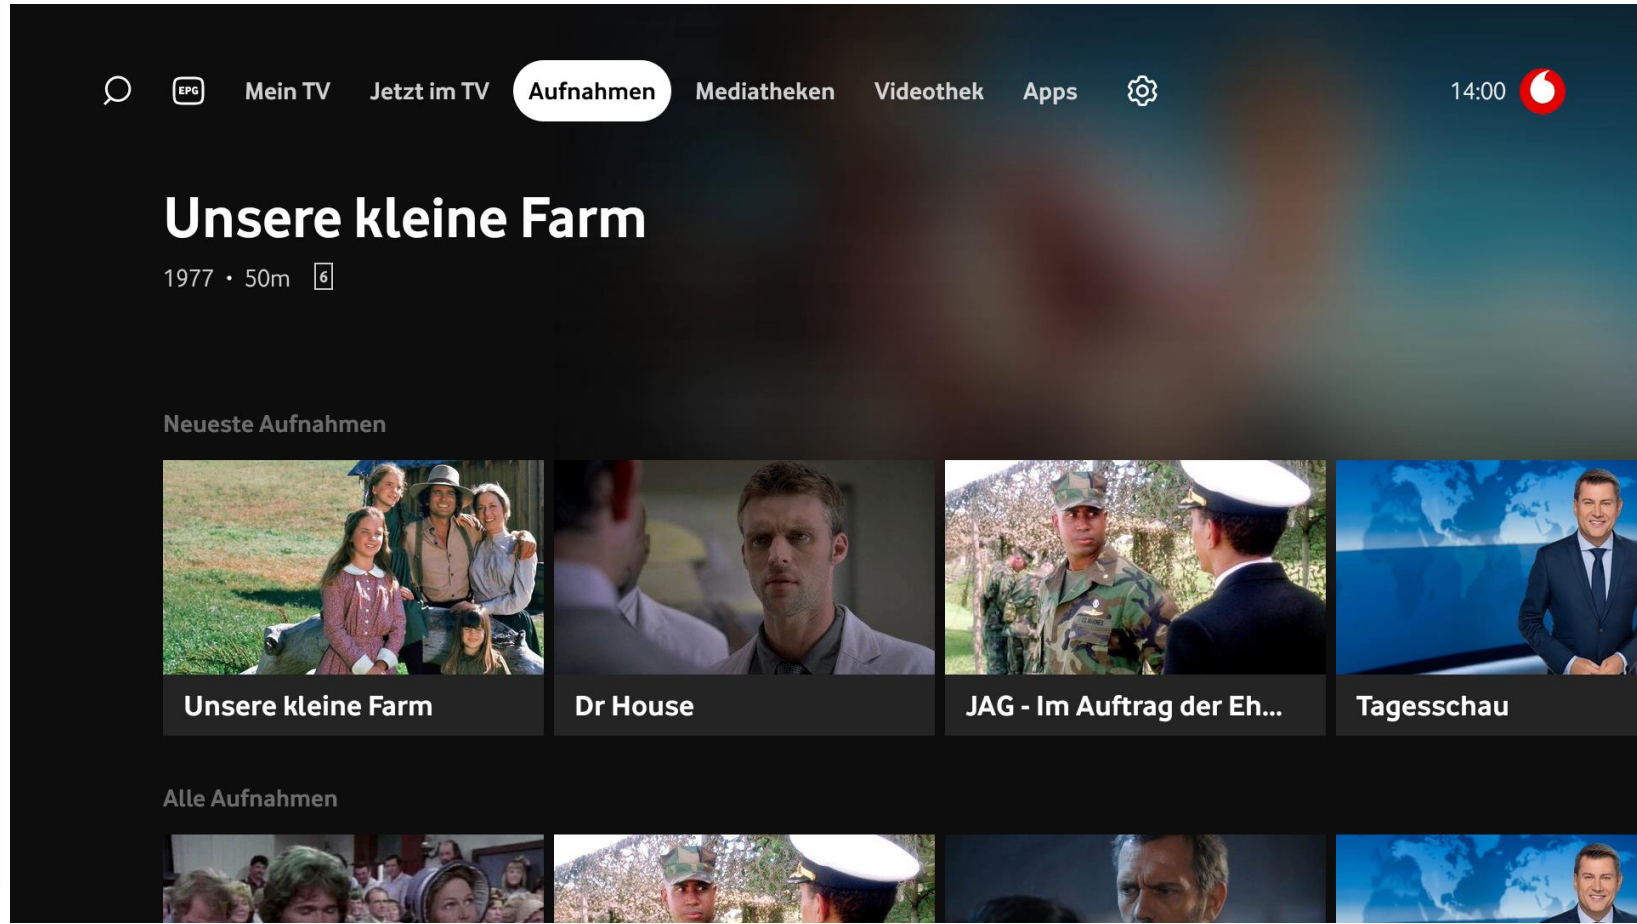


Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

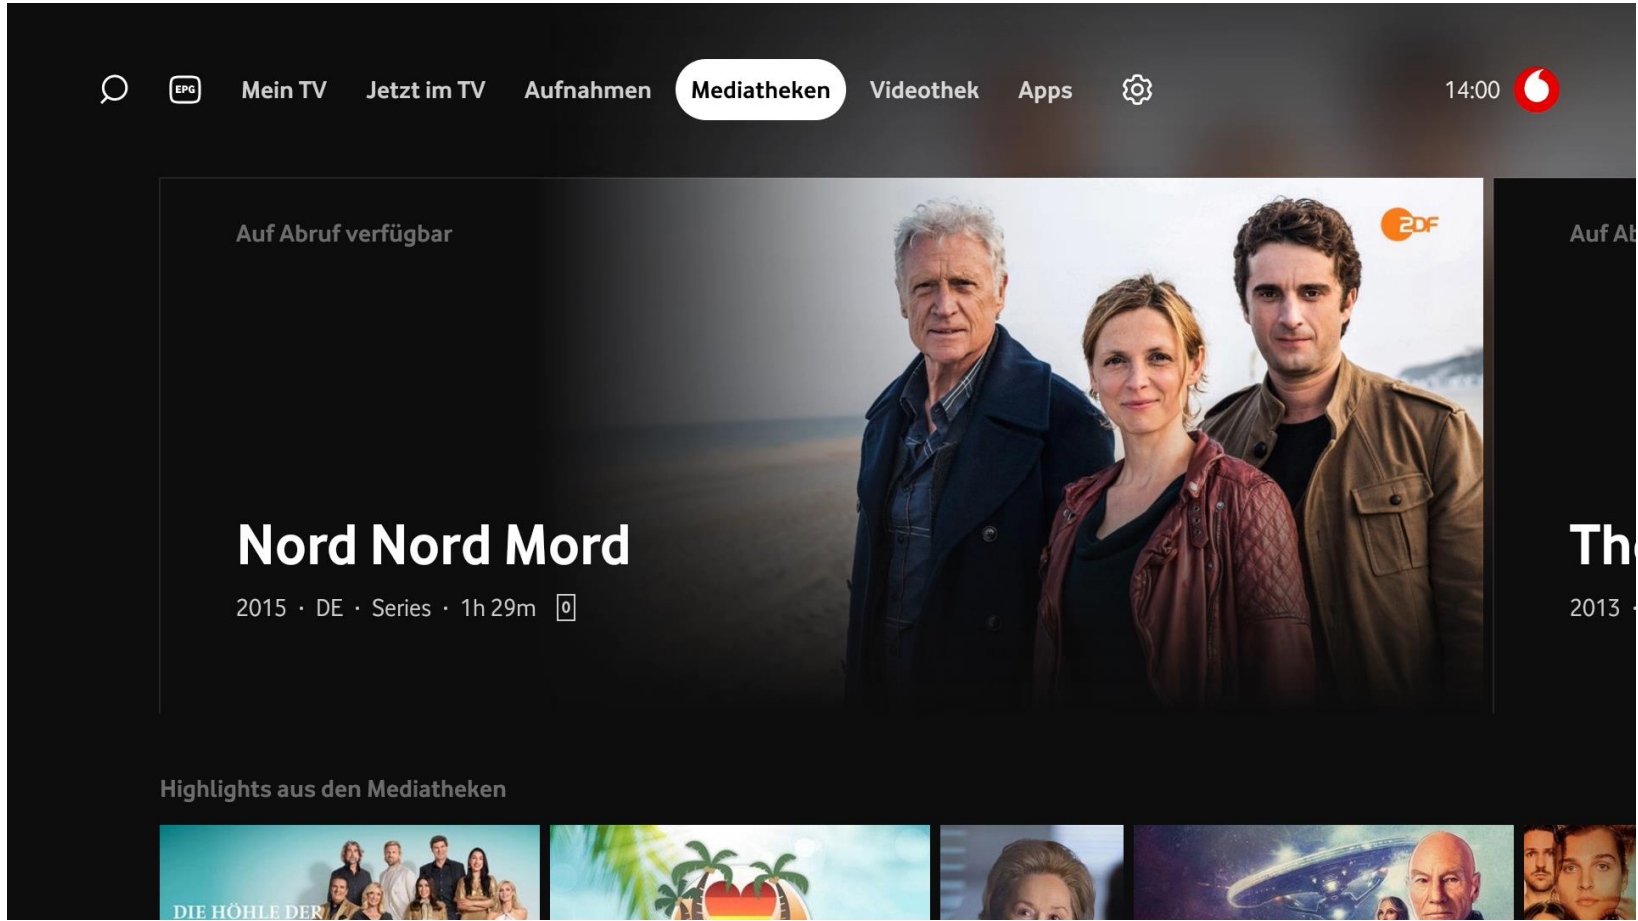


Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

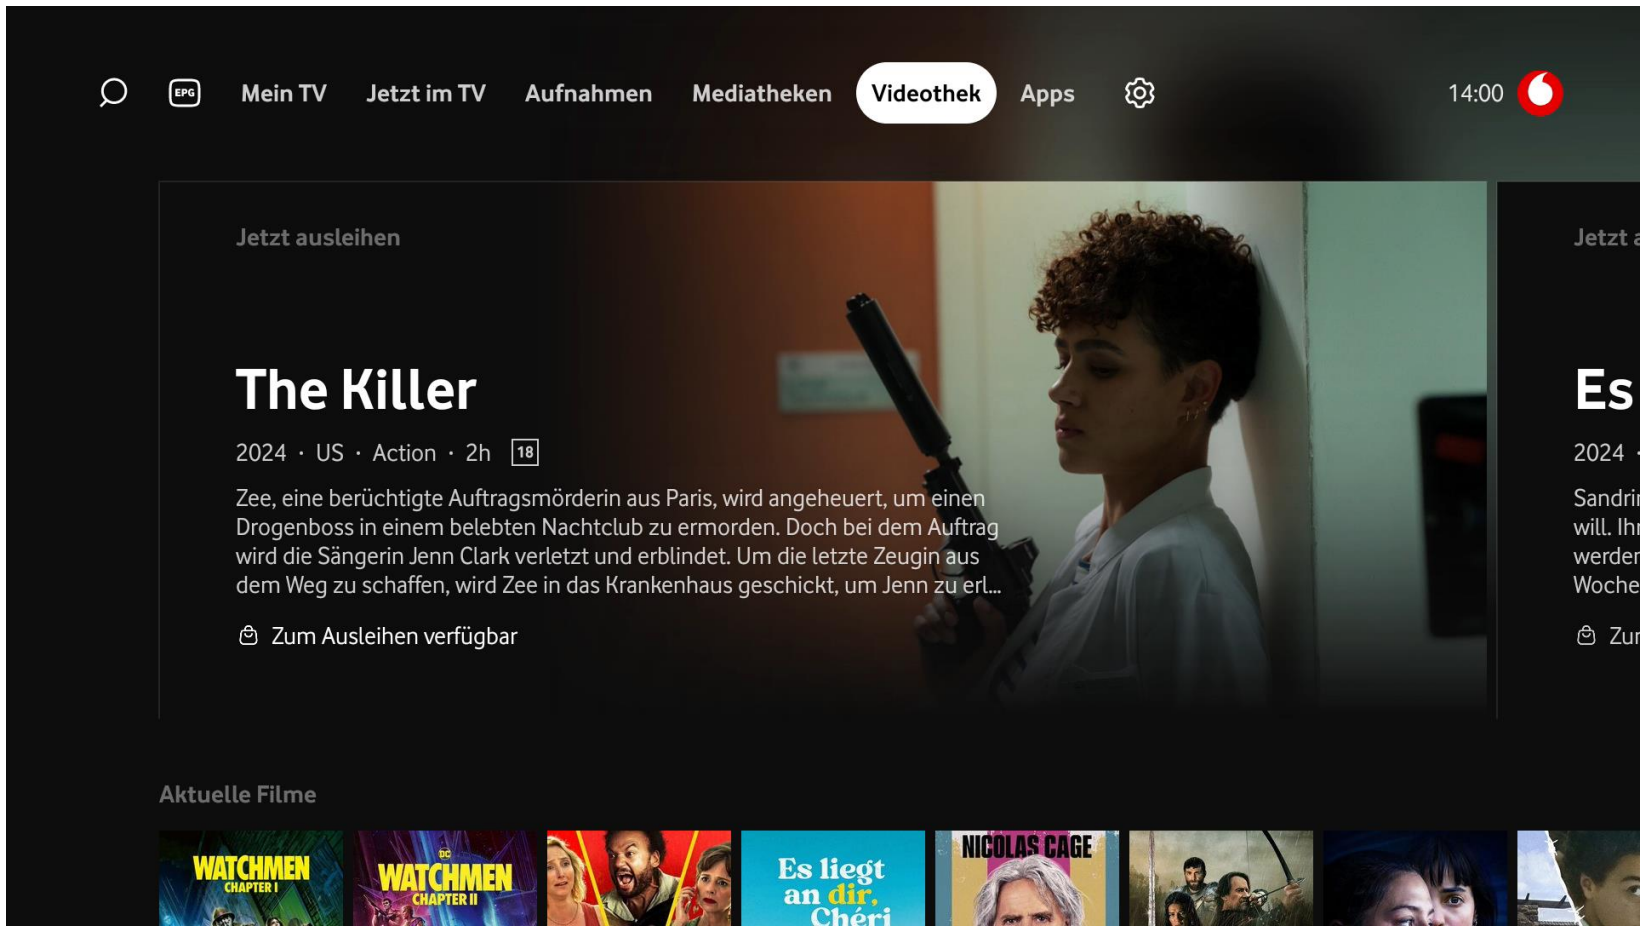


Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

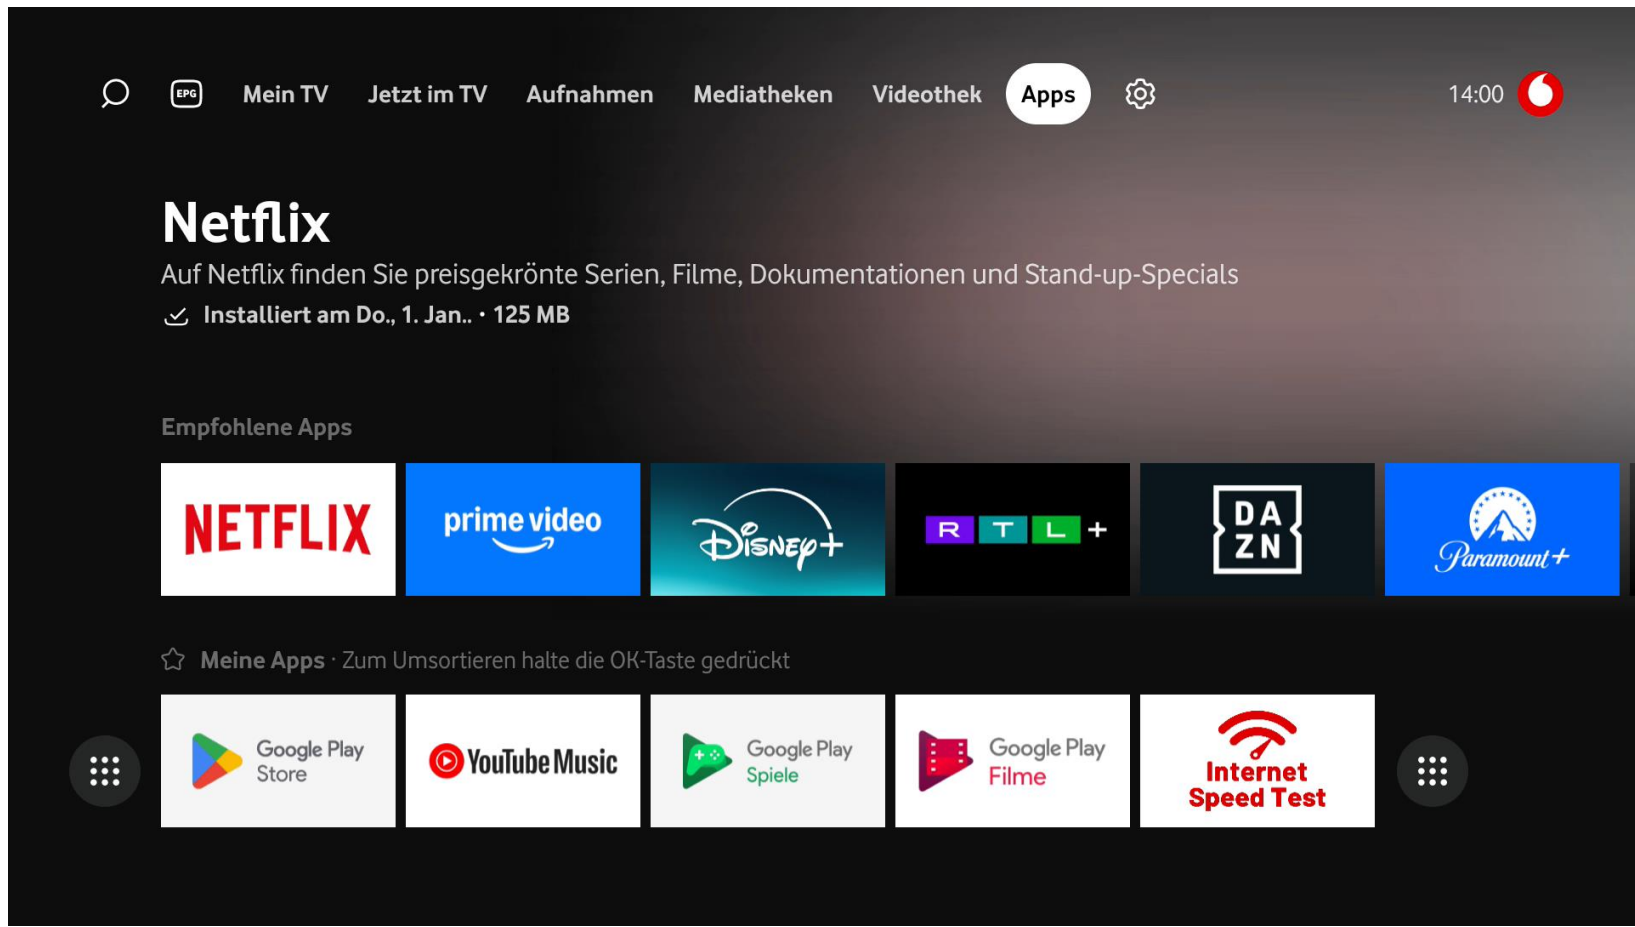

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

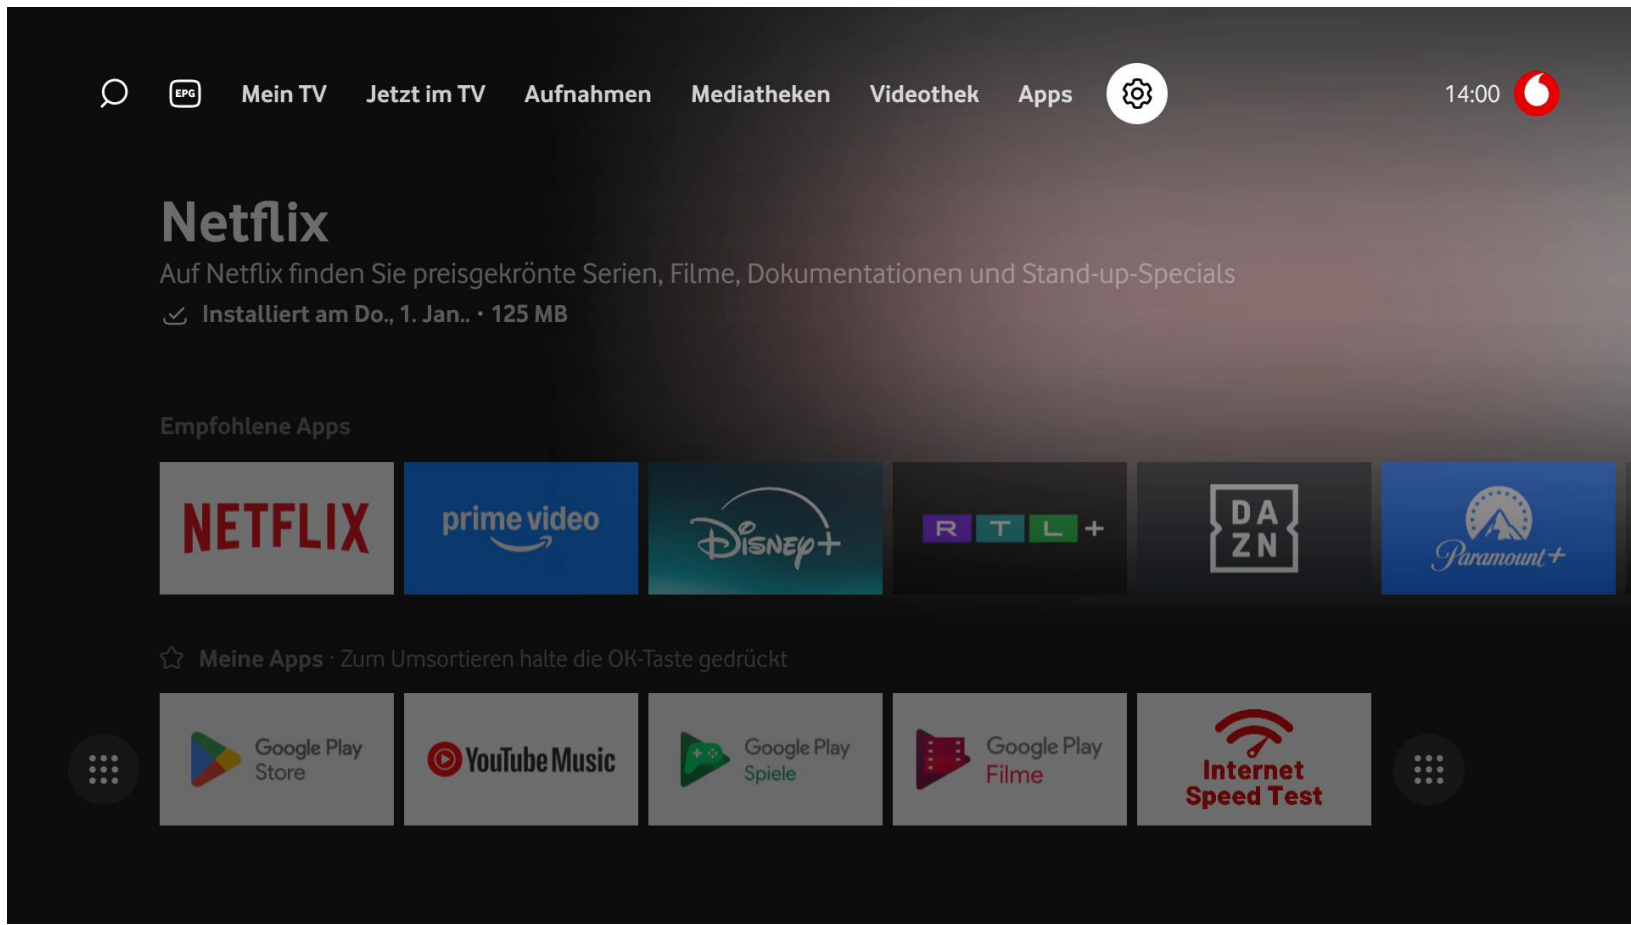

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Jugendschutz

Senderfavoriten & Aufnahmen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Jugendschutz (PIN)



Altersbeschränkung



Kaufschutz



Gesperrte Sender



PIN ändern

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Jugendschutz

Jugendschutz (PIN)



Altersbeschränkung



Kaufschutz



Gesperrte Sender



PIN ändern

WARNUNG: Erwachsenenmodus. Die PIN ist auf allen Boxen Deines Haushalts ausgeschaltet! Alle Inhalte (einschließlich nicht jugendfreier und kostenpflichtiger Inhalte) sind frei zugänglich.

Drücke OK, um den PIN-Schutz wieder zu aktivieren und zu konfigurieren.

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Jugendschutz

PIN ändern

< Zurück


Ändere Deine PIN

>

Zur Sicherheit kann Deine PIN keine rein identischen Zahlen enthalten.
Wenn die von Dir gewählte PIN nicht akzeptiert wird, versuche es später
bitte erneut

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

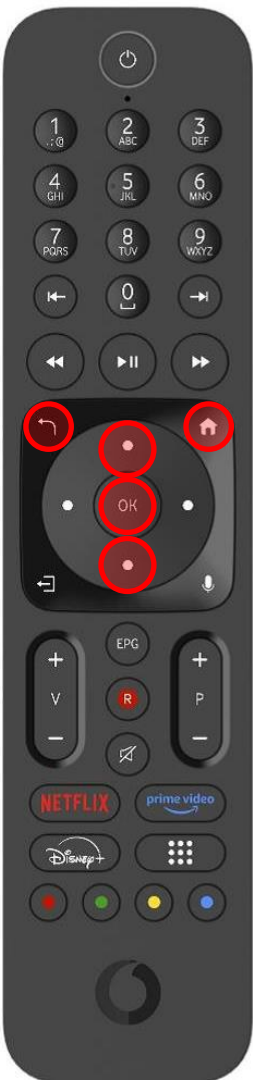

Einstellungen

Senderfavoriten & Aufnahmen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Einstellungen zu Senderliste & Aufnahmen


Verfügbarer Speicher

74% verwendet

Meine Senderliste

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

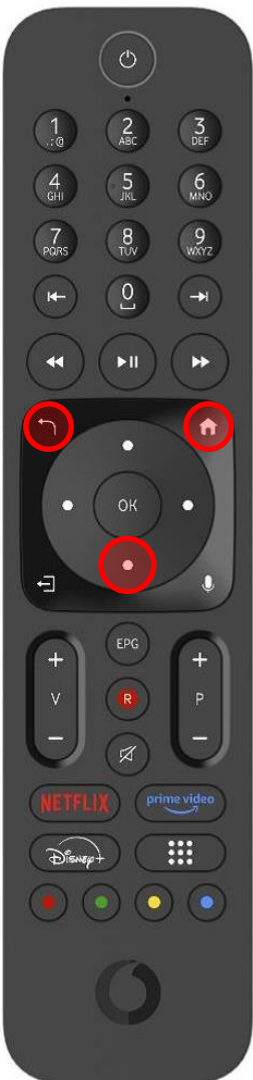


Senderfavoriten & Aufnahmen

Verfügbarer Speicher

74% verwendet

Meine Senderliste

Du verwendest 74% Deines verfügbaren Speicherplatzes



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Senderfavoriten & Aufnahmen

Meine Senderliste

< Zurück

Wähle Deine Lieblingssender und sortiere sie in Deiner gewünschten Reihenfolge. Die neue Reihenfolge wird angewendet im Live TV und im TV-Guide.

Senderliste

- | | | | |
|------|---|--------------|--|
| 1 HD | 1 | Das Erste HD | |
| 2 HD | 2 | | |
| 3 HD | 3 | | |
| 4 HD | 4 | ProSieben HD | |
| 5 HD | 5 | SAT.1 HD | |
| 6 HD | 6 | VOX HD | |
- A red box highlights the 'Vodafone TV' entry, which is marked with a star icon. A curved arrow points from the 'Vodafone TV' entry to the '1 HD' entry.

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Meine Favoriten auswählen

GigaTV Senderliste:

1 HD 1 **Das Erste HD**

ZDF HD 2 ZDF HD

RTL HD 3 RTL HD

ProSieben HD 4 ProSieben HD

SAT.1 HD 5 SAT.1 HD

VOX HD 6 VOX HD

RTLZWEI HD 7 RTLZWEI HD

kabel eins HD 8 kabel eins HD

NITRO HD 9 NITRO HD

DMAX HD 10 DMAX HD

Meine Senderliste sortieren

Favoriten:

Noch keine Auswahl erfolgt

Übrige Senderliste:

1 HD 1 Das Erste HD

ZDF HD 2 ZDF HD

RTL HD 3 RTL HD

ProSieben HD 4 ProSieben HD

SAT.1 HD 5 SAT.1 HD

VOX HD 6 VOX HD

RTLZWEI HD 7 RTLZWEI HD

kabel eins HD 8 kabel eins HD

Drücke OK zum Hinzufügen von Sendern in deiner Senderliste

Tipp: Für die Auswahl anderer Sender kannst Du schneller suchen mit Sender hoch/runter oder einfach eine Sendernummer eingeben

Meine Senderliste bestätigen

Zurücksetzen auf Standard-Reihenfolge

Abbrechen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Meine Favoriten auswählen

GigaTV Senderliste:

 1 Das Erste HD

 2 ZDF HD

 3 RTL HD

 4 ProSieben HD

 5 SAT.1 HD

 6 VOX HD

 7 RTLZWEI HD

 8 kabel eins HD

 9 NITRO HD

 10 DMAX HD

Meine Senderliste sortieren

Favoriten:

Noch keine Auswahl erfolgt

Übrige Senderliste:

 1 **Das Erste HD**

 2 ZDF HD

 3 RTL HD

 4 ProSieben HD

 5 SAT.1 HD

 6 VOX HD

 7 RTLZWEI HD

 8 kabel eins HD

Drücke OK, um den Sender zu sortieren

Tipp: Um Favoritensender hinzuzufügen oder wieder zu entfernen, sortiere Sie einfach in Deine Senderliste oder wieder hinaus.


Meine Senderliste bestätigen

Zurücksetzen auf
Standard-Reihenfolge

Abbrechen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

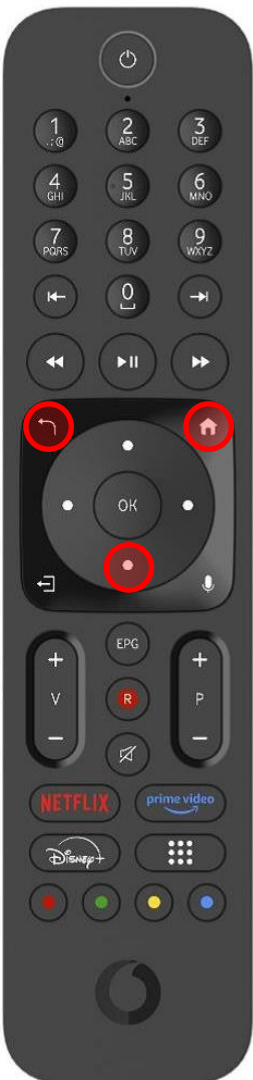

Meine Favoriten auswählen

GigaTV Senderliste:

 1 Das Erste HD

 2 ZDF HD

 3 RTL HD

 4 ProSieben HD

 5 SAT.1 HD

 6 VOX HD

 7 RTLZWEI HD

 8 kabel eins HD

 9 NITRO HD

 10 DMAX HD

Meine Senderliste sortieren

Favoriten:

Noch keine Auswahl erfolgt

Übrige Senderliste:

 1 Das Erste HD

 2 ZDF HD

 3 RTL HD

 4 ProSieben HD

 5 SAT.1 HD

 6 VOX HD

 7 RTLZWEI HD

 8 kabel eins HD

Wenn Du bestätigst, wird Deine angepasste Senderliste im Live TV und TV-Guide angewendet


Meine Senderliste bestätigen

Zurücksetzen auf
Standard-Reihenfolge

Abbrechen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

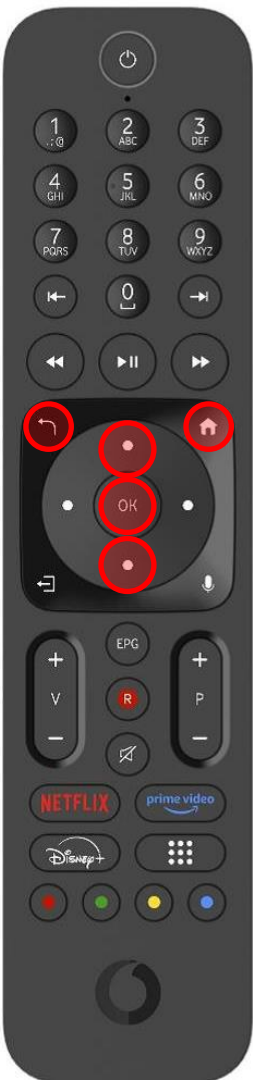

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Drücke OK, um die Standardeinstellungen von Android TV zu öffnen und Einstellungen für z.B. Netzwerk & Internet, Systemsprache, Fernbedienungen und andere Geräte vorzunehmen.

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

Netzwerk & Internet
FRITZ!Box 6660 Cable FS

Konten und Profile

Apps

Geräteeinstellungen


Bedienungshilfen

Fernbedienungen & Zubehör

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

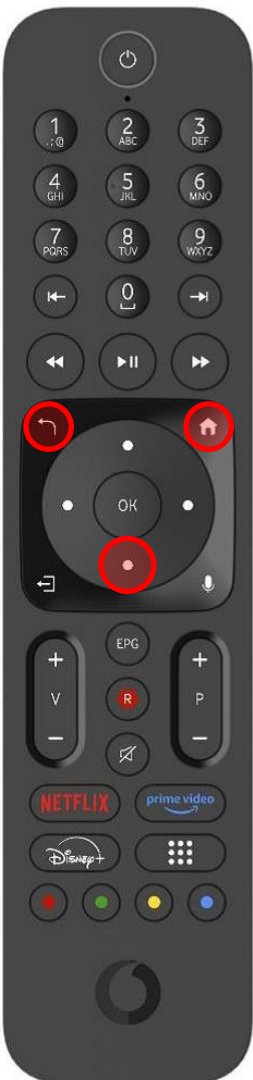

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Netzwerk & Internet

WLAN



Verfügbare Netzwerke



FRITZ!Box 6660 Cable FS

Verbunden



Weitere Optionen

Neues Netzwerk hinzufügen

Erkennungsfunktion immer verfügbar

Der Standortdienst von Google und andere Apps sollen auch bei deaktiviertem WLAN nach Netzwerken suchen



Ethernet

Nicht verbunden



Einstellungen

Allgemeine Einstellungen



Netzwerk & Internet

FRITZ!Box 6660 Cable FS



Konten und Profile



Apps



Geräteeinstellungen




Bedienungshilfen



Fernbedienungen & Zubehör

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

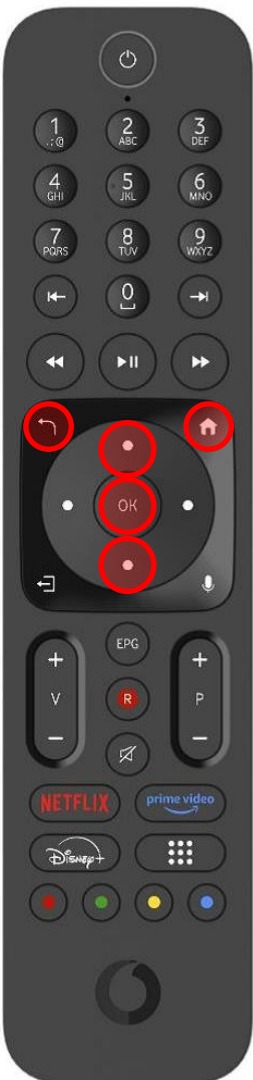

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

Netzwerk & Internet
FRITZ!Box 6660 Cable FS

Konten und Profile

Apps

Geräteeinstellungen

Bedienungshilfen

Fernbedienungen & Zubehör

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Apps

Alle Apps ansehen

Berechtigungen

App-Berechtigungen

Spezieller App-Zugriff

Sicherheit & Einschränkungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Drücke OK, um di
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen


Alle Apps

Installierte Apps

System-Apps anzeigen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

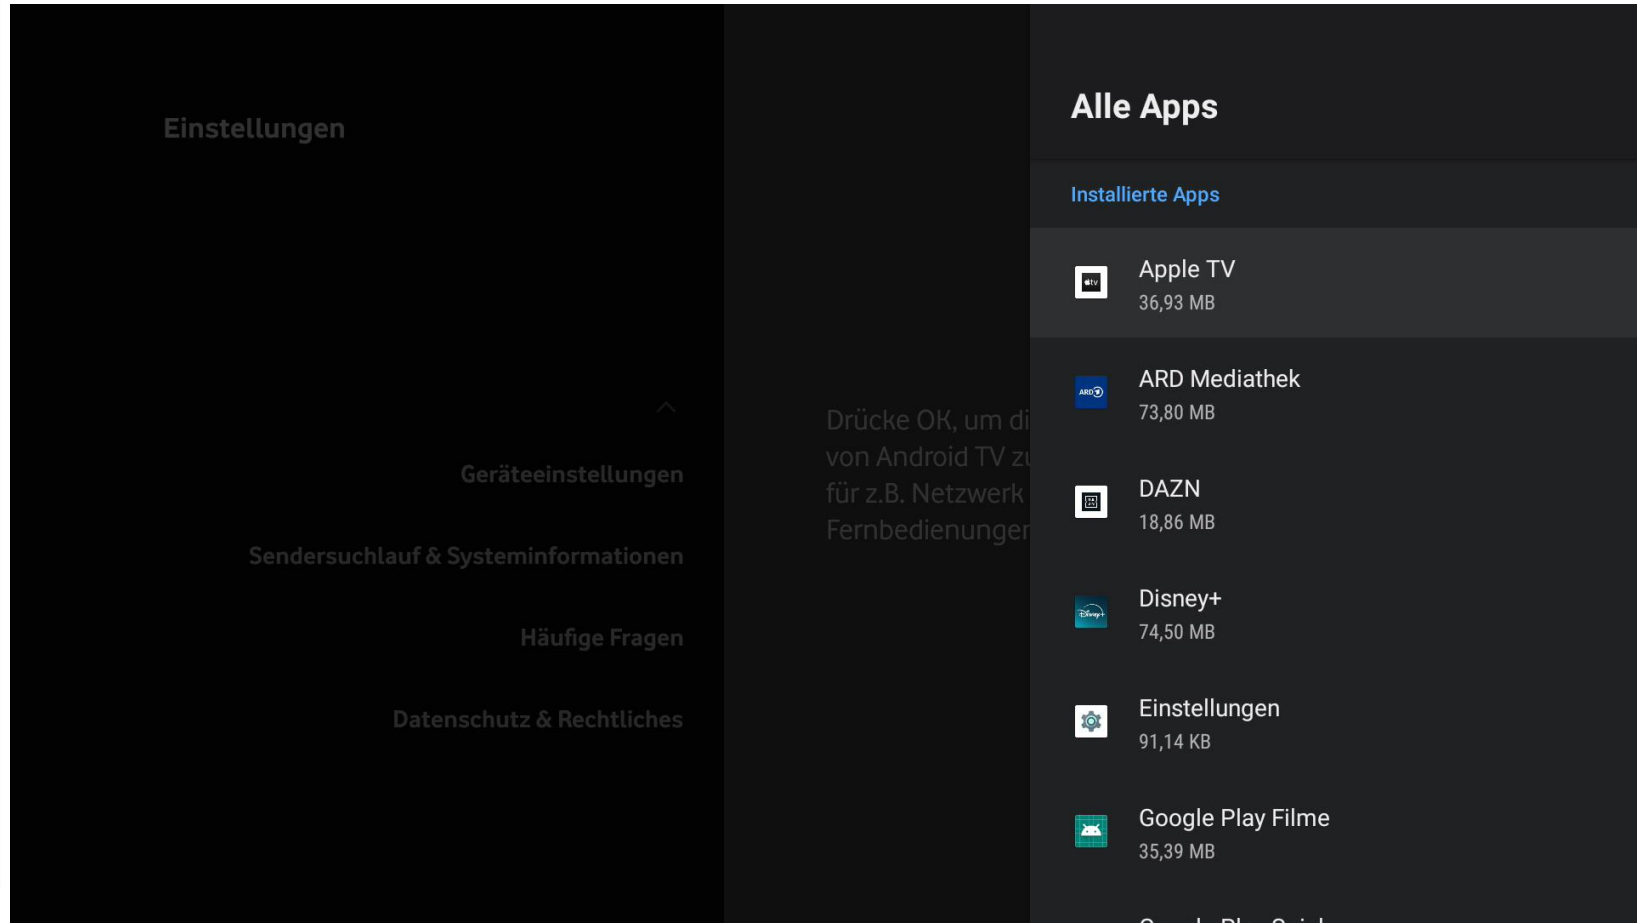

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Apple TV

Version 15.2.0

com.apple.atve.androidtv.appletv

Öffnen

Beenden erzwingen

Deinstallieren

Genutzter Speicherplatz

Interner gemeinsamer Speicher: 36,93 MB belegt

Daten löschen

582 KB

Cache leeren


0 B

Standardeinstellungen löschen

Keine Standardeinstellungen festgelegt

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

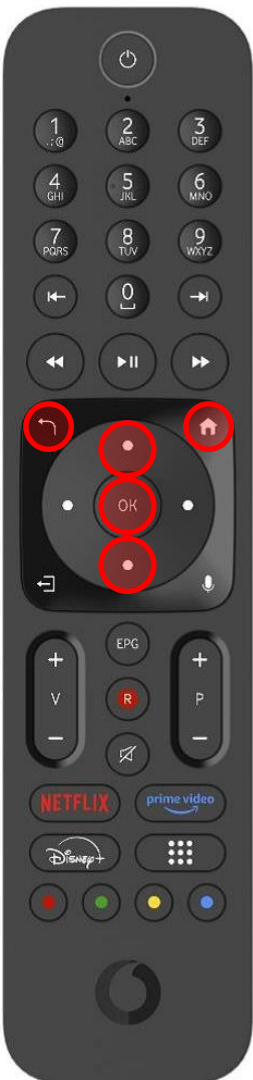

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

Netzwerk & Internet
FRITZ!Box 6660 Cable FS

Konten und Profile

Apps

Geräteeinstellungen

Bedienungshilfen

Fernbedienungen & Zubehör

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen

-  Info
-  Datum & Uhrzeit
-  Sprache
-  Tastatur
Gboard
-  Display & Ton
-  LED Steuerung
-  Speicher
-  Google Assistant
-  Google Cast

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Info

System-Update

Gerätename

GigaTV Home

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Status

Netzwerk, Seriennummern und weitere Informationen

Rechtliche Hinweise

Modell

Vodafone TV 3


Android TV-Betriebssystemversion

11

Stand der Sicherheitsupdates des
Android TV-Betriebssystems

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

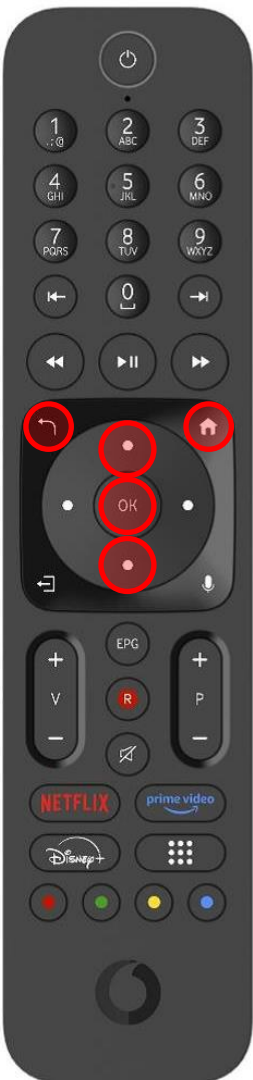

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen


Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen

-  Info
-  Datum & Uhrzeit
-  Sprache
-  Tastatur
Gboard
-  Display & Ton
-  LED Steuerung
-  Speicher
-  Google Assistant
-  Google Cast

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

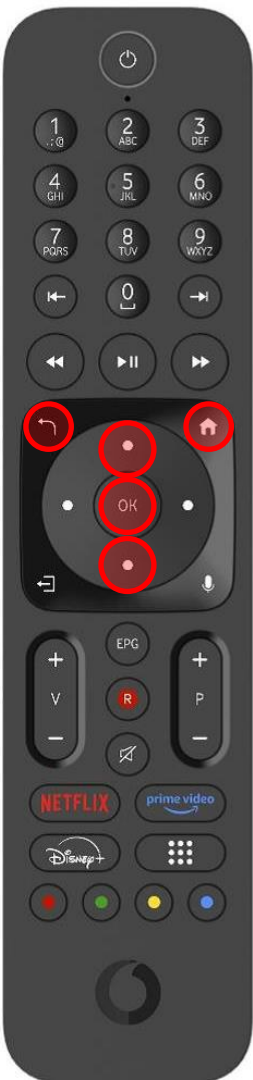

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

 Netzwerk & Internet
FRITZ!Box 6660 Cable FS

 Konten und Profile

 Apps

 Geräteeinstellungen

 Bedienungshilfen

 Fernbedienungen & Zubehör

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Datum & Uhrzeit

Autom. Datum/Uhrzeit
Zeit aus Netzwerk beziehen

Datum festlegen
6. Mai 2025

Uhrzeit festlegen
14:01


Zeitzone festlegen
GMT+02:00 Mittteleuropäische Sommerzeit

24-Stunden-Format
13:00



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

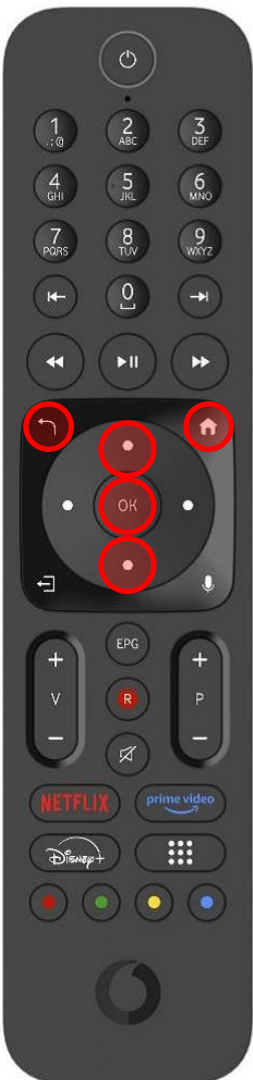

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches


Geräteeinstellungen

-  Info
-  Datum & Uhrzeit
-  Sprache
-  Tastatur
Gboard
-  Display & Ton
-  LED Steuerung
-  Speicher
-  Google Assistant
-  Google Cast




Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

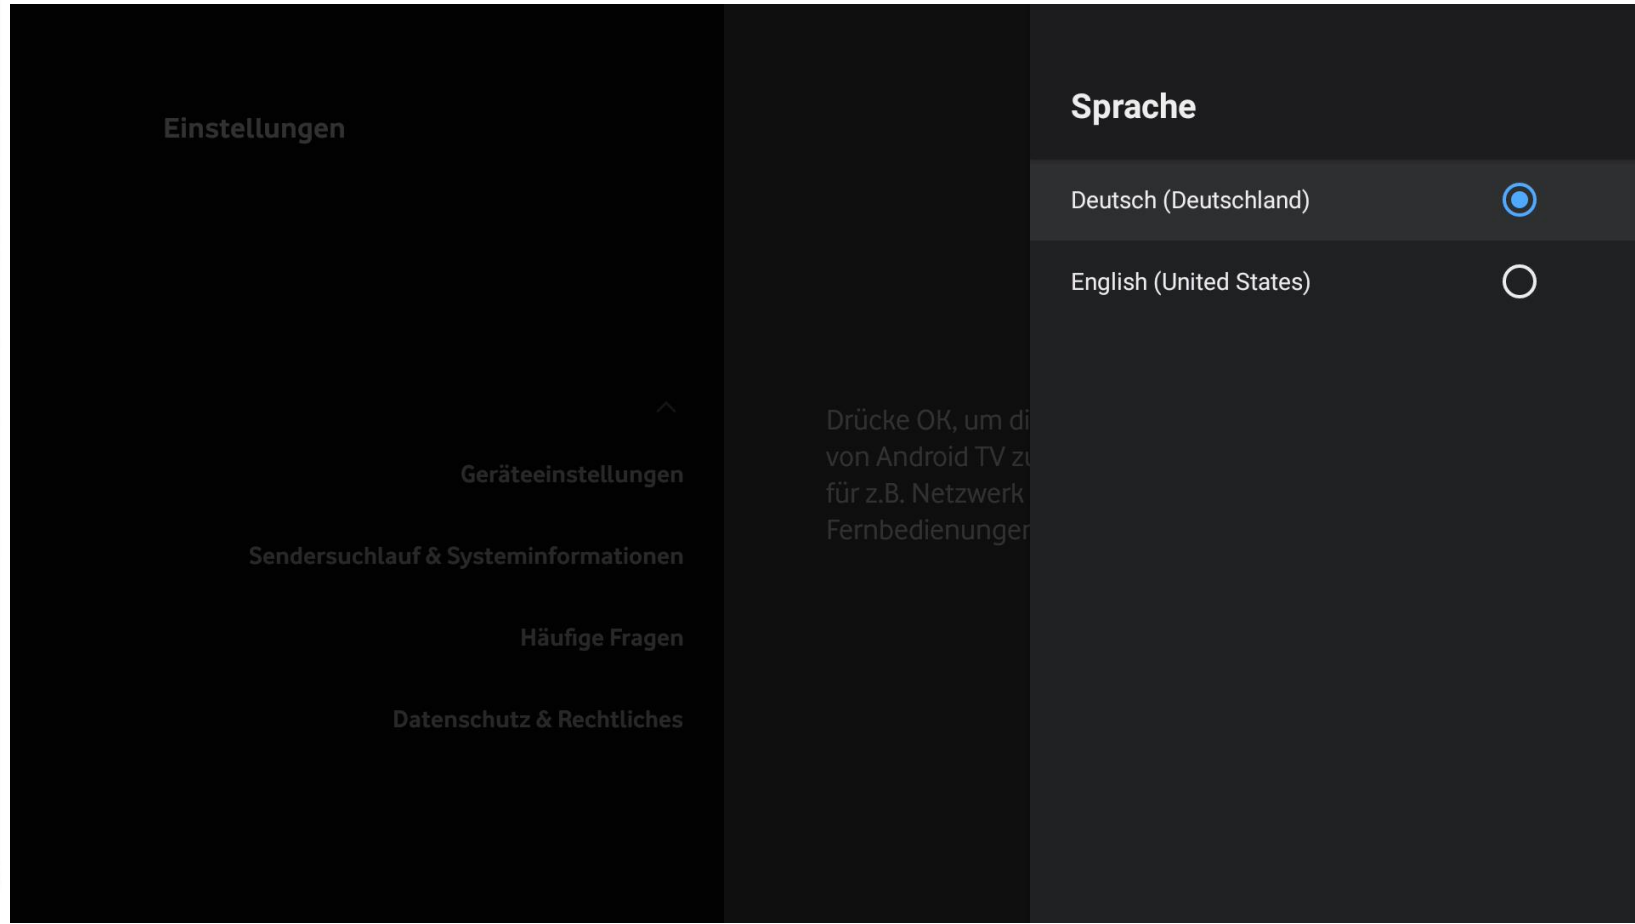

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

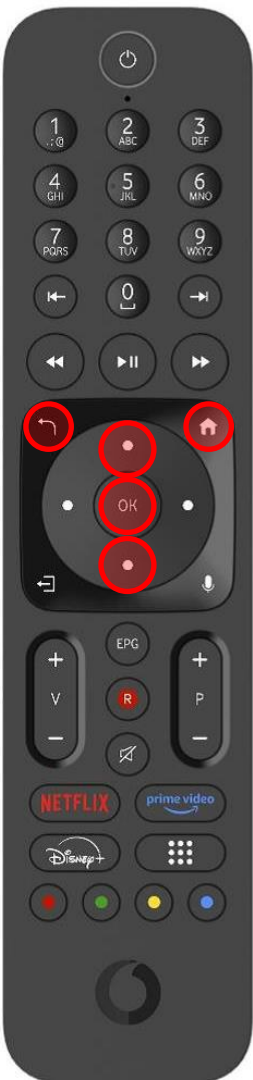

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen

-  Info
-  Datum & Uhrzeit
-  Sprache
-  Tastatur
Gboard
-  Display & Ton
-  LED Steuerung
-  Speicher
-  Google Assistant
-  Google Cast

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Tastatur

Aktuelle Tastatur
Gboard


Einstellungen für Gboard

Tastaturen verwalten

Drücke OK, um die Tastatur von Android TV zu wechseln für z.B. Netzwerk oder andere Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

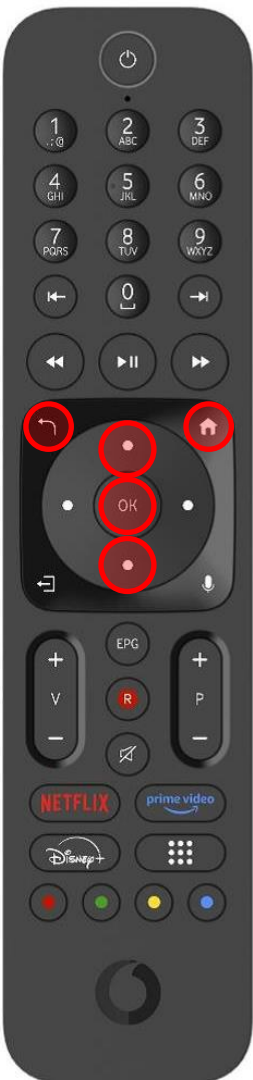

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen

-  Info
-  Datum & Uhrzeit
-  Sprache
-  Tastatur
Gboard
-  Display & Ton
-  LED Steuerung
-  Speicher
-  Google Assistant
-  Google Cast

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Display & Ton

Display

HDMI

Erweiterte Displayeinstellungen

Ton

Systemtöne

Erweiterte Toneinstellungen

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Audio-/Video-Anschlüsse

HDMI-CEC

Aktiviert

Dynamikbereich

Inhalt anpassen

Auflösung

Auto (1080p 60Hz)

50Hz bevorzugt



Overscan

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

HDMI-CEC

HDMI-CEC aktivieren



Mit HDMI-CEC kannst Du andere HDMI-CEC-fähige Geräte steuern und an-/ausschalten mit einer einzigen Fernbedienung

Stelle sicher, dass HDMI-CEC auf deinem TV-Gerät aktiviert ist
Hersteller verwenden häufig andere Namen für HDMI-CEC

CEC für Lautstärke verwenden




TV-Gerät automatisch mit ausschalten



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

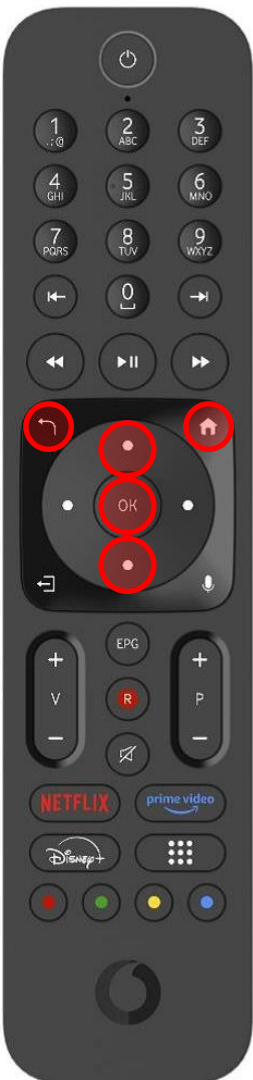

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Audio-/Video-Anschlüsse

HDMI-CEC

Aktiviert

Dynamikbereich

Inhalt anpassen

Auflösung

Auto (1080p 60Hz)

50Hz bevorzugt



Overscan

Drücke OK, um die Einstellungen von Android TV zu übernehmen für z.B. Netzwerk und Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Dynamikbereich

Beachte: Ein Wechsel von/zu SDR erfordert einen Neustart


- ☐ SDR
- ☐ Immer HDR
- ☒ Inhalt anpassen

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

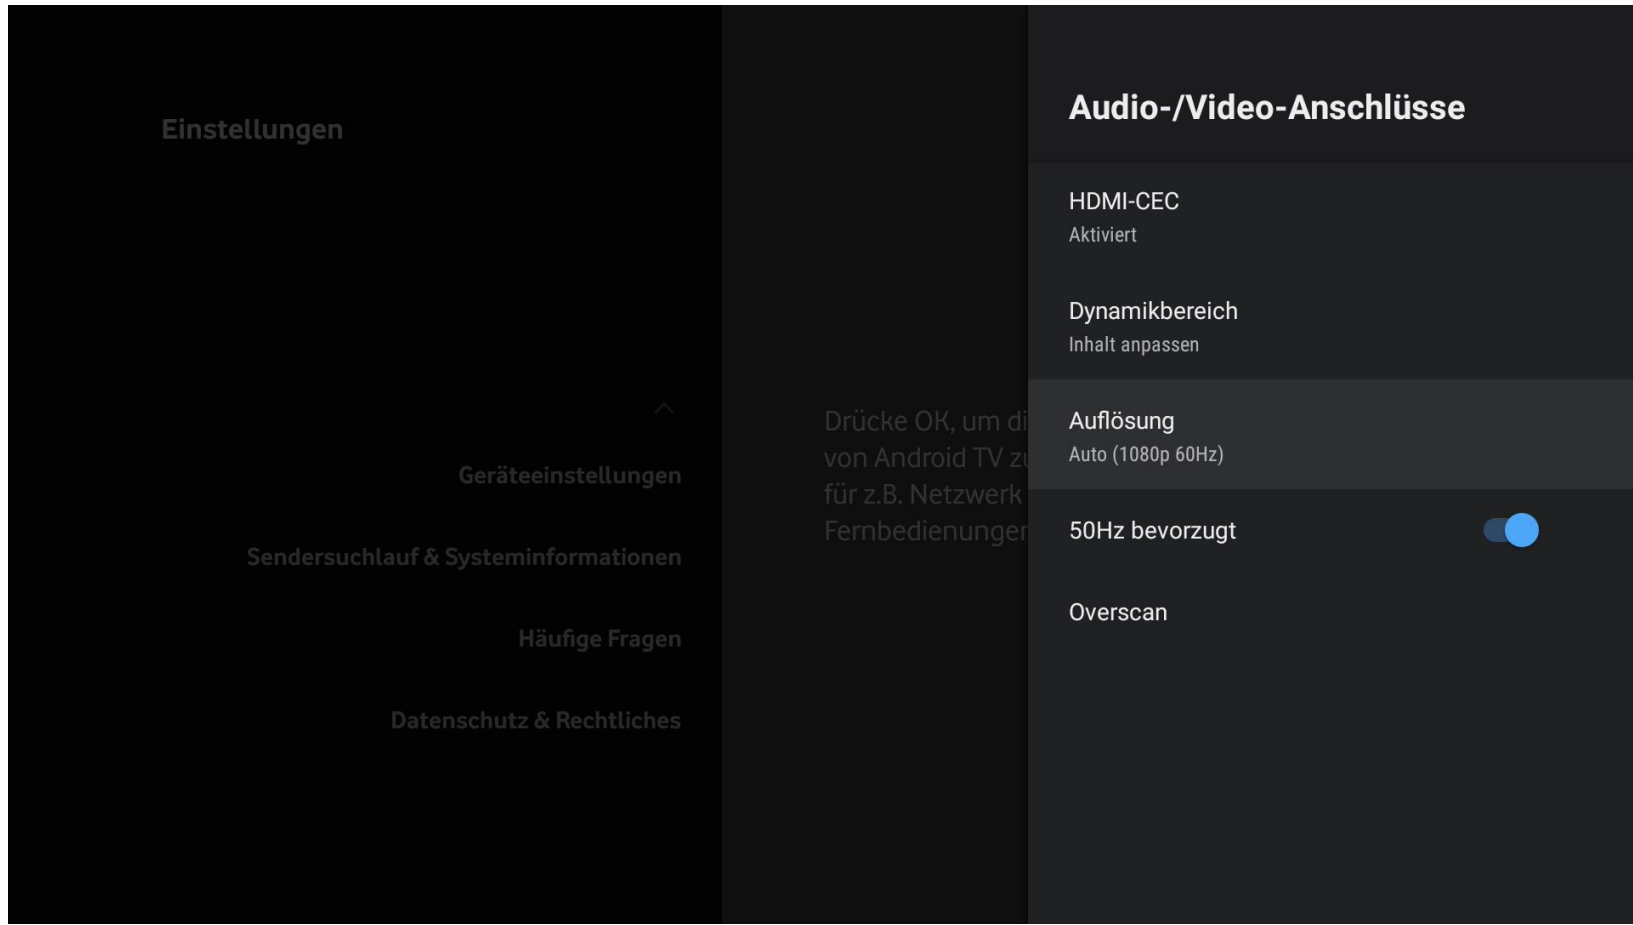

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Auflösung

☒ Automatisch
1080p 60Hz


☐ 1080p 60Hz

☐ 1080p 30Hz

Drücke OK, um die Auflösung von Android TV zu ändern für z.B. Netzwerk- oder HDMI-Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

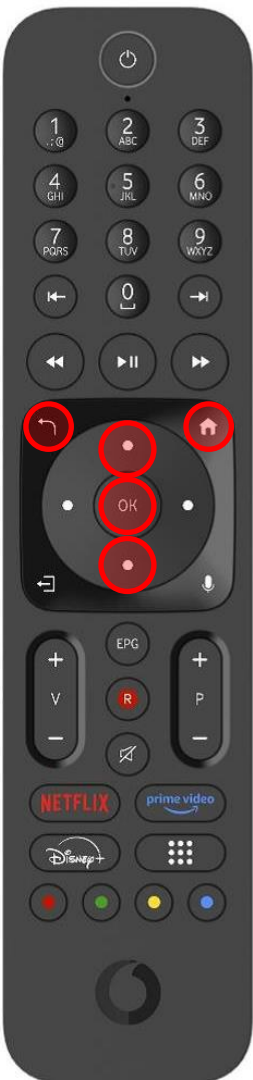

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Display & Ton

Display

HDMI

Erweiterte Displayeinstellungen

Ton

Systemtöne



Erweiterte Toneinstellungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Erweiterte Displayeinstellun...


Spielmodus zulassen



Drücke OK, um di
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

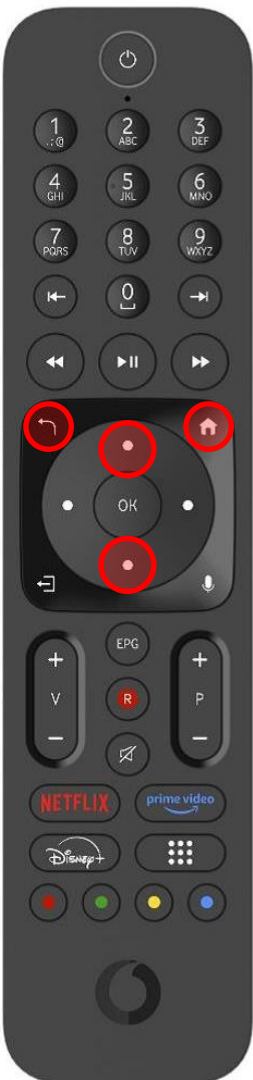

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Display & Ton

Display

HDMI

Erweiterte Displayeinstellungen

Ton


Systemtöne



Erweiterte Toneinstellungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

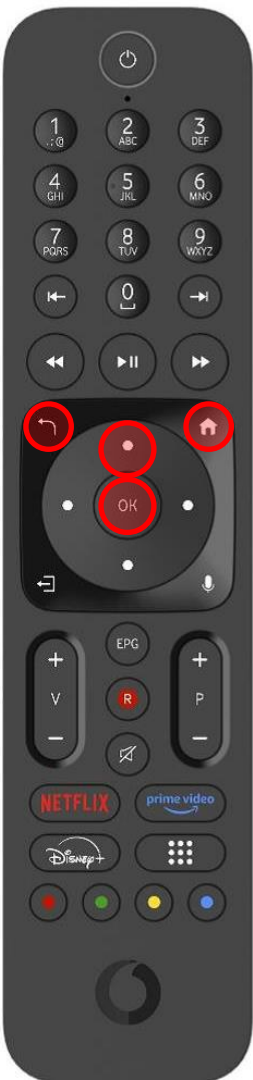

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Display & Ton

Display

HDMI

Erweiterte Displayeinstellungen

Ton

Systemtöne



Erweiterte Toneinstellungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Einstellung der Tonformate

HDMI Modus
Stereo (PCM)

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

HDMI Modus

Stelle das Tonformat für HDMI ein. Die Auswahl
Automatisch richtet sich nach Deinem Equipment.


☐ Automatisch

☒ Stereo (PCM)

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

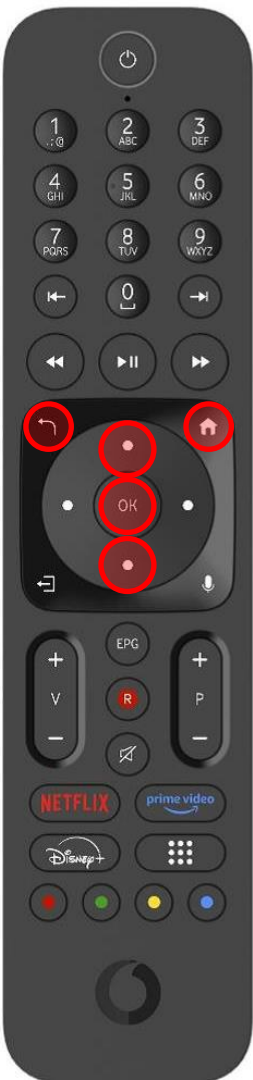

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Geräteeinstellungen

 Datum & Uhrzeit

 Sprache

 Tastatur
Gboard

 Display & Ton

 LED Steuerung

 Speicher

 Google Assistant

 Google Cast

 Bildschirmschoner

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches


LED Steuerung

LED Helligkeitsstufen

Drücke OK, um die LED-Helligkeit von Android TV zu steuern. Für z.B. Netzwerk-LED-Fernbedienungen.


Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

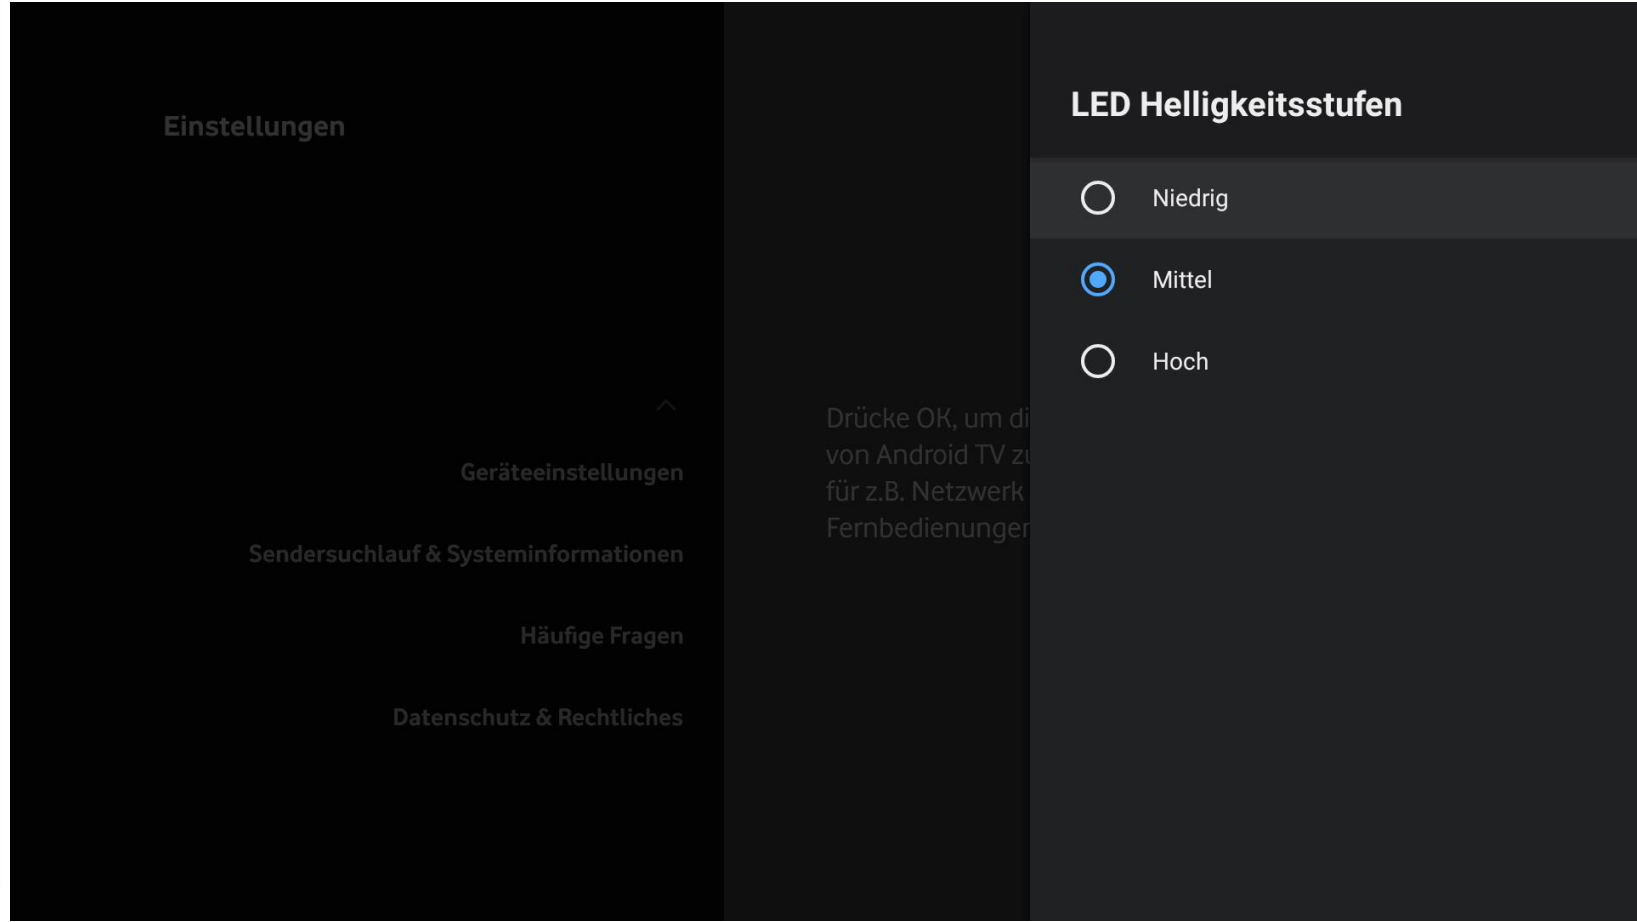

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

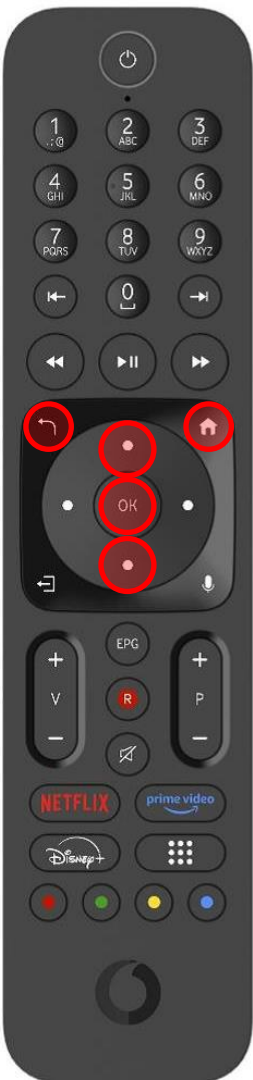

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen

-  Sprache
-  Tastatur
Gboard
-  Display & Ton
-  LED Steuerung
-  Speicher
-  Google Assistant
-  Google Cast
-  Bildschirmschoner
-  Stromversorgung und Energie

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Speicher

Gerätespeicher

Interner gemeinsamer Speicher


Gesamtspeicher: 4,7 GB

Speicherplatz freigeben

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

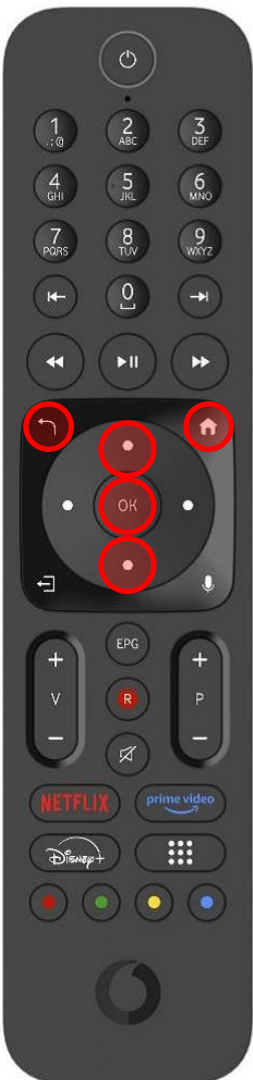

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen

-  Tastatur
Gboard
-  Display & Ton
-  LED Steuerung
-  Speicher
-  Google Assistant
-  Google Cast
-  Bildschirmschoner
-  Stromversorgung und Energie
-  Standort

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Google Assistant

An



Konten

Berechtigungen ansehen

Apps für Suche

Wähle die bei der Suche zu berücksichtigenden Apps aus.


SafeSearch-Filter



Open Source-Lizenzen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

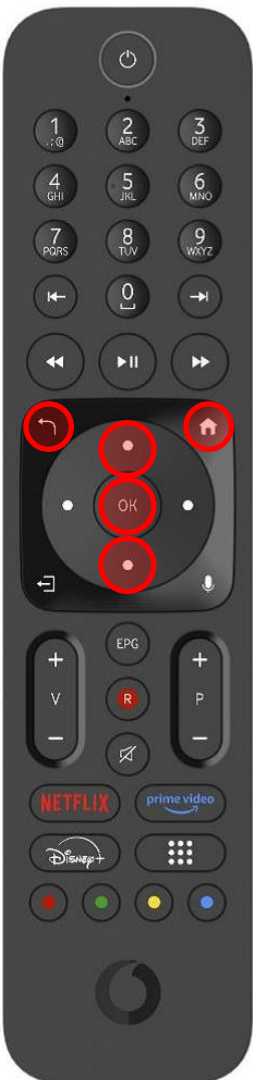

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen

-  Display & Ton
-  LED Steuerung
-  Speicher
-  Google Assistant
-  Google Cast
-  Bildschirmschoner
-  Stromversorgung und Energie
-  Standort
-  Nutzung & Diagnose

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Google Cast

Fernbedienungserinnerung

Anderen Personen die Steuerung deiner gestreamten Medien gestatten

Auf allen mit deinem WLAN verbundenen Android-Geräten eine Benachrichtigung anzeigen lassen und Nutzern dieser Geräte gestatten, das Streaming auf dieses Gerät zu steuern

Info

Open Source-Lizenzen

Versionsnummer


3.72.446070

Seriennummer

hEtVv1qsQiG-nvXRCllo

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

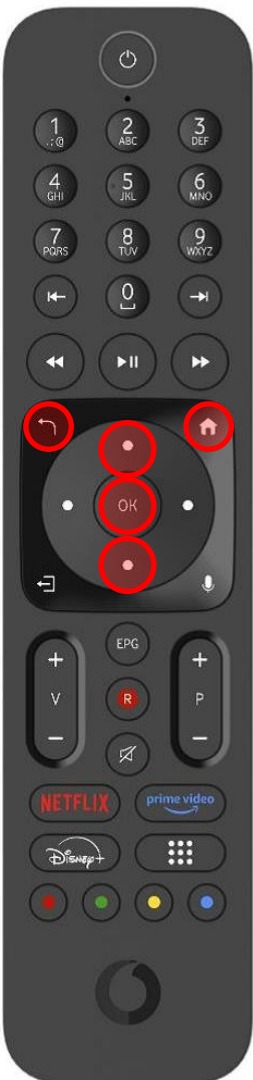

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Geräteeinstellungen

 LED Steuerung

 Speicher

 Google Assistant

 Google Cast

 Bildschirmschoner

 Stromversorgung und Energie

 Standort

 Nutzung & Diagnose

 Neu starten

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Bildschirmschoner

Bildschirmschoner

Bilderrahmen

Zeitpunkt festlegen

Nach 6 Stunden ohne Aktivität

Jetzt starten

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches


Bildschirmschoner

- ☐ Bildschirm deaktivieren
- ☒ Bilderrahmen
- ☐ Farben

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

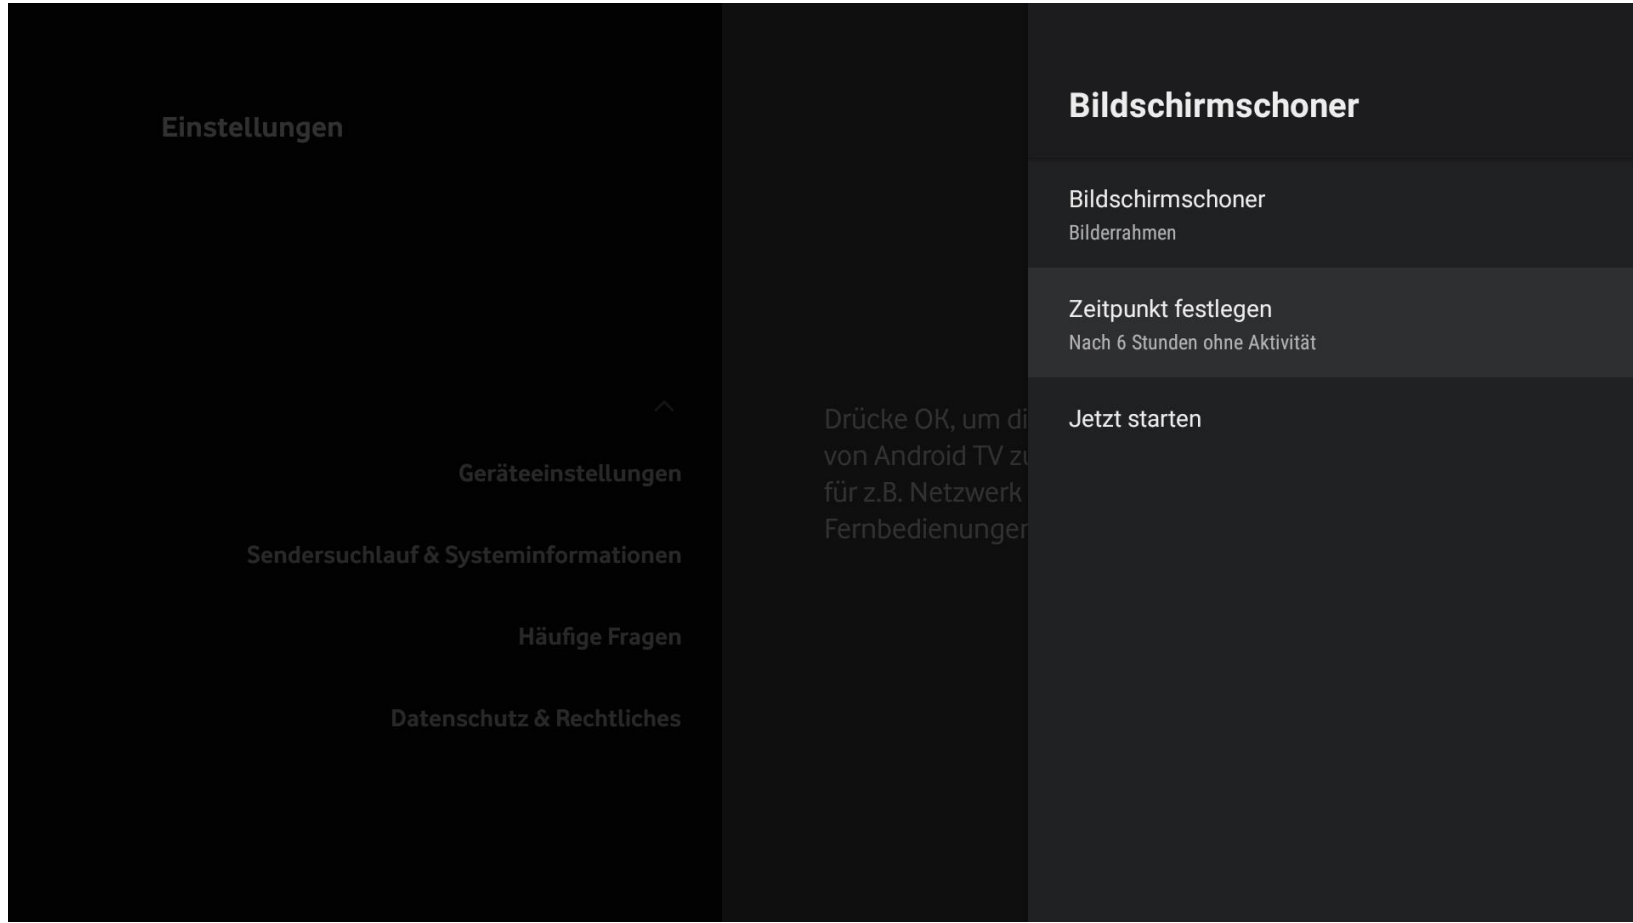

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen


Datenschutz & Rechtliches

Zeitpunkt festlegen

- ☐ 5 Minuten
- ☐ 15 Minuten
- ☐ 30 Minuten
- ☐ 1 Stunde
- ☐ 2 Stunden
- ☒ 6 Stunden

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

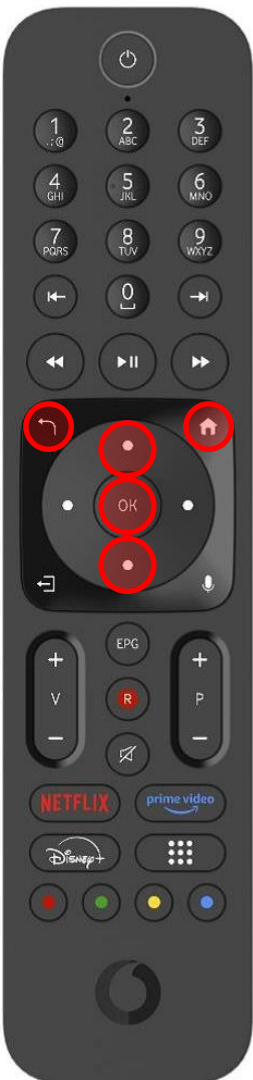

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen

-  LED Steuerung
-  Speicher
-  Google Assistant
-  Google Cast
-  Bildschirmschoner
-  Stromversorgung und Energie
-  Standort
-  Nutzung & Diagnose
-  Neu starten

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Stromversorgung und Energie

Energie-Modus

Aktiv

[Automatisches Ausschalten des Fernsehers](#)

Wenn inaktiv

4 Stunden

Wenn aktiv

4 Stunden

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Energie-Modus

Aktiv

Deine Box wird einen höheren Stromverbrauch im Ruhezustand haben.



Energie sparen


Deine Box wird einen niedrigeren Stromverbrauch im Standby haben.



Drücke OK, um die Einstellungen von Android TV zu übernehmen für z.B. Netzwerk und Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

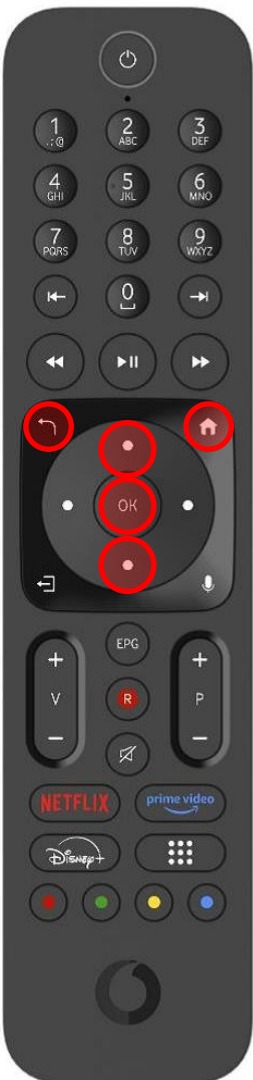

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Stromversorgung und Energie

Energie-Modus

Aktiv

[Automatisches Ausschalten des Fernsehers](#)

Wenn inaktiv

4 Stunden

Wenn aktiv

4 Stunden

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Automatisches Ausschalten...

☐ 15 Minuten

☐ 20 Minuten

☐ 30 Minuten

☐ 1 Stunde

☒ 4 Stunden

☐ 8 Stunden


☐ 12 Stunden

☐ 24 Stunden

☐ Nie

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

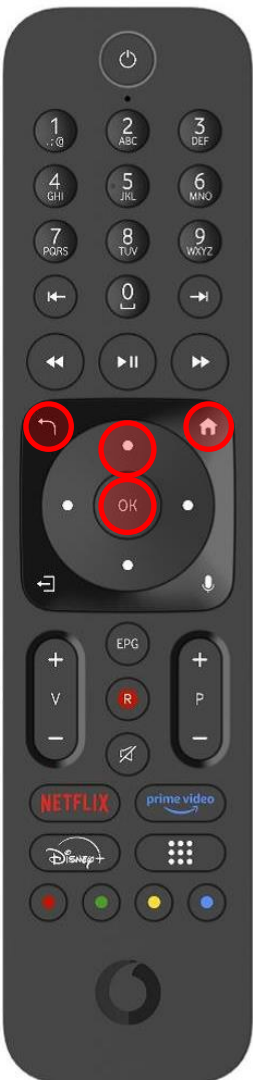

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Stromversorgung und Energie

Energie-Modus

Aktiv

[Automatisches Ausschalten des Fernsehers](#)

Wenn inaktiv

4 Stunden

Wenn aktiv

4 Stunden

Drücke OK, um die Einstellungen für z.B. Netzwerk oder Fernbedienungen zu ändern.

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Automatisches Ausschalten...

☒ 4 Stunden

☐ 6 Stunden


☐ 8 Stunden

☐ Nie

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

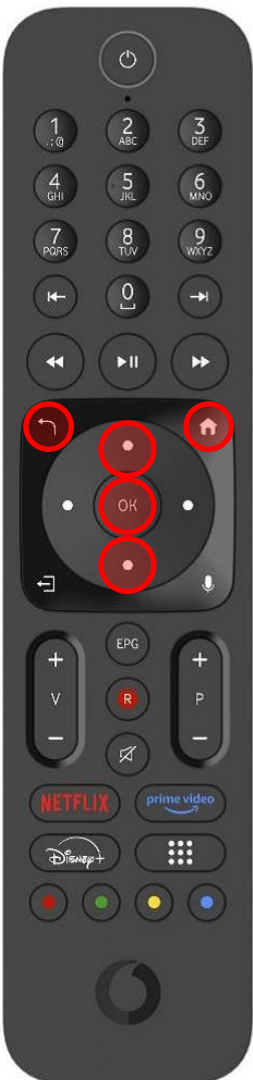

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen

-  LED Steuerung
-  Speicher
-  Google Assistant
-  Google Cast
-  Bildschirmschoner
-  Stromversorgung und Energie
-  Standort
-  Nutzung & Diagnose
-  Neu starten

Drücke OK, um die Einstellungen zu öffnen.
von Android TV zu den Einstellungen.
für z.B. Netzwerk, Sprache, Ton, Bild.
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Standort

Standortstatus

WLAN für ungefähren Standort nutzen

[Letzte Standortanfragen](#)




Google

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

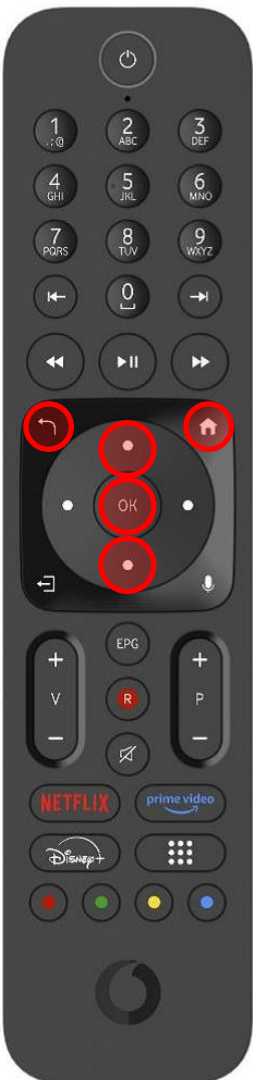

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen

-  LED Steuerung
-  Speicher
-  Google Assistant
-  Google Cast
-  Bildschirmschoner
-  Stromversorgung und Energie
-  Standort
-  Nutzung & Diagnose
-  Neu starten

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Nutzung & Diagnose

An




Du kannst festlegen, dass Google automatisch Diagnose- und Gerätedaten sowie Daten zur App-Nutzung erhält. Dies hilft unter anderem dabei, die Stabilität des Systems und der Apps zu verbessern. Einige aggregierte Daten sind auch für Apps und Partner von Google hilfreich, beispielsweise für Entwickler von TV-Apps.

Wenn „Zusätzliche Web- & App-Aktivitäten“ aktiviert ist, können diese Daten in deinem Google-Konto gespeichert werden. Weitere Informationen findest du unter g.co/AndroidUsageHelp.

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

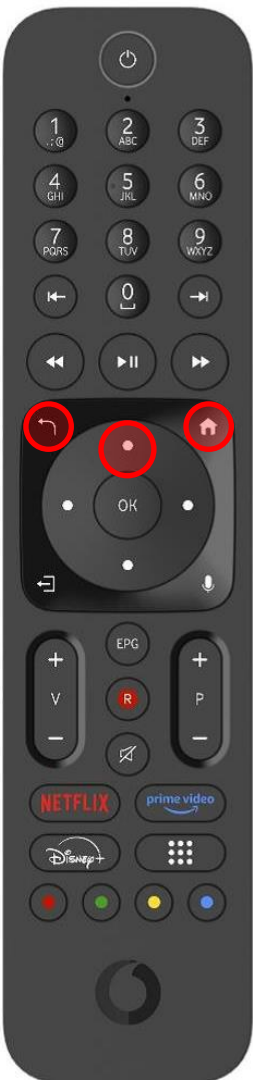

Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Geräteeinstellungen

-  LED Steuerung
-  Speicher
-  Google Assistant
-  Google Cast
-  Bildschirmschoner
-  Stromversorgung und Energie
-  Standort
-  Nutzung & Diagnose
-  Neu starten

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

 Netzwerk & Internet
FRITZ!Box 6660 Cable FS

 Konten und Profile

 Apps

 Geräteeinstellungen

 Bedienungshilfen

 Fernbedienungen & Zubehör

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Bedienungshilfen

[Screenreader](#)

Sprachausgabe

[Interaktionssteuerung](#)

Bedienungshilfe-\nKurzbehl

Schalterzugriff

Aus

[Audiendienste und Text auf dem Bildschirm](#)

Untertitel

Audio

[Experimentell](#)

Text mit hohem Kontrast

Drücke OK, um di
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Sprachausgabe

Bevorzugtes Modul

Speech Services by Google



Modulkonfiguration

Allgemein

Sprechgeschwindigkeit

Geschwindigkeit, mit der der Text gesprochen wird

Beispiel anhören

Kurzes Beispiel der Sprachsynthese abspielen

Status der Standardsprache

Wird überprüft...

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Bedienungshilfen

[Screenreader](#)

Sprachausgabe

[Interaktionssteuerung](#)

Bedienungshilfe-Kurzbefehl

Schalterzugriff

Aus

[Audiendienste und Text auf dem Bildschirm](#)

Untertitel

Audio

[Experimentell](#)

Text mit hohem Kontrast

Drücke OK, um die Einstellungen von Android TV zu öffnen, für z.B. Netzwerk- oder Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Bedienungshilfe-\nKurzbehl

Kurzbehl für Bedienungshilfen
aktivieren



Verknüpfter Dienst
TalkBack

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Wenn die Tastenkombination aktiviert ist,
kannst du die Bedienungshilfe starten,
indem du die Zurück-Taste und die
Nach-Unten-Taste drei Sekunden lang
gedrückt hältst.

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Bedienungshilfen

[Screenreader](#)

Sprachausgabe

[Interaktionssteuerung](#)

Bedienungshilfe-Kurzbefehl

Schalterzugriff
Aus

[Audiodienste und Text auf dem Bildschirm](#)

Untertitel

Audio

[Experimentell](#)

Text mit hohem Kontrast

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Schalterzugriff

Aktivieren



Konfiguration

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Bedienungshilfen

Sprachausgabe

Interaktionssteuerung

Bedienungshilfe-Kurzbefehl

Schalterzugriff

Aus

Audiodienste und Text auf dem Bildschirm

Untertitel

Audio

Experimentell

Text mit hohem Kontrast
(Experimentell)



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Untertitel

Anzeigen



Anzeigeoptionen

Sprache

Standard

Untertitel für Hörgeschädigte (CC)



Textgröße

Normal

Untertitelstil

Weiß auf schwarz



Schwarz auf weiß



Gelb auf schwarz



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Bedienungshilfen

Sprachausgabe

Interaktionssteuerung

Bedienungshilfe-Kurzbefehl

Schalterzugriff

Aus

Audiodienste und Text auf dem Bildschirm

Untertitel

Audio

Experimentell

Text mit hohem Kontrast
(Experimentell)



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Audio

Audio-Sprache
Standard

Audiodeskription



Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Bedienungshilfen

Sprachausgabe

Interaktionssteuerung

Bedienungshilfe-Kurzbefehl

Schalterzugriff

Aus

Audiodienste und Text auf dem Bildschirm

Untertitel

Audio

Experimentell

Text mit hohem Kontrast
(Experimentell)



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

Netzwerk & Internet
FRITZ!Box 6660 Cable FS

Konten und Profile

Apps

Geräteeinstellungen

Bedienungshilfen

Fernbedienungen & Zubehör

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Fernbedienungen & Zubehör

 Zubehör hinzufügen

 Füge eine Fernbedienung hinzu

 VODAFONE REMOTE CONTROL
Verbunden

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Fernbedienungen & Zubehör

 Zubehör hinzufügen

 Füge eine Fernbedienung hinzu

 VODAFONE REMOTE CONTROL
Verbunden

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



Einstellungen

Geräteeinstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Fernbedienungen & Zubehör

 Zubehör hinzufügen


 Füge eine Fernbedienung hinzu

 VODAFONE REMOTE CONTROL
Verbunden

Drücke OK, um die
von Android TV zu
für z.B. Netzwerk
Fernbedienungen

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

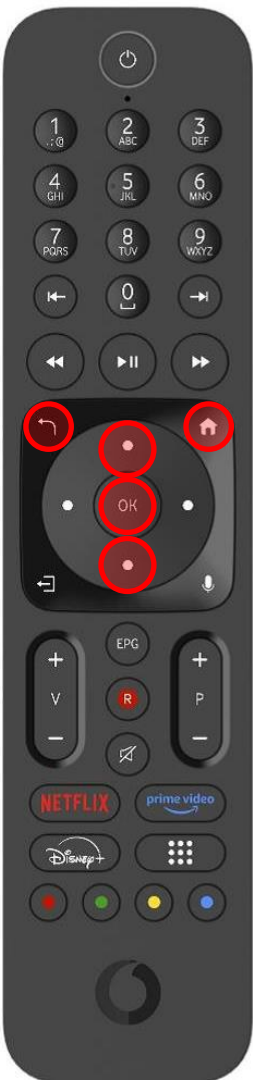

Einstellungen

Sendersuchlauf & Systeminformationen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Sendersuchlauf

Information

Lizenzangaben

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



GigaTV

Sendersuchlauf

Information

Lizenzangaben

Sender gefunden:
233 Internetsender

> **Starte Sendersuchlauf**

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



GigaTV

Sendersuchlauf

Information

Lizenzangaben

Sender gefunden:
233 Internetsender

Starte Sendersuchlauf

< Zurück

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)



GigaTV

Information

Lizenzangaben



Allgemein

Wartung


Audio und Video

Nagra

Fernbedienung

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

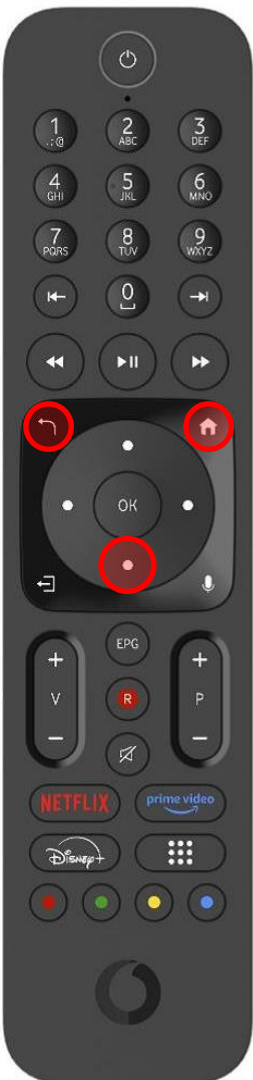

Information

Allgemein

Wartung

Audio und Video

Nagra


Fernbedienung

Infos zum Gerät und der verwendeten Software:

- Markenname: Vodafone
- Modellname: Vodafone TV 3
- Hardware Version: m377
- Firmware-Version: 2.2405.32
- App-Version: 0.45.03.fc8195d
- Letztes Software-Update:
- Letzte Anmeldung: Do., 5. Dez..
- Haushalts-ID: 309423093
- Remote Control Mode: BLE
- Seriennummer: 623142016765
- Umgebung: <https://3044.dms-vfp1.ott.kaltura.com/>
- Netflix ESN: NFANDROID2-PRV-VODAFONE-DXIW377-VFDE-5200B6C7E32C6B46C7A5ED710F8115A7CA7E7DE161BDE

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

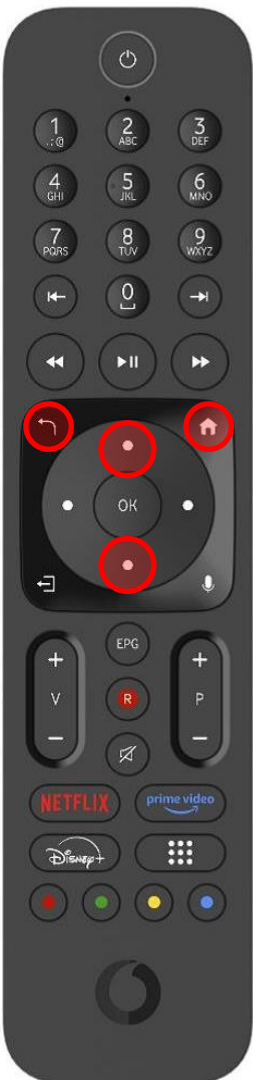

Information

Wartung

Audio und Video

Nagra


Fernbedienung

Informationen zum letzten Wartungszyklus

- Letzter Neustart:
Di., 6. Mai, 03:30
Mo., 5. Mai, 03:34
So., 4. Mai, 03:31
Sa., 3. Mai, 03:28
Fr., 2. Mai, 03:36
- Letzter erfolgreicher Wartungszyklus: Di., 22. Apr., 03:27
- Letzter fehlgeschlagener Wartungszyklus: Di., 6. Mai, 03:28
- Letzter Wartungsneustart: Di., 6. Mai, 03:28

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

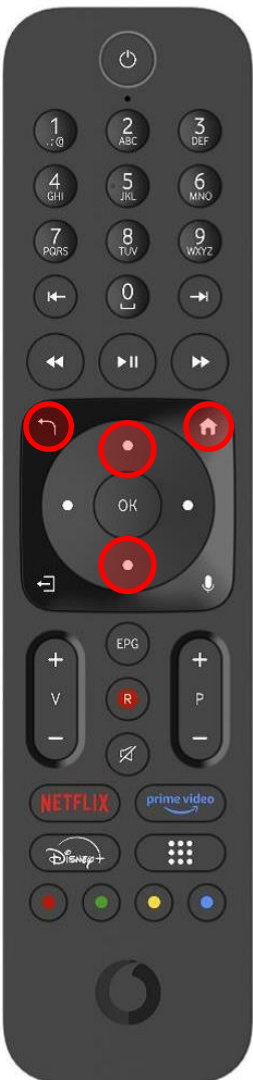

Information

Audio und Video

Nagra


Fernbedienung

Infos zum aktuellen Video und Audio-Optionen:

- Audio Connection Mode: Internal
- HDCP-Version: 1.x
- Aktuell laufend: WELT HD
- URI: http://live-npvr.vtv-prod.vodafone.de/5157/vxfmt=dp/Manifest.mpd?device_profile=DASH_HEVC_FULLHD&deviceType=stb&os=sagemcom

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

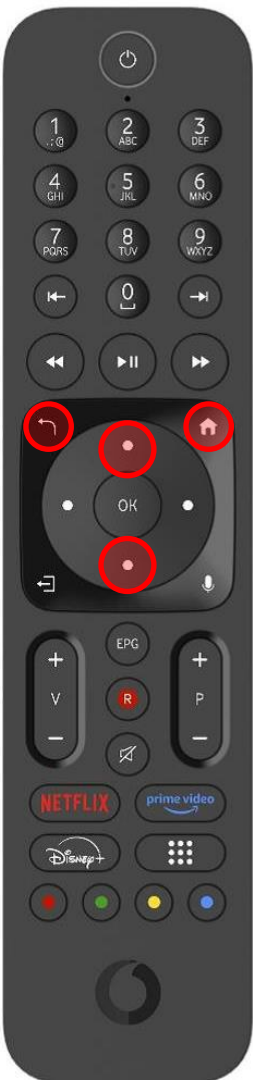


Information

Nagra

Fernbedienung

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

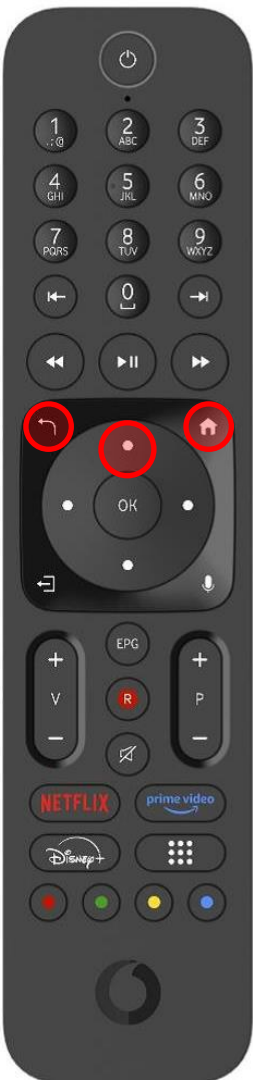

Information

Fernbedienung


< Zurück

Infos zur gekoppelten Fernbedienung:

- Fernbedienungsmodus: BLE
- Hardware-Version: 7156
- BLE MAC address: F4:93:1C:59:BB:47
- Firmware-Version: BL 166 - 7156.08.06

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

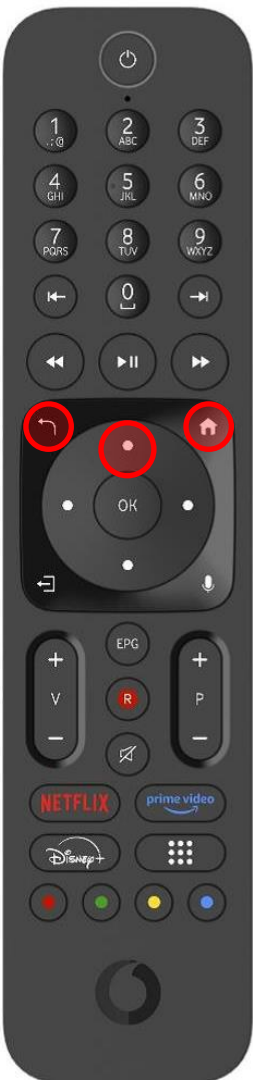

GigaTV

Lizenzangaben

< Zurück

THE FOLLOWING SETS FORTH ATTRIBUTION NOTICES FOR
THIRD PARTY SOFTWARE THAT MAY BE
CONTAINED IN PORTIONS OF THE VODAFONE ANDROID TV
PRODUCT.


> Kotlin
<https://kotlinlang.org/>

Apache License
Version 2.0, January 2004
<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

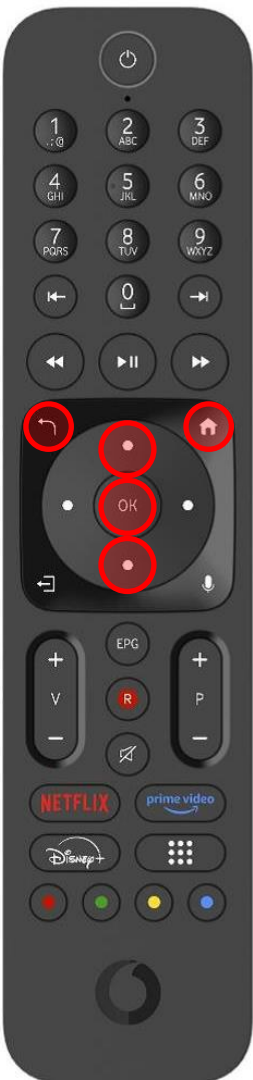

Einstellungen

Häufige Fragen

Datenschutz & Rechtliches

Als Erstes...

Aufnahmen

Jugendschutz & PIN

Internetverbindung

Apps auf GigaTV

Sprachsteuerung



Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Häufig gestellte Fragen

Als Erstes...

Aufnahmen

Jugendschutz & PIN

Internetverbindung

Apps auf GigaTV

Sprachsteuerung



Was ist GigaTV?

Wie nehme ich GigaTV STB in Betrieb?

Wie kann ich Vodafone am besten kontaktieren?


Was ist die GigaTV Mobile App?

Wie finde ich schnell die für mich interessanten Inhalte?

Wie suche ich gezielt nach Inhalten?

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

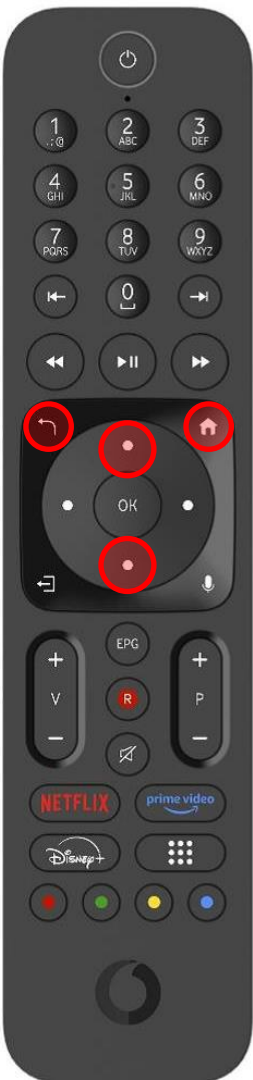

Häufig gestellte Fragen

Aufnahmen

Jugendschutz & PIN

Internetverbindung

Apps auf GigaTV

Sprachsteuerung

TV & Zeitflexibles Fernsehen

Wie kann ich meine Lieblingssendung aufnehmen?


Kann Ich mehrere Sendungen parallel programmieren?

Warum kann ich bestimmte Aufnahmen nicht vorspulen?

Wo finde ich meine geplanten Aufnahmen?

Wie kann ich Aufnahmen löschen?

Wie lange sind meine Aufnahmen verfügbar?

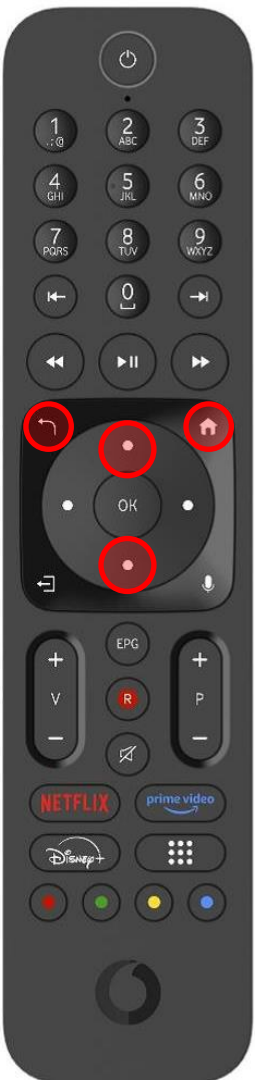

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

Häufig gestellte Fragen

Jugendschutz & PIN

Internetverbindung

Apps auf GigaTV

Sprachsteuerung

TV & Zeitflexibles Fernsehen

Videothek & Mediatheken




Wie funktioniert die Jugendschutz-PIN?

Wie kann ich meine PIN ändern?

Wie stelle ich sicher, dass nur kindergerechte Inhalte gezeigt werden?

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

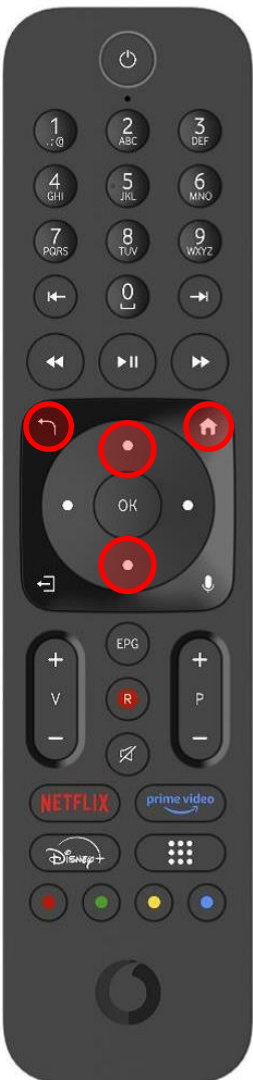

Häufig gestellte Fragen

Internetverbindung

Apps auf GigaTV

Sprachsteuerung

TV & Zeitflexibles Fernsehen

Videothek & Mediatheken

Transparenzangaben



Benötigt die GigaTV Box unbedingt eine Internetverbindung?


Wie soll ich die Box am besten mit dem Internet verbinden?

Wie wechsle ich meine Verbindung von WLAN auf LAN oder umgekehrt?

Welche Internetgeschwindigkeit benötigt meine GigaTV Box mindestens?

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

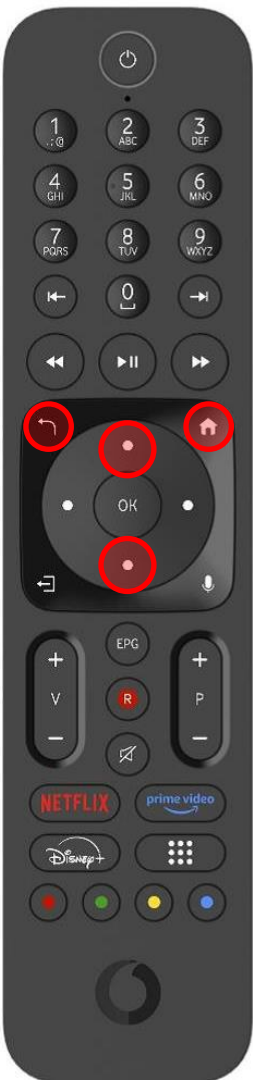

Häufig gestellte Fragen

Apps auf GigaTV

Sprachsteuerung

TV & Zeitflexibles Fernsehen

Videothek & Mediatheken


Transparenzangaben



Welche Apps kann ich auf GigaTV Home nutzen?

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

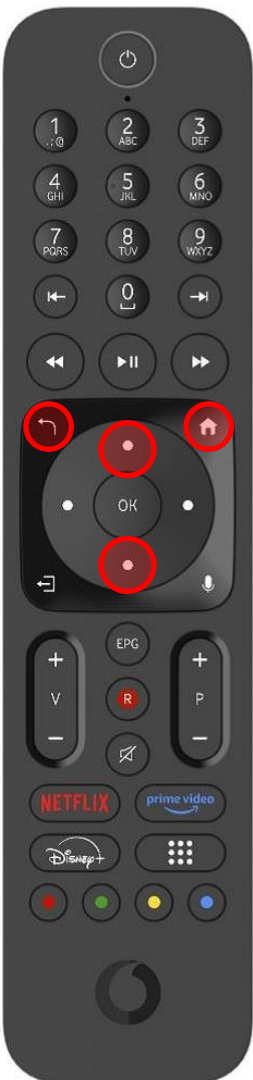

Häufig gestellte Fragen

Sprachsteuerung

TV & Zeitflexibles Fernsehen

Videothek & Mediatheken

Transparenzangaben




Wie kann ich die Sprachsteuerung aktivieren?

Was kann ich mit der Sprachsteuerung machen?

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

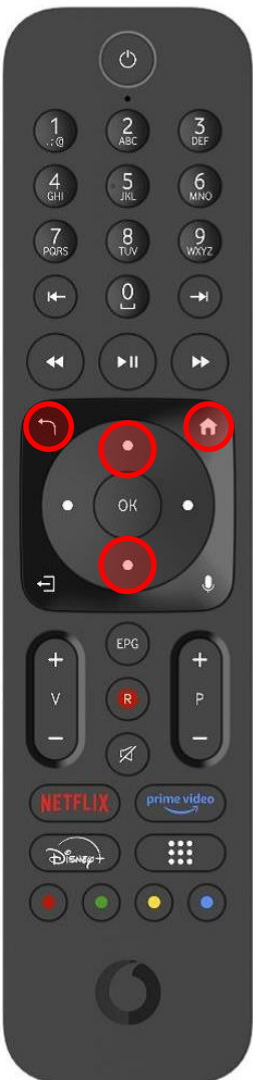

Häufig gestellte Fragen

TV & Zeitflexibles Fernsehen

Videothek & Mediatheken

Transparenzangaben



Wo finde ich meine Sender?

Kann ich nach Sendern filtern?

Wie sortiere ich meine Sender?


Wie kann ich Teletext nutzen?

Wie lange kann ich eine aktuell laufende Sendung im TV pausieren?

Wie kann ich eine aktuell laufende Sendung von vorne

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

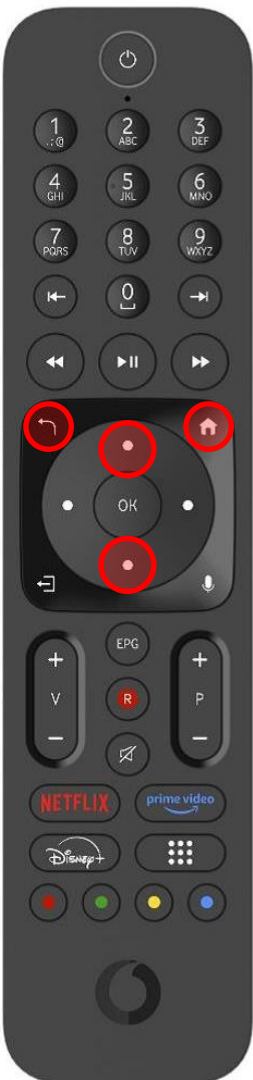

Häufig gestellte Fragen

Videothek & Mediatheken

Transparenzangaben



Was finde ich in der Videothek und den Mediatheken?

Wie kann ich Filme aus der Videothek ausleihen?


Werden Inhalte auch in anderen Sprachen angeboten?

Sind die Inhalte der Mediatheken für mich kostenlos?

Warum kann ich bei manchen Inhalten, z.B. der RTL-Mediathek, nicht vorspulen?

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

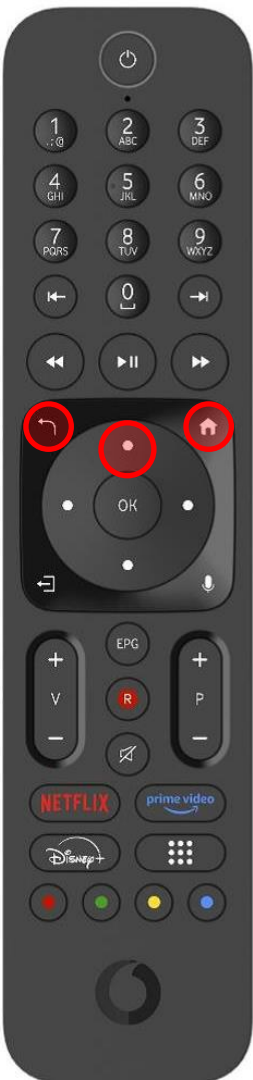

Häufig gestellte Fragen

Transparenzangaben

< Zurück



Häufige Fragen zur Auswahl

Sendersortierung, Präsentation und Anordnung


Individualisierungsmöglichkeiten durch den Nutzer

Häufige Fragen zur Empfehlungsfunktion

Überblendungen des Rundfunksignals

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

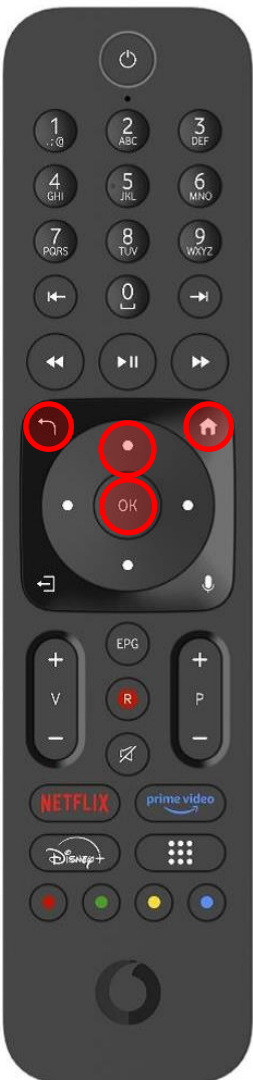

Einstellungen

Datenschutz & Rechtliches

Datenschutzhinweis

Akzeptiert

Einwilligungserklärung

Akzeptiert


Allgemeine Geschäftsbedingungen

Transparenzhinweise

Impressum

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

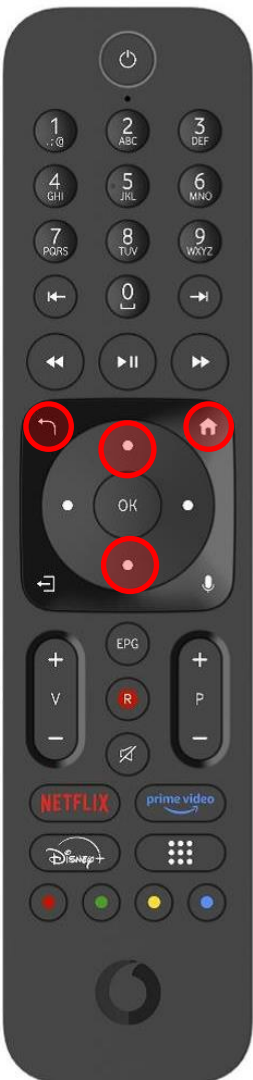

Datenschutz & Rechtliches

Datenschutzhinweis

Akzeptiert

Einwilligungserklärung

Akzeptiert

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Transparenzhinweise

Impressum

Datenschutzhinweis GigaTV


Stand 01.12.2023

1. Ihre Daten – unsere Verantwortung

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig. In diesem Datenschutzhinweis erfahren Sie alles darüber, wie wir, die Vodafone West GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf (in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg) sowie die Vodafone Deutschland GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf (in den restlichen Bundesländern) als Verantwortliche für die Datenverarbeitung (nachfolgend zusammen Vodafone-Unternehmen oder wir genannt) mit Ihren persönlichen Daten umgehen.

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

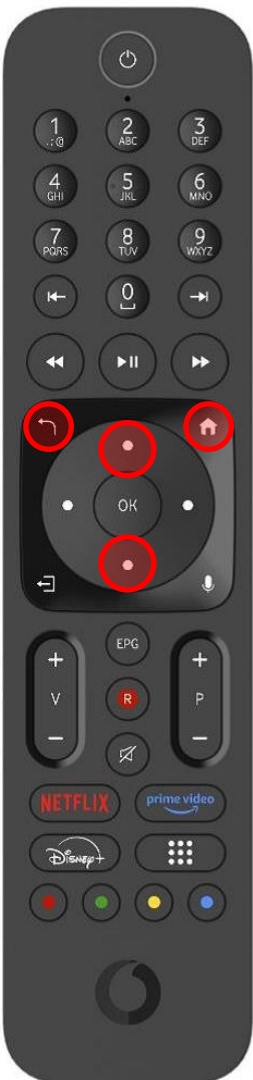

Datenschutz & Rechtliches

Einwilligungserklärung

Akzeptiert

Allgemeine Geschäftsbedingungen


Transparenzhinweise

Impressum

Um Ihnen personalisierte Empfehlungen unterbreiten zu können, verarbeiten und speichern wir Ihre Nutzungsdaten (Informationen zu den angesehenen, gekauften oder geliehenen Inhalten etc.) für einen Zeitraum von 90 Tagen. Mit Deaktivierung dieser Funktion erfolgt keine weitere Datenspeicherung.

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

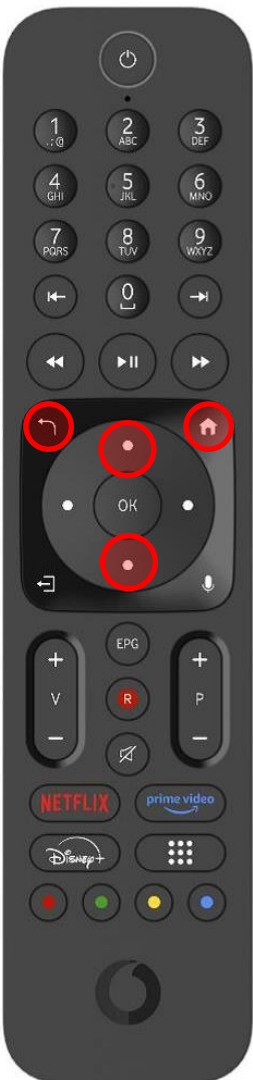

Datenschutz & Rechtliches

Allgemeine Geschäftsbedingungen


Transparenzhinweise

Impressum

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie jederzeit unter www.vodafone.de/agb abrufen.

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

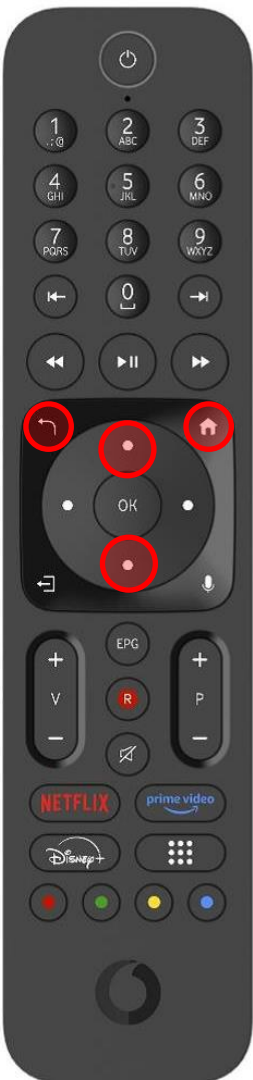

Datenschutz & Rechtliches

Transparenzhinweise

Impressum


Häufige Fragen zur Auswahl

1. Wie werden TV- und Hörfunkprogramme und Apps für die GigaTV Home ausgewählt?

Vodafone verbreitet aktuell über 100 frei empfangbare TV-Programme und über 200 frei empfangbare Radioprogramme über die GigaTV Home. Die Auswahl eines Teils dieser TV- und Hörfunkprogramme ist gesetzlich vorbestimmt (sog. Must-Carry Programme nach § 81 MStV). Dies umfasst die bundesweiten beitragsfinanzierten TV- und Hörfunkprogramme, die Dritten Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die privaten Fernsehprogramme, die Regionalfenster enthalten, jeweils einschließlich der programmbegleitenden Dienste, sowie die im jeweiligen Land zugelassenen regionalen und lokalen TV- und Hörfunkprogramme und Offenen Kanäle.

Übersicht des Menüs

(Klicke einfach auf die rot markierten Tasten der Fernbedienung)

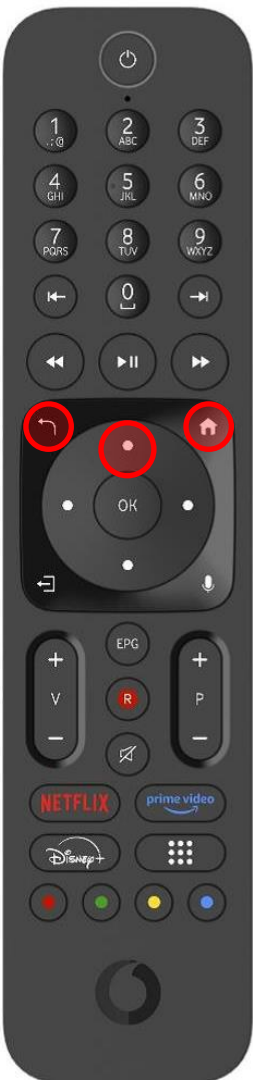

Datenschutz & Rechtliches

Impressum

< Zurück

Impressum für Kunden in NRW, Hessen und
Baden-Württemberg:

Anbieterkennzeichnung gem. § 5 TMG

Vodafone West GmbH
Ferdinand-Braun-Platz 1
D-40549 Düsseldorf

Handelsregister:
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 95209
Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
USt-ID DE 273 235 141

Geschäftsführer der Vodafone West GmbH: