

htc

Handbuch



HTC U11

Inhalte

Features, an denen Sie Spaß haben werden

Android 9.0 Update	10
Komfortable Einhandbedienung	11
Edge Sense	12
Edge Launcher	12
Was ist speziell in der Kamera App?	13
Umwerfender Sound	15
Absolut persönlich	15

Entpacken und Einrichtung

HTC UI1 Übersicht	17
Kartenfach	18
nano SIM-Karte	19
Speicherkarte	23
Laden des Akkus	27
Wasser- und staubdicht	27
Ein- und Ausschalten	30
Erstmalige Einrichtung des Telefons	30
Hinzufügen Ihrer sozialen Netzwerke, E-Mail Konten und mehr	31
Auswahl der nano SIM-Karte für Ihre Datenverbindung	32
Verwalten der nano SIM-Karten mit dem Dual-Netzwerk-Manager	32
Fingerabdruckscanner	33

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

HTC Sense Startseite	35
Standbymodus	35
Sperrbildschirm	36
Bewegungsgesten	36
Fingergesten	38
Kennenlernen der Einstellungen	42
Verwendung von Kurzeinstellungen	42
Aufnahme des Telefondisplays	43
Reisemodus	44
Das HTC U11 auf die Standardwerte zurücksetzen (Software-Zurücksetzung)	44
Benachrichtigungen	45
Motion Launch	48
Auswählen, Kopieren und Einfügen von Text	50
Eingabe von Text	51
Hilfe und Fehlerbehebung	53

Edge Sense

Was ist Edge Sense?	54
Einrichtung Edge Sense	55
Edge Sense aktivieren oder deaktivieren	55

Kameraaufnahmen machen mit Edge Sense	56
Ändern der Aktion beim Drücken des Telefons	57
Erweiterten Modus aktivieren	57
Mit Ihrer Stimme tippen mit Edge Sense	58
Andere Sprachassistenten-App zu Edge Sense zuweisen	58
Die Empfindlichkeitsstufe anpassen	59
Drücken, um Aktionen in Ihren Apps durchzuführen	59
In-App Aktionen zu Ihren Druckgesten hinzufügen	60
Ein Beispiel für die Zuweisung von In-App Aktionen	61
Ändern von In-App Aktionen	62
Edge Launcher öffnen	63
Hinzufügen von Anwendungen, Schnelleinstellungen und Kontakten	64
Einstellen der Edge Launcher Position	65

Aktualisierungen

Software und App-Updates	66
Installation eines Software-Updates	67
Installation einer Applikationsaktualisierung	67
App-Updates von Google Play Store installieren	68

Startseite Layout und Schriftarten

Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen	69
Das Hauptfenster der Startseite ändern	70
Ihr Startseitenhintergrundbild einstellen	70
Ändern der Standard Schriftgröße	70

Widgets und Verknüpfungen

Startleiste	71
Startseiten-Widgets hinzufügen	72
Startseitenverknüpfungen hinzufügen	72
Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren	73
Ein Startseitenelement verschieben	74
Entfernen eines Startseitenelements	74

Toneinstellungen

Anpassen der Lautstärke- und Toneinstellungen	75
Änderung Ihres Klingeltons	75
Änderung Ihres Benachrichtigungstons	76
HTC BoomSound für Lautsprecher	76
Einstellung Ihres HTC USonic Kopfhörers	77

Aufnahme von Fotos und Videos

HTC Kamera	79
Auswahl eines Aufnahmemodus	81
Aufnahme eines Fotos	82
Fotoqualität und Größe einstellen	83
Tipps für die Aufnahme besserer Fotos	83
Videos mit 3D Audio oder hochauflösendem Audio aufnehmen	85
Aufnahme von Video mit Akustischer Fokus	87
Selfies	88

Schnelle Anpassung der Belichtung Ihrer Fotos	90
Kontinuierliche Aufnahme von Bildern	90
HDR Boost verwenden	91
Aufnahme eines Panorama-Selfie	91
Aufnahme eines Superweitwinkel Panorama Selfies	93
Aufnahme eines Panoramafotos	94

Erweiterte Kamera-Features

Tipps für die Nutzung des Pro Modus	96
Wählen einer Szene	99
Manuelle Anpassung von Kameraeinstellungen	100
Aufnahme eines RAW Fotos	101
Wie nimmt die Kamera App RAW Fotos auf?	101
Videos in Zeitlupe aufnehmen	101
Aufnahme eines Hyperlapse Videos	102

Google Fotos

Was Sie auf dem tun können Google Fotos	103
Anzeige von Fotos und Videos	103
Bearbeiten von Fotos	104
RAW Fotos verbessern	104
Zuschneiden eines Videos	105
Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit eines Zeitlupenvideos	105
Ein Hyperlapse Video bearbeiten	105

Anrufe

Anruf mit Smart Dialing absetzen	107
Eine Rufnummernerweiterung wählen	108
Ihre Telefonnummer privat halten	108
Kurzwahl	108
Eine Nummer in einer Nachricht, E-Mail oder einem Kalendertermin anrufen	109
Empfangen von Anrufen	109
Notruf	110
Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?	110
Einrichten einer Telefonkonferenz	111
Anrufliste	112
Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal	113
Zu Hause anrufen	113

SMS und MMS

Senden einer SMS	114
Senden einer MMS	115
Senden einer Gruppennachricht	116
Eine Nachricht weiterleiten	117
Nachrichten zu Gesichertes verschieben	117
Ungewünschte Nachrichten blockieren	118
Kopieren einer SMS zur nano SIM-Karte	118
Nachrichten und Konversationen löschen	119

Kontakte

Die Kontaktliste	120
Hinzufügen eines neuen Kontaktes	121
Bearbeiten von Kontaktinformationen	122
Kommunikation mit einem Kontakt	123
Kontakte importieren oder kopieren	123
Zusammenfassen von Kontaktinformationen	124
Kontaktinformationen senden	125
Kontaktgruppen	126
Private Kontakte	127

Akku

Tipps für die Verlängerung der Akkulaufzeit	128
Energiesparmodus verwenden	130
Extremer Energiesparmodus	130
Anzeige des Akkuprozentwertes	131
Akkuverbrauch überprüfen	131
Akkuverlauf überprüfen	131
Akkuoptimierung für Apps	132
Hintergrundbeschränkung in Apps aktivieren	132

Speicher

Speicherplatz freigeben	133
Speichertypen	134
Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?	134
Ihre Speicherkarte als internen Speicher einrichten	135
Apps und Daten zwischen dem internen Speicher und Speicherkarte verschieben	136
Verschieben einer Anwendung zur und von der Speicherkarte	136
Apps und Daten zwischen dem internen Speicher und Speicherkarte kopieren oder verschieben	137
Dateien zwischen dem HTC U11 und Ihrem Computer kopieren	138
Entnehmen der Speicherkarte	138

Sicherung und Wiederherstellung

Möglichkeiten zur Sicherung von Dateien, Daten und Einstellungen	139
Das HTC U11 sichern	140
Kontakte und Nachrichten sichern	140
Netzwerkeinstellungen zurücksetzen	143
Den HTC U11 auf die Standardwerte zurücksetzen (Hardware-Zurücksetzung)	143

Übertragen

Möglichkeiten zum Abruf von Inhalten von Ihrem vorherigen Telefon	144
Inhalte von einem Android Telefon übertragen	145
Andere Möglichkeiten, um Kontakte und andere Inhalte abzurufen	146
Fotos, Videos und Musik zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen	146

Apps installieren und entfernen

Apps erhalten von Google Play Store	147
Apps aus dem Web herunterladen	149
Deinstallieren einer App	149

Arbeiten mit Apps

Zugriff auf Ihre Apps	150
Apps anordnen	150
App Verknüpfungen	151
Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps	152
Arbeiten mit zwei App gleichzeitig	152
Bild-in-Bild verwenden	153
App-Berechtigungen steuern	154
Standard-Apps einstellen	154
App-Verknüpfungen einstellen	155
Eine App deaktivieren	155

HTC-Apps

Boost+	156
HTC BlinkFeed	156
HTC Themen	156
HTC Sense Companion	156
Mail	157
Wetter	157
Uhr	157
Sprachrekorder	157

Internetverbindungen

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung	158
Verwaltung Ihrer Datennutzung	158
WLAN Verbindung	160
Verbinden mit VPN	162
Installation eines digitalen Zertifikates	163
Das HTC U11 als einen WLAN Hotspot verwenden	163
Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen	164

WLAN-Freigabe

Was ist HTC Connect?	165
Bluetooth aktivieren oder deaktivieren	165
Anschluss eines Bluetooth Headsets	165
Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät	166
Empfangen von Dateien mit Bluetooth	166
Verwendung von NFC	167

Allgemeine Einstellungen

Nicht stören Modus	169
Die Standorteinstellung aktivieren und deaktivieren	171
Smart Display aktivieren oder deaktivieren	171
Flugmodus	172
Automatische Bildschirmdrehung	172
Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll	172
Displayhelligkeit	173
Nachtmodus	173
Anpassen der Displaygröße	174
Töne bei Berührung und Vibration	174

Ändern der Anzeigesprache	175
Handschuhmodus	175

Sicherheitseinstellungen

Eine PIN zu einer nano SIM Karte hinzufügen	176
Eine Displaysperre einrichten	177
Intelligente Sperre einrichten	177
Das Displaysperren-Fenster deaktivieren	178

Einstellungen für Eingabehilfe

Eingabehilfen	179
Einstellungen für Eingabehilfe	180
Vergrößerungsgesten ein- oder ausschalten	180
TalkBack	181

Handelsmarken und Copyrights

Index

Über dieses Handbuch

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben.



Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.



Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.



Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.



Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung zu vermeiden.

Einige Apps sind möglicherweise nicht in allen Regionen oder bei jedem Mobilfunkanbieter verfügbar.

Wichtiger Hinweis zu wiederherstellbaren Daten

Dateien und andere Daten, die von Ihrem Gerät gelöscht, bereinigt oder entfernt wurden, könnten durch Wiederherstellungsprogramme von Dritten noch immer wiederherstellbar sein. Beim Zurücksetzen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, auf dem Mobilgerät gelöscht.

Features, an denen Sie Spaß haben werden

Android 9.0 Update

Das Android™ 9.0 Update für das HTC U11 bringt Änderungen mit sich, welche die Handhabung von Telefonaten, den Akkubetrieb, sowie App-Benachrichtigungen effizienter machen. Hier eine Übersicht über einige der neuen Funktionen.

Popout für eingehende Anrufe

Wenn Sie den gesamten Bildschirm nutzen, können Sie eingehende Anrufe so einstellen, dass sie als Popup-Fenster angezeigt werden. Dies nimmt Ihnen den Druck, einen eingehenden Anruf sofort anzunehmen oder abzulehnen, besonders wenn Sie mit einer anderen App beschäftigt sind.



Weitere Informationen finden Sie unter [Eingehenden Anruf als Popup-Benachrichtigung anzeigen](#) auf Seite 109.

Mehr Kontrolle über Apps mit hohem Stromverbrauch

Überprüfen Sie, welche Apps Ihren Akku stark belasten und aktivieren Sie die Hintergrundbeschränkung in diesen Apps. Dadurch wird verhindert, dass sie den Akku verwenden, während sie im Hintergrund laufen. Siehe [Hintergrundbeschränkung in Apps aktivieren](#) auf Seite 132.

Benachrichtigungen besser verwalten

Sie haben mehr Kontrolle über Ihre Benachrichtigungen. Es ist einfacher, diejenigen zu stoppen, die Sie nicht mehr erhalten möchten. Halten Sie einfach eine Benachrichtigung gedrückt, um Ihre Optionen anzuzeigen. Wenn Sie Apps wie Google Messages und Gmail verwenden, können Sie nun direkt im Benachrichtigungsfeld auf Benachrichtigungen antworten.

Intuitiveres Design

Genießen Sie einen aktualisierten Look für einige Ihrer Lieblings-UI, wie z.B. die Kurzeinstellungen. Die Lautstärkeleiste ist ebenfalls besser zugänglich, und Sie können bequem

zwischen Stummschaltung, Vibration und Normalbetrieb umschalten. Sie werden begeistert sein, da subtile Designverbesserungen für ein besseres Gesamterlebnis sorgen.

Komfortable Einhandbedienung


Das HTC U11 kann ganz einfach mit einer Hand bedient werden. Hier zeigen wir Ihnen wie.

Wischen für Apps und Benachrichtigungen

Wischen Sie auf der Startseite einfach nach oben, um auf all Ihre Apps zuzugreifen und Ihre Benachrichtigungen anzuzeigen.

Benutzen Sie jede App mit einem Druck

Edge Sense ermöglicht es Ihnen, die Seiten Ihres Telefons sanft zusammenzudrücken, um mit einer intuitiven Geste auf jede beliebige App zuzugreifen, Fotos oder Videos aufzunehmen, einen Sprachassistenten zu starten und vieles mehr, auch bei Regen.

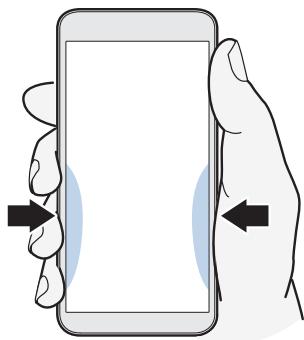

Weitere Informationen finden Sie unter [Edge Sense](#) auf Seite 12.


Wecken Sie Ihr Telefon auf, indem Sie es einfach anheben oder antippen

Um Ihr Telefon aus dem Ruhemodus zu wecken, können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

- Tippen Sie auf den Fingerabdruckscanner, um den Bildschirm aufzuwecken. Wenn Sie Ihren Fingerabdruck hinzugefügt haben, tippen Sie auf den Fingerabdruck-Scanner, um das Telefon zu entsperren und den Sicherheitsbildschirm zu umgehen. Siehe [Fingerabdruckscanner](#) auf Seite 33.
- Verwenden Sie Motion Launch™, um den Bildschirm durch Doppeltippen oder Wischen aufzuwecken. Siehe [Motion Launch](#) auf Seite 48.

Edge Sense

Das HTC U11 verfügt über einen druckempfindlichen Bereich an seinem Rahmen. Wenn Sie die unteren Seiten des HTC U11 drücken, können Sie schnell auf Ihre Lieblings-App oder Verknüpfung zugreifen, selbst wenn sich das Telefon im Energiesparmodus befindet.

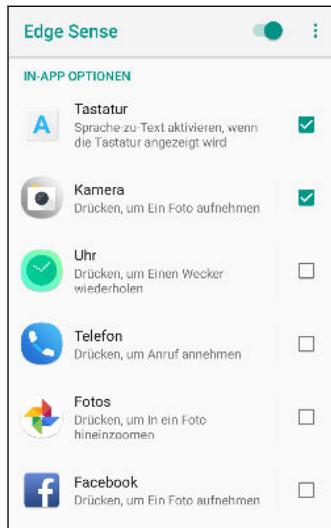


Zusätzlich zu den Kameraaufnahmen und dem Starten der ausgewählten Apps können Sie die Druckgesten zuweisen, um eine Tippen oder Doppelt Antippen Aktion in einer App auszuführen.

Siehe [Was ist Edge Sense?](#) auf Seite 54, um mehr zu erfahren.

Edge Launcher

Wenn Sie eine Druckgeste zu Edge Launcher zuweisen, erhalten Sie einen einfacheren und schnelleren Zugriff auf Ihre Apps, häufige Kontakte und Schnelleinstellungen an einem Ort.

Siehe [Edge Launcher öffnen](#) auf Seite 63.

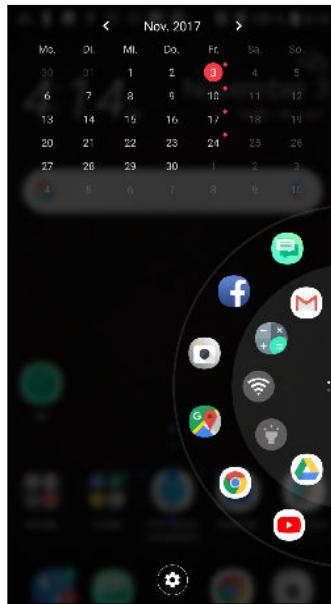

Was ist speziell in der Kamera App?

Nehmen Sie tolle Fotos und Videos mit dem HTC U11 auf.

UltraSpeed Autofokus

Mit dem HTC U11 können Sie schnellere Fokussiergeschwindigkeiten mit einem Autofokus über die gesamte Sensorfläche ähnlich einer Spiegelreflexkamera genießen. Mit der Kamera App können Sie ganz einfach Fotos bei wenig Licht, Bilder von sich bewegenden Motiven und scharfe Videos aufnehmen.

HDR Boost

Klarere, schärfere Fotos mit HDR Boost aufnehmen. Durch die Kombination mehrerer Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungsstufen können Sie mit HDR Boost auch bei wenig Licht tolle Fotos aufnehmen. Siehe [HDR Boost verwenden](#) auf Seite 91.

Videos mit 3D Audio oder hochauflösendem Audio aufnehmen

Das HTC U11 verfügt über vier hochempfindliche omnidirektionale Mikrofone, die jeden Ton von jeder Position in Ihren Videoaufzeichnungen aufnehmen. Das bedeutet, dass Sie Ton in 360 Grad für ein packendes Audioerlebnis aufnehmen können, fast so, als wären Sie selbst da. Alternativ können Sie auch Video mit hochauflösendem 24-Bit Audio aufnehmen.

Siehe [Videos mit 3D Audio oder hochauflösendem Audio aufnehmen](#) auf Seite 85.

Akustischer Fokus

Wenn Sie Videos, insbesondere aus der Ferne, aufnehmen, können Sie die Umgebungsgeräusche verringern und die Klarheit des Tons Ihres Motivs mit Akustischer Fokus verbessern.



Siehe [Aufnahme von Video mit Akustischer Fokus](#) auf Seite 87.

Professionelle Fähigkeiten

Der Pro-Modus bietet Ihnen eine professionelle Kontrolle über Ihre Fotografie. Siehe [Manuelle Anpassung von Kameraeinstellungen](#) auf Seite 100. Nehmen Sie RAW Fotos auf und übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Kameraeinstellungen. Siehe [Aufnahme eines RAW Fotos](#) auf Seite 101.

Die Kamera nimmt RAW Fotos im DNG Format auf. Die RAW Datei bietet mehr Bildinformationen für die Nachbearbeitung in der Google Fotos™ App oder einem Grafikprogramm auf Ihrem Computer.

Hyperlapse

Hyperlapse lässt Sie die Action bis auf das 12-fache beschleunigen, und die Abschnitte des Videos zum Ändern der Geschwindigkeit auswählen. Siehe [Aufnahme eines Hyperlapse Videos](#) auf Seite 102.

Selfies

Nehmen Sie mit der nach vorne gerichteten Kamera tolle Selfies auf.

Siehe [Selfies](#) auf Seite 88.

- Haut Verbesserung – Vor der Aufnahme eines Selfie können Sie Haut Verbesserung zur Glättung Ihrer Haut verwenden. Siehe [Die Haut mit Haut Verbesserung verschönern](#) auf Seite 88.
- Sofortige Selfie-Aufnahmen – Lächeln Sie einfach und die Kamera macht davon sofort ein Foto. Oder sagen Sie einfach "Lächeln"! Siehe [Selfies automatisch aufnehmen](#) auf Seite 88 und [Selfies mit Sprachbefehlen aufnehmen](#) auf Seite 89.
- Genießen Sie Weitwinkel-Selfies mit Familien und Freunden und einer Panoramalandschaft hinter Ihnen. Siehe [Aufnahme eines Panorama-Selfie](#) auf Seite 91.

Umwerfender Sound

Erleben Sie perfekten Ton auf dem HTC U11 über seine Kopfhörer und Lautsprecher.

HTC USonic mit Aktiver Geräuschunterdrückung

Erleben Sie an Ihre Ohren angepasste Musik. Wenn Sie den HTC USonic Kopfhörer an das HTC U11 anschließen, wird er Ihre Ohren scannen, um den Ausgabepegel zu ermitteln, der am besten zu Ihnen passt. Der Kopfhörer verfügt auch über Aktiver Geräuschunterdrückung, was die Hintergrundgeräusche verringert, damit Sie Musik und Videos besser hören können.

Siehe [Einstellung Ihres HTC USonic Kopfhörers](#) auf Seite 77 für weitere Einzelheiten.



Der HTC USonic Kopfhörer kann nur mit dem HTC U11 und anderen kompatiblen HTC Telefonen verwendet werden, die HTC USonic unterstützen.

HTC BoomSound für Lautsprecher

Hören Sie, worauf Sie schon lange gewartet haben. Die HTC BoomSound™ Integration bietet Ihnen ein umfassendes und authentisches Sounderlebnis, egal ob Sie Musik hören, ein Video ansehen oder ein Spiel spielen. Siehe [HTC BoomSound für Lautsprecher](#) auf Seite 76.

Nehmen Sie Audio in hochauflösender Qualität auf

Aktivieren Sie hochauflösendes Audio im Sprachrekorder, um kristallklare Audioaufnahmen zu machen. Siehe [Hochauflösende Audioaufnahme aktivieren](#) auf Seite 157, um mehr zu erfahren.

Absolut persönlich

Das HTC U11 ist gefüllt mit Innovationen, mit denen es sich an Ihr Leben anpassen kann.

Themen

Machen Sie das HTC U11 persönlicher, indem Sie das Aussehen mit Ihren eigenen Fotos anpassen und es anschließend mit verschiedenen Symbolen, Tönen, Farben und mehr vermischen.



Mehr Arten von Hintergrundbildern, z.B. Mehrere Hintergrundbilder und Hintergrundbilder für App Fenster sind ebenfalls verfügbar!


Weitere Details finden Sie unter <http://www.htc.com/support/apps/themes/>.

Freestyle Startseite

Wenn Sie die Anpassung Ihrer Startseite auf die nächste Stufe heben möchten, probieren Sie das Freestyle Startseitenlayout und lustige Sticker aus, um Ihre App-Symbole zu ersetzen.



HTC BlinkFeed

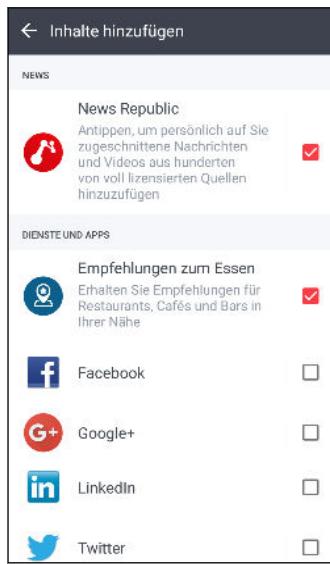

Erhalten Sie Ihre Lieblingsthemen, Nachrichten, soziale Medien und mehr bequem an einen Ort auf dem Telefon geliefert. Erhalten Sie sogar Vorschläge für Orte zum Essen! Sie können eingebettete Videos auch direkt auf dem HTC BlinkFeed™ abspielen. Siehe <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.


Entpacken und Einrichtung

HTC U11 Übersicht

Sehen Sie sich das HTC U11 nach der Entnahme aus dem Karton in Ruhe an, um die Position des Karteneinschubs und der verschiedenen Tastensteuerungen zu finden.



Die Unterstützung von Dual SIM-Karten variiert je nach Telefonmodell und Region.

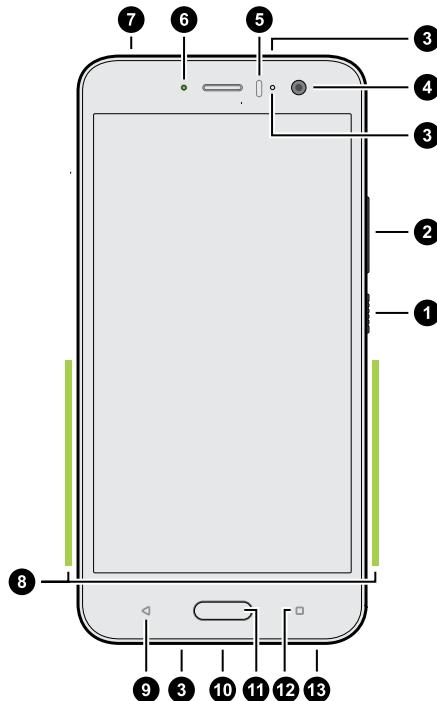


1. EIN/AUS
2. LAUTSTÄRKE Tasten
3. Mikrofone
4. Frontkamera
5. Näherungssensor
6. Benachrichtigungs-LED
7. nano SIM und Speicherkartenfach
8. Edge Sense Druckbereich
9. ZURÜCK
10. USB Typ-C™ Anschluss
11. STARTSEITE / Fingerabdruckscanner
12. LETZTE APPS
13. HTC BoomSound Hi-Fi Edition Lautsprecher

Sie benötigen einen 4G/LTE™ Datenplan, um das 4G/LTE Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.



- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch alle Teile des Kartons und vergewissern Sie sich, dass die Teile nicht beschädigt sind.
- Verwenden Sie die Hülle, wenn sie im Lieferumfang enthalten ist oder kaufen Sie eine, die für das HTC U11 bestimmt ist, um Ihr Telefon vor versehentlichen Stößen und Kratzern zu schützen. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass die Hülle nicht den Edge Sense Bereich blockiert.
- Wenn Sie einen Displayschutz verwenden möchten, blockieren Sie nicht den Annäherungs- und Lichtsensor. Kaufen Sie einen für das HTC U11 geeigneten Displayschutz.
- Nehmen Sie kein Teil des Telefons auseinander. Nicht versuchen das Telefon zu öffnen oder den Akku gewaltsam entfernen. Dies könnte das Telefon oder die elektronischen Bauteile beschädigen und zu einem Verlust des Garantieanspruchs führen.
- Bitte lesen Sie die Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen im Sicherheitshandbuch, das im Lieferumfang enthalten ist.

Rückseite

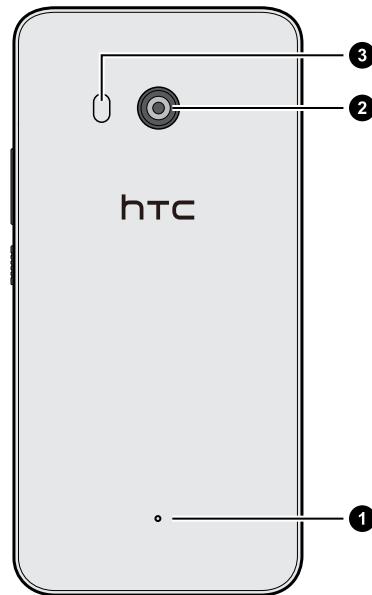


1. Mikrofon
2. Hauptkamera mit UltraSpeed Autofokus, BSI und OIS
3. Dual-LED-Blitz




- BSI bedeutet BackSide Illumination Sensor (rückseitig belichteter Sensor).
- OIS bedeutet Optical Image Stabilization Sensor (Optischer Bildstabilisator).

Kartenfach

Wenn Sie das Auswurfwerkzeug in die Auswurfoffnung zum Entfernen des Kartenfachs einfügen, blockieren Sie nicht das Fach, um Schäden am Auswurfmechanismus im Einschub zu vermeiden.

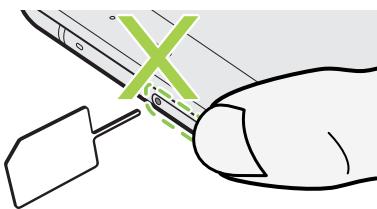


Stecken Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs nicht in die Mikrofonöffnung. Dadurch kann das wasserdichte Mikrofonnetz beschädigt und die Garantie ungültig werden.

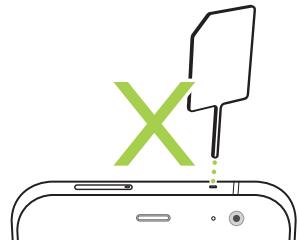


nano SIM-Karte

Verwenden Sie eine standardmäßige nano SIM-Karte. Eine modifizierte Karte, die dicker als die herkömmliche nano SIM Karte ist, wird nicht richtig in das Fach passen und könnten den Karteneinschub beschädigen.

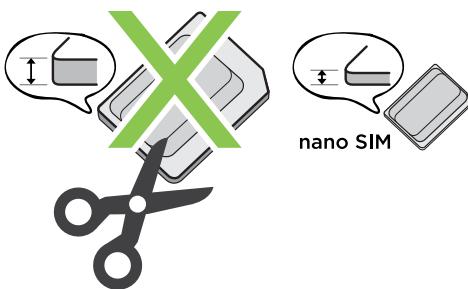

Einsetzen der nano SIM-Karte

1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des im Lieferumfang enthaltenen SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs—oder eine gebogene Büroklammer—in die Kartenträgerauswurföffnung.

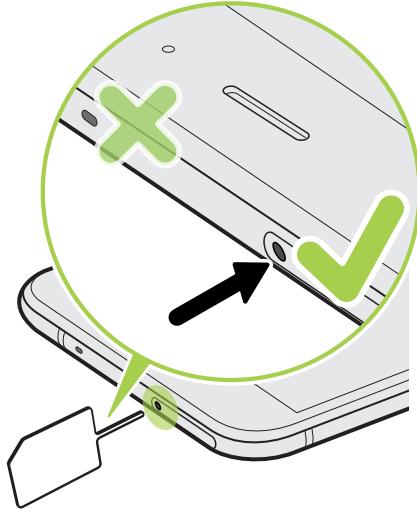


Stecken Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs nicht in die Mikrofonöffnung. Dadurch kann das wasserdichte Mikrofonnetz beschädigt und die Garantie ungültig werden.

3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der Kartenträger ausgeworfen wird und ziehen Sie ihn anschließend heraus.


4. Gehen Sie beim Einsetzen der nano SIM-Karte in das Fach wie folgt vor:

- **Einzel-SIM Modell:** Setzen Sie die nano SIM-Karte mit den goldenen Kontaktstellen nach unten in die SIM-Halterung des Fachs ein. Richten Sie die abgeschrägte Ecke an der Aussparung der Halterung aus.

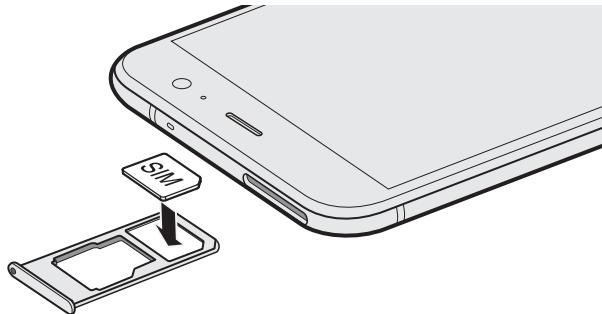

Setzen Sie Ihre microSD™-Karte in die SD-Halterung des Fachs ein. Siehe [Einsetzen der microSD-Karte](#) auf Seite 23.


- **Dual-SIM Modell:** Setzen Sie Ihre nano SIM-Karten mit den goldenen Kontaktstellen nach unten in die SIM 1 und SIM 2 Halterungen des Fachs ein. Richten Sie die abgeschrägten Ecken an den Aussparungen der Halterungen aus.

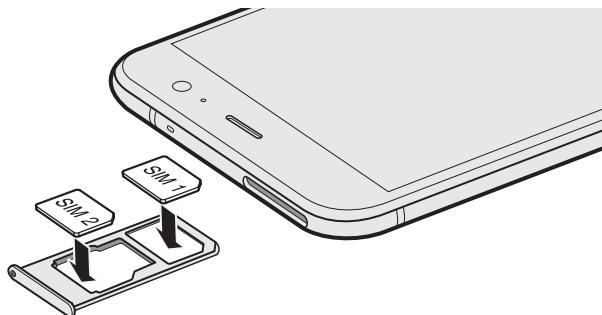

 **Dual-SIM Modell:**

- Standardmäßig wird sich SIM 1 mit dem 4G LTE/3G Netzwerk und SIM 2 mit 3G/2G verbinden. Um zu erfahren, wie Sie die bevorzugte Karte für die Verbindung mit 4G LTE einstellen, siehe [Verwalten der nano SIM-Karten mit dem Dual-Netzwerk-Manager](#) auf Seite 32.
- SIM 2 und SD sind in derselben Halterung im Fach beschriftet. Legen Sie entweder Ihre zweite nano SIM-Karte oder eine microSD-Karte in diese Halterung ein. Beide Karten können nicht gleichzeitig eingesetzt sein.


5. Stellen Sie beim Wiedereinsetzen des Fachs sicher, dass es nach oben zeigt, so dass die Karten nicht herausfallen können. Halten Sie das Fach mit dem äußeren Kartenhalter zwischen Ihren Fingern und schieben Sie das Fach anschließend vollständig in den Einschub.

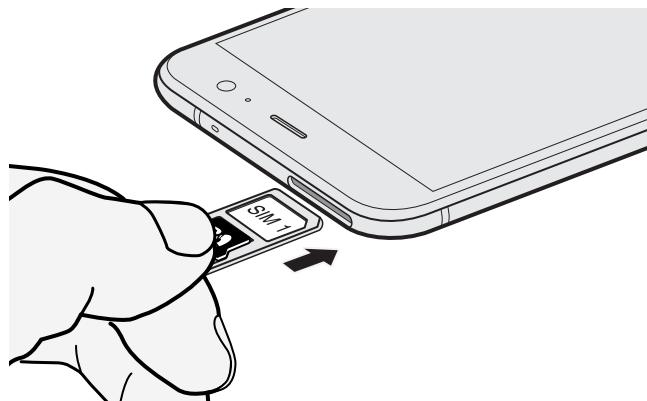

6. Stellen Sie sicher, dass das Fach vollständig eingeschoben ist und nicht aus dem Einschub herausragt.

Entfernen der nano SIM-Karte

1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des im Lieferumfang enthaltenen Auswurfwerkzeugs oder eine gebogene Büroklammer in die Kartenträgerauswurföffnung.

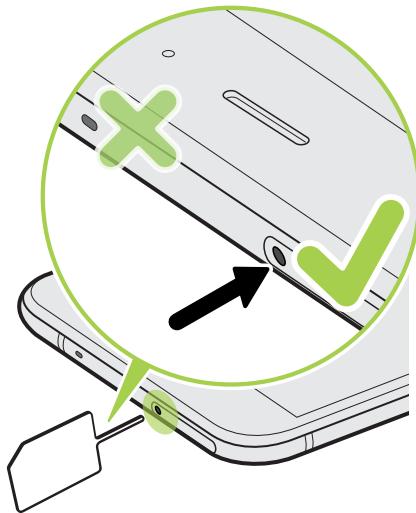

Stecken Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs nicht in die Mikrofonöffnung. Dadurch kann das wassererdichte Mikrofonnetz beschädigt und die Garantie ungültig werden.

3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der Kartenträger ausgeworfen wird.
4. Ziehen Sie das Fach heraus und entfernen Sie die nano SIM-Karte.

5. Um das Fach wieder einzuschieben, zentrieren Sie es zuerst im Einschub und schieben Sie es anschließend vollständig hinein.
6. Stellen Sie sicher, dass das Fach vollständig eingeschoben ist und nicht aus dem Einschub herausragt.

Speicherkarte


Speichern Sie auf einer Speicherkarte Fotos, Videos und Musiktitel. Wenn Sie Telefonspeicher freigeben müssen, können Sie auch bestimmte Apps auf die Speicherkarte verschieben, wenn die Apps diese Funktion unterstützen.



Die Speicherkarte ist optional und ist separat erhältlich.

Einsetzen der microSD-Karte



1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des im Lieferumfang enthaltenen SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs—oder eine gebogene Büroklammer—in die Kartenträgerauswurffönnung.

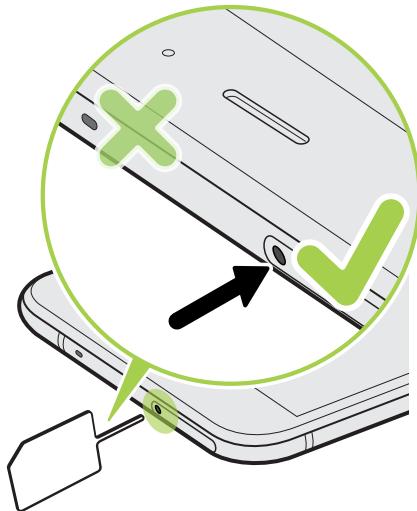


Stecken Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs nicht in die Mikrofonöffnung. Dadurch kann das wasserdichte Mikrofonnetz beschädigt und die Garantie ungültig werden.

3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der Kartenträger ausgeworfen wird und ziehen Sie ihn anschließend heraus.


Dual-SIM Modell: SIM 2 und SD sind in derselben Halterung im Fach beschriftet. Entfernen Sie Ihre zweite nano SIM-Karte, wenn Sie Ihre microSD Karte verwenden möchten. Beide Karten können nicht gleichzeitig eingesetzt sein.

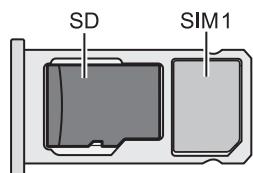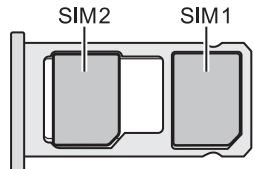

4. Setzen Sie Ihre microSD-Karte—mit den goldenen Kontaktstellen nach unten und der schmalen Seite nach innen zeigend—in die SD-Halterung des Fachs ein.

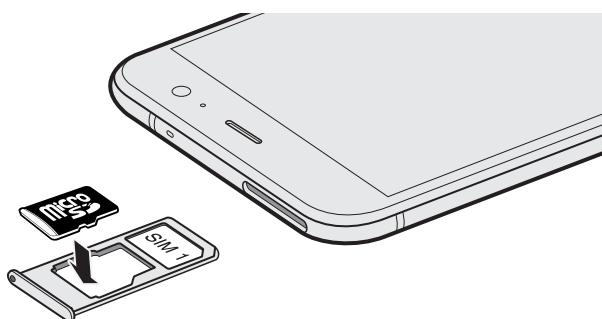

5. Stellen Sie beim Wiedereinsetzen des Fachs sicher, dass es nach oben zeigt, so dass die nano SIM und microSD-Karten nicht herausfallen können. Halten Sie das Fach mit dem äußereren Kartenhalter zwischen Ihren Fingern und schieben Sie das Fach anschließend vollständig in den Einschub.

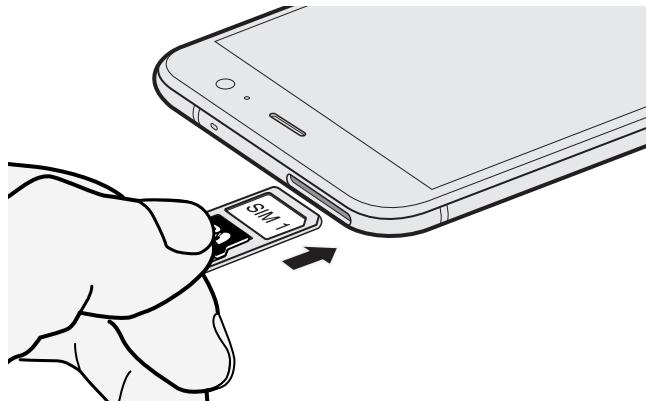

6. Stellen Sie sicher, dass das Fach vollständig eingeschoben ist und nicht aus dem Einschub herausragt.

Wenn Sie zum ersten Mal eine microSD-Karte einlegen, werden Sie zur Einrichtung aufgefordert.

Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC U11 eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.



Wenn Ihre Speicherkarte als interner Speicher verwendet wird und sich Apps darauf befinden, die auf die Karte verschoben wurden, können Sie diese Apps nach dem Entfernen der Speicherkarte nicht mehr öffnen.


1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Speicher**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Ihre Speicherkarte unter Portable Speicher angezeigt wird, tippen Sie auf > **Auswerfen**.
 - Wenn Ihre Speicherkarte unter Gerätespeicher angezeigt wird, tippen Sie auf den Kartennamen und anschließend auf > **Auswerfen**.

Entfernen der microSD-Karte



Beenden Sie die Bereitstellung Ihrer microSD-Karte, bevor Sie sie entfernen. Siehe [Entnehmen der Speicherkarte](#) auf Seite 25.

1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des im Lieferumfang enthaltenen SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs—oder eine gebogene Büroklammer—in die Kartenträgerauswurföffnung.

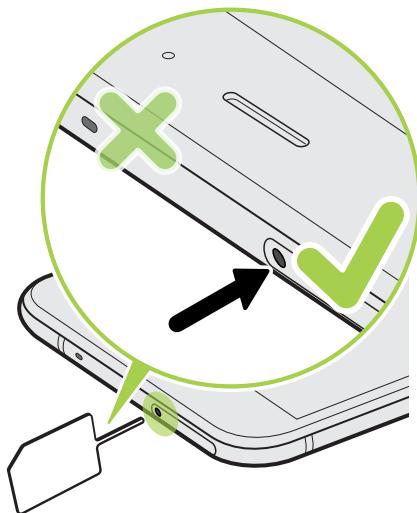

Stecken Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs nicht in die Mikrofonöffnung. Dadurch kann das wassererdichte Mikrofonnetz beschädigt und die Garantie ungültig werden.

3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis das Fach ausgeworfen wird.
4. Ziehen Sie das Fach heraus und entfernen Sie die microSD-Karte.
5. Um das Fach wieder einzuschieben, zentrieren Sie es zuerst im Einschub und schieben Sie es anschließend vollständig hinein.
6. Stellen Sie sicher, dass das Fach vollständig eingeschoben ist und nicht aus dem Einschub herausragt.


Laden des Akkus

Bevor Sie das HTC U11 einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden.



- Wenn der Akku über mehrere Tage entladen wurde, müssen Sie das HTC U11 möglicherweise einige Minuten lang laden, bevor Sie es einschalten können.
- Verwenden Sie nur das Netzteil und das USB Typ-C Kabel des HTC U11, um den Akku zu laden. Wenn der Akku sehr schwach ist, verwenden Sie das Netzteil zum Aufladen und nicht ein mit Ihrem Computer verbundenes USB-Kabel.

1. Verbinden Sie das kleine Ende des USB Typ-C-Kabels mit dem USB Typ-C-Anschluss.

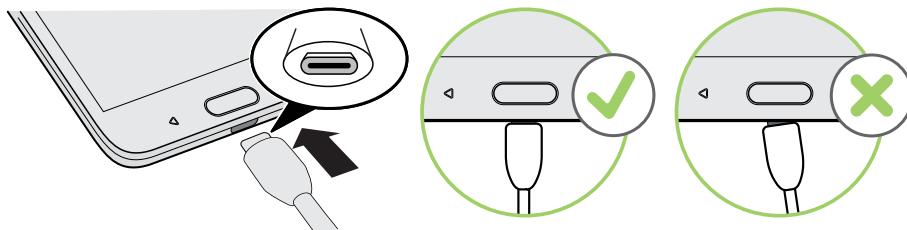

2. Verbinden Sie das andere Ende des USB Typ-C-Kabels mit dem Netzteil.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.



- Als Sicherheitsvorkehrung könnte der Ladevorgang unterbrochen werden, um ein Überhitzen des Akkus zu vermeiden.
- Vermeiden Sie das Aufladen des Akkus in heißen Umgebungen.
- Wenn Sie den Webbrowser nutzen und den Akku laden, könnte das HTC U11 wärmer werden. Das ist normal.
- Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose nach dem Laden, um Energie zu sparen.

Wasser- und staubdicht

Das HTC U11 ist wasser- und staubdicht nach IP67 gemäß der Internationalen Norm IEC 60529. Wenn die nano-SIM/microSD Einschubabdeckung fest verschlossen ist, ist das Telefon wasserdicht, wenn es versehentlich kurz in Süßwasser in weniger als 1 Tiefe und nicht länger als 30 Minuten bei Raumtemperatur eingetaucht wird.

Das HTC U11 darf keinem Wasser außer Süßwasser, keinem hohen Wasserdruck, starkem oder sich schnell bewegenden Wasser, oder Sand ausgesetzt werden, da dies zu einer Überhitzung, Stromschlag oder Schäden am Telefon führen könnte. Nicht versuchen aufzuladen oder den USB-Anschluss auf andere Weise nutzen, wenn das HTC U11 nass ist. Normaler Verschleiß kann die Wasser- und Staubbildichtheit im Laufe der Zeit verringern.

Die Garantie erlischt, wenn das Telefon nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen in diesem Handbuch verwendet wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Verwendung des Telefons in Umgebungen oder Situationen, welche die Grenzen der IP67 Zertifizierung überschreiten. Für Vorsichtsmaßnahmen und Tipps zur Pflege und Wartung, siehe [Hinweise zu Pflege und Wartung](#) auf Seite 28 und [Reinigung und Trocknung](#) auf Seite 29. Lesen Sie zudem die Sicherheitshinweise, die dem Telefon beiliegen.

Hinweise zu Pflege und Wartung

Befolgen Sie diese Tipps und Vorsichtsmaßnahmen, um zu gewährleisten, dass das Telefon wasser- und staubdicht bleibt.

Versuchen Sie niemals, die nano SIM und microSD Karten mit Handschuhen, nassen Händen oder wenn das Telefon nass ist, einzusetzen oder zu entfernen.



- Wischen Sie vor dem Einsetzen des Fachs und Schließen des Karteneinschubs jeden Tropfen Wasser oder Schmutz mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass keine Haare, Fasern oder kleine Partikel zwischen dem Fach und der Einschuböffnung eingeklemmt werden, um zu vermeiden, dass Wasser in das Telefon eindringen kann.
- Wasserdichte Teile wie das Fach—das als Kartenabdeckung dient—können sich mit der Zeit abnutzen. Wenn diese Teile abgenutzt oder beschädigt werden, wird das Telefon nicht mehr länger wasserdicht sein. Wenn dies geschieht, kontaktieren Sie Ihren Händler oder Mobilfunkanbieter. Der Austausch von Teilen könnte kostenpflichtig sein.

Das HTC U11 nicht absichtlich eintauchen. Wenn das Telefon versehentlich in Wasser getaucht wird, drücken Sie nicht auf die Steuerungstasten—z.B. EIN/AUS und LAUTSTÄRKE Tasten—and bedienen Sie das Telefon nicht.

Setzen Sie das Telefon keinem schnellen oder stark bewegten Wasser wie aus einer Duschbrause, laufenden Wasserhähnen oder Armaturen, Wasserfällen oder Meereswellen aus.

Setzen Sie das Telefon oder den USB-Anschluss nicht dem Folgenden aus:



- Wasser, das Seife, Waschmittel oder Duschgel enthält
- Salzwasser, Schwimmbecken, Heilbäder, heißes Wasser und Thermalquellen
- Flüssigkeiten außer Leitungswasser wie z.B. Alkohol, Säfte und Saucen
- Sand

Wenn das Telefon Süßwasser ausgesetzt wurde, trocknen Sie es gut ab. Um Schäden am Telefon zu vermeiden, laden Sie es nicht auf, wenn Verunreinigungen vorhanden sind oder wenn der USB-Anschluss nicht vollständig trocken ist. Stellen Sie in diesen Situationen keine Verbindung mit externen Geräten her.

Verwenden Sie niemals einen Fön, um nasse Teile des Telefons zu trocknen.

Das Netzteil und das Zubehör sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie sie niemals in nassen Bereichen wie z.B. im Badezimmer oder in der Küche, da der Kontakt mit Wasser zu Fehlfunktionen, Stromschlägen oder anderen Gefahren führen könnte.

Vermeiden Sie es, das Telefon über einen längeren Zeitraum an feuchten Orten wie z.B. im Badezimmer oder in der Küche zu lassen, da es nicht feuchtigkeitsresistent ist.

Reinigung und Trocknung

Wenn das HTC U11 Kontakt mit Salzwasser, flüssigen Chemikalien, Staub oder anderen Verunreinigungen hatte, spülen Sie das Telefon sofort ab. Wenn das Telefon nass ist, trocknen Sie es gut ab.



- Um Schäden am HTC U11 zu vermeiden, laden Sie es nicht auf, wenn Verunreinigungen vorhanden sind oder wenn der USB-Anschluss nicht vollständig trocken ist. Stellen Sie in diesen Situationen keine Verbindung mit externen Geräten her.
- Die Lautstärke des Ohrhörers, der Lautsprecher und des Mikrofons könnte geringer sein, wenn diese Teile nicht richtig getrocknet sind.

Abspülen

1. Stellen Sie vor dem Abspülen sicher, dass der nano SIM/microSD Einschub abgedeckt und fest verschlossen ist. Siehe [nano SIM-Karte](#) auf Seite 19 und [Speicherplatte](#) auf Seite 23.
2. Spülen Sie das Telefon mit Süßwasser ab. Nur mit der Hand abspülen. Verwenden Sie keine Bürste oder Schwamm.

Drücken Sie beim Abspülen nicht auf das Fach, um eine Spaltbildung am Karteneinschub zu vermeiden, durch den Wasser in das Telefon eindringen könnte.

Trocknen

1. Wischen Sie das Wasser mit einem sauberen, trockenen Tuch vorsichtig vom Telefon ab. Verwenden Sie keine Wattestäbchen, um den Ohrhörer, Lautsprecher, das Mikrofon und den Anschluss abzuwischen.
2. Das Display könnte nicht präzise auf Touchgesten reagieren, wenn es nass ist. Wischen Sie den Touchscreen und Linsen mit einem weichen und trockenen Tuch wie z.B. einem Mikrofasertuch ab, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen.
3. Lassen Sie das Telefon ungefähr 3 Stunden lang bei Raumtemperatur liegen, um es vollständig trocknen zu lassen. Wenn Tasten und Anschlüsse wie z.B. der USB-Anschluss noch immer nass sind, lassen Sie sie zuerst komplett trocknen, bevor Sie das Telefon verwenden.

Wenn sich Kondensation im Display wie z.B. bei einer schnellen Änderung der Temperatur formt, legen Sie das Telefon bei Raumtemperatur ab, bis die Kondensation verschwindet.

Ein- und Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, bis das HTC U11 vibriert.



Wenn Sie das HTC U11 zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einrichten.

Ausschalten

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-Taste.
3. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.

Erstmalige Einrichtung des Telefons

Wenn Sie das HTC Telefon zum ersten Mal einschalten—oder nach einer Wiederherstellung der Standardeinstellungen—werden Sie aufgefordert, es einzurichten.



Wenn Sie Daten von einem vorherigen Telefon haben, die Sie auf das HTC U11 kopieren müssen, sichern Sie zuerst die Daten des vorherigen Telefons. Oder verwenden Sie das HTC Übertragungsprogramm, um Inhalte von Ihrem alten Telefon zu übertragen, nachdem Sie die Einrichtung des HTC U11 abgeschlossen haben. Details finden Sie unter [Möglichkeiten zum Abruf von Inhalten von Ihrem vorherigen Telefon](#) auf Seite 144.

1. Wenn Sie durch Sprach-Feedback navigieren müssen, aktivieren Sie TalkBack, indem Sie mit zwei Fingern auf den ersten Bildschirm drücken, bis Sie einen Signalton hören.
Oder folgen Sie der Bildschirmanleitung, um es zu deaktivieren, wenn Sie TalkBack versehentlich aktiviert haben.
2. Wählen Sie die Systemsprache, die Sie verwenden möchten, lesen Sie die Nutzungsbedingungen und stimmen Sie ihnen zu, wählen Sie Ihre Internetverbindung aus und melden Sie sich bei Ihrem Google® Konto an.
3. Gehen Sie im Fenster, in dem Sie gefragt werden, von welchem Gerät wiederhergestellt werden soll, wie folgt vor:
 - Wenn Sie Ihr altes Telefon mit Ihrem Google Konto gesichert haben, tippen Sie auf den Namen des Telefons. Wählen Sie die gewünschten Elemente auf Ihrem alten Telefon aus, und tippen Sie dann auf **Wiederherstellen**.
 - Wenn Sie ganz neu starten möchten, tippen Sie auf **Nicht wiederherstellen**.
4. Stellen Sie im Google Dienste Fenster sicher, dass die **Nach Google Drive sichern** Option aktiviert ist, um die automatische Sicherung zu aktivieren. Es wird ebenfalls empfohlen, die Optionen unter Standort und Gerätewartung aktiviert zu haben.

5. Melden Sie sich bei Ihrem HTC Konto an, um dieselben Anmeldedaten für HTC Dienste wie Themen zu verwenden.
6. Richten Sie Edge Sense ein, damit Sie direkt Fotos aufnehmen oder andere Aktionen durch einfaches Drücken des Telefons ausführen können.
7. Folgen Sie den verbleibenden Anweisungen, um die Einrichtung Ihres Telefons abzuschließen.



Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z.B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden. Deaktivieren Sie diese Funktionen unter Einstellungen, um Datengebühren zu vermeiden. Weitere Informationen über Standortdienste finden Sie unter [Die Standorteinstellung aktivieren und deaktivieren](#) auf Seite 171.

Hinzufügen Ihrer sozialen Netzwerke, E-Mail Konten und mehr

Sie können Kontakte, Kalender und andere Informationen aus sozialen Netzwerken, E-Mail Konten und Onlinediensten mit dem HTC U11 synchronisieren. Je nach Kontotyp können Sie durch die Anmeldung bei Ihren Onlinekonten Daten zwischen dem HTC U11 und dem Web synchronisieren.

1. Wischen Sie auf der Start nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten und Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.



Sie können mehrere Google-Konten hinzufügen.

Ihre Konten synchronisieren

1. Wischen Sie auf der Start nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten und Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf den Daten automatisch synchronisieren **Ein/Aus Schalter**, um die automatische Synchronisierung sämtlicher Konten ein- oder auszuschalten.
3. Um einzelne Konten manuell zu synchronisieren, tippen Sie auf ein Konto, tippen Sie auf **Kontosynchronisierung** und anschließend auf **: > Jetzt Synchronisieren**.



Im Fenster Kontosynchronisierung können Sie auch die Synchronisierungseinstellungen für Ihr Google Konto ändern.

Entfernen eines Kontos

Entfernen Sie Konten vom HTC U11, wenn Sie sie nicht mehr länger nutzen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden keine Konten und Informationen beim Online-Dienst gelöscht.

1. Wischen Sie auf der Start nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten und Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf ein Konto.
3. Tippen Sie auf **Konto entfernen**.



Einige persönliche Daten könnten von Apps von Drittanbietern hinterlassen werden, nachdem Sie das Konto vom HTC U11 entfernt haben.

Auswahl der nano SIM-Karte für Ihre Datenverbindung

Wenn zwei nano SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, kann sich jeweils nur eine Karte mit dem Internet verbinden. Wenn Sie Google oder Apps von Drittanbietern verwenden, können Sie auch wählen, welche als Standardkarte für Anrufe und das Senden von SMS/MMS-Nachrichten verwendet werden soll.



Die Unterstützung von Dual SIM-Karten variiert je nach Telefonmodell und Region.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Dual Netzwerk Manager**.
2. Tippen Sie auf **Datennetzwerk** und wählen Sie dann die Karte aus, die Sie für die Verbindung zum Internet verwenden möchten.
3. Tippen Sie auf **Sprachanrufe** und **SMS-Nachrichten**, um die Standardkarte einzustellen, die für Telefonanrufe und das Versenden von SMS/MMS-Nachrichten verwendet wird.

Verwalten der nano SIM-Karten mit dem Dual-Netzwerk-Manager



Die Unterstützung von Dual SIM-Karten variiert je nach Telefonmodell und Region.

Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Dual Netzwerk Manager**. Sie können die Karten jeweils ein- oder ausschalten, die Namen der Karten ändern, und mehr.

Fingerabdruckscanner

Sie können das HTC U11 mit Ihrem Fingerabdruck aufwecken und entsperren. Sie können bis zu 5 Fingerabdrücke hinzufügen.

Beachten Sie die folgenden Tipps, wenn Sie den Fingerabdruckscanner einrichten und verwenden:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Finger und der Fingerabdruckscanner trocken und sauber sind.
- Verwenden Sie die gesamte Fingerkuppe, einschließlich Seiten und Spitze.
- Berühren Sie den Scanner bei der Aufnahme eines Fingerabdrucks, bis er vibriert.
- Der Fingerabdruckscanner kann 360° lesen—Sie können einen registrierten in jedem Winkel zum Scanner verwenden, um das Display einzuschalten oder das HTC U11 zu entsperren.



Sie können den Fingerabdruckscanner möglicherweise nicht zum Entsperren des HTC U11 einrichten, wenn Sie sich bei einem Exchange ActiveSync® Konto angemeldet haben, dass die Einstellung einer anderen Bildschirmsperrenoption (z.B. Kennwort) erforderlich macht. Fragen Sie Ihren Exchange Server Administrator, ob Ihr Exchange ActiveSync Konto den Fingerabdruckscanner unterstützt.

Erstmaliges Hinzufügen eines Fingerabdrucks

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Fingerabdruckscanner**.
2. Tippen Sie auf **Fingerabdruck hinzufügen**.
Wenn Sie noch keine Bildschirmsperre eingerichtet haben, werden Sie aufgefordert, ein Backup-Muster, eine PIN oder ein Passwort für die Entsperzung Ihres Telefons auszuwählen und einzurichten. Siehe [Eine Displaysperre einrichten](#) auf Seite 177.
3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie aus, wie die Benachrichtigungsinhalte angezeigt werden sollen, wenn Ihr Telefon gesperrt ist, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
4. Berühren Sie den Fingerabdruckscanner oder tippen Sie auf **Start**.
5. Legen Sie den gewünschten Finger auf den Scanner, bis er vibriert, und heben Sie den Finger an.
6. Berühren Sie den Scanner so lange, bis der Fingerabdruck erfolgreich registriert wurde. Sie erhalten die besten Ergebnisse, wenn Sie Ihren Finger beim Berühren des Scanners in dieselbe Richtung halten.
7. Tippen Sie nach der erfolgreichen Registrierung Ihres Fingerabdrucks auf **Fertig**.

Sie können jetzt Ihren Fingerabdruck verwenden, um das Telefon aufzuwecken und zu entsperren.



Sie müssen Ihr Backup Entsperrmuster, PIN oder Kennwort eingeben, wenn der Scanner Ihren Fingerabdruck nicht nach fünf Versuchen identifiziert hat. Sie haben nur 10 weitere Versuche, bevor Ihre Daten vom Telefon gelöscht werden.

Fingerabdruckscanner Einstellungen

Es gibt bestimmte Dinge, die Sie mit dem Fingerabdruckscanner tun können, mit oder ohne Ihren Fingerabdruck. Sie können diese Funktionen in den Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Fingerabdruckscanner**.
2. Geben Sie das Muster, PIN oder Kennwort ein.
3. Wenn Sie den Fingerabdruckscanner berühren, sind unten Funktionen aufgeführt, die auch ohne zusätzlichen Fingerabdruck funktionieren würden. Sie können diese Funktionen ein- oder ausschalten:
 - **Bildschirm aufwecken:** Das Displaysperren-Fenster aufwecken.
 - **Antippen, um ein Selfie aufzunehmen:** Nimmt Selfies auf, wenn Sie den Selfie Foto oder Selfie Video Modus in der HTC Kamera App nutzen. Diese Funktion ist nur für Telefone verfügbar, die den Fingerabdruckscanner auf der Rückseite haben.
4. Ihre Fingerabdrücke verwalten:
 - Tippen Sie auf **Fingerabdruck hinzufügen**, um einen oder mehrere Fingerabdrücke hinzuzufügen, die Sie zum Entsperren Ihres Telefons verwenden können.
 - Aktivieren oder deaktivieren Sie **Vibration beim Scannen**, je nachdem, ob Sie beim Berühren des Fingerabdruckscanners eine Vibrationsrückmeldung wünschen.
 - Tippen Sie auf einen registrierten Fingerabdruck, um ihn umzubenennen oder zu entfernen.
 - Tippen Sie auf **Fingerabdruckscanner zurücksetzen**, um sämtliche registrierten Fingerabdrücke zu löschen.

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

HTC Sense Startseite

Nachdem Sie das HTC U11 das erste Mal eingeschaltet haben, wird die Startseite angezeigt.

- Wischen Sie nach rechts zur Anzeige von HTC BlinkFeed. Passen Sie HTC BlinkFeed für die Anzeige von Posts aus Ihren sozialen Netzwerken, Schlagzeilen Ihrer Lieblings-Nachrichtenquellen und mehr an. Weitere Details finden Sie unter <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.
- Streichen Sie nach links, um Platz zum Hinzufügen Ihrer Lieblings-Widgets, Apps und mehr anzuseigen. Sie können auch Fenster hinzufügen. Für weitere Informationen, siehe [Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen](#) auf Seite 69.
- Sie können die Apps in der Startleiste unten auf der Startseite ändern. Siehe [Startleiste](#) auf Seite 71.



Drücken Sie in einem anderen Fenster oder App auf STARTSEITE, um zum zuletzt aufgerufenen Startseiten Fenster zurückzukehren.

Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das HTC U11 bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das HTC U11 in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden.

Wechseln zum Standbymodus

Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS Taste, um das Display auszuschalten und zum Standbymodus zu wechseln. Sie können das Sperrfenster auch doppelt antippen.

Der Standbymodus wird auch automatisch aktiviert, wenn das HTC U11 für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird. Sie können den Zeitraum, bevor das HTC U11 den Standbymodus aufruft, durch die Einstellung des Displaytimeout ändern. Für weitere Einzelheiten siehe [Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll](#) auf Seite 172.

Beenden des Standbymodus

- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Verwenden Sie Motion Launch, um das Telefon aufzuwecken und direkt zu einer App oder einem Fenster zu entsperren. Siehe [Motion Launch](#) auf Seite 48.

Sperrbildschirm

Auf dem Sperrbildschirm können Sie Folgendes tun:

- Streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben über das Displaysperrenfenster, um das Display zu entsperren.



Richten Sie eine Bildschirmsperre ein, um Ihr Telefon zu schützen. Siehe [Eine Displaysperre einrichten](#) auf Seite 177.

- Tippen Sie zwei Mal auf eine Benachrichtigung, um direkt zur entsprechenden App zu gehen.
- Wischen Sie auf der Benachrichtigung nach links oder rechts, um sie zu entfernen.
- Wischen Sie auf einer Benachrichtigung nach links oder rechts, bis Sie ☰ und ☰ sehen. Tippen Sie auf ☰, um die Benachrichtigung später zu wiederholen.
- Halten Sie eine Benachrichtigung gedrückt und wählen Sie dann, ob Sie die Anzeige von Benachrichtigungen aus der App stoppen oder fortsetzen möchten.

Wenn Sie nicht möchten, dass Benachrichtigungsinhalte im Displaysperren-Fenster angezeigt werden, wechseln Sie zu **Einstellungen > Sicherheit > Sperrfenster Einstellungen > Im Sperrfenster** und tippen Sie dann auf **Keine Benachrichtigungen anzeigen**.

Bewegungsgesten


Verwenden Sie Bewegungsgesten, um das HTC U11 stumm zu stellen, die Lautstärke des Klingeltons zu verringern und mehr.

Telefon hochheben, um automatisch einen Anruf anzunehmen

Um einen eingehenden Anruf automatisch anzunehmen, heben Sie das Telefon hoch und schauen Sie zuerst auf den Bildschirm, um nachzusehen wer Sie anruft, bevor Sie es an Ihr Ohr halten.

Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten. Aktivieren oder deaktivieren Sie unter **Einstellungen > Anrufen** die Option **Anrufe automatisch annehmen**.

Zum Stummstellen umdrehen

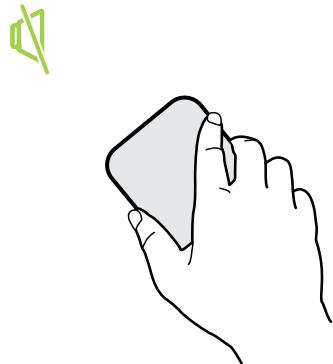

Wenn das Telefon nach oben zeigt, wenn ein Anruf eingeht, drehen Sie das Telefon um, um es stumm zu stellen.

Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Ton** oder **Ton & Benachrichtigung**. Tippen Sie auf **Erweitert > Zum Stummstellen umdrehen** und Sie können Ihr Telefon wie folgt einstellen:

Ein Mal stumm stellen	Nach dem Umdrehen des Telefon nur ein Mal stumm stellen. Wenn das Telefon noch immer umgedreht ist, wird es wieder klingeln, wenn ein anderer Anruf eingeht.
------------------------------	--

Immer stumm stellen	Nach dem Umdrehen des Telefon zum Stumm stellen eines Anrufs bleibt es immer stumm, wenn es umgedreht ist und andere Anrufe eingehen.
----------------------------	---

Hochheben um Lautstärke zu verringern



Heben Sie das HTC U11 in einer Besprechung oder in einem Restaurant bei einem eingehenden Anruf hoch, um die Lautstärke des Klingeltons automatisch zu verringern.

Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten. Gehen Sie zu **Ton** oder **Ton und Benachrichtigung**. Tippen Sie auf **Erweitert** und anschließend auf den Klingeln beim Hochheben beenden **Ein/Aus** Schalter.

Klingeltonlautstärke automatisch erhöhen, wenn sich das Telefon in Ihrer Tasche befindet



Im Taschenmodus kann das HTC U11 erkennen, wenn es sich in Ihrer Tasche befindet und die Lautstärke des Klingeltons ansteigen lassen, so dass Sie es auch in lauten Umgebungen hören können.

Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten. Gehen Sie zu **Ton** oder **Ton und Benachrichtigung**. Tippen Sie auf **Erweitert** und anschließend auf den Taschenmodus **Ein/Aus** Schalter.

Das HTC U11 für eine bessere Ansicht drehen




Bei den meisten Fenstern können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Hochformat zum Querformat wechseln, indem Sie das HTC U11 einfach zur Seite drehen.

Bei der Eingabe von Text können Sie das HTC U11 seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzurufen.

Fingergesten


Mit Fingergesten können Sie zur Startseite gelangen, Apps öffnen, durch Listen blättern und mehr.

Tippen

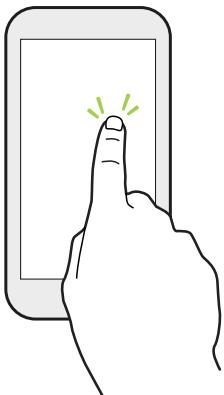


Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display, wenn Sie Bildschirmelemente wie zum Beispiel Applikations- und Einstellungssymbole auswählen oder Displaytasten drücken möchten.

Etwas länger drücken

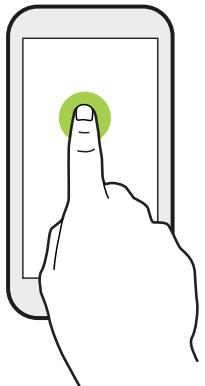


Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.

Wischen oder Streichen

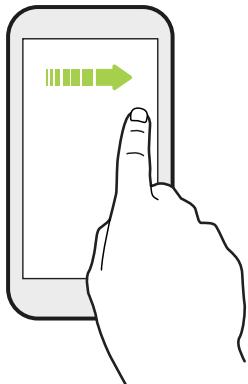


Wischen Sie mit Ihrem Finger schnell horizontal über das Display, um zu anderen Startseitenfenstern zu gelangen. Wischen Sie vertikal, um durch eine Liste zu blättern, durch Dokumente und mehr.

Ziehen

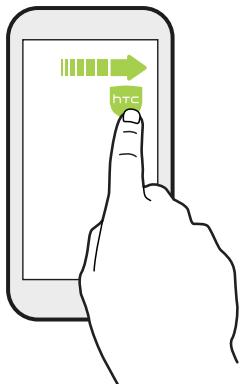


Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Heben Sie beim Ziehen den Finger erst wieder hoch, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.

Schnelles Streichen

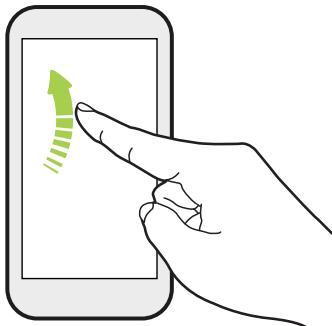

Das schnelle Wischen entspricht in etwa dem normalen Wischen. Sie wischen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display, in etwa so, wie Sie auf der Startseite nach rechts oder links gehen oder durch eine Kontakt- oder Nachrichtenliste blättern.


Drücken und Schieben

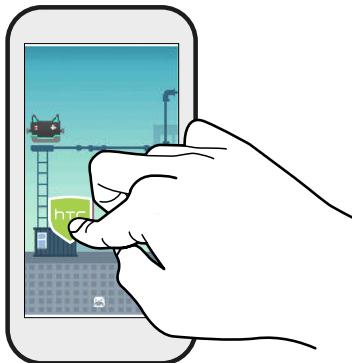

Auf der Startseite können Sie ganz einfach ein Widget oder Symbol von einem Fenster in ein anderes verschieben.

Halten Sie das Widget oder Symbol etwas länger mit einem Finger gedrückt und streichen Sie mit einem anderen Finger auf dem Display an die neue Position.

Streichen mit zwei Fingern

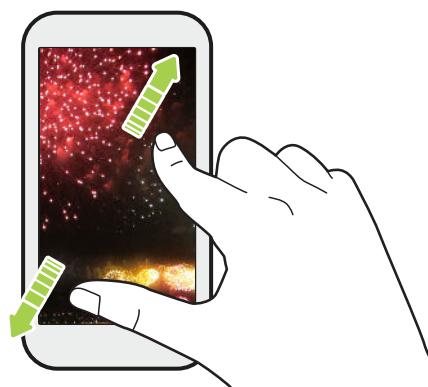


In einigen Apps können Sie zwei Finger spreizen, um bei der Anzeige eines Bildes oder Texts hineinzuzoomen.




Ziehen Sie zwei Finger zusammen, um aus einem Bild oder einem Text herauszuzoomen.

Zwei-Finger Streich

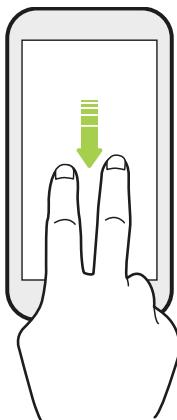

Streichen Sie von der Statusleiste mit zwei Fingern nach unten, um auf die Kurzeinstellungen zuzugreifen.

Drei-Finger Streich

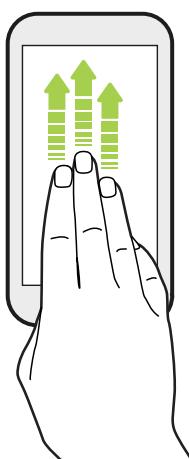

- Wischen Sie mit drei Fingern über das Display und HTC Connect™ wird Musik oder Video vom HTC U11 an Ihre Lautsprecher oder Fernseher streamen. Sie können auch gestreamte Medien von Apps wie z.B. YouTube® teilen.
- Wischen Sie nach unten, um Ihre Lautsprecher oder Fernseher zu trennen.



Mediengesten ist in den Einstellungen standardmäßig aktiviert, was die Drei-Finger-Geste für das Teilen von Medien ermöglicht.

Kennenlernen der Einstellungen

Möchten Sie den Klingelton ändern, eine WLAN® Verbindung einrichten oder Ihre Konten hinzufügen? Diese und weitere Optionen können Sie unter Einstellungen vornehmen.

1. Öffnen Sie Einstellungen aus dem Apps Fenster dem oder Benachrichtigungsfeld:
 - Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
 - Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen**.
 - Wischen Sie von der Oberseite des Bildschirms nach unten und tippen Sie dann auf .
2. Hier sind einige grundlegende Einstellungen, die Sie ändern können:
 - Tippen Sie auf **Ein/Aus** neben einem Element, z.B. WLAN, das ein- oder ausgeschaltet werden soll. Tippen Sie auf das jeweilige Element, um die Einstellungen zu ändern.
 - Tippen Sie auf **Anzeige und Fingerbewegungen** oder **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**, um das Hintergrundbild zu ändern, die Schriftart und Größe anzupassen, einen Bildschirmschoner einzustellen und vieles mehr.
 - Tippen Sie auf **Ton & Benachrichtigung**, um den Klingelton zu ändern, zu entscheiden, ob beim Interagieren mit dem Telefon Geräusche und Vibrationen auftreten, Nicht stören Einstellungen einzustellen und vieles mehr.
 - Tippen Sie auf **Sicherheit**, um Ihr Telefon zu schützen, eine Bildschirmsperre einzurichten, die Einstellungen für die Bildschirmsperre auszuwählen und vieles mehr.
 - Tippen Sie auf ein Element unter Vorschläge, um neue oder empfohlene Einstellungen auszuprobieren.




Tippen Sie in den Einstellungen auf die Suchleiste, um Optionen und Einstellungen schnell zu finden.

Verwendung von Kurzeinstellungen

Im Feld Kurzeinstellungen können Sie ganz einfach Einstellungen wie z.B. WLAN und Bluetooth® ein- oder ausschalten.

1. Streichen Sie von der Oberseite des Displays nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

Direkt unter der Statusleiste sehen Sie die kurze Kurzeinstellungen Leiste.

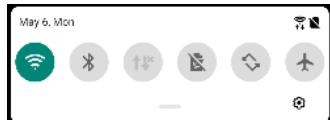

2. Gehen Sie wie folgt vor, um das vollständige Kurzeinstellungen Feld anzuzeigen:
 - Ziehen Sie auf dem Sperrbildschirm einmal von der Oberseite des Bildschirms nach unten.
 - Auf jedem anderen Bildschirm können Sie einmal mit zwei Fingern nach unten oder zweimal mit einem Finger von der Statusleiste nach unten streichen.

3. Streichen Sie mit Finger nach links oder rechts, um weitere Kacheln anzuzeigen.
4. Klicken Sie einfach die Kachel einer Einstellung, um sie ein- oder auszuschalten.
5. Halten Sie die Kachel gedrückt, um eine Einstellung anzupassen.

Anpassung von Kurzeinstellungen

Sie können die Kacheln in Kurzeinstellungen entfernen, ersetzen oder neu anordnen.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Oberseite des Bildschirms nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.



2. Tippen Sie auf und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Drücken Sie etwas länger auf eine Kachel und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
 - Halten Sie eine Kachel gedrückt und ziehen Sie sie anschließend nach unten zum Zum Hinzufügen von Kacheln halten und ziehen Abschnitt, um sie aus dem Kurzeinstellungen Feld auszublenden.
 - Ziehen Sie eine Kachel im Zum Hinzufügen von Kacheln halten und ziehen Abschnitt nach oben, um sie im Kurzeinstellungen Feld anzuzeigen.
3. Drücken Sie auf .



Es gibt ein Limit für die Anzahl der Kacheln, die im ersten Feld der Kurzeinstellungen angezeigt werden können. Unter Umständen müssen Sie im Kurzeinstellungen Feld nach links wischen, um weitere Kurzeinstellungen Kacheln anzuzeigen.

Aufnahme des Telefondisplays

Möchten Sie mit Ihrem Highscore in einem Spiel angeben oder einen Blogartikel über die Funktionen des HTC U11 schreiben? Die Bildschirmaufnahme zum Teilen mit anderen ist ganz einfach.

1. Halten Sie die EIN/AUS und LEISER-Taste gleichzeitig gedrückt.
2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und spreizen Sie anschließend zwei Finger auf der Bildschirm aufgenommen Benachrichtigung.
3. Tippen Sie auf **Teilen**.

Reisemode

Reisen Sie oft durch verschiedene Zeitzonen? Aktivieren Sie den Reisemode in den Einstellungen, um eine Dual-Uhr auf der Startseite und Sperrseite anzuzeigen, die sowohl die Zeitzone Ihres Heimatortes und die aktuelle Zeitzone anzeigen.



- Stellen Sie sicher, dass Sie Ortsdienste in Ihren Telefoneinstellungen aktiviert haben.
- Stellen Sie die Heimatzeitzone zuerst in der Uhr-App ein.

1. Wischen Sie auf der Start Seite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Datum und Uhrzeit**.
2. Tippen Sie auf den Reisemode **Ein/Aus** Schalter, um ihn ein- oder auszuschalten.

Die Dual-Uhr Ihres Heimat- und aktuellen Standortes wird angezeigt, sobald das Telefon eine andere Zeitzone als die eingestellte Zeitzone für Ihren Heimatort erkennt.

Das HTC U11 auf die Standardwerte zurücksetzen (Software-Zurücksetzung)

Sollte das HTC U11 langsamer als gewöhnlich laufen, nicht mehr reagieren oder eine App nicht richtig funktionieren, starten Sie es neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.

Das HTC U11 reagiert nicht?

Falls das HTC U11 nicht mehr reagiert, wenn Sie das Display berühren oder auf Tasten drücken, können Sie es trotzdem noch neu starten.

Halten Sie die EIN/AUS und LEISER Taste gedrückt, bis das Telefon vibriert und lassen Sie die Tasten anschließend los.




Sie müssen die Tasten möglicherweise 12 bis 15 Sekunden gedrückt halten, bevor das Telefon vibriert.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungs-LED

Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

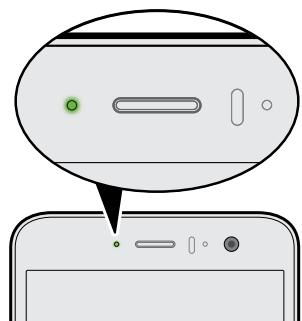

- Stetiges Grün, wenn an das HTC U11 ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün, wenn es eine noch nicht gelesene Benachrichtigung gibt.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Orange, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.

Benachrichtigungsfeld


Benachrichtigungssymbole informieren Sie über neue Nachrichten, Kalendertermine, Alarne und laufende Aktionen, z.B. das Herunterladen von Dateien.



Wenn Sie Benachrichtigungssymbole sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um Einzelheiten über die Benachrichtigung zu erfahren.

Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, streichen Sie das Display von oben nach unten.

Oder streichen Sie einfach irgendwo auf dem Startbildschirm nach unten.

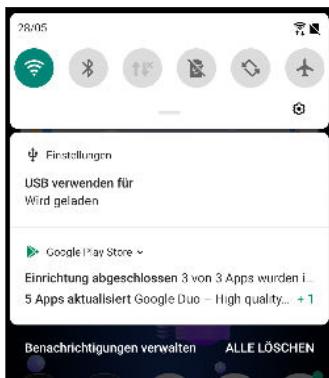

- Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die entsprechende App zu öffnen.
- Um nur eine Benachrichtigung in der Liste zu ignorieren, ziehen Sie sie nach links oder rechts.
- Spreizen Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung, um sie zu erweitern und weitere Details anzuzeigen oder um anzusehen, ob es darin weitere Benachrichtigungen gibt. Kneifen Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung zusammen, um sie wieder zu minimieren.
- Auf bestimmte Benachrichtigungen können Sie sofort mit einer Aktion reagieren. Tippen Sie zum Beispiel auf die Benachrichtigung über einen verpassten Anruf, um zurückzurufen oder mit einer SMS zu antworten.
- Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, scrollen Sie durch die Liste nach unten, um alle anzuzeigen.
- Um sämtliche nicht-bleibenden Benachrichtigungen zu verwerfen, tippen Sie auf **Alle löschen**.
- Um zu ändern, welche App-Benachrichtigungen Sie erhalten möchten, tippen Sie auf **Benachrichtigungen verwalten**. Sie können auch einige Benachrichtigungen später wiederholen lassen, um sie vorübergehend zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter [App-Benachrichtigungen verwalten](#) auf Seite 47.

Benachrichtigungen wiederholen

Sie können Benachrichtigungen wiederholen lassen, um sie vorübergehend aus der Statusleiste und dem Benachrichtigungsfeld zu entfernen.

1. Streichen Sie von der Oberseite des Displays nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Wischen Sie die Benachrichtigung langsam nach rechts oder links und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend, wann Sie die Benachrichtigung wiederholen möchten.

Sobald die Wartezeit abgelaufen ist, erscheint die aufgeschobene Benachrichtigung wieder in der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld.

Benachrichtigungspunkte ein- oder ausschalten

Einige Apps können einen Punkt anzeigen, wenn sie Benachrichtigungen haben. Sie können den Punkt auf den App-Symbolen ein- oder ausschalten.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Apps**.
2. Wählen Sie eine App und tippen Sie anschließend auf **Benachrichtigungen > Erweitert**.
3. Tippen Sie auf den **Ein/Aus Schalter** neben der Option **Benachrichtigungspunkte erlauben**, um sie zu aktivieren oder deaktivieren.

App-Benachrichtigungen verwalten

Sie können auswählen, welche Arten von App-Benachrichtigungen Sie aktivieren, deaktivieren möchten oder Ihre Nicht stören Einstellungen überschreiben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Apps**.
2. Tippen Sie die App an, deren Benachrichtigungen Sie anpassen möchten.
3. Tippen Sie auf **Benachrichtigungen**.
4. Tippen Sie auf den **Ein/Aus Schalter** oder das Kästchen neben der Option, die Sie umschalten möchten.

Einstellungen für App-Benachrichtigungen werden für Benachrichtigungen im Feld Benachrichtigungen und im Sperrfenster angewendet.



Sie können auch etwas länger auf eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsfeld oder im Sperrbildschirm drücken, um die Benachrichtigungseinstellungen anzuzeigen, die Sie anpassen können.

Motion Launch

Motion Launch ist eine Kombination einer Bewegungstaste gefolgt von einer Fingergeste. Durch die Kombination von einfachen Gesten können Sie auf der Startseite, HTC BlinkFeed und mehr aufwachen.

Lesen Sie Folgendes:

- [Im Displaysperren-Fenster aufwachen](#) auf Seite 48
- [Aufwachen und Entsperrung](#) auf Seite 49
- [Auf der Start Widget-Seite aufwachen](#) auf Seite 49
- [In HTC BlinkFeed aufwachen](#) auf Seite 50
- [Die Kamera starten](#) auf Seite 50

Motion Launch Gesten aktivieren oder deaktivieren

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**.
2. Tap **Erweitert > Motion Launch Gesten**.
3. Wählen Sie die gewünschten Motion Launch Gesten aus.


Im Displaysperren-Fenster aufwachen

Sie können aus dem Standbymodus im Displaysperren-Fenster aufwachen, ohne die EIN/AUS-Taste betätigen zu müssen.



Wenn Sie eine Displaysperre mit Anmeldeinformationen eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC U11 entsperrt wird.

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Tippen Sie anschließend sofort doppelt auf den Bildschirm.

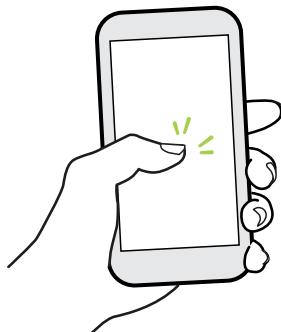


Aufwachen und Entsperren

Aus dem Standbymodus können Sie das HTC U11 ohne Betätigung der EIN/AUS-Taste in das zuletzt angezeigte Fenster entsperren.



Wenn Sie eine Displaysperre mit Anmeldeinformationen eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC U11 entsperrt wird.

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Sofort von der unteren Hälfte des Displays nach oben wischen.

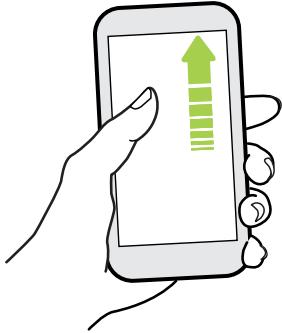


Auf der Start Widget-Seite aufwachen

Sie können aus dem Standbymodus auf der Start Widget-Seite aufwachen, ohne die EIN/AUS-Taste betätigen zu müssen.



Wenn Sie eine Displaysperre mit Anmeldeinformationen eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC U11 entsperrt wird.

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Wischen Sie von der rechten Seite des Displays sofort nach links.

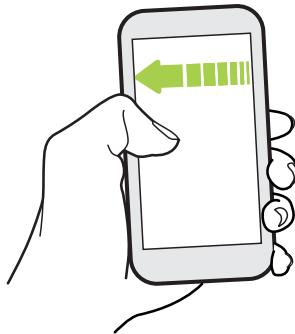


In HTC BlinkFeed aufwachen

Sie können in HTC BlinkFeed aus dem Standbymodus aufwachen, ohne die EIN/AUS-Taste betätigen zu müssen.



Wenn Sie eine Displaysperre mit Anmeldeinformationen eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC U11 entsperrt wird.

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Wischen Sie von der linken Seite des Displays sofort nach rechts.

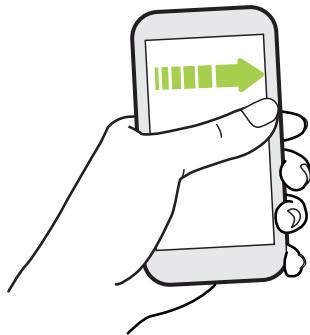

Die Kamera starten

Sie können aus dem Standbymodus in der Kamera App aufwachen, ohne die EIN/AUS-Taste betätigen zu müssen.

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Wischen Sie auf dem Bildschirm sofort zwei Mal nach unten.



Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie Ihre Anmeldeinformationen eingeben, wenn Sie die Kamera beenden möchten.

Auswählen, Kopieren und Einfügen von Text

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Text zu markieren.

3. Tippen Sie auf **Kopieren**.
4. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer E-Mail), an dem Sie den Text einfügen möchten.
5. Tippen Sie auf **Einfügen**.

Teilen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, tippen Sie auf **Teilen**.
2. Wählen Sie, wo der ausgewählte Text ausgewählt werden soll.

Eingabe von Text

Die Tastatur wird angezeigt, wenn Sie in einer App auf ein Textfeld tippen.

- Tippen Sie auf die Tasten der Displaytastatur, um Buchstaben und Zahlen, sowie Satzzeichen und Symbole einzugeben.
- Tippen Sie auf  , um einen Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.
- Drücken Sie Tasten mit grauen Zeichen oben oder unten etwas länger, wenn Sie Ziffern, Symbole oder Akzente eingeben möchten. Mit einigen Tasten können mehrere Zeichen oder Akzente eingeben werden.
- Tippen Sie auf **12#** , um Zahlen und Symbolzeichen anzuzeigen. Tippen Sie auf **abc** , um zur Haupttastatur zurückzuwechseln.
- Tippen Sie auf  , um aus einer breiten Auswahl von Emojis zu wählen.
- Tippen Sie auf  , um weitere Funktionen, Optionen und Einstellungen auszuprobieren. Sie können die Größe der Tastatur anpassen, das Layout und Design ändern, Wörterbücher herunterladen und mehr.
- Drücken Sie auf  , um die Displaytastatur zu schließen.

Wie kann ich schneller tippen?


Die Bildschirmtastatur des Telefons kann umfassend angepasst werden. Sie können die Einstellungen und Optionen ändern, um Ihr Tippen zu verbessern.

Hier sind einige Tipps, die Sie ausprobieren können:


- **Zeigen Sie die numerischen Tasten in der oberen Reihe der Tastatur an.** Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache und Tastatur**. Tippen Sie auf **Virtuelle Tastatur > TouchPal - HTC Sense Version > Allgemeine Einstellungen**. Wählen Sie **Nummernreihe**.
- **Aktivieren Sie die Kontextvorhersage.** Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache und Tastatur**. Gehen Sie zu **Virtuelle Tastatur > TouchPal - HTC Sense Version > Intelligente Eingabe** und stellen Sie anschließend sicher, dass **Kontextvorhersage** ausgewählt ist. Diese Option aktiviert die nächste Wortvorhersage und ermöglicht der Tastatur auch das Lernen aus von Ihnen getippten Wortmustern für bessere Wortvorhersagen.

- **Wechseln Sie zum Querformat.** Wischen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten und prüfen Sie, ob **Automatisch drehen** aktiviert ist. Öffnen Sie die gewünschte App und tippen Sie anschließend auf ein Textfeld, um die Tastatur anzuzeigen. Drehen Sie das Telefon auf die Seite, um eine größere Tastatur anzuzeigen.

Sie können anschließend auf > **Trennen** tippen.

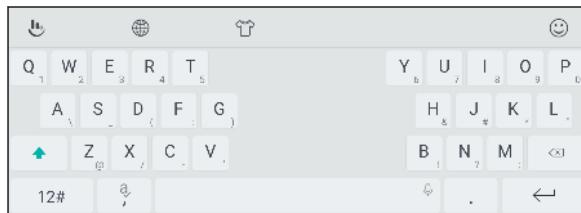


- **Ändern Sie die Größe oder Position der Tastatur.**

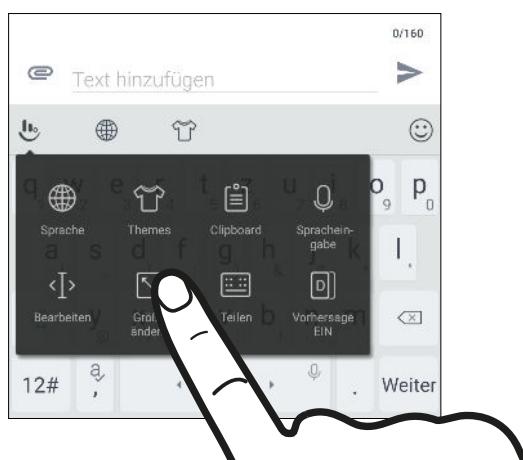

Öffnen Sie die gewünschte App und tippen Sie anschließend auf ein Textfeld, um die Tastatur anzuzeigen. Tippen Sie auf und anschließend auf **Größe ändern**. Ziehen Sie an den Kantenpfeilen, um die Größe der Tastatur zu ändern.

Ziehen Sie die mittlere Taste nach oben, um die Tastatur nach oben zu verschieben.

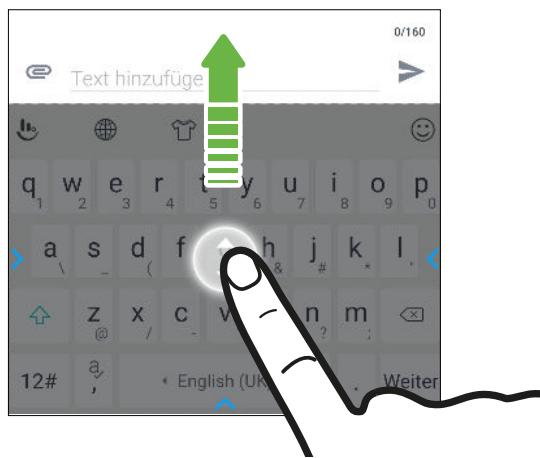

Spracheingabe von Text

1. Tippen Sie auf eine Stelle, an der Sie Text einfügen möchten.
2. Drücken Sie auf der Bildschirmtastatur etwas länger auf .

3. Wenn Sie die Mikrofontaste und die Wörter "Versuchen Sie, etwas zu sagen" sehen, sagen Sie die Wörter, die Sie eingeben möchten.
4. Geben Sie Satzzeichen ein, indem Sie sie aussprechen. Sagen Sie zum Beispiel "Komma".

Intelligente Tastaturoptionen aktivieren

Aktivieren Sie die erweiterten Funktionen der Tastatur, damit Sie schneller tippen können, z.B. Kontextvorhersage, Autokorrektur und mehr.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie dann auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **Virtuelle Tastatur > TouchPal - HTC Sense Version > Intelligente Eingabe**.
3. Wählen Sie die Optionen, die aktiviert werden sollen.

Hilfe und Fehlerbehebung

Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?

Lesen Sie unsere benutzerfreundlichen Anleitungen und die FAQs in der Hilfe App, um mehr über die Benutzung Ihres Telefons zu erfahren.

- Wenn Sie eine Hilfe Kachel in HTC BlinkFeed sehen, tippen Sie einfach auf die Kachel, um mehr über den Tipp zu erfahren.
- Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Hilfe**. Sie können anschließend auf **Suche Hilfeartikel und Videos** tippen und eingeben, nach was Sie suchen. Oder tippen Sie auf **≡**, um Anleitungen, FAQs und mehr zu durchsuchen.



Wenn HTC Hilfe nicht auf Ihrem Telefon vorinstalliert ist, können Sie sie von Google Play Store herunterladen.

Haben Sie Hardware- oder Verbindungsprobleme?

Bevor Sie unseren Kundendienst kontaktieren, können Sie zuerst die Hilfe App nutzen, um eine Fehlerbehebung oder Überprüfung des Telefons vorzunehmen. Diese hilft Ihnen bei der Suche nach dem Grund des Problems und dabei, ob Sie das Problem lösen können oder den Kundendienst kontaktieren müssen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Hilfe**.
2. Tippen Sie im Hilfe-Fenster auf **≡** und tippen Sie anschließend auf **Problembehebung** oder **Diagnosewerkzeuge**, um den Problembehebungsassistenten zur Überprüfung grundlegender Hardware Funktionen zu verwenden.
3. Sie können auch auf **Software Updates** tippen, um nach neuen Software Updates zu suchen. Software Updates können Fehlerbehebungen und Funktionsverbesserungen beinhalten.

Edge Sense

Was ist Edge Sense?



- Dieser Hilfeinhalt basiert auf der folgenden App-Version: 1.21.9x.
- Laden Sie die neueste Version von HTC Edge Sense von Google Play Store herunter, um die Zusatzfunktionen zu genießen.

Edge Sense bietet eine intuitive Möglichkeit zur Interaktion mit dem HTC Telefon durch einfaches Drücken der unteren Seiten. Passen Sie Edge Sense an, um Ihre Lieblingsanwendung schnell zu starten oder bestimmte Aktionen auszuführen.

Hier sind die Aktionen, die gegenwärtig den Druckgesten in Edge Sense zugewiesen werden können:

- Öffnen Sie Edge Launcher, um sofort auf Apps, Kontakte und bestimmte Schnelleinstellungen zuzugreifen. Siehe [Edge Launcher öffnen](#) auf Seite 63.
 - Start der HTC Kamera App—was standardmäßig der kurzen Druckgeste zugeordnet ist. Siehe [Kameraaufnahmen machen mit Edge Sense](#) auf Seite 56.
 - Start des Standard Sprachassistenten—was standardmäßig der Drücken und Halten Geste zugeordnet ist. Siehe [Mit Ihrer Stimme tippen mit Edge Sense](#) auf Seite 58.
- Sie können zu einer anderen Sprachassistentenanwendung wechseln, wenn Sie eine von Google Play Store heruntergeladen haben. Siehe [Andere Sprachassistenten-App zu Edge Sense zuweisen](#) auf Seite 58.
- Start der Standard Musik App. Wiedergabe oder Anhalten mit einem kurzen Druck, wenn die Musik im Hintergrund abgespielt wird.
 - HTC Sense Companion ausführen.
 - Starten Sie eine andere App, die auf Ihrem Telefon vorinstalliert ist oder heruntergeladen wurde.
 - Bildschirmfotos machen.
 - Die Taschenlampe ein- oder ausschalten.
 - Sprachaufnahme starten oder stoppen. Sie benötigen die HTC Sprachrekorder App.
 - WLAN Hotspot ein- oder ausschalten.
 - Erweitern oder klappen Sie das Benachrichtigungsfeld ein.

Zusätzlich zu den oben genannten Optionen können Sie Druckgesten anpassen, um bestimmte Aktionen in einer App auszuführen. Siehe [In-App Aktionen zu Ihren Druckgesten hinzufügen](#) auf Seite 60.



- Abgesehen von BildschirmOTOS und In-App Aktionen kann das Obige auch bei ausgeschaltetem Bildschirm durch Druckgesten ausgelöst werden.
- Google Play Musik und Musikanwendungen von Drittanbietern, die dem Android Musiksteuerungsstandard entsprechen, werden von Edge Sense unterstützt.

Einrichtung Edge Sense

Wenn Sie Edge Sense bei der Ersteinrichtung des Telefons nicht aktiviert haben, können Sie dies unter Einstellungen nachholen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Edge Sense**.

Das Edge Sense Einrichtungsfenster wird auch automatisch angezeigt, wenn Sie die unteren Seiten des Telefons das erste Mal drücken.

2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

Nach der Einrichtung von Edge Sense funktioniert es im **Basismodus**, welcher Ihnen standardmäßig ermöglicht, die Kamera App zu starten und Aufnahmen mit einem Druck auf das Telefon zu machen. Siehe [Kameraaufnahmen machen mit Edge Sense](#) auf Seite 56. Wenn Sie eine andere Aktion oder App der Druckgeste zuweisen möchten, siehe [Ändern der Aktion beim Drücken des Telefons](#) auf Seite 57.

Edge Sense verfügt auch über einen **Erweiterten Modus**, der Ihnen zwei Arten von Druckgesten bietet: ein kurzer Druck und Drücken und Halten. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Erweiterten Modus aktivieren](#) auf Seite 57.

Edge Sense aktivieren oder deaktivieren

Sie können Edge Sense in Einstellungen deaktivieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf den **Edge Sense Ein/Aus Schalter**, um es ein- oder auszuschalten.



Sie können Edge Sense in Schnelleinstellungen deaktivieren.


Kameraaufnahmen machen mit Edge Sense

Starten Sie die Kamera direkt und beginnen Sie mit der Aufnahme von Fotos mit einem Druck Ihres Telefons.



Überprüfen und stellen Sie sicher, die neuesten HTC Edge Sense und Kamera App Versionen von Google Play Store herunterzuladen.

Drücken Sie die unteren Seiten des HTC Telefons, um die Kamera App zu öffnen und drücken Sie anschließend erneut, um ein Foto aufzunehmen.

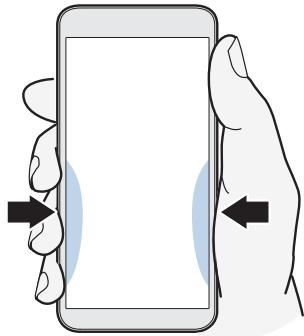

Mit einem Druck Ihres Telefons öffnen Sie die Kamera App im zuletzt genutzten Aufnahmemodus. Wenn Sie es erneut drücken, nimmt die Kamera je nach Aufnahmemodus ein Foto, Video oder Selfie auf.

Wenn Sie den **Erweiterten Modus** in den Edge Sense Einstellungen aktivieren, können die unteren Seiten des Telefons drücken und halten, um zwischen der Haupt- und der Frontkamera zu wechseln, wenn Sie sich in der Kamera App befinden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Erweiterten Modus aktivieren](#) auf Seite 57.



Die standardmäßigen In-App Aktionen in der Kamera App sind kurzes Drücken für das Aufnehmen von Bildern und Drücken und Halten für das Umschalten zwischen Vorder- und Hauptkamera. Sie können die Druckgesten ändern, um andere Aktionen in einer App auszuführen. Wie das geht, erfahren Sie unter [Ändern von In-App Aktionen](#) auf Seite 62.

Ändern der Aktion beim Drücken des Telefons

Standardmäßig wird die Kamera App geöffnet, wenn Sie das Telefon drücken. Sie können der Drücken-Geste die Ausführung einer anderen Aktion oder den Start einer anderen App zuweisen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Edge Sense**.
2. Tippen Sie auf **Druckaktion anpassen** und wählen Sie anschließend Ihre bevorzugte Option.



Wenn Ihr Telefon Ihren Druck nur erkennen soll, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, deaktivieren Sie die Option **Gesten aktivieren, wenn Bildschirm aus ist**.

3. Drücken Sie auf □, um Ihre Einstellung zu speichern.

Sie können auch mehr als eine Aktion für Edge Sense zuweisen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Erweiterten Modus aktivieren](#) auf Seite 57.

Erweiterten Modus aktivieren

Die Aktivierung von **Erweiterter Modus** aktiviert die Drücken und Halten Geste. In diesem Modus können Sie Folgendes mit Edge Sense ausführen:

- Wenn Sie HTC Kamera verwenden, drücken und halten Sie die unteren Seiten Ihres Telefons, um zwischen der Haupt- und der Frontkamera zu wechseln. Sie können dies nur tun, wenn die Druckgeste—egal ob kurzes Drücken oder Drücken und Halten—**auf Kamera-App starten** eingestellt ist.
 - Zwei unterschiedliche Aktionen je nach Länge des Drucks ausführen. Standardmäßig öffnet ein kurzer Druck die Kamera App. Drücken und halten startet den Standard-Sprachassistenten, welcher Google Assistant ist. Sie können diese beiden Druckgesten anderen Aktionen zuweisen.
1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Edge Sense**.
 2. Wählen Sie die Option **Erweiterten Modus** aktivieren.
 3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Empfindlichkeitsstufen anzupassen.
 4. Um die Aktion zu ändern, die das Telefon beim Drücken ausführt, tippen Sie auf **Kurz drücken Aktion anpassen** und wählen Sie anschließend Ihre bevorzugte Option aus.
 5. Um die Aktion zu ändern, die das Telefon beim Drücken ausführt, tippen Sie auf **Drücken und Halten Aktion anpassen** und wählen Sie anschließend Ihre bevorzugte Option aus.
 6. Drücken Sie auf □, um Ihre Einstellungen zu speichern.


Mit Ihrer Stimme tippen mit Edge Sense

Tippen Sie mit Ihrer Stimme anstelle der Bildschirmtastatur.



- Überprüfen und stellen Sie sicher, die neueste HTC Edge Sense Version von Google Play Store herunterzuladen.
- Stellen Sie unter **Einstellungen > Edge Sense** sicher, dass die **Tastatur** unter In-App Optionen ausgewählt ist.

1. Öffnen Sie eine App, in der Sie Text einfügen möchten.
2. Wenn die Bildschirmtastatur angezeigt wird, drücken Sie die unteren Seiten des Telefons und sprechen Sie die Wörter, die Sie eingetippt haben möchten.

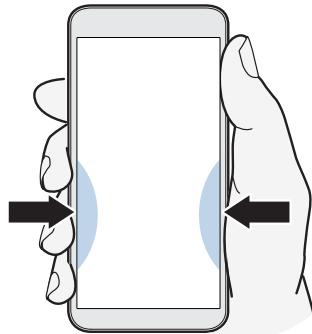

Wenn Sie das Sprechen unterbrochen haben, drücken Sie erneut oder tippen Sie auf das Mikrofonsymbol auf dem Bildschirm, um mit der Spracheingabe fortzufahren.

Unter **Erweiterter Modus** ist der Google Assistant standardmäßig der Drücken und Halten zugewiesen. Siehe [Erweiterten Modus aktivieren](#) auf Seite 57. Wenn Sie sich nicht in der Kamera App befinden oder die Bildschirmtastatur nicht angezeigt wird, drücken und halten Sie die unteren Seiten des Telefons, um Google Assistant zu starten. Sie können anschließend Ihre Stimme verwenden, um eine Websuche durchzuführen, Fragen z.B. über das Wetter stellen und vieles mehr.

Andere Sprachassistenten-App zu Edge Sense zuweisen

Sie können eine andere Sprachassistentenanwendung für Edge Sense verwenden, die Sie von Google Play Store heruntergeladen haben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Edge Sense**.
2. Tippen Sie auf **Kurz drücken Aktion anpassen** oder **Drücken und Halten Aktion anpassen**, je nachdem, welcher Art Druckgeste der Standard-Sprachassistent aktuell zugeordnet ist.

3. Tippen Sie auf **Standard Sprachassistent starten > Assistenz-App**.
4. Wählen Sie die Sprachassistenten-App aus, die Sie mit Edge Sense verwenden möchten und tippen Sie auf **OK**.

Die Empfindlichkeitsstufe anpassen

Wenn Sie versehentlich die Kamera oder eine zugewiesene Verknüpfung starten, während Sie die Seiten des Telefons halten, stellen Sie Edge Sense so ein, dass die Stärke Ihres Drucks besser erkannt werden kann.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Edge Sense**.
2. Tippen Sie auf **Ihre Empfindlichkeitsstufe anpassen**.
3. Tippen Sie auf **Testen Sie Ihre Druckkraft**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

Drücken, um Aktionen in Ihren Apps durchzuführen

Edge Sense lässt Sie bestimmte Aktionen in Ihren Apps durchführen, indem Sie einfach das Telefon drücken.

Es gibt Standardanwendungen, die bereits mit Druckgesten für die Durchführung von Aktionen vordefiniert sind:





- Um alle Standardanwendungen mit vordefinierten Aktionen zu sehen, muss Ihr Telefon mit dem Internet verbunden sein und diese Anwendungen müssen bereits auf Ihrem Telefon installiert sein. Außerdem müssen Sie auf **Weitere In-App Optionen hinzufügen** tippen und dann bei der ersten Verwendung der In-App-Optionen auf **Akzeptieren** tippen.
- Die meisten Standardanwendungen sind nicht ausgewählt. Sie müssen sie auswählen, um ihre Druckgesten zu aktivieren.

In-App Aktionen zu Ihren Druckgesten hinzufügen

Pro App können Sie die Druckgesten anpassen, um einen bestimmten Bereich auf dem Bildschirm anzutippen oder doppelt anzutippen.



- Wenn der Erweiterte Modus in Edge Sense nicht aktiviert ist, können Sie nur die kurze Druckgeste anpassen.
- Es gibt Standardanwendungen, die bereits mit bestimmten Aktionen vordefiniert sind. Siehe [Drücken, um Aktionen in Ihren Apps durchzuführen](#) auf Seite 59.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Edge Sense**.
2. Tippen Sie unter In-App Optionen auf **Weitere In-App Optionen hinzufügen**.
3. Tippen Sie die App an, die Sie anpassen möchten.
4. Tippen Sie auf **Kurzes Drücken**.
5. Gehen Sie zum Bildschirm in der App, wo Sie die Druckgeste anwenden möchten.
6. Tippen Sie auf +, und tippen Sie dann auf einen Bereich, z.B. eine Bildschirmschaltfläche, die Sie zuweisen möchten.
7. Wählen Sie aus, ob eine **Antippen** oder **Doppelt antippen** Aktion zugewiesen werden soll und tippen Sie dann auf **OK**.



- Sie können im ausgewählten Bildschirm nur eine Antippen- oder Doppelt Antippen-Aktion zuordnen. Eine Serie von Touchscreen-Aktionen kann nicht einer Druckgeste zugeordnet werden.
 - Fügen Sie keine Aktion hinzu, bei der Sie auf dem Bildschirm nach unten scrollen müssen, um etwas anzutippen. Die erzeugte Druckgeste darf die Aktion nicht auslösen, wenn Sie zu einer anderen Position auf dem Bildschirm gescrollt haben.
 - Aktionen wie z.B. Kneifen, Scrollen und gedrückt halten werden derzeit nicht unterstützt.
8. Geben Sie einen Namen für die benutzerdefinierte Aktion ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

9. Um die Drücken und Halten Geste anzupassen, tippen Sie auf **Drücken und Halten > Eine neue Aktion hinzufügen** und wiederholen Sie die Schritte 5 bis 8.



Wenn Sie einen App-Bildschirm verlassen haben und die In-App-Optionen noch nicht vollständig eingerichtet haben, tippen Sie auf , um fortzufahren oder auf , um den Anpassungsprozess zu beenden.

10. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie dreimal auf , um zum Edge Sense Bildschirm zurückzukehren.

Unter der Liste der In-App-Optionen sehen Sie die soeben angepasste App.

Ein Beispiel für die Zuweisung von In-App Aktionen

Hier ist ein Beispiel für das Anpassen von Edge Sense zum Starten und Stoppen des Timers in der Uhr App.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Edge Sense**.
2. Tippen Sie unter In-App Optionen auf **Weitere In-App Optionen hinzufügen**.
3. Tippen Sie in der App-Liste auf **Uhr**.
4. Tippen Sie auf **Kurzes Drücken**.
5. Tippen Sie auf +, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Timer**, um sie der kurzen Druckgeste zuzuweisen.
6. Wählen Sie die **Antippen**-Aktion und tippen Sie anschließend auf **OK**.
7. Geben Sie einen Aktionsnamen ein, z.B. Gehe zu Timer, und tippen Sie dann auf **Speichern**.
8. Tippen Sie auf **Drücken und Halten > Eine neue Aktion hinzufügen**.
9. Wischen Sie in der Uhr App zur Registerkarte **Timer**.
10. Stellen Sie die gewünschte Countdown-Zeit ein. Starten Sie dann den Timer durch Antippen von **Start** und lassen Sie ihn den Countdown beenden.
11. Um die Timer starten Taste der Drücken und Halten Geste zuzuweisen, tippen Sie auf + und anschließend auf **Start**.
12. Wählen Sie die **Antippen**-Aktion und tippen Sie anschließend auf **OK**.
13. Geben Sie einen Aktionsnamen ein, z.B. Gehe zu Timer, und tippen Sie dann auf **Speichern**.
14. Tippen Sie dreimal auf , um zum Edge Sense Bildschirm zurückzukehren.



Wenn Sie Drücken auch zum Öffnen der Uhr App verwenden möchten, tippen Sie auf **Kurzes drücken anpassen** oder **Drücken und Halten anpassen**. Wählen Sie **App ausführen** und anschließend **Uhr**.

Probieren Sie es jetzt aus. Drücken Sie nach dem Start der Uhr App die unteren Seiten Ihres Telefons, um zum Timer-Bildschirm zu gelangen, und drücken und halten Sie, um den Countdown zu starten. Um den Countdown zu stoppen, erneut drücken und halten.

Ändern von In-App Aktionen

Egal ob es sich um die Standardanwendungen oder Ihre eigenen angepassten Anwendungen handelt, können Sie die In-App Aktionen ändern, die ihren Druckgesten zugeordnet sind.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Edge Sense**.
2. Tippen Sie unter In-App Optionen auf die Anwendung, die Sie anpassen möchten.
3. Wählen Sie, ob Sie die Geste für **Kurzes Drücken** oder **Drücken und Halten** anpassen möchten.
4. Wenn Sie bereits mehrere Aktionen angelegt haben, wählen Sie diejenige aus, die Sie der Druckgeste zuordnen möchten. Oder tippen Sie auf **Neue Aktion** hinzufügen, um eine neue Aktion zu erstellen.



Tippen Sie auf , um den von Ihnen erstellten Aktionsnamen zu ändern.


Edge Launcher öffnen

Für die Einhandbedienung Ihres Telefons können Sie Edge Launcher nutzen, um Apps schnell zu starten, Nachrichten an Ihre Kontakte zu senden oder sie anzurufen und bestimmte Schnelleinstellungen ein- oder auszuschalten.



Edge Launcher kann nur über Edge Sense geöffnet werden. Weisen Sie es zuerst der Geste für kurzes Drücken oder Drücken und Halten zu, indem Sie den Schritten unter [Erweiterten Modus aktivieren](#) auf Seite 57 folgen.

- Zum Öffnen von Edge Launcher die untere Seite des Telefons drücken.

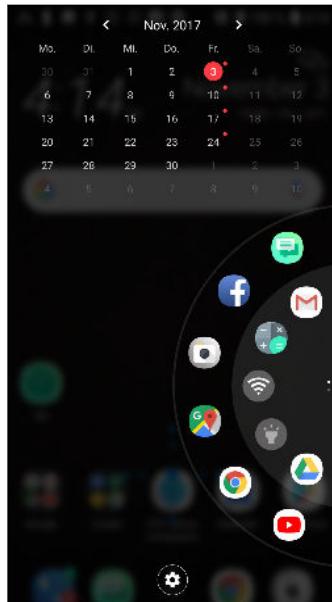


- Sie können folgendes tun:

- Tippen Sie auf ein Datum, um die Standard Kalender App zu öffnen, damit Sie Ereignisse anzeigen oder erstellen können.
- Tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen, oder tippen Sie auf eine Schnelleinstellung, um sie ein- oder auszuschalten. Wenn Sie einen Kontakt hinzugefügt haben, tippen Sie darauf, um ihn anzurufen oder eine Nachricht zu senden. Siehe [Hinzufügen von Anwendungen, Schnelleinstellungen und Kontakten](#) auf Seite 64.
- Blättern Sie durch das Rad, um weitere Symbole anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um Edge Launcher anzupassen.
- Stellen Sie die Position von Edge Launcher auf dem Bildschirm ein. Siehe [Einstellen der Edge Launcher Position](#) auf Seite 65.

Hinzufügen von Anwendungen, Schnelleinstellungen und Kontakten

Fügen Sie Ihre Lieblingsanwendungen und Schnelleinstellungen zu Edge Launcher hinzu. Sie können auch die Telefonnummern Ihrer häufigen Kontakte hinzufügen, damit Sie sie schneller anrufen oder ihnen Nachrichten senden können.

1. Zum Öffnen von Edge Launcher die untere Seite des Telefons drücken.
2. Bewegen Sie das Rad nach oben oder unten, um leere Plätze zu finden, in denen Sie neue Elemente zu Edge Launcher hinzufügen können.
3. Tippen Sie auf **+**, um das Fenster Edge Launcher bearbeiten zu öffnen.
4. Wählen Sie aus, ob Sie eine App, eine Kontaktnummer oder eine Schnelleinstellung hinzufügen möchten.

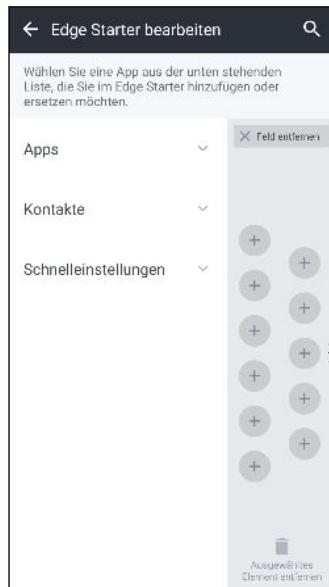

5. Tippen Sie auf **+**, um weitere Elemente zu Edge Launcher hinzuzufügen.
6. Um ein weiteres Feld mit Plätzen hinzuzufügen, scrollen Sie auf der rechten Seite des Bildschirms Edge Launcher bearbeiten nach unten und tippen Sie dann auf **Feld hinzufügen**.

Entfernen eines Elements oder einer Felds von Edge Launcher

Sie können einzelne Anwendungen, Schnelleinstellungen oder Kontakte oder ein ganzes Feld von Elementen aus Edge Launcher entfernen.

1. Zum Öffnen von Edge Launcher die untere Seite des Telefons drücken.
2. Drücken Sie etwas länger auf ein Element und ziehen Sie es anschließend auf  , um es zu entfernen.
3. Sie können auch einzelne Elemente oder ein ganzes Feld von Elementen über die Edge Launcher Einstellungen entfernen. Tippen Sie auf  > **Edge Launcher bearbeiten** und führen Sie anschließend folgendes aus:
 - Tippen Sie auf ein Element, das Sie entfernen möchten, und tippen Sie dann auf .
 - Tippen Sie auf das Feld, das Sie entfernen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Feld entfernen**.

Einstellen der Edge Launcher Position

Um Edge Launcher in Reichweite Ihres Daumens zu halten, so dass Sie ihn mit einer Hand navigieren können, können Sie ihn bewegen und seine Größe vergrößern.

1. Zum Öffnen von Edge Launcher die untere Seite des Telefons drücken.
2. Ziehen Sie das Rad nach links, wenn Edge Launcher auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt werden soll.
Oder ziehen Sie es nach rechts, um es an den rechten Bildschirmrand zurück zu bewegen.
3. Tippen Sie auf  > **Edge Launcher Position** und erhöhen Sie dann die Level-Nummer, um das Rad breiter zu wählen.

Aktualisierungen

Software und App-Updates

Laden Sie Softwareupdates für die neuesten Leistungsverbesserungen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen herunter und installieren Sie sie. Der HTC U11 kann nach Updates suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen.

Einige App-Updates erhalten Sie bei HTC oder Ihrem Netzbetreiber. Wenn neue Updates verfügbar sind, erhalten Sie Benachrichtigungen auf dem HTC U11. Oder Sie können App-Updates über Google Play Store installieren. Einige HTC Apps, die nicht vorinstalliert sind, können auch von Google Play Store heruntergeladen werden.



Die Informationen in dieser Anleitung könnten nicht die aktuellsten sein, wenn neuere Software oder App-Updates verfügbar sind.

Überprüfen Ihrer Systemsoftwareversion

Vor der Installation eines Systemsoftware-Updates können Sie zuerst überprüfen, welche Android Version auf Ihrem Telefon installiert ist.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Info > Software-Informationen**.
3. Prüfen Sie unter **Android Version**.

Automatische Aktualisierungen aktivieren

Sie können auswählen, ob Sie Software-Aktualisierungen für Apps von HTC oder Ihrem Mobilfunkanbieter automatisch herunterladen möchten.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Info > Software-Updates**.
3. Um bei der Datennutzung zu sparen, können Sie auswählen, Updates nur über WLAN zuzulassen.
4. Wählen Sie, ob Sie Systemaktualisierungen, App-Aktualisierungen, oder beides automatisch herunterladen möchten.

Apps-Aktualisierungen werden automatisch installiert. Sie müssen weiterhin bestätigen, wann System Software-Aktualisierungen installiert werden sollen.

Manuelles Suchen nach Aktualisierungen



Aktivieren Sie mobile Daten oder verbinden Sie das HTC U11 mit einem WLAN Netzwerk, bevor Sie nach Updates suchen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Info > Software-Updates**.
3. Tippen Sie auf **Jetzt prüfen**.

Installation eines Software-Updates

Wenn das HTC U11 mit dem Internet verbunden und ein Software-Update verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die System-Update-Benachrichtigung.
2. Wenn Sie die Aktualisierung nicht über Ihre Datenverbindung herunterladen möchten, wählen Sie **Update nur über WLAN**.
3. Tippen Sie auf **Herunterladen**.
4. Wählen Sie nach Beendigung des Downloads **Jetzt installieren** und tippen Sie auf **OK**.

Nach der Aktualisierung wird das HTC U11 neu gestartet.

Installation einer Applikationsaktualisierung

Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht und ein Update für eine Applikation von HTC oder Ihres Mobilfunkanbieters verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die Update-Benachrichtigung.

Das Fenster Updates wird mit der Liste der zu installierenden Applikationsaktualisierungen geöffnet.

2. Tippen Sie auf ein Element, um dessen Einzelheiten anzuzeigen und anschließend auf .
3. Nachdem Sie die Aktualisierungen geprüft haben, tippen Sie auf **Installieren**. Sie werden, wenn nötig, aufgefordert, das HTC U11 neu zu starten.

App-Updates von Google Play Store installieren

Die meisten Apps werden für Verbesserungen oder Fehlerbehebungen über Google Play Store aktualisiert. Sie können Apps manuell aktualisieren oder das Telefon für den automatischen Download und Installation Updates einstellen, wenn sie verfügbar sind.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Play Store**.
2. Tippen Sie auf  , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Eigene Apps und Spiele**.
4. Auf der Registerkarte Updates sehen Sie die Liste der Apps, für die Updates verfügbar sind.
5. Tippen Sie auf **Update** neben der App, die Sie aktualisieren möchten.



Tippen Sie auf **Alle aktualisieren**, wenn Sie alle Apps aktualisieren möchten.



Tippen Sie im Google Play Store auf  > **Einstellungen** > **Apps automatisch aktualisieren**, um auszuwählen, wie Google Play Store Ihre Apps aktualisieren soll.

Startseite Layout und Schriftarten

Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen



- Sie werden keine neue Widget-Seite hinzufügen können, wenn Sie bereits das Limit erreicht haben.
- HTC BlinkFeed wird immer als erste Seite angezeigt (wenn es nicht entfernt wird). Vor HTC BlinkFeed kann keine Widget-Seite hinzugefügt werden.

1. Ziehen Sie in HTC BlinkFeed oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Tippen Sie auf .
3. Wenn Sie eine neue Widget-Seite hinzufügen möchten, streichen Sie nach links, bis das Symbol angezeigt wird, und tippen Sie anschließend darauf.
4. Wenn Sie eine neue Widget-Seite entfernen möchten, streichen Sie nach links oder rechts, bis die Seite angezeigt wird und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.
5. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .

Widget-Seiten anordnen



Vor HTC BlinkFeed kann keine Widget-Seite verschoben und eingesetzt werden.

1. Ziehen Sie in HTC BlinkFeed oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Halten Sie das Miniaturbild eines Widget-Fensters gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach links oder rechts an die gewünschte Position.
3. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .

Das Hauptfenster der Startseite ändern

Stellen Sie HTC BlinkFeed oder eine Widget-Seite als Ihr Hauptfenster der Startseite ein.

1. Ziehen Sie in HTC BlinkFeed oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Tippen Sie auf .
3. Streichen Sie nach links oder rechts, bis Sie das Fenster sehen, das Sie als Ihr Hauptfenster der Startseite verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Als Startseite einstellen**.
5. Drücken Sie auf .



Wenn Sie STARTSEITE in einer App drücken, wird zunächst das letzte Fenster angezeigt, das Sie aufgerufen haben. Drücken Sie erneut auf STARTSEITE, um zum Hauptfenster der Startseite zu gelangen.

Ihr Startseitenhintergrundbild einstellen

Sie haben die Auswahl aus verfügbaren Hintergrundbildern oder Fotos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.



Sie können das Hintergrundbild nur beim Klassik Startseitenlayout ändern.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf **Hintergrundbild ändern**.
3. Wählen Sie, von wo Sie das Hintergrundbild auswählen möchten.
4. Tippen Sie auf **Anwenden** oder **Hintergrundbild festlegen**.
5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie, ob das Hintergrundbild für die Startseite, das Sperrfenster, oder beide verwendet werden soll.

Ändern der Standard Schriftgröße

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert > Schriftgröße** und wählen Sie anschließend eine gewünschte Größe.

Widgets und Verknüpfungen

Startleiste

Die Startleiste ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf häufig verwendete Apps und andere Verknüpfungen. Sie können die Apps in der Startleiste durch andere häufig von Ihnen verwendete ersetzen.



- Sie können die Startleiste nur beim Klassisches Layout anpassen.
- Wenn Sie das Freestyle Layout nutzen, wird die Startleiste nur im Displaysperren-Fenster angezeigt. Die angezeigten Symbole werden mit denen im Klassik Layout identisch sein.

1. Drücken Sie etwas länger auf die App, die Sie ersetzen möchten und ziehen Sie sie anschließend nach .



2. Tippen Sie auf , um das Fenster Apps aufzurufen.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend an die freie Stelle in der Startleiste.



- Sie können Apps in der Startleiste auch in einem Ordner gruppieren. Siehe [Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren](#) auf Seite 73.
- Die Apps oder andere Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben Apps wie in der Startleiste.

Startseiten-Widgets hinzufügen

Widgets machen wichtige Informationen und Medieninhalte leicht verfügbar.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Apps und Widgets hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf > **Widgets**.
4. Scrollen Sie durch die Widgets oder tippen Sie auf , um nach einem bestimmten Widget zu suchen.
5. Halten Sie ein Widget gedrückt und ziehen Sie es anschließend auf eine Widget-Seite, zu der Sie es hinzufügen möchten.

Ändern der Widget-Einstellungen

Sie können grundlegende Einstellungen einiger Widgets ändern.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach .
2. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

Größe eines Widget ändern

Die Größe einiger Widgets kann geändert werden, nachdem Sie sie der Startseite hinzugefügt haben.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und heben Sie anschließend Ihren Finger an. Wenn eine Umrandung angezeigt wird, kann die Größe des Widgets angezeigt werden.
2. Ziehen Sie an den Seiten der Umrandung, um das Widget zu vergrößern oder zu verkleinern.

Startseitenverknüpfungen hinzufügen

Sie können häufig verwendete Apps und Widget-Seiten auf der Startseite ablegen. Sie können ebenfalls Verknüpfungen zu häufig verwendeten Einstellungen, Lieblingskontakten usw. hinzufügen.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Apps und Widgets hinzufügen**.
3. Tippen auf > **Apps oder Verknüpfungen**.


4. Scrollen Sie durch die Apps oder Verknüpfungen oder tippen Sie auf  , um nach einer zu suchen.
5. Halten Sie eine App oder Verknüpfung gedrückt und ziehen Sie sie anschließend auf eine Widget-Seite, zu der Sie sie hinzufügen möchten.



Um eine App aus dem Apps Fenster hinzuzufügen, halten Sie die App gedrückt und ziehen Sie sie auf die Widget-Seite.

Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren

1. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.

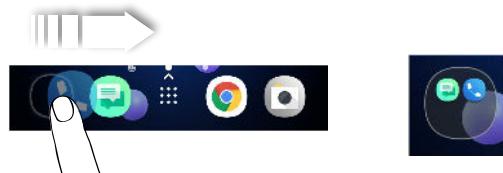

2. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
3. Tippen Sie auf die Titelleiste des Ordnerfensters und geben Sie anschließend einen neuen Ordnernamen ein.
4. Fügen Sie weitere Apps zum Ordner hinzu. Tippen Sie auf  , wählen Sie Ihre Apps aus, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen oder Informationen zu einem Ordner hinzufügen. Fügen Sie zunächst eine Verknüpfung zu einem Widget-Fenster hinzu und ziehen Sie sie anschließend in den Ordner.


Elemente aus einem Ordner entfernen

1. Tippen Sie in der Startleiste oder im Widget-Fenster auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die App oder Verknüpfung, und ziehen Sie sie anschließend nach .

Ein Startseitenelement verschieben

Sie können ganz einfach ein Widget, Symbol oder Sticker von einem Widget-Fenster in ein anderes verschieben.

1. Halten Sie ein Startseitenelement mit einem Finger gedrückt.
2. Streichen Sie mit einem anderen Finger schnell nach links oder rechts, um das Display zu einem anderen Widget-Fenster zu drehen.

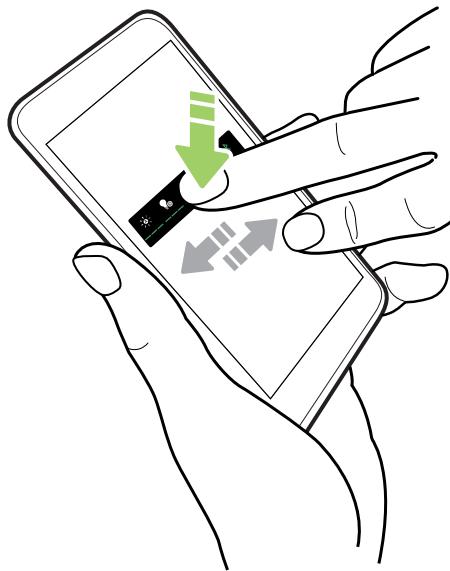

3. Lassen Sie das Element an der Stelle los, wo Sie es hinschieben möchten.

Entfernen eines Startseitenelements

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget, Symbol oder den Sticker, das oder den Sie entfernen möchten und ziehen Sie es oder ihn anschließend nach .
2. Heben Sie Ihren Finger an, wenn das Element rot angezeigt wird.

Toneinstellungen

Anpassen der Lautstärke- und Toneinstellungen

Durch Drücken der LAUTER und LEISER Tasten wird die Lautstärke des gerade wiedergegebenen Tons geändert. Wenn kein Ton wiedergegeben wird, wird die Medienlautstärke angepasst. Durch Drücken der Tasten wird auch der Lautstärkeregler angezeigt.

Hier erfahren Sie, wie Sie verschiedene Tonarten ein- und ausschalten und ihre Lautstärke anpassen können:



- Tippen Sie auf , um den Klingelton und die Benachrichtigungen zwischen Vibration, Lautlos und Normal umzuschalten.
- Tippen Sie auf , um die Medienlautstärke ein- und auszuschalten.
- Tippen Sie auf , um verschiedene Arten von Lautstärke und andere Klangeinstellungen einzustellen.



Egal ob der Klingelton ein- oder ausgeschaltet ist, lässt das Einschalten der Einstellung **Auch für Anrufe vibrieren** Ihr Telefon vibrieren, wenn Sie eingehende Anrufe haben.

Einstellen der Standardlautstärke

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Ton & Benachrichtigung**.
2. Ziehen Sie an den Lautstärkereglern für jede Art von Tonquelle.

Änderung Ihres Klingeltons



Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an ist.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Ton & Benachrichtigung**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert**.
3. Tippen Sie auf **Telefonklingelton**.

Oder tippen Sie in Dual SIM-Modellen auf **Einschub 1 Klingelton** oder **Einschub 2 Klingelton**.

4. Wählen Sie einen Klingelton in der Liste.
5. Wenn Sie einen Klingelton hinzufügen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend aus, von wo Sie den Klingelton hinzufügen möchten.
6. Tippen Sie auf **Übernehmen**, nachdem Sie mit der Auswahl Ihres Klingeltons fertig sind.

Änderung Ihres Benachrichtigungstons



Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an ist.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Ton & Benachrichtigung**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert > Standard-Benachrichtigungston** und wählen Sie anschließend einen aus der Liste aus.
3. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

HTC BoomSound für Lautsprecher

Tauchen Sie ein in Surround Sound, egal ob Sie Musik hören oder Filme und Spiele genießen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **HTC BoomSound für interne Lautsprecher**, um zwischen den Theatermodus und Musikmodus zu wechseln.



HTC BoomSound für Lautsprecher ist nicht über HDMI, Bluetooth, Miracast™ oder USB Audioausgang verfügbar.

Einstellung Ihres HTC USonic Kopfhörers

Erleben Sie perfekt an Ihre Ohren angepasste Musik, wenn Sie Ihren HTC USonic Kopfhörer mit dem HTC U11 nutzen. Der Kopfhörer wird Ihre Ohren scannen, um den Ausgabepegel zu ermitteln, der am besten zu Ihnen passt.



Der HTC USonic Kopfhörer kann nur mit dem HTC U11 und anderen kompatiblen HTC Telefonen verwendet werden, die HTC USonic unterstützen.

1. Schließen Sie Ihren HTC USonic Kopfhörer an das Telefon an und setzen Sie die Ohrstöpsel anschließend in Ihre Ohren ein.
2. Wenn Sie das erste Mal einen Kopfhörer anschließend und Sie zur Einrichtung eines persönlichen Audioprofils aufgefordert werden, tippen Sie auf **Start**.
Oder wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **HTC USonic mit Aktiver Geräuschunterdrückung**.
3. Tippen Sie auf **Scannen wird jetzt gestartet** und warten Sie anschließend, bis das Telefon die Einstellung Ihres Audioprofils abgeschlossen hat.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.



- Sie können ein anderes Profil für denselben oder einen anderen HTC USonic Kopfhörer hinzufügen. Tippen Sie einfach auf **HTC USonic mit Aktiver Geräuschunterdrückung** > **+**.
- HTC USonic ist nicht über HDMI, Bluetooth, Miracast oder USB Audioausgang verfügbar.

Aktive Geräuschunterdrückung ein- oder ausschalten

Aktive Geräuschunterdrückung verringert ablenkende und störende Hintergrundgeräusche. Es ist standardmäßig aktiviert, nachdem Sie Ihr persönliches Audioprofil das erste Mal erstellt haben. Wenn der HTC USonic Kopfhörer angeschlossen ist, können Sie Musik, Videos oder Spiele klar hören, ohne die Lautstärke in lauten Umgebungen erhöhen zu müssen. Wenn Sie Aktive Geräuschunterdrückung nicht benötigen, können Sie es ausschalten.



In einigen Regionen müssen Sie möglicherweise das neueste Systemupdate herunterladen und installieren, um Aktive Geräuschunterdrückung separat von Ihrem Audioprofil ein- oder auszuschalten.

- Um Aktive Geräuschunterdrückung aus- und wieder einzuschalten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf der **HTC USonic mit Aktiver Geräuschunterdrückung** Benachrichtigung auf .
- Wenn Sie Ihr persönliches Audioprofil ausschalten, wird auch die Aktive Geräuschunterdrückung ausgeschaltet. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld während der Verwendung einer App, die Audio wiedergibt, auf und tippen Sie anschließend auf **HTC USonic deaktivieren**. Oder wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf den HTC USonic mit Aktiver Geräuschunterdrückung **Ein/Aus-Schalter**.

Wenn Sie Ihr HTC USonic persönliches Audioprofil wieder aktivieren möchten, wird die Aktive Geräuschunterdrückung je nach dem vorherigen Zustand ein- oder ausgeschaltet.

Aufnahme von Fotos und Videos

HTC Kamera

Nehmen Sie tolle Fotos und Videos mit der Kamera auf. Für Ihren Komfort gibt es mehr als eine Möglichkeit, die Kamera App zu starten.

- Wenn Sie Edge Sense eingerichtet haben, drücken Sie jederzeit einfach auf die unteren Seiten des Telefons—egal ob der Bildschirm an oder aus ist.
- Für weitere Einzelheiten siehe [Was ist Edge Sense?](#) auf Seite 54 und [Kameraaufnahmen machen mit Edge Sense](#) auf Seite 56.
- Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
- Drücken Sie zwei Mal auf EIN/AUS, während der Bildschirm ausgeschaltet ist.



Stellen Sie sicher, dass **Schnellstartkamera** unter **Einstellungen > Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten > Erweitert** ausgewählt ist.

Der **Foto** Modus wird angezeigt, welches der Standardaufnahmemodus ist.



- | | |
|--|---|
| | Wechsel zwischen Blitzlichtmodi. |
| | Öffnen Sie das Seitenmenü zur Auswahl eines Aufnahmemodus und wählen Sie die Kameraeinstellungen. |
| | Wechseln Sie zwischen den Foto HDR Modi. |
| | Wechsel zwischen der vorderen Kamera und der Hauptkamera. |
| | Wechseln Sie zwischen den Video und Foto Modi. |



Ein Foto aufnehmen.



Anzeige des zuletzt aufgenommenen Fotos oder Videos.

Zoomen

Spreizen Sie vor der Aufnahme eines normalen Fotos oder Videos zwei Finger auseinander, um hineinzoomen, oder zusammen, um herauszuzoomen. Sie können während der Aufnahme auch nach Belieben hinein- und herauszoomen.

Aktivieren oder Deaktivieren des Kamerablitzes

Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um eine Blitzeinstellung auszuwählen.

Wenn Sie oder verwenden, wird die Kamera automatisch die beste Blitzhelligkeit für das Foto einstellen.

Im **Selfie Foto** Modus können Sie auch auf das Blitzsymbol tippen, um das Blitzlicht zu aktivieren oder deaktivieren.

Lautstärketasten für Aufnahme verwenden

In der Kamera App können Sie die LAUTSTÄRKE-Tasten als Auslösetasten oder Zoomsteuerungen einstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasyymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen > Lautstärketastenoptionen**.
4. Wählen Sie, wie Sie die Lautstärketasten in der Kamera-App nutzen möchten.


Auswahl eines Aufnahmemodus

Wechseln Sie zu einem Aufnahmemodus für die Aufnahme von Fotos oder Videos. Die Kamera am HTC U11 teilt Aufnahmemodi in Kategorien ein, so dass Sie schnell den gewünschten Modus finden können.

1. Tippen Sie auf  , um das Seitenmenü zu öffnen.

Sie können auch im Querformat von der linken Ecke nach rechts oder im Hochformat von der oberen Ecke nach unten wischen.

2. Scrollen Sie durch das Menü, um die verfügbaren Aufnahmemodi anzuzeigen.

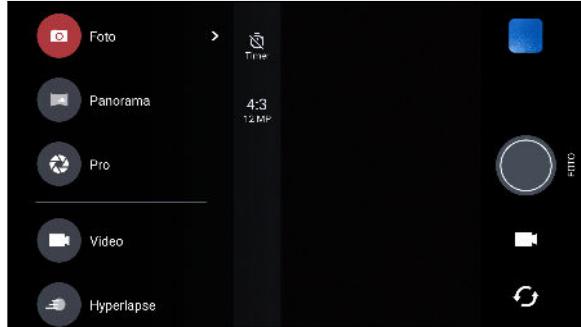

3. Tippen Sie auf den Aufnahmemodus, den Sie verwenden möchten.
4. Um schnell zwischen der Front- und Hauptkamera zu wechseln, tippen Sie im Suchfenster auf .
5. Sie können ganz schnell zum Foto- oder Videomodus zurückwechseln, wenn Sie sich in anderen Aufnahmemodi befinden, ohne das Seitenmenü öffnen zu müssen. Tippen Sie direkt unter dem Auslöser auf  , um zum Foto- oder auf  , um zum Videomodus zurückzuwechseln.

Aufnahmemoduseinstellungen

Sie können die Einstellungen für einige der Aufnahmemodi wie z.B. **Foto** oder **Video Modus** ändern. Um die Einstellungen zu ändern, wählen Sie einen Modus aus und tippen Sie anschließend auf **||** zur Anzeige und Auswahl der für diesen Modus verfügbaren Einstellungen.



Modus	Einstellung	Beschreibung
Foto		Wechseln Sie zwischen den Zeiteinstellungen, um den Selbstauslöser zu aktivieren oder deaktivieren. Siehe Fotos mit dem Selbstauslöser aufnehmen auf Seite 89 für weitere Einzelheiten.
Selfie Foto		
Pro		
Foto		Stellt die Fotoqualität und das Seitenverhältnis ein. Siehe Fotoqualität und Größe einstellen auf Seite 83 für weitere Einzelheiten.
Selfie Foto		
Pro		
Video		Stellen Sie die Videoqualität ein. Siehe Einstellen der Videoauflösung auf Seite 86 für weitere Einzelheiten.
Selfie Video		
Video		Tippen Sie auf Hochauflösendes Audio , um die Aufnahme mit hochauflösendem Audio zu aktivieren oder deaktivieren. Siehe Hochauflösendes Audio aktivieren auf Seite 86, um mehr zu erfahren.
Selfie Video		
Video		Tippen Sie auf Audio Fokus , um Akustischer Fokus zu aktivieren oder deaktivieren. Siehe Aufnahme von Video mit Akustischer Fokus auf Seite 87 für weitere Einzelheiten.
Pro		Wählen Sie RAW oder JPG Format für Fotos. Siehe Aufnahme eines RAW Fotos auf Seite 101 für weitere Einzelheiten.
Selfie Foto		Schalten Sie Haut Verbesserung ein- und aus. Siehe Die Haut mit Haut Verbesserung verschönern auf Seite 88 für weitere Einzelheiten.
Selfie Panorama		

Aufnahme eines Fotos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Foto-Modus**, wenn Sie sich nicht in diesem Modus befinden. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 81 für Details.

3. Richten Sie die Kamera auf das, was Sie aufnehmen möchten. Die Kamera wird den Fokus automatisch einstellen, wenn Sie sich bewegen. Sie können auch auf das Display tippen, um den Fokus auf ein anderes Motiv zu legen.
4. Um die Belichtung manuell anzupassen, tippen Sie auf den Bildschirm und ziehen Sie Ihren Finger anschließend nach oben und unten.



Oder aktivieren Sie **Touch Auto-Belichtung**, um ein Motiv mit einmaligem Tippen aufzuhellen oder abzudunkeln. Siehe [Schnelle Anpassung der Belichtung Ihrer Fotos auf Seite 90](#).

5. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .



Tippen Sie in den Foto Modus Einstellungen auf **Kameraoptionen** und aktivieren Sie anschließend **Autom. Lächelaufnahme**, um die Kamera so einzustellen, dass automatisch ein Foto aufgenommen wird, wenn das Motiv lächelt.

Fotoqualität und Größe einstellen

1. Wechseln Sie zum Modus **Foto** oder **Selfie Foto**. Oder wählen Sie den **Pro Modus**.
2. Tippen Sie auf  , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf die aktuelle Einstellung – zum Beispiel **16:9** – um die Fotoqualität und Größe oder das Seitenverhältnis zu ändern.

Tipps für die Aufnahme besserer Fotos

Hier sind einige Tipps für die Aufnahme, um bessere Bilder mit der Kamera-App zu erhalten.

Vor der Aufnahme

- Stellen Sie sicher, dass die Kamera- und Blitzlichtlinsen sauber und frei von Fingerabdrücken sind. Verwenden Sie ein weiches, sauberes Mikrofaserreinigungstuch, um sie abzuwischen.
- Halten Sie das Telefon so, dass Ihre Finger nicht die Kamera- und Blitzlichtlinsen blockieren.

Für klare, scharfe Aufnahmen

- Tippen Sie auf das Display zum Fokussieren und dynamischen Anpassen des Bildkontrasts, was manchmal wünschenswert ist, wenn Sie ein Makro aufnehmen möchten, um einen nicht mittigen Bokeh-Effekt zu erzielen oder um Fotos aufzunehmen, während Sie sich bewegen. Passen Sie die Belichtung an, um das Motiv heller oder dunkler und detailreicher aussehen zu lassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Schnelle Anpassung der Belichtung Ihrer Fotos](#) auf Seite 90.
- Wenn sich das Objekt bewegt, halten Sie es im Sucher gedrückt, um den Fokus zu sperren.
- Wenn sich Teile des Bildes im Schatten und andere Teile in hellen Bereichen befinden, verwenden Sie den HDR, um mehrere Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung zu machen und sie zu einer Aufnahme zusammenzufügen. Halten Sie das HTC U11 ruhig oder legen Sie es auf eine ebene Unterlage, wenn Sie HDR verwenden. Siehe [HDR Boost verwenden](#) auf Seite 91 für weitere Einzelheiten.
- Achten Sie bei der Aufnahme eines Panoramafotos auf die gesamte Szene und fokussieren Sie auf ein Objekt mit einem neutralen Farbton, um die Belichtung im zusammengesetzten Bild ausgeglichen zu gestalten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Kamera während der Aufnahme eines Fotos nicht bewegen, insbesondere in Situationen mit wenig Licht. Halten Sie das Telefon ruhig und bewegen Sie die Kamera nicht, wenn Sie RAW Fotos im Pro Modus aufnehmen.
- Sie können das Bildrauschen kontrollieren, indem Sie die Einstellungen für ISO, Auslöseverzögerung und Belichtung Ihrer Kamera anpassen. Verwenden Sie den Pro Modus, um sie zu ändern und bis zu drei unterschiedliche manuelle Einstellungen zu speichern. Siehe [Manuelle Anpassung von Kameraeinstellungen](#) auf Seite 100.

Sie nimmt auch im RAW Format auf, das für die Nachbearbeitung von Fotos geeignet ist. Siehe [Aufnahme eines RAW Fotos](#) auf Seite 101.

Andere Tipps

- Tippen Sie in den Kamera Einstellungen auf **Raster**, um das Motiv besser zu erfassen oder die Komposition zu verbessern.
- Nach der Aufnahme können Sie das Foto in der Google Fotos App verbessern.


Videos mit 3D Audio oder hochauflösendem Audio aufnehmen

Nehmen Sie Videos einschließlich Selfie Videos mit hochauflösendem Audio oder 3D Audio auf.



- Hochauflösendes Audio ist nur verfügbar, wenn die Videoqualität auf HD (720p) oder höher eingestellt wurde.
- Sie können die Videoaufnahme bei der Nutzung von hochauflösendem Audio nicht anhalten.

- Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasyymbol, um die Kamera App zu öffnen.
- Wechseln Sie zum Modus **Video**.
- Video wird standardmäßig mit 3D Audio aufgenommen. Im Sucher wird angezeigt.
- Um mit hochauflösendem Audio aufzunehmen, tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen, und tippen Sie dann auf **3D Audio**. Im Sucher wird angezeigt.
- Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf . Verwenden Sie während der Aufnahme 3D Audio und stellen Sie sicher, nicht die Mikrofone beim Halten des Telefons zu verdecken.

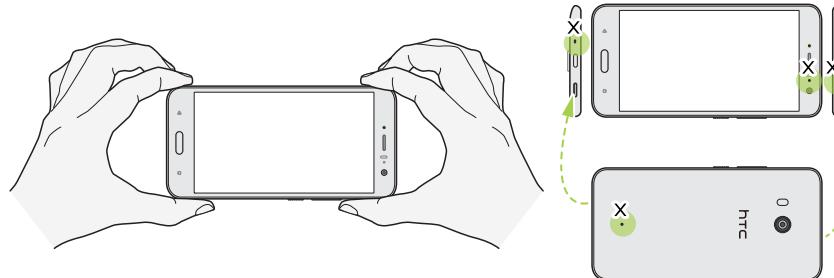

- Stellen Sie den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich ein, indem Sie einfach auf das Suchfenster tippen. Sie können auch die Belichtung nach dem Antippen ändern, indem Sie auf dem Bildschirm nach oben und unten ziehen.
- Tippen Sie auf , um die Aufnahme anzuhalten und anschließend auf , um fortzufahren.
- Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.



In 3D Audio aufgenommene Videos sind in Google Fotos mit markiert. Verwenden Sie Kopfhörer bei der Wiedergabe des Videos, um den packenden Ton zu genießen.

Mit hochauflösendem Audio aufgenommene Videos werden im MKV (Matroska Video) Dateiformat gespeichert.

Einstellen der Videoauflösung

1. Wechseln Sie zum Modus **Video**.
2. Tippen Sie auf  , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Qualität**, um die Videoauflösung zu ändern.

Hochauflösendes Audio aktivieren

Nehmen Sie Videos einschließlich Selfie Videos mit hochauflösendem Audio auf.



- Hochauflösendes Audio ist nur verfügbar, wenn die Videoqualität auf HD (720p) oder höher eingestellt wurde.
- Sie können die Videoaufnahme bei der Nutzung von hochauflösendem Audio nicht anhalten.

1. Wechseln Sie zum Modus **Video**.
2. Tippen Sie auf  , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **3D Audio**, um hochauflösendes Audio einzuschalten. Im Sucher wird  angezeigt.
4. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf 

Mit hochauflösendem Audio aufgenommene Videos werden im MKV (Matroska Video) Dateiformat gespeichert.

Aufnahme eines Fotos während der Videoaufnahme – VideoPic

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasyymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Video**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 81 für Details.
3. Tippen auf - 4. Tippen Sie während der Aufnahme auf  wenn Sie ein Foto aufnehmen möchten.
- 5. Tippen auf 



Auf Telefonmodellen, die 60 fps unterstützen, ist VideoPic nicht verfügbar, wenn Sie Videos mit dieser Bildrate aufnehmen.

Aufnahme von Video mit Akustischer Fokus

Während der Aufnahme von Video können Sie auf Ihr Motic zoomen und den Ton mit Akustischer Fokus laut und klar aufnehmen.




- Diese Funktion ist nur im Videoaufnahmemodus verfügbar.
- Akustischer Fokus ist nur bei der Aufnahme mit der Hauptkamera und 3D Audio verfügbar. Siehe [Videos mit 3D Audio oder hochauflösendem Audio aufnehmen](#) auf Seite 85 für weitere Einzelheiten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasyymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Video**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 81 für Details.
3. Akustischer Fokus ist standardmäßig bereits aktiviert. Wenn Sie es einschalten müssen, tippen Sie auf \parallel zum Öffnen des Seitenmenüs und tippen Sie anschließend auf Akustischer Fokus.
4. Rahmen Sie die Aufnahme und tippen Sie anschließend auf , um mit der Aufnahme zu starten.
5. Während der Aufnahme können Sie zwei Finger spreizen, um auf Ihr Motiv zu zoomen. Der grüne Mikrofonpegel zeigt an, wie stark der Ton des Motivs verstärkt wird, wenn Sie zoomen.



Stellen Sie während der Aufnahme sicher, nicht die Mikrofone beim Halten des Telefons zu verdecken.

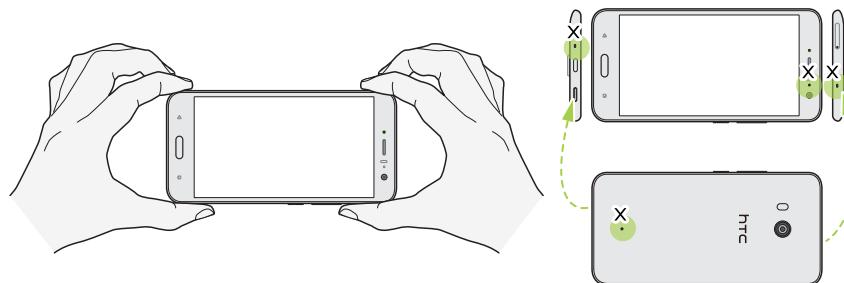

6. Tippen Sie auf  , um die Aufnahme anzuhalten und anschließend auf  , um fortzufahren.
7. Tippen Sie auf  , um die Aufnahme zu beenden.



In 3D Audio aufgenommene Videos sind in Google Fotos mit  markiert. Verwenden Sie Kopfhörer bei der Wiedergabe des Videos, um den packenden Ton zu genießen.

Selfies

Die Haut mit Haut Verbesserung verschönern

Verschönern Sie Ihre Haut, bevor Sie ein Selfie aufnehmen. Haut Verbesserung glättet Ihre Haut in Echtzeit.



Haut Verbesserung ist deaktiviert, wenn automatisches HDR aktiviert ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasyymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Selfie Foto** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 81 für Details.
3. Wenn die Haut Verbesserung Anpassungsleiste nicht im Suchfenster angezeigt wird, tippen Sie auf  , um das Seitenmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf  .
4. Ziehen Sie den Regler der Einstellungsleiste, um den Grad der Hautglättung zu ändern.



Wenn Sie das nächste Mal Selfies machen möchten, ohne Haut Verbesserung zu verwenden, tippen Sie auf  , um das Seitenmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf  , um Haut Verbesserung zu deaktivieren.

Selfies automatisch aufnehmen

Halten Sie still, um ein Auto Selfie zu erstellen – oder lächeln Sie einfach! Sie müssen diese Funktion nur in den Kameraeinstellungen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasyymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Selfie Foto** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 81 für Details.
3. Tippen Sie auf  , um das Seitenmenü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Einstellungen > Kameraoptionen**.
5. Wählen Sie die **Automatische Selfie Aufnahme** Option und tippen Sie anschließend außerhalb des Seitenmenüs, um es zu schließen.

6. Posieren und rahmen Sie sich selbst im Sucher.
7. Um das Selfie automatisch aufzunehmen, schauen Sie in die Frontkamera und:
 - Bleiben Sie still, bis der weiße Kasten im Sucher grün wird.
 - Oder lächeln Sie in die Kamera. Lächeln Sie ein paar Sekunden, bis die Aufnahme gemacht wurde.

Selfies mit Sprachbefehlen aufnehmen

Sie können Foto- oder Videoselfies ganz einfach per Sprachbefehl machen. Sie müssen diese Funktion nur in den Kameraeinstellungen aktivieren.



Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Selfie Foto** oder **Selfie Video**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 81 für Details.
3. Tippen Sie auf **||**, um das Seitenmenü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Einstellungen > Kameraoptionen**.
5. Wählen Sie die **Sprachaufnahme** Option und tippen Sie anschließend außerhalb des Seitenmenüs, um es zu schließen.
6. Posieren und rahmen Sie sich selbst im Sucher.
7. Schauen Sie in die Frontkamera und:
 - Sagen Sie **Lächeln** oder **Schnappschuss**, um ein Fotoselfie aufzunehmen.
 - Sagen Sie **Aufnahme** oder **Läuft**, um ein Videoselfie aufzunehmen.



Sie können die Sprachbefehle auch mit der Hauptkamera verwenden. Wechseln Sie zum **Foto** Modus und wählen Sie **Sprachaufnahme** in den Kameraeinstellungen.

Fotos mit dem Selbstauslöser aufnehmen

Wenn Sie den Selbstauslöser verwenden, zählt die Kamera-App herunter, bevor Ihr Foto aufgenommen wird. Sie können die Countdown-Zeit einstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wählen Sie den Aufnahmemodus, den Sie verwenden möchten. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 81 für Details.
3. Tippen Sie auf **||**, um das Seitenmenü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Timer**, um die Countdown-Zeit einzustellen.
5. Drücken Sie auf **●**, um den Timer zu starten. Die Kamera wird das Foto nach dem Countdown aufnehmen.

Foto Selfies entspiegeln

Wenn Sie sich selbst im Suchfenster sehen, ist Ihr Selfie ein Spiegelbild. So können Sie Ihr aufgenommenes Foto drehen und nicht als Spiegelbild aussehen lassen.

1. Wechseln Sie zum **Selfie Foto** Modus. Um zu erfahren, wie Sie zwischen den Aufnahmemodi wechseln, siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 81.
2. Tippen Sie auf  , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen > Kameraoptionen**.
4. Stellen Sie sicher, dass die **Gespiegelte Selfies speichern** Option ausgewählt ist.

Schnelle Anpassung der Belichtung Ihrer Fotos

Das HTC U11 bietet eine schnelle Möglichkeit für die Anpassung der Belichtungsstufe oder Helligkeit in Echtzeit. Aktivieren Sie **Touch Auto-Belichtung**, wenn Sie möchten, dass die Kamera die Belichtung automatisch anpasst, wenn Sie auf einen dunkleren oder helleren Bereich im Suchfenster tippen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Foto** oder **Panorama**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 81 für Details.
3. Tippen Sie auf  , um das Seitenmenü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
5. Wählen Sie die Option **Touch Auto-Belichtung**.
6. Tippen Sie auf einen dunklen Bereich, um ihn aufzuhellen, oder tippen Sie auf den überbelichteten Bereich, um ihn dunkler zu machen.
Für eine weitere Feineinstellung können Sie die Belichtung manuell durch Ziehen Ihres Fingers nach oben und unten anpassen.
7. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .

Kontinuierliche Aufnahme von Bildern

Möchten Sie Fotos von sich bewegenden Motiven aufnehmen? Egal ob das Fußballspiel Ihres Sohnes oder ein Autorennen. Sie können die Action immer aufnehmen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Foto**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 81 für Details.
3. Halten Sie  etwas länger gedrückt.

Die Kamera nimmt kontinuierlich Fotos des Motivs auf.

HDR Boost verwenden

Wenn Sie Porträts gegen einen hellen Hintergrund aufnehmen, können Sie HDR Boost verwenden, um Ihr Motiv besser aufzunehmen. HDR Boost funktioniert auch in Situationen mit wenig Licht und führt zu schärferen Fotos mit weniger Rauschen.



HDR Boost funktioniert am besten, wenn sich das Motiv nicht bewegt. Die Kamera macht mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen und setzt Sie zu einem verbesserten Foto zusammen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Foto**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 81 für Details.
3. Stellen Sie sicher, dass **HDR** oder **AUTO** ausgewählt ist. Falls nicht, tippen Sie auf **HDR**, um es zu ändern.
HDR Auto ist auch im Selfie Foto Modus verfügbar und standardmäßig aktiviert.
4. Nehmen Sie die Komposition der Szene oder des Motivs vor, das Sie aufnehmen möchten.
5. Tippen auf .

Aufnahme eines Panorama-Selfie


Mit dem Selfie Panorama Modus können Sie mehr Leute einladen, ein Selfie mit Ihnen zu machen.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie den Selfie Panorama Modus verwenden, z.B. Zoomen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Selfie Panorama**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 81 für Details.
3. Tippen Sie auf  , um das Seitenmenü zu öffnen.
4. Stellen Sie sicher, dass **□** ausgewählt ist.
5. Halten Sie das Telefon auf Höhe Ihres Gesichts und im Hochformat.
6. Wenn Sie zur Aufnahme der Mitte bereit sind, tippen Sie auf .

7. Halten Sie das Telefon ruhig und schwenken Sie auf der Telefonachse langsam nach links oder rechts, bis das weiße Aufnahmekästchen sich zur Seite der Panorama Überlagerung verschiebt.

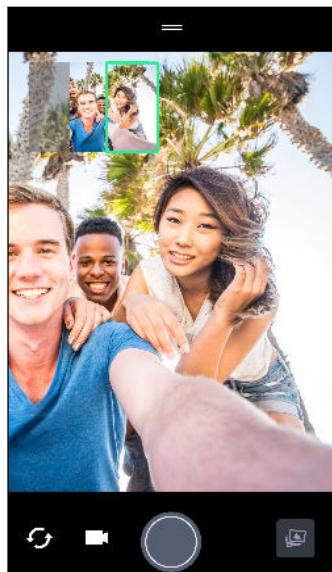

Das Aufnahmekästchen wird grün und Sie werden ein Auslösegeräusch hören, wenn das Foto aufgenommen wird.

8. Schwenken Sie anschließend langsam zur anderen Seite, bis sich das weiße Aufnahmekästchen zur anderen Seite der Panorama Überlagerung verschiebt.



Das Aufnahmekästchen wird grün und Sie werden ein Auslösegeräusch hören, wenn das Foto aufgenommen wird.

Die Kamera fügt die Bilder zu einem einzelnen Foto zusammen.



Für optimale Ergebnisse sollten Sie dem geraden und linearen Pfad des Aufnahmekästchens in der Panorama Überlagerung folgen. Versuchen Sie, das Telefon nicht nach oben oder unten zu neigen oder das Aufnahmekästchen vom Pfad zu verschieben.

Aufnahme eines Superweitwinkel Panorama Selfies

Wenn Sie viele Freunde oder eine weite Landschaft aufnehmen möchten, stellen Sie den Selfie Panorama Modus auf **Am breitesten**, um fünf Fotos anstelle von drei zusammenzufügen.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie den Selfie Panorama Modus verwenden, z.B. Zoomen.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Selfie Panorama**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 81 für Details.
3. Tippen Sie auf  , um das Seitenmenü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf  , um zu  zu wechseln.
5. Halten Sie das Telefon auf Höhe Ihres Gesichts und im Hochformat.
6. Wenn Sie zur Aufnahme der Mitte bereit sind, tippen Sie auf .

- Halten Sie das Telefon ruhig und schwenken Sie auf der Telefonachse langsam nach links oder rechts, bis das weiße Aufnahmekästchen sich zur Seite der Panorama Überlagerung verschiebt.

Das Aufnahmekästchen wird grün und Sie werden ein Auslösgeräusch hören, wenn das Foto aufgenommen wird. Nach der Aufnahme des zweiten Fotos werden Sie sehen, dass die Panorama Überlagerung breiter wird.

- Schwenken Sie das Telefon weiter langsam nach links oder rechts, um die gesamte Panorama Überlagerung mit Ihren Fotos zu füllen.

Folgen Sie für optimale Ergebnisse der Aufnahmesequenz auf der unten stehenden Abbildung.

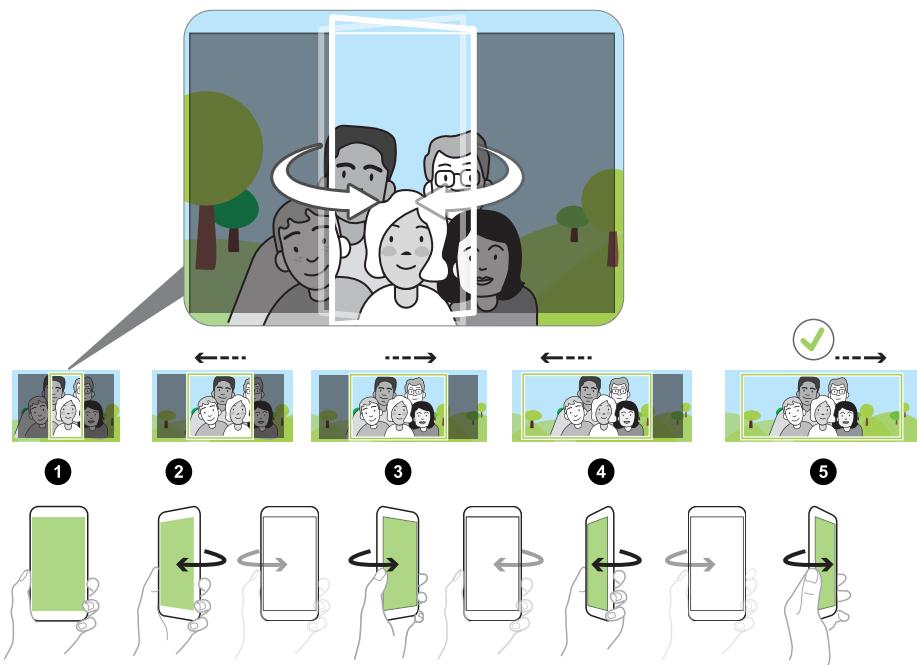

Die Kamera fügt die Bilder zu einem einzelnen Foto zusammen.

Aufnahme eines Panoramafotos

Erstellen Sie eine breitere Aufnahme von Landschaften in einem Schwenk.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie den Panoramaschwenk-Modus verwenden, z.B. Zoomen.

- Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasyymbol, um die Kamera App zu öffnen.
- Wechseln Sie zum Modus **Panorama**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 81 für Details.

3. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf .
4. Schwenken Sie im Quer- oder Hochformat nach links oder rechts. Halten Sie das HTC U11 so fest wie möglich, um automatisch Bilder aufzunehmen zu können.
Sie können auch auf  tippen, um die Aufnahme jederzeit zu stoppen.

Die Kamera fügt die Bilder zu einem einzelnen Foto zusammen.

Erweiterte Kamera-Features

Tipps für die Nutzung des Pro Modus

Obwohl der **Foto** bereits tolle Bilder aufnimmt, kann der HTC Kamera App **Pro Modus** bei richtiger Anwendung Bilder wie von einer Spiegelreflexkamera liefern.

Bevor Sie mit dem Pro Modus anfangen, Bilder aufnehmen, sind hier einige Dinge, die Sie über die manuellen Einstellungen wissen sollten.

- **Die Blende ist fest.**

Die Hauptkamera des HTC U11 hat eine beste Blende von f/1.7.

- **Die meiste Zeit werden Sie die Verschlusszeit und die ISO Einstellungen anpassen.**

Experimentieren Sie mit der Verschlusszeit und den ISO Einstellungen, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten. Welche Kombination von Werten Sie für die beiden Einstellungen verwenden, hängt von der Art des Motivs oder Szene ab, die Sie aufnehmen, sowie von den Lichtverhältnissen.

- **Der Belichtungswert ist nicht anpassbar, wenn die Verschlusszeit und die ISO Werte manuell eingestellt werden.**


Um den Wert der Belichtungskorrektur anzupassen, müssen Sie entweder die Verschlusszeit oder ISO auf automatisch stellen.

Unten sind einige Pro mit Beispielfotos und Einstellungen, die der Modus verwendet. Details für die Nutzung der Pro Modussteuerungen finden Sie unter [Manuelle Anpassung von Kameraeinstellungen](#) auf Seite 100.


Langzeitbelichtung

Wählen Sie für eine Langzeitbelichtung eine niedrige Verschlusszeit, damit die Kamera mehr Licht einfangen kann. Kombinieren Sie dies mit einem niedrigen ISO wert, um Bildrauschen zu minimieren und eine Überbelichtung zu vermeiden. Verwenden Sie wegen der längeren Belichtungszeit ein Stativ, um die Kamera ruhig zu halten und verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.


Eine häufige Anwendung der Langzeitbelichtung gibt es bei Nachtaufnahmen. Hier ist ein Beispiel eines Fotos einer Nachtszene, das mit den folgenden Einstellungen aufgenommen wurde:

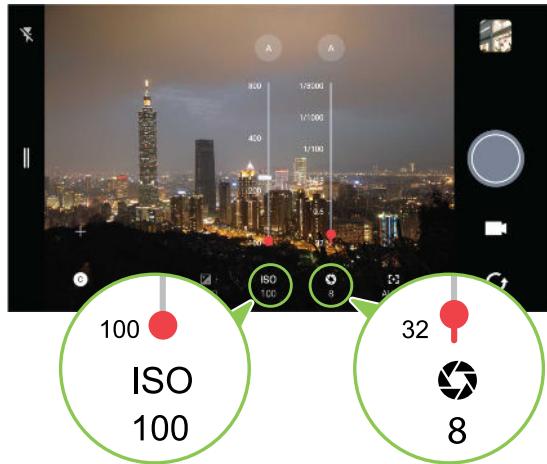

Eine andere Anwendung von Langzeitbelichtung ist die Aufnahme von Lichtspuren von sich schnell bewegenden Objekten wie z.B. Fahrzeugen. Dafür wird eine noch geringere Verschlusszeit benötigt. Wenn die Straßenlampen und die sich bewegenden Objekte zu hell und überbelichtet auf Ihren Fotos dargestellt werden, verwenden Sie einen Neutraldichte (ND) Filter, um die Hauptkamera abzudecken und es erneut zu versuchen.

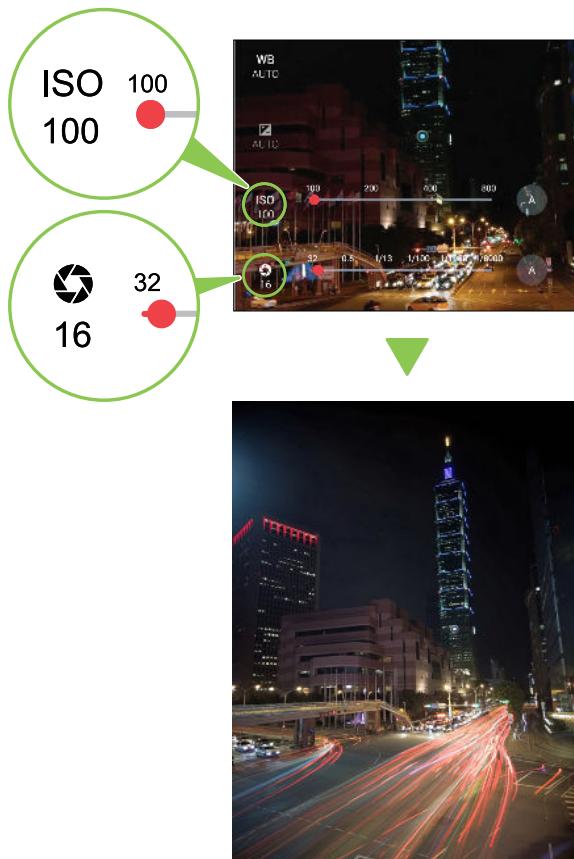

Langzeitbelichtungen können auch einen Bewegungsunschärfeeffekt produzieren. Wenn Sie zum Beispiel ein Foto eines Wasserfalls mit einer geringen Verschlusszeit aufnehmen, entsteht ein künstlerischer Verwischungseffekt des sich bewegenden Wassers.

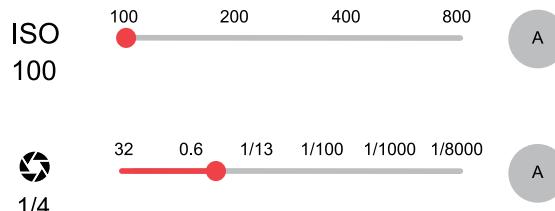

Korrigierender oder kreativer Weißabgleich

Die häufigste Anwendung für den Weißabgleich ist die Anpassung der Farbtemperatur der Lichtquelle, damit Ihre Fotos natürlicher oder realistischer aussehen. Sie können den Weißabgleich auch dazu nutzen, Fotos für einen künstlerischeren Effekt wärmer oder kühler aussehen zu lassen.

Hier ist ein Beispiel, welches das Ergebnis der Anwendung unterschiedlicher Einstellungen für den Weißabgleich zeigt:




Bewegung einfrieren

Die Aufnahme von sich bewegenden Objekten ist schwierig, da Bewegung oft zu verwackelten oder verpassten Aufnahmen führt. Wenn Sie Fotos von einem sich bewegenden Objekt aufnehmen, hilft die Nutzung einer schnellen Verschlusszeit beim Einfrieren der Bewegung, damit das Motiv scharf aufgenommen werden kann.

Sie werden feststellen, dass das Bild umso dunkler wird, je kürzer die Verschlusszeit ist. Dies liegt daran, dass die Verschlusszeit die Lichtmenge beeinflusst, die den Sensor der Kamera erreicht. Je niedriger der Wert, desto schneller schließt sich der Verschluss und desto weniger Licht fällt ein. Es

ist ideal für Aufnahmen im Freien unter natürlichem Licht, wenn Sie mit einer kurzen Verschlusszeit fotografieren.

Unten ist eine Aufnahme im Pro bei einer Verschlusszeit, die genau richtig ist, um die Bewegung einzufrieren.

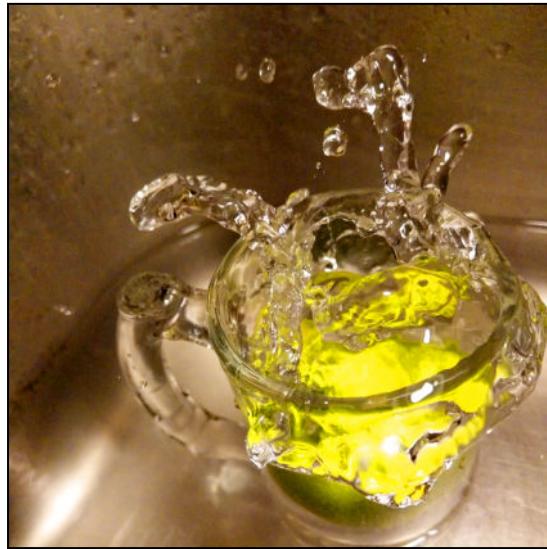

Manueller Fokus

Ähnlich wie Spiegelreflexkameras bietet der Pro Modus einen manuellen Fokus, der Ihnen die totale Kontrolle gibt, um den Fokus in Abhängigkeit zu Ihrer Entfernung zum Motiv anzupassen. Ziehen Sie einfach den Schieberegler von Makro auf Unendlich oder umgekehrt, bis Sie einen scharfen Fokus Ihres Motivs erhalten.

In den meisten Fällen reicht allerdings das Antippen von Autofokus im **Foto** Modus schon aus, um tolle Ergebnisse egal ob bei Makro- oder Landschaftsaufnahmen zu erzielen.

Wählen einer Szene

Anstatt die Kameraeinstellungen manuell anzupassen, können Sie eine Szene mit vordefinierten Einstellungen auswählen, die am besten zur Aufnahmumgebung passt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Pro**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 81 für Details.


3. Tippen Sie auf **A**, und wählen Sie anschließend eine voreingestellte Szene. Auswählen:
 -  bei der Aufnahme einer Stadtansicht oder Straßen mit Straßenlaternen bei Nacht. Halten Sie die Kamera ruhig, wenn Sie die Aufnahme machen.
 -  bei der Aufnahme eines sich schnell bewegenden Motivs wie z.B. Ihr Kind beim Sport oder ein fahrendes Auto.
 -  bei der Nahaufnahme eines Motivs wie z.B. eine Blume oder Insekt.
4. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf **●**.

Wenn Sie eine Szene manuell anpassen und als neue Voreinstellung speichern müssen, lesen Sie [Manuelle Anpassung von Kameraeinstellungen](#) auf Seite 100.

Manuelle Anpassung von Kameraeinstellungen

Möchten Sie die Kameraeinstellungen für unterschiedliche Umgebungen oder Lichtverhältnisse individuell steuern? Verwenden Sie den Pro Modus, um die Werte für Einstellungen wie zum Beispiel Weißabgleich, Belichtung, ISO und mehr manuell anpassen. Sie können diese Anpassungen für spätere Zwecke speichern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasyymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Pro**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 81 für Details.
3. Tippen Sie auf eine Einstellung und ziehen Sie anschließend am jeweiligen Rad oder Regler, um Anpassungen vorzunehmen.

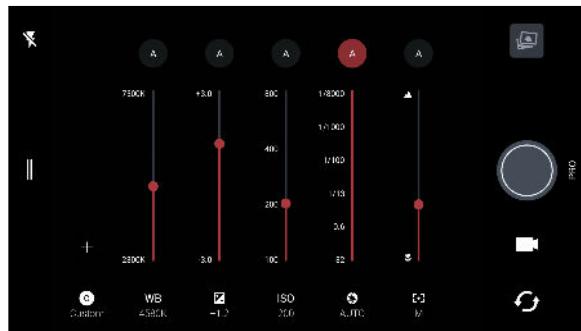

Tippen Sie erneut auf die Einstellung, um das Rad oder den Regler auszublenden.

4. Wenn Sie diese Anpassungen als eine benutzerdefinierte Einstellung speichern möchten, tippen Sie auf **+**, wählen Sie Benutzerdefiniert 1, 2, oder 3, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Wenn Sie eine der benutzerdefinierten Einstellungen verwenden möchten, tippen Sie auf **A** oder **C** und wählen Sie anschließend die benutzerdefinierte Einstellung (**C1**, **C2**, oder **C3**).

5. Um eine Einstellung zurück auf Automatisch zu stellen, tippen Sie auf **A**.
6. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf **●**.

Aufnahme eines RAW Fotos

Möchten Sie mehr Details in Ihren Aufnahmen behalten oder die Belichtung bei der Nachbearbeitung anpassen? Im Pro Modus können Sie Fotos aufnehmen, die als RAW Bilddateien im DNG Format zusammen mit einer JPG komprimierten Version gespeichert werden.



RAW Bilddateien benötigen sehr viel Speicherplatz. Es wird empfohlen, eine Speicherkarte als Standardspeicher für Fotos und Videos zu verwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Pro**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 81 für Details.
3. Tippen Sie auf **||**, um das Seitenmenü zu öffnen.
4. Stellen Sie sicher, dass **RAW** ausgewählt ist. Falls nicht, tippen Sie auf **JPG**, um es zu ändern. Wählen Sie **RAW** zum Wechsel zu **JPG**, wenn Sie nur eine JPG komprimierte Version speichern möchten.
5. Tippen auf **●**.

Wie nimmt die Kamera App RAW Fotos auf?

Die Kamera App nimmt Fotos im DNG RAW Format und JPG Format auf.

Digital Negative (DNG) ist ein offenes und verlustloses RAW Bildformat. Da eine RAW Datei normalerweise 2 bis 6 mal größer als eine JPEG Datei ist und in den meisten Fotoansicht-Apps nicht angezeigt werden kann, wird das Foto im DNG und JPG Format aufgenommen. Wenn Sie die Google Fotos App verwenden, werden Sie ein **RAW** Symbol auf einem Foto sehen, welches anzeigt, dass es eine Version der Datei im DNG RAW Format gibt.

RAW Foto werden bei der Aufnahme nicht weiterverarbeitet, um die meisten Originalbilddaten zu erhalten—zum Beispiel Dynamikbereich—so dass Sie die Belichtung anpassen oder professionelle Anpassungen mit modernen Bearbeitungswerkzeugen vornehmen können. Nach dem Vornehmen von Änderungen können Sie das RAW Foto als eine JPG Datei speichern, wenn Sie es drucken oder teilen möchten.

Videos in Zeitlupe aufnehmen

Erleben Sie eine Hochgeschwindigkeitsaktion Stück für Stück wieder und geben Sie Ihren Videos einen Hauch von Spannung.



Audio wird in diesem Modus aufgenommen, aber nur dann verfügbar sein, wenn das Video mit normaler Geschwindigkeit wiedergegeben wird.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Zeitlupe**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 81 für Details.

3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Aufnahme eines Hyperlapse Videos

Möchten Sie einen schnellen Bewegungseffekt in Ihrem Video haben? Verwenden Sie den Hyperlapse Modus, um Videos bis auf das 12-fache zu beschleunigen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Hyperlapse**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 81 für Details.
3. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf .
4. Ändern Sie den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich, indem Sie auf das Suchfenster tippen.
5. Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um den Blitz ein- oder auszuschalten.
6. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Google Fotos

Was Sie auf dem tun können Google Fotos



Dieser Hilfeinhalt basiert auf der folgenden App-Version: 4.14.x.

Dies sind einige Dinge, die Sie mit Google Fotos tun können.

- Ihre Fotos und Videos anzeigen, bearbeiten und teilen. Sie können auch auf die Mediendateien zugreifen, die Sie vorher in Ihrem Google Konto gesichert haben.
- Um Fotos und Videos auszuwählen, tippen Sie auf **:** > **Auswahl**. Tippen Sie auf ein Datum, um sämtliche Mediendateien dieses Datums auszuwählen. Oder tippen Sie auf die Miniaturansichten, die Sie auswählen möchten.
- Erstellen Sie Collagen, Animationen und Filme.
- Suchen Sie nach Personen, Dingen oder Orten auf Ihren Fotos.
- Verbessern Sie RAW Fotos, die Sie mit der HTC Kamera App aufgenommen haben.
- Fügen Sie einen Hyperlapse Effekt zu Ihren Videos hinzu.
- Ändern Sie die Geschwindigkeit von Zeitlupenvideos.



Um mehr über Google Fotos zu erfahren, tippen Sie auf **≡** > **Hilfe & Feedback**. Oder besuchen Sie support.google.com/photos.

Anzeige von Fotos und Videos



Wenn Sie Google Fotos das erste Mal öffnen, melden Sie sich bei Ihrem Google Konto an, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und wählen Sie, ob Sie Sicherung und Synchronisation aktivieren oder deaktivieren möchten.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos. Ihre lokalen und synchronisierten Fotos und Videos werden nach Datum geordnet angezeigt.
2. Um zu einer anderen Ansicht zu wechseln, tippen Sie auf **:** > **Layout** und wählen Sie anschließend, wie Sie Ihre Mediendateien anzeigen lassen möchten.

3. Tippen Sie auf ein Miniturbild, um es im Vollbild anzuzeigen.



In 3D Audio aufgenommene Videos sind mit markiert. Verwenden Sie Kopfhörer bei der Wiedergabe des Videos, um den packenden Ton zu genießen.

4. Um nur die Fotos und Videos anzuzeigen, die im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte gespeichert sind, tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf **Geräteordner**.

Bearbeiten von Fotos

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos.
2. Tippen Sie auf ein Miniturbild, um es im Vollbild anzuzeigen.
3. Tippen auf und führen Sie anschließend einen der folgenden Schritte aus:
 - Tippen Sie auf zur Anpassung von Helligkeit, Farbe und mehr.
 - Tippen Sie auf , um einen Filter auf das Foto anzuwenden.
 - Tippen Sie auf , um das Foto zu drehen oder zuzuschneiden.
4. Während der Bearbeitung können Sie das Foto gedrückt halten, um Ihre Änderungen gegenüber dem Original zu vergleichen.
5. Tippen Sie auf **Speichern**, nachdem Sie Ihre Anpassungen vorgenommen haben.

RAW Fotos verbessern

Nach der Aufnahme von RAW Fotos können Sie den Kontrast und die Details in der Fotos App verbessern.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos.
2. Suchen und tippen Sie auf das RAW Foto, das Sie verbessern möchten.
- RAW Fotos sind mit einem Symbol auf dem Miniturbild markiert.
3. Tippen auf .
4. Tippen Sie auf und stellen Sie Licht, Farbe und Pop ein.
5. Tippen Sie auf neben den Reglern, um detaillierte Einstellungen wie Belichtung, Kontrast und Farbsättigung vorzunehmen.
6. Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Sie fertig sind. Das verbesserte Foto wird als Kopie gespeichert. Das Original RAW Foto bleibt dabei unverändert.

Zuschneiden eines Videos

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos.
2. Tippen Sie auf ein Video-Miniaturbild, um es im Vollbild anzuzeigen.



Mit hochauflösendem Audio aufgenommene Videos können nicht zugeschnitten werden.

3. Tippen auf und ziehen Sie die Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen das Video beginnen und enden soll.
4. Tippen auf , um eine Vorschau des zugeschnittenen Videos anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das zugeschnittene Video wird als Kopie gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit eines Zeitlupenvideos

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit eines ausgewählten Abschnittes eines Zeitlupenvideos anpassen.



Sie können nur die Videowiedergabegeschwindigkeit von Videos ändern, die mit der Zeitlupenfunktion in der Kamera-App aufgenommen wurden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos.
 2. Suchen und tippen Sie auf das Miniaturbild des Zeitlupenvideos, um es im Vollbild anzuzeigen.
- Zeitlupenvideos sind mit einem Symbol auf dem Miniaturbild markiert.
3. Tippen Sie auf das Display, um die Steuerelemente auf dem Display anzuzeigen.
 4. Rahmen Sie den Abschnitt ein, den Sie verlangsamen möchten, indem Sie an den linken und rechten Reglern ziehen.

Ein Hyperlapse Video bearbeiten

Wenn Sie ein Video im Hyperlapse Modus aufgenommen haben, können Sie unterschiedliche Geschwindigkeiten auf verschiedene Abschnitte des Videos anwenden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos.
 2. Suchen und tippen Sie auf das Hyperlapse Video, um es im Vollbild anzuzeigen.
- Hyperlapse Zeitlupenvideos sind mit einem Symbol auf dem Miniaturbild markiert.
3. Tippen auf .

4. Verschieben Sie die linken und rechten Regler, um Ihr Video in Abschnitte zu unterteilen.



5. Tippen Sie auf einen Abschnitt, den Sie anpassen möchten und anschließend auf einen Punkt, der einer bestimmten Wiedergabegeschwindigkeit entspricht, um den ausgewählten Abschnitt zu ändern.
6. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die verbleibenden Abschnitte.
7. Tippen Sie auf ✓ .

Das bearbeitete Video wird als Kopie gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

Hinzufügen eines Hyperlapse Effekts zu einem normalen Video

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos.
 2. Suchen und tippen Sie auf das Miniaturbild eines Videos, um es im Vollbild anzuzeigen.
-  Sie können keinen Hyperlapse Effekt zu einem Video hinzufügen, das mit hochauflösendem Audio aufgenommen wurde.
3. Tippen Sie auf : >Bearbeiten in Zoe.

 Sie werden möglicherweise aufgefordert, die Zoe App von Google Play Store herunterzuladen.

 4. Tippen Sie auf Ein Hyperlapse Video erstellen.
 5. Verschieben Sie die linken und rechten Regler, um Ihr Video in Abschnitte zu unterteilen.
 6. Tippen Sie auf einen Abschnitt, den Sie anpassen möchten und anschließend auf einen Punkt, der einer bestimmten Wiedergabegeschwindigkeit entspricht, um den ausgewählten Abschnitt zu ändern.
 7. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die verbleibenden Abschnitte.
 8. Tippen auf ✓ .

Das bearbeitete Video wird als Kopie gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

Anrufe

Anruf mit Smart Dialing absetzen

Sie können entweder eine Nummer direkt anrufen oder Smart Dialing verwenden, um schnell einen Anruf abzusetzen. Smart Dialing sucht und ruft einen gespeicherten/synchronisierten Kontakt oder eine Nummer in der Anrufliste an.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefon-Symbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Geben Sie die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontakt-Namens ein, um entsprechende Kontakte anzuzeigen.
3. Um sämtliche entsprechenden Nummern und Kontakte anzuzeigen, tippen Sie auf die Nummer (zum Beispiel 8 Entsprechungen).
4. Tippen Sie den Kontakt an, den Sie anrufen möchten.



Wenn die Telefonnummer eine Weiterleitung besitzt, tippen Sie auf nach dem Anschluss an die Hauptleitung und wählen Sie anschließend die Nummer der Weiterleitung.

5. Wenn Sie ein Dual-SIM Telefonmodell nutzen, tippen Sie auf die Anruftaste, die der Karte entspricht, die Sie verwenden möchten.

Einen Anruf mit Ihrer Stimme tätigen

Rufen Sie einen Kontakt freihändig mit Ihrer Stimme an.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefon-Symbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf .
3. Sagen Sie den Namen des Kontaktes, den Sie anrufen möchten. Sagen Sie zum Beispiel "Anrufen [Name einer Person im Telefonbuch]."
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um den Anruf zu tätigen.

Eine Rufnummernweiterung wählen

Tun Sie Folgendes, um die Sprachbefehle bei der Wahl einer Rufnummernweiterung zu überspringen:

- Halten Sie nach der Wahl der Hauptnummer * gedrückt. Ein Komma (,) wird zur gewählten Nummer hinzugefügt. Geben Sie die Rufnummernweiterung ein und tippen Sie anschließend auf die Anrufen-Taste. Sie werden mit der Hauptleitung verbunden und anschließend mit der Rufnummernweiterung.
- Halten Sie nach der Wahl der Hauptnummer # gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Warten hinzufügen (;**). Geben Sie die Rufnummernweiterung nach dem Semikolon ein und tippen Sie anschließend auf die Anrufen-Taste. Tippen Sie nach der Verbindung mit der Hauptleitung auf **Senden**, um die Rufnummernweiterung zu wählen.

In der Kontakte App können Sie Telefonnummern mit einer Erweiterung speichern.

Ihre Telefonnummer privat halten

Sie können Ihre Telefonnummer vor der Person, die Sie anrufen, verstecken.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Wählen Sie die Nummer oder halten Sie die Taste gedrückt und tippen Sie auf **Nummer vor Anruf bearbeiten**.
3. Halten Sie # gedrückt und tippen Sie auf **Nummer für diese Zeit ausblenden**.
4. Rufen Sie an.

Kurzwahl

Mit der Kurzwahl können Sie eine Rufnummer mit einem Fingertipp anwählen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf : >**Kurzwahl** > **+**. Sie können auch einen nicht zugewiesenen Schlüssel auf den Wählstellen gedrückt halten und anschließend auf **Ja** tippen.
3. Wählen Sie auf einen Kontakt in der Liste.
4. Wählen Sie im Kurzwahl-Fenster die Telefonnummer des Kontaktes, welche Sie verwenden möchten, und anschließend die Taste für die Kurzwahl.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Halten Sie zur Verwendung der Kurzwahl die Kurzwahlnummer, die Sie anrufen möchten, etwas länger gedrückt. Wenn Sie ein Dual-SIM Telefonmodell nutzen, tippen Sie auf die Anruftaste, die der Karte entspricht, die Sie verwenden möchten.

Eine Nummer in einer Nachricht, E-Mail oder einem Kalendertermin anrufen

Wenn Sie eine SMS, E-Mail oder einen Kalendertermin erhalten, die/der eine Telefonnummer enthält, können Sie einfach auf die Nummer tippen, um einen Anruf zu tätigen.

Empfangen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird standardmäßig der Eingehender Anruf Bildschirm vollständig angezeigt. Dies kann besonders beim Spielen eines Spiels oder beim Ansehen eines Videos störend sein. Sie können das HTC U11 so einstellen, dass stattdessen eine kleine Popup-Benachrichtigung für eingehende Anrufe angezeigt wird.

Eingehenden Anruf als Popup-Benachrichtigung anzeigen

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anruf**.
2. Wählen Sie **Popout für eingehende Anrufe**.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Benachrichtigung der Telefon App im Benachrichtigungsfeld zu verwenden. Wenn Sie die Benachrichtigung der Telefon App sehen, die Sie auffordert, Anrufe als **Popout für eingehende Anrufe** anzuzeigen, tippen Sie auf **Anwenden**.



Wenn die **Anwenden** Option nicht angezeigt wird, erweitern Sie die Benachrichtigung, um die Option anzuzeigen. Siehe **Benachrichtigungsfeld** auf Seite 46 für Informationen, wie Sie Benachrichtigungen erweitern können.

Einen Anruf annehmen oder abweisen

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie im gesamten Bildschirm für eingehende Anrufe auf **Annehmen** oder **Ablehnen**.
- Tippen Sie in der Benachrichtigung über eingehende Anrufe auf ↗, um den Anruf anzunehmen oder auf ↘, um den Anruf abzulehnen.
- Ziehen Sie ↗ oder ↘ auf dem Sperrbildschirm nach oben.

Den Klingelton beim Ablehnen des Anrufes deaktivieren

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie auf die LEISER oder LAUTER-Taste.
- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Legen Sie das HTC U11 mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Unterlage.



Wenn die Option **Zum Stummstellen umdrehen** unter **Einstellungen > Ton und Benachrichtigung** auf **Ein Mal stumm stellen** eingestellt ist, wird das HTC U11 bei weiteren eingehenden Anrufen weiterhin klingeln.

Einen verpassten Anrufer zurückrufen

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um nachzuschauen, wer Sie angerufen hat.
2. Tippen Sie auf **Zurückrufen**, um zurückzurufen.

Wenn Sie mehrere Anrufe verpasst haben, tippen Sie auf die Benachrichtigung für verpasste Anrufe, um die Registerkarte Anrufliste zu öffnen.

Notruf

In einigen Ländern können Sie vom HTC U11 Notrufe absetzen, selbst wenn die nano SIM-Karte blockiert wurde oder wenn keine eingesetzt ist.



Wenn kein Netzwerksignal vorhanden ist, können Sie keine Notrufe absetzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefon-Symbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Wählen Sie die lokale Notrufnummer und drücken Sie anschließend auf **Anrufen**.



Wenn Sie die Displaysperre aktiviert und das Kennwort oder das Entsperrungsmuster vergessen haben, können Sie Notrufe absetzen, indem Sie auf **Notruf** auf dem Display tippen.

Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?

Während eines Anrufs können Sie die Freisprechfunktion aktivieren, den Anruf in die Warteschleife legen usw.

Gespräch in Wartestellung geben

Tippen Sie auf  > **Halten**, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Die Anzeige für Anruf halten  wird in der Statusleiste angezeigt.

Um den Anruf fortzusetzen, tippen Sie erneut auf  > **Fortsetzen**.

Makeln zwischen Anrufen

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und eine weiteren Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufen makeln.

1. Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, tippen Sie auf **Annehmen**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufen zu wechseln, tippen Sie auf den Kontakt im Fenster, mit dem Sie sich unterhalten möchten.

Ein- oder Ausschalten von Freisprechen während eines Anrufs



Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das HTC U11 nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf . Das Freisprechsymbol wird auf der Statusleiste angezeigt.
- Tippen Sie auf , um die Freisprech-Funktion zu deaktivieren.

Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufs

Tippen Sie im Anruf-Fenster auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol auf der Statusleiste.

Beenden eines Anrufs

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf **Beenden**.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf **Auflegen**.

Einrichten einer Telefonkonferenz

Das Führen von Konferenzen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen ist einfach. Setzen Sie einen Anruf ab oder nehmen Sie einen an und wählen Sie anschließend weitere Kontakte an, welche an der Konferenzschaltung teilnehmen sollen.



Stellen Sie sicher, dass Sie den Konferenzschaltungsdienst aktiviert haben. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, tippen Sie auf und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird auf Halten gestellt.
3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, tippen Sie auf .
4. Um einen weiteren Teilnehmer hinzufügen, tippen Sie auf und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontakts aus.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Telefonkonferenz hinzuzufügen. Tippen Sie auf , um auf Optionen wie z.B. den Anruf mit einem Teilnehmer beenden, zuzugreifen.
6. Um die Telefonkonferenz zu beenden, tippen Sie auf **Beenden**.

Anrufliste

In der Anrufliste sehen Sie verpasste Anrufe, gewählte Nummern und empfangene Anrufe.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Streichen Sie zur Anzeige der Registerkarte Anrufliste nach rechts.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf einen Namen bzw. eine Nummer in der Liste, den/die Sie anrufen möchten.
 - Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um das Optionenmenü aufzurufen.
 - Tippen Sie auf  , um nur eine bestimmte Art von Anrufen, z.B. verpasste Anrufe oder ausgehende Anrufe, anzuzeigen.

Hinzufügen einer neuen Telefonnummer aus der Anrufliste zu den Kontakten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf  neben der neuen Telefonnummer.
2. Entscheiden Sie, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder die Nummer unter einem bestehenden Kontakt speichern möchten.

Löschen der Anrufliste

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf  >**Anrufliste löschen**.
2. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie löschen möchten, oder tippen Sie anschließend auf  > **Alles auswählen**.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Einen Anrufer blockieren

Wenn Sie eine Telefonnummer oder einen Kontakt blockieren, werden sämtliche Anrufe von der Telefonnummer oder vom Kontakt automatisch abgewiesen.

Halten Sie den Kontakt oder die Telefonnummer, den oder die Sie blockieren möchten auf der Registerkarte Anrufliste etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt blockieren**.



Sie können einen Anrufer jederzeit von der Blockierliste entfernen. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf  >**Blockierte Kontakte**. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle etwas länger auf einen Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Blockierung von Kontakten aufheben**.

Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie auf die LAUTER oder LEISER Taste und schalten Sie dann zwischen  oder  zum Wechsel des Modus um.
- Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Ton und Benachrichtigung > Soundprofil**.

Zu Hause anrufen

Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, können Sie Freunde und Verwandte ganz einfach anrufen.

Der Code Ihres Heimatlandes wird beim Anrufen Ihrer Kontakte während Roaming automatisch hinzugefügt. Wenn Sie allerdings eine Nummer zum Wählen manuell eingeben, müssen Sie ein Pluszeichen (+) und eine Ländervorwahl vor der Nummer eingeben.



Die Verwendung von Roaming-Diensten kann zu zusätzlichen Gebühren führen. Fragen Sie Ihren Mobilfunkanbieter nach den Tarifen, bevor Sie einen Roaming-Dienst verwenden.

Ändern der standardmäßigen Ländervorwahl für Heimatwahl

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anruf**.
2. Tippen Sie auf **Heimatwahl-Einstellungen**.
3. Wählen Sie ein Land aus und tippen Sie auf **OK**.

Ausschalten von Heimatwahl

Wenn Sie komplette Telefonnummern während Roaming lieber manuell eingeben möchten, können Sie die Heimatwahl Funktion ausschalten.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anruf**.
2. Deaktivieren Sie die Option **Heimatwahl**.

SMS und MMS

Senden einer SMS

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie einen Kontaktamen oder eine Mobiltelefonnummer ins Feld **An** ein.
4. Tippen Sie auf den Bereich **Text hinzufügen** oder der Ihrer Signatur, wenn Sie eine eingerichtet haben.
5. Geben Sie die Nachricht ein.
6. Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.

Oder tippen Sie in Dual SIM-Modellen auf  **Einschub 1** oder  **Einschub 2**, um die Nachricht zu senden.



- Tippen Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.
- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer SMS (wird über  angezeigt). Überschreiten Sie dieses Limit, wird die SMS zwar als eine Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehrere Nachrichten berechnet.
- Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

Antworten auf eine Nachricht

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf den Bereich **Text hinzufügen** oder der Ihrer Signatur, wenn Sie eine eingerichtet haben.
4. Geben Sie die Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf .

Oder tippen Sie in Dual SIM-Modellen auf  **Einschub 1** oder  **Einschub 2**.

Antworten auf die andere Telefonnummer eines Kontakts

Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Telefonnummern auf dem HTC U11 gespeichert haben, können Sie auswählen, welcher Telefonnummer Sie antworten möchten.

Beachten Sie, dass wenn Sie keine andere Nummer auswählen, Ihre Antwort an die Telefonnummer gesendet wird, die Ihr Kontakt zum Senden der letzten Nachricht verwendet hat.

1. Während Sie die mit einem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzeigen, tippen Sie auf : > **Telefonnummer des Empfängers** und wählen Sie die Telefonnummer aus, an die Sie antworten möchten.
2. Tippen Sie auf den Bereich **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Antwortnachricht ein.
3. Tippen auf ➤ .

Oder tippen Sie in Dual SIM-Modellen auf ➤ **Einschub 1** oder ➤ **Einschub 2**.

Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf

Wenn Sie zu einer anderen App wechseln oder einen Anruf während des Schreibens einer Nachricht erhalten, wird die Nachricht automatisch als Entwurf gespeichert.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Nachrichtenentwurf und bearbeiten Sie die Nachricht anschließend.



Wenn Sie alle Nachrichtenentwürfe an einem Ort anzeigen möchten, tippen Sie auf : und anschließend auf **Filter > Entwürfe**.

3. Tippen Sie auf ➤ , um die Nachricht zu senden.

Oder tippen Sie in Dual SIM-Modellen auf ➤ **Einschub 1** oder ➤ **Einschub 2**, um die Nachricht zu senden.

Senden einer MMS



Komprimieren Sie ein hochauflösendes Video zuerst vor dem Anhängen und Senden, damit die Dateigröße nicht das Größenlimit für die Nachricht erreicht.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf + .
3. Geben Sie einen Kontaktamen, eine Mobiltelefonnummer oder E-Mail Adresse ins Feld **An** ein.
4. Tippen Sie auf den Bereich **Text hinzufügen** oder der Ihrer Signatur, wenn Sie eine eingerichtet haben.

5. Geben Sie die Nachricht ein.
6. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Art der Anlage.
7. Wählen Sie das anzuhängende aus oder suchen Sie danach.
8. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Anhangs auf  , um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.
9. Tippen Sie auf  , um die Nachricht zu senden.
Oder tippen Sie in Dual SIM-Modellen auf  Einschub 1 oder  Einschub 2, um die Nachricht zu senden.



Tippen Sie auf  , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Senden einer Gruppennachricht

Gruppennachrichten machen es einfach, Nachrichten gleichzeitig an mehrere Kontakte zu senden. Sie können entweder eine Gruppen-SMS oder Gruppen-MMS senden.



Bei Gruppen-MMS kann es zu zusätzlichen Gebühren kommen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend mehrere Empfänger aus.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Um eine Gruppen-SMS zu senden, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Als individuell senden**. Löschen Sie diese Option, wenn Sie Ihre Nachricht als Gruppen-MMS senden möchten.

Versandoption Senden und Empfangen

Gruppen-SMS Ihre Nachricht wird als eine Textnachricht an die Empfänger versandt und von Ihrem Mobilfunkanbieter werden Gebühren für jede gesendete Nachricht erhoben. Antworten der Empfänger werden separat sortiert.

Gruppen-MMS Ähnlich wie bei einem Gruppen-Chat, können Empfänger einer Gruppen-MMS einer von Ihnen gestarteten Konversation beitreten.

Das HTC U11 organisiert Antworten auf Nachrichten auch in einem einzelnen Konversations-Thread. Wenn Sie das erste Mal eine Gruppen-MMS versenden, müssen Sie möglicherweise Ihre Mobilfunknummer eingeben.

6. Tippen Sie auf den Bereich **Text hinzufügen** oder der Ihrer Signatur, wenn Sie eine eingerichtet haben.

7. Geben Sie die Nachricht ein.
8. Tippen Sie auf ➤, um die Nachricht zu senden.
Oder tippen Sie in Dual SIM-Modellen auf ➤ **Einschub 1** oder ➤ **Einschub 2**, um die Nachricht zu senden.

Eine Nachricht weiterleiten

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf eine Nachricht und anschließend auf **Weiterleiten**.

Nachrichten zu Gesichertes verschieben

Sie können private Nachrichten zu Gesichertes verschieben. Für das Lesen dieser Nachrichten müssen Sie ein Kennwort eingeben.



- Gesichertes verschlüsselt keine Nachrichten.
- Nachrichten, die auf einer nano SIM-Karte gespeichert sind, können nicht zu Gesichertes verschoben werden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf ⋮ > **Zu Gesichert verschieben**.
4. Wählen Sie die Nachrichten aus und tippen Sie anschließend auf **Verschieben**.



Um sämtliche Nachrichten eines Kontaktes zu verschieben, halten Sie den Kontakt im Nachrichten-Fenster etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Zu Gesichert verschieben**.

- Um Nachrichten im sicheren Posteingang zu lesen, tippen Sie im Nachrichten-Fenster auf **Ⓜ >Gesichert**. Wenn Sie das erste Mal den gesicherten Posteingang verwenden, stellen Sie ein Kennwort ein.
- Um Nachrichten oder Kontakte aus Gesichertes zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Kontakt (oder die Telefonnummer) und tippen Sie auf **Zu Allgemeines verschieben**.

Ungewünschte Nachrichten blockieren

Entrümpeln Sie das Fenster Nachrichten, indem Sie Spam-Nachrichten von Kontakten in das Blockierfeld verschieben. Wenn Sie einen Kontakt blockiert haben, werden die Text- oder Bildnachrichten des Kontaktes ebenfalls im Blockierfeld sein.

- Öffnen Sie die App Nachrichten, halten Sie einen Kontakt (oder eine Telefonnummer) gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt blockieren**.
- Um mehrere Kontakte zu blockieren, tippen Sie auf : > **Kontakte blockieren**, wählen Sie die Kontakte aus und tippen Sie auf **Blockieren**.

Wenn der Kontakt Ihnen Nachrichten sendet, werden Sie nicht im Fenster Nachricht angezeigt und Sie keine Benachrichtigungen und Anrufe erhalten.

Um Nachrichten im Blockierfeld zu lesen, tippen Sie im Nachrichten-Fenster auf  > **Blockieren**.



- Um Nachrichten oder Kontakte aus dem Blockierfeld zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Kontakt (oder die Telefonnummer) und tippen Sie auf **Blockierung aufheben**.
- Um zukünftige Nachrichten von blockierten Kontakten vollständig zu verwerfen, tippen Sie auf : > **Einstellungen > Allgemein** und deaktivieren Sie anschließend die Option **Blockierte Nachricht speichern**.

Kopieren einer SMS zur nano SIM-Karte

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Gehen Sie je nach Telefonmodell wie folgt vor:
 - **Einzel-SIM Modell:** Tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Zur SIM-Karte kopieren**.
 - **Dual-SIM Modell:** Tippen Sie auf die Nachricht und wählen Sie anschließend die Karte aus, auf die Sie sie kopieren möchten.

Das Symbol einer nano SIM-Karte wird angezeigt.

Nachrichten und Konversationen löschen

Öffnen Sie die App Nachrichten. Sie können nun Folgendes ausführen:

Zum Löschen von	Diese Schritte ausführen
Nachricht	<p>Öffnen Sie den Konversations-Thread mit einem Kontakt, tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf Nachricht löschen.</p> <p>Wenn Sie mehrere Nachrichten in einer Konversation löschen möchten, tippen Sie auf : > Nachrichten löschen > Nach Auswahl löschen und wählen Sie anschließend die Nachrichten, die gelöscht werden sollen.</p>
Konversation	<p>Halten Sie einen Kontakt (oder Telefonnummer) gedrückt und tippen Sie anschließend auf Löschen.</p> <p>Wenn Sie mehrere Konversationen löschen möchten, tippen Sie auf : > Threads löschen und wählen Sie anschließend die zu löschenen Konversationen aus.</p>



Tippen Sie in den Nachrichteneinstellungen auf **Allgemein** > **Alte Nachrichten löschen**, um alte Nachrichten automatisch zu löschen.

Schützen einer Nachricht vor dem Löschen

Sie können eine Nachricht sperren, um ein Löschen zu verhindern, selbst wenn Sie die anderen Nachrichten in der Konversation löschen.


1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie sperren möchten.
4. Tippen Sie auf **Nachricht sperren** im Optionsmenü. Es wird anschließend ein Sperrsymbol für gesperrte Nachrichten angezeigt.

Kontakte

Die Kontaktliste

Die Kontakte-App listet alle Kontakte Ihres HTC U11 und der Online-Konten, bei denen Sie angemeldet sind, auf. Verwenden Sie die Kontakte-App, um Kommunikationen mit Personen, die Ihnen wichtig sind, ganz einfach zu verwalten.

- Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.

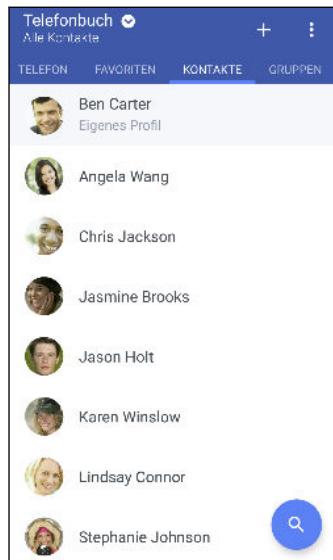

- Auf Ihrer Kontaktliste können Sie Folgendes tun:

- Rufen Sie Ihr Profil auf und bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen.
- Erstellen, bearbeiten oder senden Sie Kontakte.
- Tippen Sie auf ein Kontaktfoto, um die Möglichkeiten anzuzeigen, sich schnell mit dem Kontakt in Verbindung zu setzen.
- Sehen Sie, wenn Ihnen ein Kontakt eine neue Nachricht gesendet hat.



Um Ihre Kontakte nach ihrem Vor- oder Nachnamen zu sortieren, tippen Sie auf **: > Einstellungen > Kontakte sortieren nach**.

Einrichtung Ihres Profils

Speichern Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen, um sie schnell an andere Kontakte senden zu können.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **Eigenes Profil**.
3. Tippen Sie auf **Eigene Kontaktkarte bearbeiten**.
4. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdetails ein oder bearbeiten Sie sie.
5. Tippen Sie auf oder auf das aktuelle Foto, um Ihr Kontaktfoto zu ändern.
6. Tippen Sie auf .

Filtern der Kontaktliste

Wenn Ihre Kontaktliste lang wird, können Sie auswählen, welche Kontaktkonten angezeigt werden sollen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie die Konten, welche die anzuzeigenden Kontakte beinhalten.
3. Drücken Sie auf .

Kontakte suchen

Suchen Sie nach Kontakten auf dem HTC U11, Ihrem Unternehmensverzeichnis, wenn Sie über ein Exchange ActiveSync Konto verfügen, oder soziale Netzwerke, bei denen angemeldet sind.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Die Registerkarte Kontakte bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
 - Kontakte in Ihrer Kontaktliste suchen. Tippen Sie auf und geben Sie anschließend die ersten Buchstaben des Kontaktnamens in das Kontakte suchen Feld ein.
 - Kontakte in Ihrem Unternehmensverzeichnis suchen. Tippen Sie auf , geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens in das Kontakte suchen Feld ein und tippen Sie anschließend auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf . Wenn Sie E-Mail Konten auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, werden Sie dazu aufgefordert, das Konto auszuwählen, in das der Kontakt gespeichert werden soll.
3. Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie anschließend den Kontaktamen ein. Tippen auf die , um den Vornamen, Zweitnamen oder Familienname und einen Namenszusatz, z.B. Jr. separat einzugeben.

4. Wählen Sie den Kontakttyp. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird.
5. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
6. Tippen auf ✓.

Wenn Sie den hinzugefügten Kontakt in Ihrer Kontaktliste antippen, werden die Informationen des Kontaktes, sowie Ihr Austausch von Nachrichten und Anrufen angezeigt.

Wie füge ich eine Rufnummernweiterung zu einer Kontaktnummer hinzu?

Wenn Sie einen neuen Kontakt unter Kontakte erstellen oder die Details eines Kontaktes bearbeiten, können Sie eine Rufnummernweiterung zur Rufnummer hinzufügen, so dass Sie die Ansagen während des Anrufs überspringen können.

1. Gehen Sie nach der Eingabe der Nummer der Hauptleitung wie folgt vor:
 - Tippen Sie auf P, um eine Pause einzufügen, bevor das Telefon die Erweiterungsnummer wählt. Wenn Sie eine längere Pause einfügen möchten, geben Sie P mehrere Male ein.
 - Tippen Sie auf W, um aufgefordert zu werden, die Rufnummernweiterung zu bestätigen.
2. Geben Sie die Rufnummernweiterung ein.

Warum kann ich neu hinzugefügte Kontakte nicht in der Kontakte-App sehen?

Prüfen Sie, ob Sie neue Kontakte für einen bestimmten Kontotyp erstellt haben. Tippen Sie in der Kontakte-App auf Telefonbuch und wählen Sie anschließend die Konten oder Quellen aus, für die Sie Kontakte anzeigen möchten.

Bearbeiten von Kontaktinformationen




Kontakte in sozialen Netzwerken können nicht bearbeitet werden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.
3. Geben Sie die neuen Informationen ein.
4. Tippen Sie auf ✓.

Kommunikation mit einem Kontakt

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf das Foto eines Kontaktes (nicht auf den Namen) und wählen Sie anschließend, wie Sie sich mit diesem Kontakt in Verbindung setzen möchten.

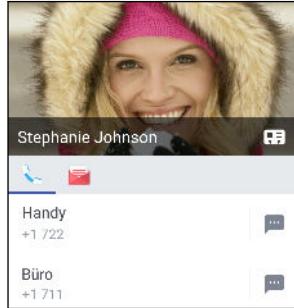

Für weitere Wege, um sich mit dem Kontakt in Verbindung zu setzen, tippen Sie auf ein Symbol unter dem Kontaktfoto.

Kontakte importieren oder kopieren

Importieren von Kontakten von einer nano SIM-Karte

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **:** > **Kontakte verwalten**.
3. Gehen Sie je nach Telefonmodell wie folgt vor:
 - **Einzel-SIM Modell:** Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren > Von SIM-Karte importieren**.
 - **Dual-SIM Modell:** Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** und wählen Sie anschließend die Karte aus, von der Sie Kontakte importieren möchten.
4. Wählen Sie bei Aufforderung das Konto aus, zu dem Sie Ihre Kontakte importieren möchten.
5. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie importieren möchten.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **Q** und geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kontaktes in das Suchfeld ein.
2. Tippen Sie auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.
3. Tippen Sie auf den Namen des Kontaktes, den Sie auf das HTC U11 kopieren möchten.
4. Tippen Sie auf **+**, um den Kontakt zu importieren.

Kontakte von einem Konto zum anderen kopieren



Sie können möglicherweise keine Kontakte von bestimmten sozialen Netzwerkkonten kopieren.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf : >**Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte kopieren** und wählen Sie anschließend einen Kontakttyp oder ein Online-Konto aus, von dem kopiert werden soll.
3. Wählen Sie einen Kontakttyp oder ein Konto, das Sie sichern möchten.

Zusammenfassen von Kontaktinformationen

Vermeiden Sie doppelte Einträge, indem Sie Kontaktinformationen aus unterschiedlichen Quellen, z.B. Ihrer sozialen Netzwerkkonten, in einem Kontakt zusammenführen.

Annehmen von Vorschlägen für verknüpfte Kontakte

Wenn das HTC U11 Kontakte findet, die zusammengefasst werden können, sehen Sie eine Verknüpfungsbenachrichtigung, wenn Sie die Kontakte-App öffnen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf die Kontakt-Link-Empfehlung Benachrichtigung, falls eine verfügbar ist. Sie werden eine Liste mit vorgeschlagenen Kontakten zum Zusammenfassen sehen.
3. Tippen Sie auf ↗ neben dem Kontakt, den Sie zusammenfügen möchten. Tippen Sie anderenfalls auf ↘, um den Verknüpfungsvorschlag zu verwerfen.



Wenn Sie keine Verknüpfungsbenachrichtigung erhalten möchten, tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf : >**Einstellungen**. Deaktivieren Sie die Option **Kontakt-Link empfehlen**.

Manuelles Zusammenfassen von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie verknüpfen möchten.
2. Tippen Sie auf : >**Verknüpfen**.
3. Sie können:
 - Verknüpfen Sie unter **Links empfehlen** den Kontakt mit einem Konto.
 - Tippen Sie unter **Kontakt hinzufügen** auf eine der Optionen, um eine Verknüpfung zu einem anderen Kontakt herzustellen.

Aufheben der Verknüpfung

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), für den Sie die Verknüpfung von Kontaktinformationen aufheben möchten.
2. Tippen Sie auf **:** >**Verknüpfen**.
3. Tippen Sie unter **Verknüpfte Kontakte** auf  neben einem Konto, um die Verknüpfung aufzuheben.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Kontaktinformationen senden

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Auf der Registerkarte Kontakte können Sie Folgendes ausführen:

Um zu senden	Tun Sie dies
Informationen eines Kontaktes	Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto) und tippen Sie anschließend auf Kontakt als vCard senden .
Ihre Kontaktinformationen	Drücken Sie auf Eigenes Profil und tippen Sie anschließend auf Eigenes Profil senden .

3. Wählen Sie aus, wie Sie die vCard senden möchten.
4. Wählen Sie die Art der Informationen aus, die Sie senden möchten.
5. Tippen Sie auf **Senden**.

Senden mehrerer Kontaktkarten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **:** >**Kontakte senden**.
2. Wählen Sie die Kontakte aus, deren Kontaktinformationen Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden**.
4. Wählen Sie aus, wie Sie die Kontaktkarten senden möchten.

Kontaktgruppen

Organisieren Sie Ihre Freunde, Familie und Kollegen in Gruppen, so dass Sie schnell an jeden in der Gruppe eine Nachricht oder E-Mail senden können. Wir haben ebenfalls die Gruppe Häufig eingerichtet, um automatisch die Kontakte hinzuzufügen, die Sie am häufigsten anrufen oder von denen Sie am häufigsten Anrufe erhalten.

Das HTC U11 synchronisiert sich ebenfalls mit Gruppen, die Sie in Ihrem Google Konto erstellt haben.

Erstellen einer Gruppe

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf **+**.
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und tippen Sie anschließend auf **: > Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Kontakt aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Ihre Gruppe vollständig ist.

Senden einer Nachricht oder E-Mail an eine Gruppe



Für jede gesendete SMS werden Gebühren erhoben. Wenn Sie z.B. eine Nachricht an fünf Kontakte senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, der Sie eine Nachricht oder E-Mail senden möchten.
2. Rufen Sie die Registerkarte Gruppenaktion auf.
3. Wählen Sie, ob Sie eine Gruppennachricht oder Gruppen-E-Mail senden möchten.

Bearbeiten einer Gruppe

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.
2. Sie können:
 - Den Gruppennamen ändern. Sie können nur die Namen von Gruppen ändern, die Sie selbst erstellt haben.
 - Weitere Kontakte zur Gruppe hinzufügen. Tippen Sie auf **: > Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
 - Kontakte aus der Gruppe entfernen.
 - Gruppenmitglieder neu anordnen. Ziehen Sie **≡** etwas länger am Ende eines Kontaktnamens, um ihn an die neue Position zu verschieben.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Kontaktgruppen entfernen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf : > **Gruppen bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Kontaktgruppen aus, die Sie entfernen möchten. Sie können nur Gruppen entfernen, die Sie selbst erstellt haben.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Private Kontakte

Wenn Sie keinen Kontaktname und Foto im Displaysperre-Fenster beim Erhalt eines Anrufs anzeigen möchten, fügen Sie den Kontakt zu Ihrer privaten Kontaktliste zu.

Einen Kontakt zur privaten Kontaktliste hinzufügen



Kontakte müssen eine Telefonnummer haben, bevor Sie zur privaten Kontaktliste hinzugefügt werden können.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Zu privaten Kontakten hinzufügen**.

Um die private Kontaktliste anzuzeigen, tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf : > **Kontakte verwalten** > **Private Kontakte**.

Organisieren Ihrer privaten Kontakte

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf : > **Kontakte verwalten** > **Private Kontakte**.
2. Um der privaten Kontaktliste Kontakte hinzuzufügen, tippen Sie auf **+**, wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
3. Um private Kontakte von der Liste zu entfernen, tippen Sie auf : > **Privaten Kontakt entfernen**, wählen Sie die Kontakte aus, die Sie entfernen möchten und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.

Akku

Tipps für die Verlängerung der Akkulaufzeit

Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das HTC U11 verwenden. Probieren Sie einige dieser Tipps, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Verwenden der Energiesparfunktionen

- Aktivieren Sie **Energiesparmodus** und **Extremer Energiesparmodus** in den Einstellungen. Siehe [Energiesparmodus verwenden](#) auf Seite 130 und [Extremer Energiesparmodus](#) auf Seite 130.
- Die Überwachung der Akkunutzung hilft Ihnen bei der Identifizierung von Stromverbrauchern, so dass Sie das weitere Vorgehen auswählen können. Einzelheiten finden Sie unter [Akkuverbrauch überprüfen](#) auf Seite 131.

Verbindungen verwalten

- Schalten Sie Drahtlosverbindungen wie mobile Daten, WLAN oder Bluetooth aus, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Aktivieren Sie GPS nur, wenn ein präziser Standort benötigt wird, z.B. bei der Navigation oder standortbasierten Apps. Siehe [Die Standorteinstellung aktivieren und deaktivieren](#) auf Seite 171.
- Schalten Sie den Flugmodus, wenn Sie keine Drahtlosverbindungen benötigen und Sie keine Anrufe oder Nachrichten erhalten möchten.

Display verwalten

Verringern Sie die Helligkeit, lassen Sie das Display ausschalten, wenn es nicht verwendet wird und halten Sie die Dinge einfach, um Akkustrom zu sparen.

- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, wenn Sie keine höhere benötigen. Siehe [Displayhelligkeit](#) auf Seite 173.
- Stellen Sie das Display-Timeout auf ein kürzeres Intervall ein. Siehe [Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll](#) auf Seite 172.
- Verwenden Sie kein Live-Hintergrundbild für die Startseite. Animationen sehen nett aus, aber verbrauchen sehr viel Strom.

Wenn Sie als Hintergrundbild einen komplett schwarzen Hintergrund verwenden, kann das auch etwas helfen. Je weniger Farben angezeigt werden, desto weniger Akkustrom wird verbraucht. Siehe [Ihr Startseitenhintergrundbild einstellen](#) auf Seite 70.

Apps verwalten

- Die Akkuoptimierung hilft bei der Verlängerung der Akkulaufzeit. Siehe [Akkuoptimierung für Apps](#) auf Seite 132.
- Beschränken Sie den Akkubetrieb von Apps, die im Hintergrund laufen. Siehe [Hintergrundbeschränkung in Apps aktivieren](#) auf Seite 132.
- Installieren Sie aktuelle Software- und Applikations-Updates. Updates umfassen manchmal Verbesserungen im Stromverbrauch.
- Deinstallieren Sie oder deaktivieren Sie Apps, die Sie nie verwenden.

Viele Apps führen Prozesse aus oder synchronisieren Daten im Hintergrund, selbst wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn es Apps gibt, die Sie nicht mehr benötigen, deinstallieren Sie sie.

Wenn eine App vorinstalliert war und nicht deinstalliert werden kann, vermeidet eine Deaktivierung der App zumindest die fortwährende Ausführung oder das Synchronisieren von Daten. Siehe [Eine App deaktivieren](#) auf Seite 155.

Hintergrunddaten und Synchronisierung einschränken

Hintergrunddaten und Synchronisierung können viel Akkustrom verbrauchen, wenn viele Apps Daten im Hintergrund synchronisieren. Es wird empfohlen, Apps nicht zu häufig Daten synchronisieren zu lassen. Prüfen Sie, welche Apps auf längere Synchronisierungsintervalle eingestellt werden können oder synchronisieren Sie manuell.

- Tippen Sie unter Einstellungen auf **Konten und Synchronisierung** und prüfen Sie, welche Datentypen in Ihren Onlinekonten synchronisiert werden. Wenn der Akku fast leer ist, deaktivieren Sie vorübergehend die Synchronisierung einiger Daten.
- Wenn Sie viele E-Mail Konten besitzen, ziehen Sie die Verlängerung des Synchronisierungsintervall für einige Konten in Betracht.
Wenn Sie die HTC Mail App verwenden, wählen Sie ein Konto aus, tippen Sie auf : > **Einstellungen > Synchronisieren, Senden & Empfangen** und stellen Sie anschließend die Einstellungen unter Synchronisierungszeitplan aus.
- Wenn Sie nicht von einem Ort zum anderen reisen, synchronisieren Sie Wetteraktualisierungen nur für Ihren aktuellen Standort anstatt für alle aufgelisteten Orte. Öffnen Sie die Wetter-App und tippen Sie anschließend auf :, um nicht benötigte Städte zu bearbeiten und zu entfernen.
- Wählen Sie Widgets mit Bedacht aus.
Einige Widgets synchronisieren laufend Daten. Ziehen Sie das Entfernen von Widgets in Betracht, die für Ihre Startseite nicht wichtig sind.
- Tippen Sie im Google Play Store, auf **≡ > Einstellungen** und dann auf **Automatische App-Updates > Keine automatischen App-Updates**, wenn Sie Apps aus dem Google Play Store manuell aktualisieren möchten.

Andere Tipps

Um noch etwas mehr Akkustrom zu gewinnen, können Sie die folgenden Tipps ausprobieren:

- Regeln Sie die Lautstärke des Klingeltons und von Medien herunter.
- Minimieren Sie die Nutzung von Vibration- oder Ton-Feedback. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Ton und Benachrichtigung > Erweitert** und wählen Sie aus, welche Sie nicht benötigen und deaktivieren können.
- In Zeiten, in denen das Telefon nur wenig Strom verbraucht, sollten Sie die Verwendung von Gesten wie Edge Sense und Motion Launch. Sie können sie vorübergehend in den Einstellungen deaktivieren.
- Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Apps auf weitere Optionen, um die Akkunutzung zu optimieren.

Energiesparmodus verwenden

Der Energiesparmodus hilft beim Optimieren der Akkunutzungsdauer. Er reduziert die Nutzung von Telefonfunktionen, die den Akku belasten, zum Beispiel Standortdienste und Datenverbindung.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku**.
3. Tippen Sie auf Energiesparmodus **Ein/Aus**, um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten.

Um einzustellen, wann dieser Modus automatisch aktiviert werden soll, tippen Sie auf **Energiesparmodus**, wählen Sie die Option **Energiesparmodus automatisch aktivieren, wenn Akkustand unter die von mir angegebene Stufe fällt** und wählen Sie anschließend einen Akkustand.

Extremer Energiesparmodus

Aktivieren Sie den extremen Energiesparmodus, um die Akkulaufzeit zu verlängern, wenn Sie das Telefon nicht intensiv nutzen müssen. In diesem Modus kann die Standbyzeit länger als normal betragen, und Sie können nur grundlegende Funktionen wie z.B. Telefonanrufe, SMS und E-Mail nutzen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku**.
3. Tippen Sie auf Extremer Energiesparmodus **Ein/Aus**, um den extremen Energiesparmodus ein- oder auszuschalten.

Wenn Sie einstellen möchten, wann automatisch in diesen Modus gewechselt werden soll, tippen Sie auf **Extremer Energiesparmodus**, wählen Sie die Option **Extremen Energiesparmodus automatisch aktivieren, wenn Akkustand unter die von mir angegebene Stufe fällt** und wählen Sie einen Akkustand.

Tippen Sie unter Weitere Informationen auf **Mehr erfahren**, um weitere Einzelheiten darüber zu erfahren, wie der extreme Energiesparmodus die Akkulaufzeit maximiert.

Anzeige des Akkuprozentwertes

Sie können den Prozentwert des verbleibenden Akkustroms direkt in der Statusleiste ablesen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku**.
3. Tippen Sie auf den Akkuprozentsatz **Ein/Aus Schalter**, um den Prozentsatz des Akkus in der Statusleiste anzuzeigen.

Akkuverbrauch überprüfen

Überprüfen Sie, wie das System und Apps den Akku nutzen und wie viel Strom verbraucht wird.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku**.
3. Tippen auf die **:** > **Gesamte Gerätenutzung anzeigen** oder **App-Nutzung anzeigen** und anschließend auf ein Element, um zu überprüfen, wie es den Akku verwendet.
4. Wenn der Abschnitt Akkunutzung verwalten bei der Anzeige der Akkunutzung angezeigt wird, können Sie auf Option darunter tippen, um Einstellungen anzupassen, welche die Akkunutzung beeinträchtigen.

Eine andere Möglichkeit zur Überprüfung der Akkunutzung pro App ist der Aufruf von **Einstellungen** und anschließendes Antippen von **Apps**. Tippen Sie auf die App, die Sie überprüfen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Akku**.

Akkuverlauf überprüfen

Sie können überprüfen, wie lange Sie das HTC U11 seit dem letzten Aufladen verwendet haben. Sie können auch eine Übersicht darüber sehen, wie lange das Display eingeschaltet war und wie lange Sie Verbindungen wie z.B. das mobile Netzwerk oder WLAN genutzt haben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku**.
3. Tippen Sie auf das Akkusymbol, um die Akkubenutzung über einen längeren Zeitraum anzuzeigen.

Akkuoptimierung für Apps

Wenn Sie Verbindungen wie z.B. WLAN aktiv haben, während sich das Telefon im Standbymodus befindet, könnten einige Apps weiterhin den Akku belasten. Beginnend mit Android 6.0, ist die Akkuoptimierung standardmäßig für alle Apps aktiviert, was die Akkulaufzeit verlängert, wenn Sie das Telefon nicht nutzen.

Das Telefon muss über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden, bevor die Akkuoptimierung eine Wirkung erzielt.

Akkuoptimierung in Apps deaktivieren

Wenn Sie die Akkuoptimierung für einige Apps nicht aktivieren möchten, können Sie die Funktion in diesen Apps deaktivieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku**.
3. Tippen Sie auf **:** > **Akkuoptimierung**.
4. Tippen Sie auf **Nicht optimiert** > **Alle Apps**, um die vollständige Liste der Apps anzuzeigen.
5. Um Akkuoptimierung in einer App zu deaktivieren, tippen Sie auf den App-Namen und anschließend auf **Nicht optimieren** > **Fertig**.

Wiederholen Sie dies, um die Optimierung in anderen Apps zu deaktivieren.

Um die Liste zu filtern und zu sehen, für welche Apps die Akkuoptimierung deaktiviert ist, tippen Sie auf **Alle Apps** > **Nicht optimiert**.

Hintergrundbeschränkung in Apps aktivieren

In einigen Apps können Sie die Hintergrundbeschränkung aktivieren, um zu verhindern, dass sie den Akku im Hintergrund kontinuierlich verwenden.



Wenn die Hintergrundbeschränkung aktiviert ist, funktionieren eingeschränkte Apps möglicherweise nicht wie gewohnt und Benachrichtigungen könnten sich verzögern.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Apps**.
2. Tippen Sie auf eine App, die Sie konfigurieren möchten, und tippen Sie anschließend auf **Erweitert** > **Akku**.
3. Tippen Sie unter Akkunutzung verwalten auf **Hintergrundbeschränkung**.
4. Tippen Sie auf **Beschränken**.

Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Hintergrundbeschränkung in anderen Apps einzuschalten.

Speicher

Speicherplatz freigeben

Wenn Sie das HTC U11 verwenden, werden Sie mit der Zeit Daten sammeln und die Speicherkapazität füllen. Hier sind einige Tipps, wie Sie den Speicherplatz freigeben können.

Fotos und Videos verwalten

- Behalten Sie nach einer Serienaufnahme nur das beste Foto. Löschen Sie den Rest, wenn Sie ihn nicht benötigen.
- Nach der Bearbeitung oder dem Zuschneiden eines Videos wird die Originaldatei behalten. Löschen Sie die Originaldateien oder verschieben Sie an einen anderen Ort, z.B. auf Ihren Computer.
- Verwenden Sie eine geringere Auflösung, wenn Sie nur Videos über MMS senden. Videos in hoher Auflösung belegen mehr Speicherplatz.
- RAW Bilddateien benötigen sehr viel Speicherplatz. Es wird empfohlen, eine Speicherkarte als Standardspeicher für Fotos und Videos zu verwenden. Wenn Ihre Speicherkarte fast voll ist, ziehen Sie das Verschieben von RAW Bilddateien auf Ihren Computer in Erwägung.
- Aktivieren Sie **Speichermanager**, um alte Fotos und Videos auf Ihrem Handy zu verwalten.

Nicht verwendete Szenen entfernen

Szenen können sehr schnell viel Speicherplatz belegen, da Szenen Bilder, Töne und Symbole enthalten können. Entfernen Sie Szenen, die Sie nicht verwenden. Siehe Ein Theme löschen unter <http://www.htc.com/support/apps/themes/>.

Dateien und Dateien sichern

Behalten Sie nur die aktuellsten Daten in Ihren Apps und Dateien, die Sie oft benötigen. Sie können Ihre anderen Daten und Dateien sichern.

Apps entfernen oder deaktivieren

Deinstallieren Sie heruntergeladene Apps, wenn Sie sie nicht mehr länger benötigen. Siehe [Deinstallieren einer App](#) auf Seite 149.

Vorinstallierte Apps können deaktiviert werden, wenn Sie sie nicht verwenden. Siehe [Eine App deaktivieren](#) auf Seite 155.

Speicherplatz manuell freigeben

Tippen Sie im Fenster Speicher auf **Speicherplatz freigeben**. Das Telefon prüft dann den Telefonspeicher und schlägt dann Elemente vor, die Sie möglicherweise löschen möchten.

Apps auf die Speicherkarte verschieben

Apps von Drittanbietern, die Sie heruntergeladen und installiert haben, können auf die Speicherkarte verschoben werden, wenn Sie die Karte als internen Speicher eingerichtet haben. Siehe [Apps und Daten zwischen dem internen Speicher und Speicherkarte verschieben](#) auf Seite 136 und [Verschieben einer Anwendung zur und von der Speicherkarte](#) auf Seite 136.

Speichertypen

Mit Android 6.0 haben sich einige Dinge geändert, wie und wo heruntergeladene Apps und ihre Daten gespeichert werden können.

Telefonspeicher

Dies ist der interne Speicher, der das Android System, vorinstallierte Apps, E-Mail, Textnachrichten und den Datencache der Apps enthält. Sie können hier auch heruntergeladene Apps installieren, sowie Fotos, Videos und Bildschirmbilder speichern.

Speicherkarte

Verwenden Sie Ihre Speicherkarte als Wechselspeicher, um Ihre Medien und andere Dateien auf dem HTC U11 oder jedem anderen Android Telefon zu speichern und darauf zuzugreifen, oder richten Sie sie als eine Erweiterung des internen Speichers ein. Siehe [Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?](#) auf Seite 134.

USB-Speicher

Sie können ein externes USB-Speichergerät wie z.B. ein USB Flashlaufwerk oder einen SD-Kartenleser anschließen. Sie benötigen ein besonderes Kabel, um das HTC U11 und ein USB-Speichergerät zu verbinden.

Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?

Verwenden Sie Ihre Speicherkarte als Wechselspeicher, wenn Sie Inhalte wie Medien oder Fotos auf der Karte haben, die Sie nicht verlieren möchten. Wenn Sie eine brandneue Karte haben, wählen Sie, ob sie als Wechselspeicher verwendet werden soll oder richten Sie sie als eine Erweiterung des internen Speichers ein.

Wechselspeicher

Verwenden Sie eine neue Speicherkarte als Wechselspeicher, um auf den Inhalt der Karte auf dem HTC U11 oder anderen Android Geräten zugreifen zu können.

Interner Speicher

Richten Sie eine Speicherkarte als internen Speicher für mehr Privatsphäre und eine sichere Nutzung ein. Dadurch wird die Speicherkarte verschlüsselt und formatiert, um wie der interne Speicher zu funktionieren.

Damit wird auch der interne Speicherplatz erweitert, da:

- Aufgenommene Bildschirmbilder, Fotos, Medien und andere Dateien werden auf der Speicherkarte gespeichert.
- Installierte Apps von Drittanbietern und ihre Daten können zwischen dem internen Speicher und der Speicherkarte verschoben werden.



Nach der Einrichtung der Speicherkarte als internen Speicher kann die Karte nur auf dem HTC U11 genutzt werden, in dem sie formatiert wurde.

Ihre Speicherkarte als internen Speicher einrichten

Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, die zuvor nicht auf dem HTC U11 verwendet wurde, wird die Karte standardmäßig als Wechselspeicher eingebunden. Wenn die Speicherkarte neu ist oder keine Inhalte enthält, die Sie behalten möchten, können Sie sie formatieren, um sie als internen Speicher für das HTC U11 zu verwenden.



- Siehe [Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?](#) auf Seite 134, um mehr über die Unterschiede zwischen der Nutzung der Speicherkarte als Wechselspeicher oder internen Speicher zu erfahren.
- Wenn Sie noch Dateien auf der Speicherkarte befinden, sichern Sie die Dateien, bevor Sie die Speicherkarte formatieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Speicher**.
2. Tippen Sie unter **Portabler Speicher** auf neben dem Namen der Speicherkarte.
3. Tippen Sie auf **Als internen Speicher formatieren > SD-Karte formatieren**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre installierten Apps und ihre Daten vom internen Speicher auf die Speicherkarte zu verschieben.



Wenn Sie die Speicherkarte nicht mehr länger als internen Speicher nutzen möchten, können Sie die Karte erneut als Wechselspeicher formatieren. Bevor Sie dies tun, stellen Sie bitte sicher, dass alle Apps und Daten von der Karte zurück in den internen Speicher verschoben wurden. Siehe [Apps und Daten zwischen dem internen Speicher und Speicherkarte verschieben](#) auf Seite 136.

Apps und Daten zwischen dem internen Speicher und Speicherkarte verschieben

Wenn Sie die Speicherkarte als internen Speicher eingerichtet haben, können Sie installierte Apps von Drittanbietern und ihre Daten wie z.B. Fotos, Medien und heruntergeladene Dateien auf die Speicherkarte verschieben, um Speicherplatz freizugeben.

Wenn Sie Ihre Speicherkarte nicht mehr länger als internen Speicher nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass sämtliche Apps und Daten von der Karte zurück in den internen Speicher verschoben werden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Speicher**.
2. Tippen Sie auf den Namen Ihrer Speicherkarte, wenn Sie App-Daten vom internen Speicher auf die Karte verschieben, oder tippen Sie auf **Interner geteilter Speicher**, wenn Sie Daten von der Speicherkarte zurück in den internen Speicher verschieben.
3. Tippen Sie auf **: >Daten migrieren**.
4. Tippen Sie auf **Inhalt verschieben**.



- Bildschirmbilder werden ebenfalls migriert.
- Wenn Sie neue Fotos, Videos, Bildschirmbilder machen oder neue Dateien nach der Migration herunterladen, werden Sie am neuen Speicherort gespeichert.

Verschieben einer Anwendung zur und von der Speicherkarte

Wenn der Speicherplatz auf dem Telefon nicht mehr ausreicht, können Sie eine heruntergeladenen App und ihre Daten auf die Speicherkarte verschieben, wenn die Karte als interner Speicher eingerichtet wurde.

Wenn Sie die Speicherkarte neu formatieren müssen, stellen Sie sicher, dass jede App und ihre Daten zurück in den Telefonspeicher verschoben wird, bevor Sie die Karte formatieren.



Vorinstallierte Apps können nicht heruntergeladen werden. Einige Drittanbieter-Anwendungen, die Sie heruntergeladen und im Telefonspeicher installiert haben, könnten nicht zulassen, dass Sie sie auf die Speicherkarte verschieben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Speicher**.
2. Tippen Sie auf **Interner geteilter Speicher** und dann auf **Andere Apps**, wenn Sie eine App vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte verschieben möchten.

Oder tippen Sie den Namen Ihrer Speicherkarte und anschließend auf **Apps**, wenn Sie eine App von der Speicherkarte zurück in den Telefonspeicher verschieben müssen.

3. Tippen Sie eine App an, die Sie verschieben möchten.
4. Tippen Sie auf **Ändern**, und tippen Sie anschließend an, wohin Sie sie verschieben möchten.
5. Tippen Sie auf **Verschieben**.

Apps und Daten zwischen dem internen Speicher und Speicherkarte kopieren oder verschieben

Wenn Sie Ihre Speicherkarte als Wechseldatenträger verwenden, können Sie Ihre Dateien zwischen dem internen Speicher und der Speicherkarte kopieren oder verschieben. Sie können Dateien auch auf ein externes USB-Speichergerät kopieren oder verschieben, wenn es an den HTC U11 angeschlossen ist.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Speicher**.
2. Tippen Sie auf **Interner geteilter Speicher** und dann auf **Dateien** oder den Namen der Speicherkarte.
Oder tippen Sie auf das externe USB-Speichergerät, wenn Sie eins angeschlossen haben.
3. Öffnen Sie den Ordner, der die Dateien enthält, die Sie kopieren oder verschieben möchten.
4. Dateien auswählen oder abwählen:
 - Halten Sie eine Datei gedrückt, um sie auszuwählen. Tippen Sie auf jede Datei, um mehr Dateien auszuwählen.
 - Tippen Sie auf eine Datei, um sie abzuwählen.
 - Um alle Dateien auszuwählen, tippen Sie auf > **Alle auswählen**.
5. Tippen Sie auf und anschließend auf **Kopieren nach** oder **Verschieben nach**.
6. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen, und wählen Sie dann die Art des Speichers aus, in den kopiert oder verschoben werden soll, und öffnen Sie dann den Zielordner.
7. Tippen Sie auf **Kopieren** oder **Verschieben**.

Dateien zwischen dem HTC U11 und Ihrem Computer kopieren

Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien auf das HTC U11 kopieren.



- Speichern und schließen Sie Ihre Dateien vor dem Kopieren von Ihrem Computer auf dem HTC U11 oder umgekehrt.
- Wenn Sie Ihre Speicherkarte als internen Speicher verwenden, wird Ihr Computer nur den Inhalt der Speicherkarte anzeigen.

1. Schließen Sie das HTC U11 über das mitgelieferte USB Typ-C-Kabel an einen Computer an.
2. Entsperrn Sie das Display auf dem HTC U11, wenn es gesperrt ist.
3. Tippen Sie in der Popup-Meldung, die fragt, ob USB für Dateiübertragungen verwendet werden soll, auf **Ja**.

Wenn diese Meldung nicht angezeigt wird, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, tippen Sie auf die **USB verwenden** für Benachrichtigung und anschließend auf **Dateiübertragung**.

4. Wenn auf Ihrem Computer ein Popup-Fenster angezeigt wird, wählen Sie die Anzeige von Dateien.
5. Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf das HTC U11 oder umgekehrt.
6. Trennen Sie das HTC U11 nach dem Kopieren der Dateien von Ihrem Computer ab.

Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC U11 eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.



Wenn Ihre Speicherkarte als interner Speicher verwendet wird und sich Apps darauf befinden, die auf die Karte verschoben wurden, können Sie diese Apps nach dem Entfernen der Speicherkarte nicht mehr öffnen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Speicher**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Ihre Speicherkarte unter Portabler Speicher angezeigt wird, tippen Sie auf > **Auswerfen**.
 - Wenn Ihre Speicherkarte unter Gerätespeicher angezeigt wird, tippen Sie auf den Kartennamen und anschließend auf > **Auswerfen**.

Sicherung und Wiederherstellung

Möglichkeiten zur Sicherung von Dateien, Daten und Einstellungen

Haben Sie Angst, dass Sie wichtige Daten auf dem HTC U11 verlieren könnten? Sichern Sie das HTC U11, bevor Sie Inhalte aus dem Speicher entfernen, die Standardeinstellungen wiederherstellen oder auf ein neues Telefon aktualisieren.

Cloud-Backup

Verwenden Sie Ihr Google Konto, um App-Daten und Einstellungen einschließlich WLAN Passwörter automatisch in Google Drive™ zu sichern. Siehe [Das HTC U11 sichern](#) auf Seite 140.

Verwenden Sie Google Fotos, um Ihre Fotos und Videos automatisch zu sichern.

HTC Sync Manager

Verwenden Sie HTC Sync Manager, um Musik, Fotos und Videos von Ihrem HTC U11 auf Ihren Computer zu importieren. Sie können auch lokal gespeicherte Kontakte und Wiedergabelisten zwischen dem HTC U11 und Ihrem Computer synchronisieren.

HTC Sync Manager ist eine gute Alternative, wenn Sie Ihre Konten, Einstellungen und andere persönliche Inhalte nicht in der Cloud sichern möchten. Sie können ihn verwenden, um Sicherungen Ihres HTC U11 auf Ihrem Computer zu erstellen.

Andere Sicherungsoptionen

Wenn Sie möchten, können Sie Daten oder Dateien separat sichern.

Einige Apps erlauben die Sicherung von Daten auf die Speicherkarte—wenn sie als Wechselspeicher verwendet wird—so dass Sie sie nach einem Wiederherstellen der Standardeinstellungen ganz einfach wiederherstellen können. Stellen Sie einfach sicher, dass die Speicherkarte beim Wiederherstellen der Standardeinstellungen nicht gelöscht wird.

In bestimmten Apps können Sie den Telefonspeicher für die Sicherung und Wiederherstellung von App-Daten verwenden. Wenn eine App ein Problem verursacht und Sie deren Daten zur Behebung des Problems löschen müssen, sichern Sie die App-Daten zuerst im Telefonspeicher.

Nachrichten	Sichern Sie Ihre Textnachrichten auf der Speicherkarte oder im Telefonspeicher oder sichern Sie sie als einen E-Mail Anhang.
Kontakte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Speichern Sie Kontakte und andere persönliche Daten in Ihren Onlinekonten, so dass Sie sie beim Wechsel auf ein anderes Telefon ganz einfach synchronisieren können. ▪ Wenn Sie Kontakte lokal in der Kontakte App gespeichert haben, können Sie sie auf die Speicherkarte oder in den Telefonspeicher exportieren.
Dateien	Verbinden Sie das HTC U11 mit Ihrem Computer als Datenträger, um Dateien manuell auf Ihren Computer zu kopieren und einzufügen.
Andere Daten	Überprüfen Sie andere Apps, um zu erfahren, ob sie den Datenexport auf die Speicherkarte oder in den Telefonspeicher unterstützen.

Das HTC U11 sichern

Sichern Sie das HTC U11 automatisch auf Google Drive, um Inhalte wie Anwendungsdaten und Einstellungen nach einem Werksreset oder beim Wiederherstellen Ihrer Daten auf einem anderen HTC-Telefon wiederzuherstellen.

1. Wischen Sie auf der Start nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Sichern und zurücksetzen**.
2. Tippen Sie auf **Eigene Daten sichern**.
3. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter, um ihn zu aktivieren und tippen Sie anschließend auf **▷**.
4. Stellen Sie sicher, dass **Autom. Wiederherstellung** aktiviert ist.

Dadurch können die Daten und Einstellungen einer App wiederhergestellt werden, wenn Sie die App auf dem HTC U11 wieder installiert wird.



Um ein von Ihrem primären Google Konto abweichendes Sicherungskonto auszuwählen, tippen Sie auf **Sicherungskonto** und wählen Sie anschließend ein anderes Google Konto. Sie können auch auf **Konto hinzufügen** tippen, um ein neues Google Konto für Ihre Sicherung hinzuzufügen.

Kontakte und Nachrichten sichern

Wenn Sie Ihre Inhalte wie z.B. Kontakte und SMS auf dem HTC U11 separat sichern möchten, sind hier einige Tipps für den Export oder Import.

Ihre Kontakte sichern

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **: > Kontakte verwalten**.

3. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren > Zum Telefonspeicher exportieren oder An SD-Karte exportieren.**
4. Wählen Sie ein Konto oder einen Kontakttyp für das Exportieren aus.
5. Wenn Sie Daten schützen möchten, tippen Sie auf **Ja** und vergeben Sie anschließend ein Kennwort diese Sicherung. Vergessen Sie nicht das Kennwort. Sie müssen es später beim Import von Kontakten eingeben.
Tippen Sie auf **Nein**, wenn Sie kein Kennwort benötigen.
6. Tippen Sie auf **OK**.

Kontakte wiederherstellen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf : >**Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren > Aus Telefonspeicher importieren oder Von SD-Karte importieren**.
3. Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.
4. Wenn mehrere Sicherungen verfügbar sind, wählen Sie die Sicherung aus, die Sie importieren möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Geben Sie das Kennwort ein, das Sie für die Sicherung vergeben haben und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Sichern von SMS

Behalten Sie wichtige Textnachrichten, indem Sie sie sichern, so dass Sie sie bei Bedarf in der HTC Nachrichten App wiederherstellen können. Die Nachrichten App sichert entweder in den Telefonspeicher oder auf Ihre Speicherkarte, wenn Sie eine eingelegt haben.



SMS in Gesichertes und blockierte Nachrichten werden nicht gesichert. Wenn Sie solche Nachrichten auch sichern möchten, verschieben Sie sie zunächst in den allgemeinen Posteingang.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf : >**SMS sichern/wiederherstellen > Sichern > SMS sichern**.
3. Stellen Sie ein Kennwort für Ihre Sicherung ein, um Ihre Daten zu schützen. Vergessen Sie nicht das Kennwort. Sie müssen es später bei der Wiederherstellung von Meldungen eingeben.
Wenn Sie kein Kennwort benötigen, wählen Sie **Diese Sicherung nicht mit einem Kennwort schützen**.
4. Geben Sie einen Namen für die Sicherungsdatei ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

SMS via E-Mail sichern



- Sie müssen Ihr E-Mail Konto in der HTC Mail-App einrichten.
- SMS in Gesichertes und blockierte Nachrichten werden nicht gesichert. Wenn Sie solche Nachrichten auch sichern möchten, verschieben Sie sie zunächst in den allgemeinen Posteingang.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf : >SMS sichern/wiederherstellen.
3. Tippen Sie auf **Sichern > SMS über E-Mail sichern**.
4. Stellen Sie ein Kennwort für Ihre Sicherung ein, um Ihre Daten zu schützen. Vergessen Sie nicht das Kennwort. Sie müssen es später bei der Wiederherstellung von Meldungen eingeben.

Wenn Sie kein Kennwort benötigen, wählen Sie **Diese Sicherung nicht mit einem Kennwort schützen**.

5. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
6. Schreiben Sie die E-Mail und senden Sie sie anschließend.

Nachrichten wiederherstellen

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf : >SMS sichern/wiederherstellen > **Wiederherstellen**.
3. Wählen Sie aus, wie Sie die Nachrichten wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Tippen Sie auf die Sicherung, die importiert werden soll.
5. Geben Sie das Kennwort ein, das Sie für die Sicherung vergeben haben. Wenn Sie kein Kennwort eingegeben haben, wählen Sie **Diese Sicherungsdatei ist nicht mit einem Kennwort geschützt**.
6. Tippen Sie auf **OK**.

Um über E-Mail gesicherte SMS wiederherzustellen, öffnen Sie die E-Mail mit der Sicherungsdatei als Anhang in der Mail-App. Tippen Sie auf den Anhang, um ihn zuerst herunterzuladen und tippen Sie ihn anschließend erneut an, um die zu importierende Sicherungsdatei zu öffnen. Geben Sie das für diese Sicherung vergebene Kennwort ein oder wählen Sie **Diese Sicherungsdatei ist nicht mit einem Kennwort geschützt**.

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen zurück, wenn Sie Probleme mit der Verbindung zum HTC U11, Internet oder Bluetooth Geräten haben.

1. Wischen Sie auf der Start nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sichern und zurücksetzen**.
2. Tippen Sie auf **WLAN, Mobil & Bluetooth zurücksetzen**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen zurücksetzen**.
4. Tippen Sie erneut auf **Einstellungen zurücksetzen**.

Den HTC U11 auf die Standardwerte zurücksetzen (Hardware-Zurücksetzung)

Wenn der HTC U11 ein nicht lösbares Problem hat, können Sie es auf die Standardeinstellungen zurücksetzen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung oder Vollständige Zurücksetzung bezeichnet). Die Zurücksetzung auf die Standardeinstellungen setzt den HTC U11 in den Anfangszustand zurück - der Zustand, bevor Sie sie das erste Mal eingeschaltet haben.



Die von Ihnen heruntergeladenen und installierten Apps, Ihre Konten, sowie System- und App-Daten und Einstellungen werden gelöscht. Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.

1. Wischen Sie auf der Start nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sichern und zurücksetzen**.
2. Tippen Sie auf **Alle Daten löschen (Standardwerte wiederherstellen)**.
Um zu vermeiden, keine Medien und andere Daten von Ihrer Speicherkarte zu löschen, stellen Sie sicher, dass Sie nicht die Option **SD-Karte löschen** auswählen.
3. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen**.
4. Tippen Sie auf **Alles löschen**.



Beim Wiederherstellen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, gelöscht.

Übertragen

Möglichkeiten zum Abruf von Inhalten von Ihrem vorherigen Telefon

Wählen Sie je nach Betriebssystem Ihres alten Telefons die entsprechende Methode aus, um Inhalte auf das HTC U11 zu übertragen.

Von einem Android Telefon

Es gibt zwei Möglichkeiten:

- **Verwenden Sie Ihr Google Konto, um Daten zu sichern und wiederherzustellen.**

Sichern Sie zuerst Ihr altes Telefon in Ihr Google Konto. Wenn Sie das HTC U11 das erste Mal einrichten, melden Sie sich bei Ihrem Google Konto an und stellen Sie die Daten Ihres alten Telefons auf dem HTC U11 wieder her.

- **Verwenden Sie das HTC Übertragungsprogramm.**

Laden Sie das HTC Übertragungsprogramm von Ihrem alten HTC oder anderen Android Telefon herunter und verwenden Sie es, um Ihre Inhalte auf das HTC U11 zu übertragen. Siehe [Inhalte von einem Android Telefon übertragen](#) auf Seite 145.

Von einem iPhone

Laden und installieren Sie die Google Drive App auf Ihrem iPhone und verwenden Sie sie, um iPhone Inhalte in Ihrem Google Konto zu sichern.

Gehen Sie auf dem HTC U11 zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **System > Inhalte von einem anderen Telefon abrufen > iPhone**, um die Anweisungen anzuzeigen. Oder besuchen Sie <https://www.android.com/switch/>.

Inhalte von einem Android Telefon übertragen

Laden Sie das HTC Übertragungsprogramm von Ihrem alten Android Telefon herunter und verwenden Sie es, um Ihre Inhalte auf das HTC U11 zu übertragen.

Die Arten von lokal gespeicherten Inhalten auf dem alten Telefon, die das HTC Übertragungsprogramm übertragen kann, umfasst Kontakte, Nachrichten, Musik, Fotos, Videos und einige Einstellungen. Weitere Datenarten wie Anrufverläufe, E-Mail Konten und einige HTC App Einstellungen können von HTC Telefonen mit HTC Sense™ 5.5 oder höher übertragen werden.



Sie benötigen Android Version 2.2 oder später, um das HTC Übertragungsprogramm auf Ihrem alten Telefon verwenden zu können.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Inhalte von einem anderen Telefon abrufen**.
2. Wählen Sie, ob Sie von einem HTC Android Telefon oder einem anderen Android Telefon übertragen möchten.
3. Tippen Sie im Inhalte von einem anderen Telefon abrufen Fenster auf **Weiter**.
4. Folgen Sie den auf dem HTC U11 angezeigten Schritten, um das HTC Übertragungsprogramm von Google Play Store herunterzuladen, auf dem alten Telefon zu installieren und das Programm zu öffnen.
5. Wenn eine PIN auf dem alten Telefon angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass dieselbe PIN auch auf dem HTC U11 erscheint, bevor Sie fortfahren.

Wenn der PIN Code nicht angezeigt wird, tippen Sie auf dem alten Telefon auf **Erneut versuchen**. Wenn er immer noch nicht angezeigt wird, könnte dies bedeuten, dass Ihr altes Telefon sich nicht mit dem HTC U11 verbinden kann. Wenn dies geschieht, probieren Sie eine andere Übertragungsmethode aus.

6. Tippen Sie auf Ihrem alten Telefon auf **Bestätigen**.
7. Wählen Sie auf dem alten Telefon die Arten der Inhalte aus, die Sie übertragen möchten, tippen Sie auf **Übertragen** und anschließend auf **Ja**.
8. Warten Sie, bis die Übertragung durchgeführt wurde.
9. Tippen Sie auf beiden Telefonen auf **Fertig**.

Andere Möglichkeiten, um Kontakte und andere Inhalte abzurufen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Kontakte und andere Inhalte zum HTC U11 hinzuzufügen.

Inhaltsquellen	Übertragung
Synchronisierung mit dem Computer	<p>Verwenden Sie HTC Sync Manager, um Kontakte, Dokumente, Wiedergabelisten und mehr zwischen dem HTC U11 und Ihrem Computer mit einem Windows® oder OS X Betriebssystem zu synchronisieren.</p> <p>Sie können es auch verwenden, um Ihre iTunes Sicherung mit Kontakten, Nachrichten und anderen Inhalten von einem iPhone von Ihrem Computer auf das HTC U11 zu übertragen.</p>
Google Konto	Google Kontakte werden in das HTC U11 importiert, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können auch weitere Google-Kontakte direkt auf dem HTC U11 erstellen.
Sozialnetzwerk-Konten	Melden Sie sich bei Ihren bevorzugten Sozial-Netzwerken an, um Kontaktinformationen von ihnen zu synchronisieren.
Microsoft® Exchange ActiveSync	Das HTC U11 synchronisiert Ihre beruflichen Kontakte vom Microsoft Exchange ActiveSync Server Ihres Büros.
Outlook.com Konto	Persönliche Kontakte von Ihrem Microsoft Outlook.com Konto synchronisieren.
Telefonkontakte	Sie können Kontakte lokal auf dem HTC U11 erstellen, wenn Sie sie nicht in Ihren Onlinekonten speichern möchten.
nano SIM-Karte	Kopieren Sie alle nano SIM-Kontakte auf das HTC U11.

Fotos, Videos und Musik zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie Medien von oder auf einen Computer übertragen können.

- Schließen Sie das HTC U11 an einen Computer an. Der Computer wird es wie jeden herkömmlichen USB-Wechseldatenträger erkennen und sie anschließend Ihre Medien zwischen ihnen austauschen können. Siehe [Dateien zwischen dem HTC U11 und Ihrem Computer kopieren](#) auf Seite 138.
- Nutzen Sie Cloudspeicher-Dienste, um Ihre Medien an einem Ort abzulegen, um sie von überall zu verwalten – auf Ihren Computer, HTC U11 und anderen Mobilgeräten.

Apps installieren und entfernen

Apps erhalten von Google Play Store

Google Play Store ist der Ort für neue Apps für HTC U11. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.



- Um Apps und andere Inhalte in Google Play Store zu kaufen, können Sie die Zahlungsmethoden aus Ihrem Google Konto nutzen. Bei Ihrem ersten Kauf wird Ihre ausgewählte Zahlungsmethode zu Ihrem Google Konto hinzugefügt. Unter support.google.com/googleplay können Sie mehr über die akzeptierten Zahlungsmethoden erfahren.
- Die verfügbaren Zahlungsmethoden können sich je nach Land unterscheiden.

Suchen und Installieren einer App

Wenn Sie Apps installieren und auf dem HTC U11 verwenden, benötigen sie möglicherweise Zugriff auf Ihre persönlichen Daten oder auf bestimmte Funktionen oder Einstellungen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.



Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Anwendungen herunterladen, die Zugriff auf Funktionen oder eine beträchtliche Menge Ihrer Daten auf dem HTC U11 haben. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen verantwortlich.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Play Store**.
2. Tippen Sie auf die Suchleiste und geben Sie den gesuchten App-Namen ein.

3. Wenn Sie die App in der Liste der Suchergebnisse sehen, tippen Sie sie an und lesen Sie ihre Beschreibung und Kommentare anderer Anwender.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie zur Installation einer kostenlosen App auf **Installieren**.
 - Tippen Sie zur Installation einer kostenpflichtigen App auf die Preis Schaltfläche. Wenn Sie Ihrem Google Konto keine Zahlungsmethode hinzugefügt haben, tippen Sie auf **Fortfahren**, und wählen Sie dann die Zahlungsmethode aus.



Apps werden manchmal für Verbesserungen oder Fehlerbehebungen aktualisiert. Standardmäßig werden Updates automatisch heruntergeladen, wenn Sie mit einem WLAN Netzwerk verbunden sind. In den Google Play Store App Einstellungen können Sie die automatische Aktualisierung deaktivieren. Siehe [App-Updates von Google Play Store installieren](#) auf Seite 68.

Wiederherstellung von Apps von Google Play Store

Neues Telefon gekauft, ein altes ersetzt oder die Standardwerte wiederhergestellt? Stellen Sie Apps wieder her, die Sie zuvor heruntergeladen haben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Play Store**.
2. Tippen Sie auf **≡**, um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Eigene Apps und Spiele** und wischen Sie zur Registerkarte Bibliothek.
4. Tippen Sie auf **Installieren** neben der App, die Sie wiederherstellen möchten.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Google Play Store Hilfe.

Apps aus dem Web herunterladen

Sie können Apps direkt von Webseiten herunterladen.



Von Webseiten heruntergeladene Apps können aus unbekannten Quellen stammen. Um das HTC U11 und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download von vertrauenswürdigen Webseiten.

1. Öffnen Sie Ihren Browser und rufen Sie anschließend die Webseite auf, von der Sie die gewünschte App herunterladen können.
2. Öffnen Sie die heruntergeladene App und tippen Sie bei Aufforderung auf **Einstellungen** und aktivieren Sie anschließend **Von dieser Quelle erlauben**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Installieren und Öffnen der App.



Um die Installationsberechtigungen für installierte Apps zu überprüfen, gehen Sie zu **Einstellungen > Apps** und tippen Sie anschließend auf die **:** > **Apps konfigurieren > Zugriff auf spezielle App > Unbekannte Apps installieren**. Tippen Sie auf die App und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend die Option **Von dieser Quelle erlauben**.

Deinstallieren einer App

Wenn Sie eine heruntergeladene und installierte App nicht länger benötigen, können Sie sie deinstallieren.



Die meisten vorinstallierten Apps können nicht deinstalliert werden.

Halten Sie die App, die Sie entfernen möchten, im Apps Fenster etwas länger gedrückt und ziehen Sie sie anschließend zu **Deinstallieren**.



Wenn Sie eine App im Google Play Store gekauft haben, können Sie sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums für eine Rückerstattung deinstallieren. Bitte lesen Sie die Google Play Store Hilfe, um mehr über Rückerstattungen zu erfahren.

Arbeiten mit Apps

Zugriff auf Ihre Apps

Es gibt zwei einfache Möglichkeiten, auf Ihre App-Liste zuzugreifen.

- Wischen Sie im Start Fenster nach oben.
- Tippen Sie auf  im HTC BlinkFeed oder Start Fenster.

Apps anordnen

Sie können die Apps im Apps Fenster neu anordnen.

1. Tippen Sie in HTC BlinkFeed oder einer beliebigen Widget-Seite auf .
2. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend, wie Apps angeordnet werden sollen, z.B. alphabetisch.
3. Wählen Sie **Benutzerdefiniert**, wenn Sie die Apps neu anordnen oder in Gruppen einordnen möchten.

Apps im Apps Fenster anzeigen oder ausblenden

1. Tippen Sie im Fenster Apps auf  > **Apps anzeigen/ausblenden**.
2. Wählen Sie die Apps, die Sie ausblenden möchten und deaktivieren Sie die Kästchen, um sie wieder einzublenden.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Apps in einem Ordner gruppieren

1. Tippen Sie im Apps-Fenster auf  > **Benutzerdefiniert**.
2. Tippen Sie auf  > **Apps neu anordnen**.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.
4. Wenn Sie weitere Apps hinzufügen möchten, ziehen Sie die jeweilige App in den Ordner.
5. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf .
6. Wenn Sie dem Ordner einen Namen geben möchten, tippen Sie auf dessen Titelleiste und geben Sie anschließend den Ordnernamen ein.

Apps und Ordner verschieben

1. Tippen Sie im Apps-Fenster auf > Benutzerdefiniert.
2. Tippen Sie auf > Apps neu anordnen.
3. Halten Sie eine App oder einen Ordner etwas länger gedrückt und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
 - Ziehen Sie die App oder den Ordner an eine andere Position auf derselben Seite. Warten Sie, bis das Beschäftigt-Symbol nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie Ihren Finger loslassen.
 - Ziehen Sie die App oder den Ordner zum oder Pfeil, um sie oder ihn auf eine andere Seite zu verschieben.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf .

Apps aus einem Ordner entfernen

1. Tippen Sie im Apps-Fenster auf > Benutzerdefiniert.
2. Tippen Sie auf > Apps neu anordnen.
3. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
4. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend aus dem Apps Fenster. Warten Sie, bis das Beschäftigt-Symbol nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie Ihren Finger loslassen.
5. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf .


App Verknüpfungen

Beginnend von Android 7.1 können Sie ein App Symbol auf einer Widget Seite oder im Apps Fenster etwas länger gedrückt halten, um ein Menü anzusegnen, über das Sie schnell auf häufige App Funktionen zugreifen können.



Nicht alle Apps unterstützen die App Verknüpfungsfunktion.


1. Halten Sie ein App Symbol, z.B. Uhr etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im angezeigten Menü auf die Funktion, die Sie in der App ausführen möchten.

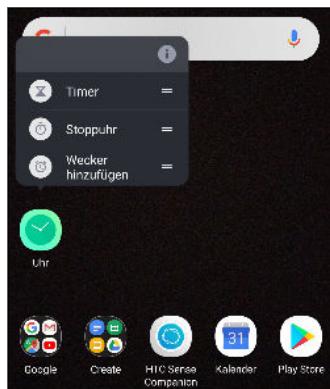

Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Wenn Sie unterschiedliche auf dem Telefon verwenden, können Sie ganz einfach zwischen Apps wechseln, die Sie zuvor geöffnet haben.

Drücken Sie auf  , um Ihre kürzlich geöffnete Apps anzuzeigen.

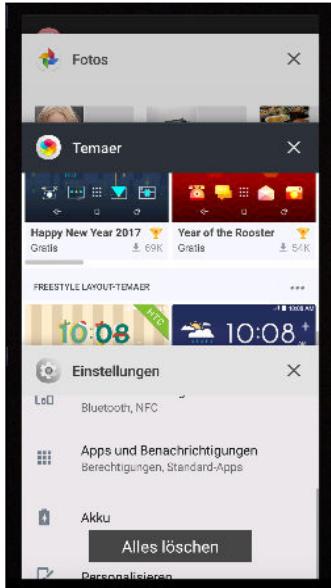

- Um zu einer App zurückzukehren, blättern Sie durch die Karten, um die App zu finden und anzutippen.
- Wenn Sie eine App entfernen möchten, ziehen Sie sie nach links oder rechts.
- Tippen Sie auf **Alle löschen**, um sämtliche Apps auf einmal zu entfernen.

Oder drücken Sie zwei Mal auf  , um schnell zwischen zwei kürzlich genutzten Apps zu wechseln.

Arbeiten mit zwei App gleichzeitig



Einige Apps unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

1. Öffnen Sie die erste App, die Sie nutzen möchten und halten Sie anschließend  gedrückt. Ein Bildschirmteiler wird angezeigt.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn sich die App, die nutzen möchten, in der Letzte Apps Liste befindet, tippen Sie sie an, um sie als sekundäre App zu aktivieren.
 - Drücken Sie STARTSEITE und öffnen Sie dann die App, die Sie als zweite aktive App verwenden möchten.

Um die Split-Screen-Ansicht zu deaktivieren, ziehen Sie den Griff des Bildschirmteilers an den oberen oder unteren Rand des Bildschirms.

Bild-in-Bild verwenden

Behalten Sie ein kleines Fenster mit dem gerade angezeigten Video oder einer unterstützten Anwendung auf dem Bildschirm, während Sie andere Dinge am Telefon erledigen.



Nicht alle Apps unterstützen Bild-in-Bild.

1. Öffnen Sie eine unterstützte Anwendung, z.B. einen Videoplayer oder eine Videoanruf-Anwendung, und starten Sie das Video. Zeigen Sie das Video im Vollbildmodus an.

2. Drücken Sie auf STARTSEITE.

Das Video wird weiterhin in einem kleinen Fenster in der rechten unteren Ecke des Bildschirms abgespielt.

3. Während Sie das Video ansehen, können Sie andere Dinge gleichzeitig tun, z.B. eine andere App verwenden.

4. Ziehen Sie das kleine Fenster, um es an eine andere Position zu bewegen.

Tippen Sie doppelt auf das Fenster, um das Video wieder im Vollbildmodus anzuzeigen.

Wie kann ich überprüfen, ob eine App Bild-in-Bild unterstützt?

Die App-Info zeigt die Bild-in-Bild Option an, wenn die App diese unterstützt.

1. Halten Sie das App-Symbol gedrückt, und tippen Sie dann auf ⓘ.
2. Überprüfen Sie auf dem App-Info Bildschirm, ob es die Option **Bild-in-Bild** gibt. Sie ist standardmäßig aktiviert.



Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf **Bild-in-Bild** und dann auf den Schalter Bild-in-Bild erlauben **Ein/Aus**.

Um zu überprüfen, welche Apps auf Ihrem Telefon Bild-in-Bild unterstützen, gehen Sie zu **Einstellungen > Apps**, tippen Sie auf die ⋮ > **Apps konfigurieren** > **Zugriff auf spezielle App** > **Bild-in-Bild**.

App-Berechtigungen steuern

Wenn Sie Apps das erste Mal starten, werden Sie dazu aufgefordert, ihnen Berechtigungen zu erteilen, um auf bestimmte Daten oder Funktionen zugreifen zu können, z.B. Kontakte oder das Mikrofon. Dies gibt Ihnen mehr Kontrolle darüber, welche Apps einen autorisierten Zugriff haben.

- Wenn Sie vermuten, dass eine bestimmte App schädlich ist oder unnötige Berechtigungen fordert, sollten Sie **Ablehnen** wählen, um Ihr Telefon zu schützen.
 - Wenn Sie **Ablehnen** in einer vertrauenswürdigen App wählen, werden Sie die App möglicherweise nicht nutzen oder nicht auf die vollständigen Funktionen zugreifen können. Wenn dies geschieht, gehen Sie zu Einstellungen, um die App-Berechtigungen zu ändern.
1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Apps**.
 2. Tippen Sie auf **: > Apps konfigurieren > Apps konfigurieren** und tippen Sie dann auf den Datentyp oder die Funktion, um auszuwählen, welche Apps darauf zugreifen können.
 3. Aktivieren Sie den **Ein/Aus** Schalter der App, damit sie auf die Daten oder Funktion zugreifen kann.



Um die Datentypen zu ändern, auf die eine App Zugriff hat, halten Sie die App auf der Startseite oder im Apps Fenster etwas länger gedrückt, tippen Sie auf **ⓘ**, und dann auf **Berechtigungen**.

Standard-Apps einstellen

Unter Einstellungen können Sie die Standard-Apps für Webbrowsen, Textnachrichten und mehr auswählen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Apps**.
2. Tippen Sie auf **: > Apps konfigurieren**.
3. Wählen Sie unter Standard den Standard Starter, Webbrowser, Telefon, Textnachrichten Apps, und mehr aus.

App-Verknüpfungen einstellen

Wenn durch Antippen mehr als eine Apps geöffnet werden kann—z.B. ein geteilter Beitrag oder Medienlink in sozialen Netzwerken—werden Sie möglicherweise dazu aufgefordert, die App auszuwählen, die Sie nutzen möchten. Wenn Sie nach dem Antippen eines Links dazu aufgefordert werden, wählen Sie eine App und tippen Sie anschließend auf **Immer**, um diese App als Standard-App einzustellen.

Sie können auch die Einstellungen aufrufen, um zu sehen, welche App-Verknüpfungen für verschiedene Apps eingestellt wurden und sie ändern.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Apps**.
2. Tippen Sie auf **:** >**Apps konfigurieren > Links öffnen**.
3. Tippen Sie auf die App, die Sie konfigurieren möchten und anschließend auf **Unterstützte Links öffnen**.
4. Wählen Sie **In dieser App öffnen**, um die App immer zu öffnen, ohne beim Antippen eines Links danach gefragt zu werden.

Sie können auch auswählen, ob Sie immer zur Auswahl der App gebeten werden oder die App niemals für das Öffnen von Links nutzen möchten.

Eine App deaktivieren

Apps, selbst wenn sie nicht oft verwendet werden, könnten im Hintergrund laufen und Daten herunterladen. Wenn eine App nicht deinstalliert werden kann, können Sie sie deaktivieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Apps**.
2. Tippen Sie auf die App und anschließend auf **Deaktivieren**.



Sie können auch eine App auf der Startseite oder im Apps Fenster etwas länger gedrückt halten, auf **i** und dann auf **Deaktivieren** tippen.

HTC-Apps

Boost+

Optimieren Sie mit Boost+ die Leistung Ihres Telefons, verbessern Sie den Akkuverbrauch, löschen Sie Junk-Dateien und verwalten Sie die Apps auf dem Telefon. Erfahren Sie mehr über Boost+ unter <http://www.htc.com/support/apps/boost-plus/>.

HTC BlinkFeed

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten über Ihre Interessen mit HTC BlinkFeed. Wählen Sie aus, welche Quellen, wie z.B. Social Media oder Nachrichten, in Ihrem Feed angezeigt werden. Erfahren Sie mehr über HTC BlinkFeed unter <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.

HTC Themen

Themen bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Anpassung des Telefons mit Elementen wie Hintergründen, Tönen und Symbolen. Erfahren Sie mehr über Themen unter <http://www.htc.com/support/apps/themes>.

HTC Sense Companion

HTC Sense Companion ist ein persönliche Begleiter, der immer von Ihnen und den Dingen, die Sie jeden Tag tun, lernt. Erfahren Sie mehr darüber, was HTC Sense Companion für Sie tun kann unter <http://www.htc.com/support/apps/sense-companion/>.



- HTC Sense Companion ruft Informationen von Webseiten und Datenbanken Dritter ab. HTC ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Inhalte Dritter.
- Um regelmäßig Empfehlungen und Erinnerungen in HTC Sense Companion zu erhalten, muss Ihr Telefon mit dem Internet verbunden sein. Es wird empfohlen, Ihre mobile Datenverbindung oder WLAN Verbindung immer aktiviert zu lassen.
- Weitere Funktionen werden durch ein HTC System-Update oder App-Update hinzugefügt.

Mail

In der Mail App können Sie E-Mails aus einem oder mehreren auf Ihrem Telefon eingerichteten E-Mail Konten lesen, senden und organisieren. Erfahren Sie mehr über Mail unter <http://www.htc.com/support/apps/mail/>.

Wetter

Verwenden Sie die Wetter-App und das Widget, um das aktuelle Wetter und Wettervorhersagen für die nächsten paar Tage anzuzeigen. Erfahren Sie mehr über Wetter unter <http://www.htc.com/support/apps/weather/>.

Uhr

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Überprüfen Sie mit Ihrem Telefon auch die Uhrzeiten auf der ganzen Welt, stellen Sie einen Wecker ein und verwenden Sie es sogar als Stoppuhr. Erfahren Sie mehr über Uhr unter <http://www.htc.com/support/apps/clock/>.

Sprachrekorder

Verwenden Sie den Sprachrekorder, um Informationen bei Vorlesungen und Interviews aufzuzeichnen oder sogar Ihr eigenes Audioprotokoll zu erstellen.

1. Wischen Sie von der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Sprachrekorder**.
2. Halten Sie das Mikrofon nahe der Tonquelle.
3. Tippen Sie auf  , um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen.



Der Sprachrekorder kann im Hintergrund weiterlaufen, während Sie andere Dinge auf dem HTC U11 tun. Dies funktioniert aber nicht, wenn Sie andere Apps öffnen, für die auch Audiofunktionen genutzt werden.

4. Tippen Sie auf  , um die Aufnahme zu stoppen.

Tippen Sie auf  , um den Sprachclip abzuspielen.



Tippen Sie auf  , um aufgenommene Sprachclips anzuzeigen. Halten Sie einen Sprachclip etwas länger gedrückt, um Option für das Teilen, Setzen als Klingelton und mehr anzuzeigen.

Hochauflösende Audioaufnahme aktivieren

Möchten Sie kristallklare Aufnahmen machen? Nehmen Sie Töne in hochauflösendem Audio auf.

1. Wischen Sie von der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Sprachrekorder**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Codierungsformat**, und wählen Sie **Hochauflösende Qualität (FLAC)** aus.

Internetverbindungen

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen.



Sie benötigen einen 4G/LTE Datenplan, um das 4G/LTE Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.

1. Öffnen Sie die vollständige Schnelleinstellungen Seite. Siehe [Verwendung von Kurzeinstellungen](#) auf Seite 42.
2. Tippen Sie auf die **Mobile Daten** Kachel, um die Datenverbindung ein- oder auszuschalten.



Wenn die **Mobile Daten** Kachel auf der Schnelleinstellungen Seite nicht angezeigt wird, wischen Sie nach links, um weitere Kacheln anzuzeigen.



Wenn keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

Verwaltung Ihrer Datennutzung

Wenn Sie einen begrenzten Datenplan haben, ist es wichtig, über die Aktivitäten und Apps, welche Daten senden und empfangen, einen Überblick zu behalten. Dazu zählen das Browsen im Web, die Synchronisierung von Onlinekonten und das Senden von E-Mail oder Teilen von Statusaktualisierungen.

Hier sind einige andere Beispiele:

- Streamen von Webvideos und Musik
- Spielen von Onlinespielen
- Download von Apps, Karten und Dateien
- Aktualisierung von Apps, um Informationen und Feeds zu aktualisieren
- Upload und Sicherung von Dateien in einem Onlinespeicherkonto
- Das HTC U11 als einen WLAN Hotspot verwenden
- Ihre Mobilfunkdatenverbindung über USB-Anbindung teilen

Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich so oft wie möglich mit einem WLAN Netzwerk und stellen Sie Ihre Onlinekonten und E-Mails auf ein längeres Aktualisierungintervall ein.

Datensparer

Der Datensparer hilft Ihnen bei der Begrenzung der Datenkosten, indem die Hintergrunddatennutzung eingeschränkt wird. Sie können auch Applikationen einstellen, die immer Zugriff eine Datenverbindung haben—z.B. Ihre E-Mail App—and somit vom Datensparer ignoriert werden sollen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Mehr > Datennutzung**.
3. Tippen Sie auf **Datensparer** und anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter, um ihn ein- oder auszuschalten.
4. Tippen Sie auf **Uneingeschränkte Daten** und tippen Sie anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter neben den Apps, für die Sie weiterhin Zugriff auf die Datenverbindung haben möchten, selbst wenn der Datensparer aktiviert ist.

Roaming-Daten ein- oder ausschalten

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Mobiles Netzwerk**.
3. Wechseln Sie bei Dual-SIM Telefonen auf die Registerkarte der SIM-Karte, die Sie einstellen möchten.
4. Tippen Sie auf **Daten-Roaming**, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Datennutzung überwachen

Überwachen Sie Ihre Datennutzung, so dass Sie Ihren monatlichen Datenplan nicht überschreiten.



Die vom HTC U11 gemessene Datennutzung kann sich von der tatsächlichen Datennutzung unterscheiden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Mehr > Datennutzung**.

Oben sehen Sie eine Leiste, welche die bisherige Datennutzung anzeigt, sowie den Datennutzungszyklus, Alarm, Warnung und Limit, falls eins eingestellt wurde.

3. Wenn Mobile Daten eingeschaltet sind, tippen Sie auf **Datenwarnung & Limit > App Datenverwendungszyklus** und stellen Sie dann den Tag des Monats ein, an dem Ihr Nutzungszyklus zurückgesetzt wird. Dieses Datum ist normalerweise der Beginn Ihres monatlichen Abrechnungszeitraums.
4. Tippen Sie auf den Datenwarnung einstellen **Ein/Aus Schalter**, um ihn einzuschalten und tippen Sie dann auf **Datenwarnung**, um die Menge der Datennutzung einzugeben, bei der Sie benachrichtigt werden. Tippen Sie auf **▼**, um die Einheit zu ändern.
5. Tippen Sie auf den Datenwarnung einstellen **Ein/Aus Schalter**, um ihn einzuschalten und tippen Sie dann auf **Datenlimit**, um die eingestellte Datennutzung einzugeben, bei der Ihre Datenverbindung automatisch deaktiviert wird. Tippen Sie auf **▼**, um die Einheit zu ändern.

Datennutzung von Apps anzeigen

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Mehr > Datennutzung**.
3. Tippen Sie auf **App Datennutzung**.
4. Blättern Sie nach unten, um eine Liste von Apps und den jeweiligen Informationen über die Datennutzung anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf eine App, um weitere Einzelheiten anzuzeigen.

WLAN Verbindung

Wenn Sie WLAN verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt ("Hotspot") herstellen.



Die Verfügbarkeit und Stärke eines WLAN-Signals hängt von Objekten ab, durch die das WLAN-Signal hindurchgehen muss (z.B. Gebäude oder eine Wand zwischen Räumen).

WLAN aktivieren oder deaktivieren

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf den WLAN **Ein/Aus Schalter**, um WLAN zu aktivieren oder deaktivieren.
3. Tippen Sie auf **WLAN**, um eine Liste von erkannten WLAN-Netzwerken anzuzeigen.



Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, um Gespeicherte Netzwerke anzuzeigen.

Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk

1. Schalten Sie WLAN ein und überprüfen Sie die Liste der erkannten WLAN-Netzwerke.
Siehe [WLAN aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 160.
2. Tippen Sie auf ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk ausgewählt haben, geben Sie den Netzwerkschlüssel oder das Kennwort ein.
4. Tippen Sie auf **Verbinden**. Wenn eine Verbindung besteht, wird das WLAN-Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Automatische Anmeldung in einem öffentlichen WLAN Netzwerk (WISPr)

Sie können das HTC U11 so einstellen, dass sich das Telefon automatisch in öffentliche WLAN Netzen anmeldet, die Sie regelmäßig nutzen. Damit sparen Sie sich die Web-Authentifizierung des WLAN Anbieters, wenn Sie sich im WLAN Netzwerk anmelden. Fügen Sie die Anmelddaten einfach zu den WISPr (Wireless Internet Service Provider Roaming) Einstellungen hinzu.



Der Zugangspunkt des WLAN Netzwerks muss das WISPr Webportal unterstützen. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den WLAN-Anbieter.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Wenn die WLAN Verbindung deaktiviert ist, tippen Sie auf den WLAN **Ein/Aus**-Schalter, um sie einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **WLAN**.
4. Scrollen Sie zum unteren Bildschirmrand und tippen Sie auf **WLAN Einstellungen > Erweitert**.
5. Tippen Sie unter WISPr Einstellungen auf den Schalter Autom. anmelden **Ein/Aus**, um ihn einzuschalten.
6. Tippen Sie auf **WISPr-Konto-Einstellungen > Neues Konto hinzufügen**.
7. Geben Sie den Namen des Netzbetreibers, Ihren Anmeldenamen (den vollständigen Domänennamen) und das Kennwort ein.
8. Tippen Sie auf **: > Speichern**. Wenn Zugriff auf mehrere WLAN Netzwerke haben, können Sie weitere Konten hinzufügen.
9. Verbinden Sie sich mit dem öffentlichen WLAN Netzwerk.



Halten Sie die in der Liste WISPr-Konten ein Konto gedrückt, um es zu entfernen oder zu bearbeiten.

Verbinden mit VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, so dass Sie auf Ressourcen in einem lokalen Netz, z.B. einem Heim- oder Firmennetz zugreifen können.

Bevor Sie das HTC U11 mit Ihrem lokalen Netzwerk verbinden, werden Sie möglicherweise nach Folgendem gefragt:

- Installation von Sicherheitszertifikaten.
- Eingabe Ihrer Anmelddaten.
- Download und Installation einer erforderlichen VPN App, wenn Sie sich über ein gesichertes Firmennetzwerk verbinden. Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator für weitere Einzelheiten.

Sie müssen auf dem HTC U11 auch erst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.

Hinzufügen einer VPN-Verbindung



Sie müssen eine Displaysperren-PIN, ein Kennwort oder Muster eingeben, bevor Sie die Anmeldeinformationen verwenden und das VPN einrichten können.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Mehr > VPN** und anschließend auf **+**.
3. Rufen Sie die VPN-Einstellungen auf und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Mehr > VPN**.
3. Tippen Sie auf das VPN, um eine Verbindung herzustellen.
4. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

Um eine VPN Verbindung zu trennen, tippen Sie auf die VPN Verbindung und anschließend auf **Trennen**.

Sie können anschließend den Webbrowsertyp öffnen, um auf Ressourcen wie z.B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

Installation eines digitalen Zertifikates

Verwenden Sie Client und Certificate Authority (CA) digitale Zertifikate, um das HTC U11 für den Zugriff auf VPN oder gesicherte WLAN-Netzwerke zu aktivieren und auch Authentifizierung für sichere Onlineserver zu bieten. Sie können von Ihrem Systemadministrator ein Zertifikat erhalten oder es von Seiten, die eine Authentifizierung verlangen, herunterladen.



- Sie müssen eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort einstellen, bevor Sie ein digitales Zertifikat installieren.
- In einigen Apps wie zum Beispiel dem Browser oder E-Mail Client können Sie Zertifikate direkt in der App installieren. Weitere Einzelheiten erfahren Sie in der Hilfe der App.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner auf dem HTC U11.
2. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
3. Tippen Sie auf **Erweitert > Verschlüsselung und Zugangsdaten > Von SD-Karte installieren**.
4. Rufen Sie das Zertifikat auf und wählen Sie es aus.



Tippen Sie auf **≡**, um die Speicherkarte zu durchsuchen.

5. Geben Sie einen Namen für das Zertifikat ein und wählen Sie, wie es verwendet werden soll.
6. Tippen Sie auf **OK**.

Das HTC U11 als einen WLAN Hotspot verwenden

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC U11 als einen WLAN Hotspot verwenden.



- Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist.
- Sie benötigen einen gültigen Datentarif Ihres Netzbetreibers für Ihr Konto, um diesen Dienst nutzen zu können. Mit Ihrem WLAN-Hotspot verbundene Geräte verwenden Daten von Ihrem Datentarif.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Mehr > Hotspot und Anbindung > Mobiler WLAN-Hotspot**.
Wenn Sie den WLAN-Hotspot das erste Mal aktivieren, müssen Sie ihn einrichten.
3. Geben Sie einen Namen für den Hotspot ein oder benutzen Sie den Standardnamen.

4. Geben Sie ein Kennwort oder verwenden Sie das Standardkennwort.

Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC U11 als einen WLAN Hotspot verwenden können.

5. Tippen Sie auf **Benutzer verwalten**, um die Anzahl der Benutzer, die eine Verbindung zu Ihrem WLAN Hotspot herstellen können, zu begrenzen.
6. Tippen Sie auf den Mobiler WLAN-Hotspot **Ein/Aus** Schalter, um ihn zu aktivieren.

Das HTC U11 ist zur Nutzung als WLAN-Hotspot bereit, wenn auf der Statusleiste ⓘ angezeigt wird.



Um Sicherheitsrisiken zu minimieren, verwenden Sie die Standardsicherheitseinstellungen und setzen Sie ein starkes und einmaliges Kennwort.

Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Datenverbindung des HTC U11, um sich mit dem Internet zu verbinden.



- Um sicherzustellen, dass die USB-Treiber für das HTC U11 aktuell sind, installieren Sie die aktuelle Version von HTC Sync Manager auf Ihrem Computer.
- Sie müssen USB-Anbindung möglicherweise erst zu Ihrem Datenplan hinzufügen, was zu weiteren Kosten führen könnte. Kontaktieren Sie Ihren Netzdienstbetreiber für weitere Einzelheiten.
- Stellen Sie sicher, dass mobile Daten einschaltet sind.

1. Schließen Sie das HTC U11 über das mitgelieferte USB Typ-C-Kabel an den Computer an.
2. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Mehr > Hotspot und Anbindung > USB Anbindung**.
4. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter, um ihn zu aktivieren.

WLAN-Freigabe

Was ist HTC Connect?

Mit HTC Connect können Sie Musik oder Video drahtlos von Ihrem Telefon an Ihre Lautsprecher oder Fernseher durch einfaches Wischen über den Bildschirm mit 3 Fingern streamen. Weitere Informationen über HTC Connect und welche Geräte mit dem Telefon verbunden werden können, finden Sie unter <http://www.htc.com/support/apps/htc-connect/>.

Bluetooth aktivieren oder deaktivieren

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus** Schalter, um die Bluetooth Verbindung ein- oder auszuschalten.
3. Klicken Sie auf **Bluetooth**, um eine Liste von verfügbaren Geräten anzuzeigen.



Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z.B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

Anschluss eines Bluetooth Headsets

Sie können mit einem Bluetooth A2DP Stereo-Headset Musik anhören oder über ein kompatibles Bluetooth-Headset freihändig telefonieren.



Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das HTC U11 es erkennen kann. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der verfügbaren Geräte.
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 165.
2. Wenn das Headset nicht aufgelistet ist, tippen Sie auf **Scan nach Geräten**, um die Liste zu aktualisieren.
3. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich **Verfügbare Geräte**. Das HTC U11 wird eine Kopplung mit dem Headset durchführen und der Headset Verbindungsstatus im Abschnitt **Pairing-Geräte** angezeigt.
4. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets nach dem Kennwort.

Neuverbindung eines Bluetooth Headsets

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem HTC U11 aktivieren und anschließend das Headset einschalten.

Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der gepaarten Geräte.
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 165.
2. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Pairing-Geräte.
3. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets nach dem Kennwort.

Sollte die Neuverbindung zum Headset weiterhin nicht klappen, folgen Sie den Anweisungen unter [Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät](#) auf Seite 166 und dann den Schritten unter [Anschluss eines Bluetooth Headsets](#) auf Seite 165.

Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der gepaarten Geräte.
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 165.
2. Tippen Sie im Bereich Pairing-Geräte auf  neben dem Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
3. Tippen Sie auf **Pairing aufheben**.

Empfangen von Dateien mit Bluetooth

Mit dem HTC U11 können Sie verschiedene Dateien über Bluetooth empfangen, darunter Fotos, Kontaktinformationen und Dokumente wie z.B. PDFs.



In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.

1. Schalten Sie Bluetooth ein.
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 165.
2. Senden Sie auf dem sendenden Gerät eine oder mehrere Dateien in Richtung des HTC U11 ab.
3. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC U11 und dem empfangenden Gerät an. Sie könnten ebenfalls dazu aufgefordert werden, dasselbe Kennwort einzugeben oder das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten zu bestätigen.
Ihnen wird anschließend eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Pairing**.

5. Wenn das HTC U11 eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Akzeptieren**.
6. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.
7. Tippen Sie auf die empfangene Datei, um sie anzuzeigen.


Verwendung von NFC

Mit der integrierten NFC (Nahfeldkommunikation) des HTC U11 können Sie direkt Inhalte mit einem anderen NFC-kompatiblen Mobilgerät teilen.



Die Verfügbarkeit von NFC variiert je nach Telefonmodell und Region.

Senden Sie eine Webseiten, Fotos, Kontaktinformationen und mehr einfach indem Sie das HTC U11 und das andere Gerät mit den Rückseiten aneinander halten.

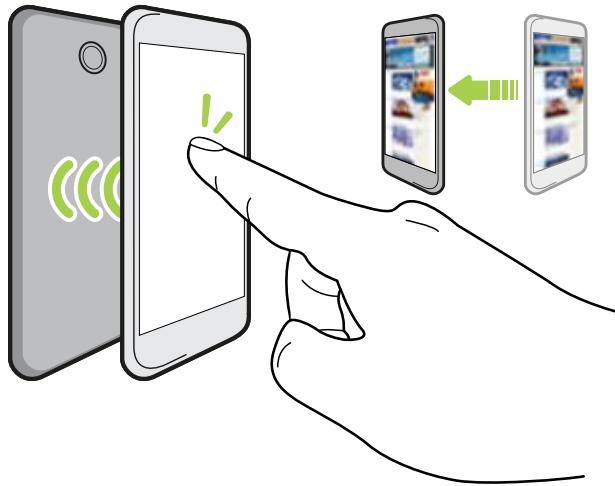

Sie können NFC auch für kontaktlose Zahlungen einsetzen. Die Verfügbarkeit von NFC Zahlungen hängt davon ab, ob Ihr Mobilfunkanbieter diesen Dienst anbietet. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

Aktivierung und Deaktivierung von NFC

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Mehr** und anschließend auf den **NFC Ein/Aus Schalter**, um es ein- oder auszuschalten.

Inhalte übertragen



Stellen Sie sicher, dass beide Geräte nicht gesperrt und NFC eingeschaltet ist. Wenn das andere Gerät über eine Android Beam™ Option verfügt, stellen Sie sicher, dass diese ebenfalls aktiviert ist.

1. Halten Sie bei der Anzeige des Inhaltes, den Sie teilen möchten, das HTC U11 und das andere Telefon mit den Rückseiten aneinander.



Stellen Sie sicher, dass sich der NFC Bereich (dunkler Teil) des HTC U11 und der NFC Bereich des anderen Telefons nah genug beieinander befinden. Verschieben Sie die Telefone etwas, bis eine Verbindung hergestellt wird.

2. Wenn das HTC U11 vibriert, tippen Sie auf den Bildschirm, um den Inhalt an ein anderes Gerät zu senden.

Der geteilte Inhalt wird auf dem anderen Display angezeigt. Für einige Elemente, die Sie geteilt haben (z.B. Kontaktinformationen), werden weitere Anweisungen darüber, wie das Element gespeichert wird, auf dem Empfangsgerät angezeigt.

Allgemeine Einstellungen

Nicht stören Modus

Schalten Sie den Nicht stören Modus ein, um visuelle Störungen zu blockieren, den Ton abzustellen und die Vibration zu stoppen.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Oberseite des Bildschirms nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.



2. Tippen Sie auf **–**, um den Nicht stören Modus ein- oder auszuschalten. Wischen Sie im Bereich Schnelleinstellungen ggf. zum nächsten Bildschirm, um das Symbol zu sehen.

Sperren oder Stummschalten von Benachrichtigungen

Blockieren Sie visuelle Störungen wie Popup-Benachrichtigungen oder schalten Sie den Benachrichtigungston stumm.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Ton & Benachrichtigung > Nicht stören**.
2. Tippen Sie auf **Benachrichtigungen** und wählen Sie anschließend eine Option aus:
 - Kein Ton von Benachrichtigungen:** Schaltet den Benachrichtigungston aus, zeigt aber trotzdem die visuellen Benachrichtigungen an.
 - Keine visuelle oder Tonausgabe von Benachrichtigungen:** Verhindert das Erscheinen visueller Benachrichtigungen und schaltet den Ton aus.
 - Benutzerdefiniert:** Ermöglicht es Ihnen, das Verhalten anzupassen, wenn der Bildschirm ein- oder ausgeschaltet ist.

Einstellen von Ausnahmen, um die Umgehung des Nicht stören Modus zu ermöglichen

Legen Sie Ausnahmen fest, damit Sie den Nicht stören Modus umgehen und dennoch Anrufe, Nachrichten und mehr empfangen können.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Ton & Benachrichtigung > Nicht stören**.
2. Wählen Sie unter Ausnahmen die Optionen, die Sie zulassen möchten, um den Nicht stören Modus zu umgehen.
Wählen Sie für Anrufe und Nachrichten, ob Sie sie von allen, nur von Ihren Kontakten, von bevorzugten Kontakten oder nur genehmigten Kontakten erhalten möchten.



Wenn Sie sich dafür entschieden haben, Anrufe und Nachrichten von genehmigten Kontakten zu erhalten, tippen Sie auf **Genehmigte Kontakte verwalten**. Tippen Sie anschließend auf **+**, um auszuwählen, welche Kontakte den Nicht stören Modus umgehen können.

Einen Nicht stören Zeitplan einstellen

Stellen Sie einen Zeitplan für Nicht stören ein, um sich automatisch einzuschalten. Sie können ihn z.B. so einstellen, dass er während einer wöchentlichen Besprechung aktiviert ist.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Ton & Benachrichtigung > Nicht stören**.
2. Tippen Sie unter Zeitplan auf **Automatisch einschalten > Regel hinzufügen**.
3. Wählen Sie, ob die Regel auf einer Zeit oder einem Ereignis basieren soll, geben Sie einen Namen für die Regel ein und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
4. Stellen Sie die Einstellungen für die Regel ein.

Regel Einstellungen

Uhrzeit

- Stellen Sie die Tage ein.

- Stellen Sie die Start- und Endzeiten ein.

Sie können auch auswählen, ob Sie der Regel erlauben möchten, entweder zur Endzeit der Regel zu stoppen oder beim nächsten Wecker, den Sie eingestellt haben.

Ereignis

- Wählen Sie einen Kalender, für den Sie die Regel erstellen möchten.

- Stellen Sie eine Bedingung für die Art der Antwort ein.



Sie können das Ereignis oder die Zeitregel, die Sie erstellt haben, ein- oder ausschalten. Tippen Sie auf die Regel und dann auf den Schalter Regel verwenden **Ein/Aus**.

Die Standorteinstellung aktivieren und deaktivieren

Wenn die Standorteinstellung eingeschaltet ist, können Sie Informationen wie Restaurants in der Nähe und Fahrtroutenvorschläge basierend auf Ihrem aktuellen Standort abrufen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Standort**.
2. Tippen Sie auf den **Standort verwenden Ein/Aus** Schalter, um Standordienste ein- oder auszuschalten.



Wenn Sie die Standortbestimmung deaktivieren, können Anwendungen und Dienste Ihren Gerätelstandort nicht ermitteln, aber Sie können dennoch lokale Ergebnisse und Anzeigen basierend auf der IP-Adresse Ihres Geräts erhalten.

Smart Display aktivieren oder deaktivieren

Wenn Sie Ihr Telefon anheben, während das Display ausgeschaltet ist, wacht es auf und zeigt das Smart Display an, das Ihnen einen schnellen Überblick über Datum und Uhrzeit, Akkustatus und Benachrichtigungssymbole gibt. Sie können diese Funktion in den Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.



Wenn Sie unterwegs sind, zeigt das Smart Display Ihren aktuellen Standort und Ihre Heimatzeitzonen an, wenn der Reisemodus aktiviert ist. Für Einzelheiten, siehe [Reisemodus](#) auf Seite 44.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert**.
3. Tippen Sie auf den Smart Display **Ein/Aus**-Schalter, um es ein- oder auszuschalten.

Flugmodus

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem HTC U11, einschließlich der Anruffunktion, Datendienste, Bluetooth und WLAN ausgeschaltet.

Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wird wiederhergestellt.



- Sie können Bluetooth und WLAN nach der Aktivierung des Flugmodus wieder manuell einschalten.
- Wenn USB-Anbindung eingeschaltet ist, wird sie bei Aktivierung des Flugmodus ausgeschaltet. Sie müssen die USB-Anbindung nach dem Deaktivieren des Flugmodus wieder manuell einschalten.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten:

- Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Flugmodus**.
- Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um das Kurzeinstellungsfenster zu öffnen. Tippen Sie auf die Kachel **Flugmodus**, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus auf der Statusleiste.

Automatische Bildschirmdrehung



Das automatische Drehen wird nicht von allen Applikationen unterstützt.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um das Kurzeinstellungsfenster zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die **Automatisch drehen / Hochformat** Kachel, um zwischen den beiden Modi zu wechseln.

Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können die Leerlaufzeit einstellen, bis das Display ausgeschaltet wird.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert**.
3. Tippen Sie auf **Display-Timeout** und anschließend auf die Zeit, bevor das Display ausgeschaltet wird.

Displayhelligkeit

Die Displayhelligkeit kann automatisch angepasst oder manuell eingestellt werden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**.

2. Verwenden Sie **Automatische Helligkeit**, um die Displayhelligkeit automatisch je nach Lichtumgebung automatisch anzupassen. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.

Wenn Sie die Displayhelligkeit manuell einstellen möchten, tippen Sie auf den Automatische Helligkeit **Ein/Aus** Schalter, um sie auszuschalten.

3. Tippen Sie auf **Helligkeitsstufe** und ziehen Sie dann den Regler.

Dies stellt die maximale Helligkeitsstufe für Automatische Helligkeit ein, wenn diese Funktion aktiviert ist, oder erlaubt Ihnen die manuelle Einstellung der Displayhelligkeit, wenn die Funktion deaktiviert ist.

Nachtmodus

Stellen Sie den Bildschirm von blau auf eine wärmere Farbe ein, um die Belastung der Augen zu verringern, wenn Sie ihn nachts betrachten.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert > Nachtmodus** und dann auf **Zeitplan**, um einen Zeitplan festzulegen, wann Sie die Funktion einschalten möchten.
3. Tippen Sie auf **Einschalten bis _____**.
4. Wenn der Nachtmodus eingeschaltet ist, ziehen Sie den Schieberegler, um die Farbtemperatur einzustellen. Wenn Sie den Regler Intensität nach rechts ziehen, wird mehr blaues Licht herausgefiltert.



Tippen Sie auf **Einschalten/Ausschalten**, um diese Funktion sofort umzuschalten.

Anpassen der Displaygröße

Ändern Sie die Größe von Elementen und Schriften auf dem Display, um sie besser sehen zu können.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert > Displaygröße**.
3. Tippen Sie auf **+** oder **-** oder ziehen Sie an den Reglern, um die Größe von Schriften oder der Elemente auf dem Display zu erhöhen oder zu verringern.



Wischen Sie nach links oder rechts über Vorschau, um zu sehen, wie die Änderungen die unterschiedlichen Bildschirmelemente beeinflussen.

Töne bei Berührung und Vibration

Einige Menschen mögen das Feedback über Töne oder Vibration, wenn sie den Bildschirm berühren, und andere nicht. Sie können verschiedene Arten von Tönen bei Berührung und Vibration auf dem HTC U11 ein- oder ausschalten.

- Töne bei Berührung beim Antippen der Telefon-Wähltastatur
- Töne bei Berührung beim Antippen von Bildschirmelementen
- Display-Sperren Töne
- Sounds beim Ziehen für Aktualisierung
- Vibration beim Drücken von Navigationstasten
- Töne bei Berührung und Vibration beim Antippen der Tastatur

Töne bei Berührung und Vibration ein- oder ausschalten

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Ton & Benachrichtigung**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert**.
3. Wählen Sie unter **Andere Töne und Vibrationen** die Optionen, die Sie ein- oder ausschalten möchten.

Tastaturtöne und Vibration ausschalten

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie dann auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **Virtuelle Tastatur > TouchPal - HTC Sense Version > Allgemeine Einstellungen**.

3. Im Fenster Allgemeine Einstellungen können Sie Folgendes ausführen:
 - Tippen Sie auf **Tastendruckton**, deaktivieren Sie **Systemlautstärke** und ziehen Sie den Regler anschließend ganz nach links, um die Tastaturtöne zu deaktivieren.
 - Tippen Sie auf **Tastendruckvibration**, deaktivieren Sie **Systemstandard** und ziehen Sie den Regler anschließend ganz nach links, um die Tastaturvibration zu deaktivieren.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Ändern der Anzeigesprache

Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

Sie können verschiedene Sprachen und bestimmte Dialekte auswählen, so dass Apps mit lokalisiertem Inhalt korrekt angezeigt werden können.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie dann auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **Sprachen**. Die erste Sprache in der Liste ist die Standard Anzeigesprache.
3. Tippen Sie auf **Eine Sprache hinzufügen**, um eine andere Sprache zur Liste hinzuzufügen und wählen Sie anschließend die regionale Variante der Sprache.



Sie können **≡** neben der gewünschten Sprache etwas länger gedrückt halten und sie an den Anfang der Liste ziehen.

4. Wenn Sie Sprachen aus der Liste entfernen möchten, tippen Sie auf **:** > **Entfernen** und wählen Sie anschließend die Sprachen aus, die Sie entfernen möchten.

Handschuhmodus

Aktivieren Sie den Handschuhmodus, damit der Touchscreen beim Tragen von Handschuhen besser reagiert.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**.
2. Tippen Sie auf den Handschuhmodus **Ein/Aus** Schalter, um ihn einzuschalten.

Wenn Handschuhmodus aktiviert ist, können Sie sehen, wo Sie den Bildschirm berührt haben.

Sicherheitseinstellungen

Eine PIN zu einer nano SIM Karte hinzufügen

Sie können die nano SIM-Karte schützen, indem Sie ihr eine PIN (Personal Identification Number) zuweisen.



Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert**.
3. Gehen Sie je nach Telefonmodell wie folgt vor:
 - **Einzel-SIM Modell:** Tippen Sie auf **SIM-Sperre**.
 - **Dual-SIM Modell:** Wählen Sie die Karte aus, der Sie eine neue PIN zuweisen möchten.
4. Tippen Sie auf **SIM-Karte sperren**, geben Sie die Standard-PIN der Karte ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Tippen Sie auf den SIM-Sperre **Ein/Aus** Schalter, um die Funktion zu aktivieren. Geben Sie die standardmäßige Karten-PIN ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
6. Tippen Sie zum Ändern der Karten-PIN auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

Wiederherstellen einer nano SIM Karte, die gesperrt wurde

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die Karte „PUK-gesperrt“.

Sie benötigen einen PUK (Pin Unlock Key)-Code, um den Zugriff auf das HTC U11 wiederherzustellen. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um diesen Code zu erhalten.

1. Geben Sie den PUK-Code im Tastenfeld-Fenster ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Eine Displaysperre einrichten

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie den unbefugten Zugriff anderer auf das HTC U11.

Wählen Sie ein Display-Entsperrungsmuster, eine numerische PIN oder andere Methoden, um das Telefon zu sperren. Sie werden jedes Mal zur Freigabe der Displaysperre aufgefordert, wenn Sie das HTC U11 einschalten oder wenn Sie es für eine bestimmte Dauer nicht bedienen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie unter Geräte-Sicherheit, auf **Bildschirmsperre**.
3. Wählen Sie Displaysperrenoption aus und richten Sie die Displaysperre ein.
4. Tippen Sie neben **Displaysperre** auf > **Automatisch sperren** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Wenn Sie ein Displaysperrenmuster eingestellt haben und Sie nicht möchten, dass das Muster beim Zeichnen auf dem Display zu sehen ist, tippen Sie auf das und tippen Sie auf den Muster sichtbar machen **Ein/Aus** Schalter, um die Funktion zu deaktivieren.

Intelligente Sperre einrichten

Verwenden Sie Intelligente Sperre als eine alternative Möglichkeit zum Entsperren Ihres Telefons, wenn Sie Ihr Kennwort, Ihre PIN oder Ihr Muster vergessen. Stellen Sie Intelligente Sperre ein, um Ihr Telefon zu entsperren, wenn das Telefon Ihr Gesicht oder Ihre Stimme erkennt.

Sie können sie auch einstellen, um das Telefon in bestimmten Situationen entsperrt zu lassen, z.B. wenn das Telefon bei Ihnen ist und Sie sich an einem vertrauenswürdigen Ort aufhalten.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Intelligente Sperre**.



Sie müssen eine Bildschirmsperre eingerichtet haben, bevor Sie Intelligente Sperre verwenden können. Wenn Sie keine Bildschirmsperre eingerichtet haben, tippen Sie auf **Bildschirmsperre**. Diese wird Ihre alternative Methode zum Entsperren des Displays sein.

3. Bestätigen Sie Ihre Bildschirmsperre.
4. Wählen Sie, ob Sie Ihr Telefon über Sprach- oder Gesichtserkennung entsperren, oder das Telefon entsperrt lassen möchten, wenn:
 - Sie das Telefon tragen
 - Sie sich an einem vertrauenswürdigen Ort wie z.B. zu Hause oder im Büro befinden
 - Das Telefon ist mit einem vertrauenswürdigen Gerät wie z.B. Ihrer Bluetooth Uhr oder Auto-System verbunden

5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display und drücken Sie anschließend auf  , um zum Fenster Sicherheit zurückzukehren.
6. Tippen Sie unter Geräte-Sicherheit, auf das  rechts neben **Bildschirmsperre**, tippen Sie auf **Automatisch sperren** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.

Damit die Intelligente Sperre zuverlässiger und sicherer funktionieren kann, können Sie das HTC U11 darauf trainieren, Ihr Gesicht in verschiedenen Situationen zu erkennen, z.B. wenn Sie eine Brille oder einen Bart tragen.

Tippen Sie auf **Intelligente Sperre**, bestätigen Sie Ihre Bildschirmsperre und tippen Sie anschließend auf **Vertrauenswürdiges Gesicht > Gesichtserkennung verbessern**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Das Displaysperren-Fenster deaktivieren

Möchten Sie das Telefon beim Aufwachen nicht ständig entsperren? Sie können das Displaysperren-Fenster jederzeit in den Einstellungen deaktivieren.



Es wird empfohlen, dass Sie über eine Bildschirmsperre verfügen, um Ihr Telefon vor unerwünschten Zugriffen zu schützen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie unter Geräte-Sicherheit, auf **Bildschirmsperre**.
3. Geben Sie Ihre Bildschirmsperre ein oder bestätigen Sie sie und tippen Sie anschließend auf **Keine > Ja, entfernen**.

Wenn Sie Bildschirmsperre wieder aktivieren möchten, tippen Sie erneut auf **Bildschirmsperre**, um eine einzustellen.

Einstellungen für Eingabehilfe

Eingabehilfen

Das HTC U11 ist mit Funktionen und Einstellungen ausgestattet, welche einen einfachen Zugriff und Nutzung von Apps und Funktionen ermöglicht.

Lesbarkeit der Anzeige verbessern

Wenn Ihre Sehleistung beeinträchtigt ist, nutzen Sie diese Funktionen, um die Lesbarkeit der Anzeige zu verbessern.

- Erhöhen Sie in den Eingabehilfen Einstellungen die Schrift- und Displaygröße, kehren Sie die Farben um und wenden Sie eine Farbkorrektur an, oder aktivieren Sie Text mit hohem Kontrast.
- Aktivieren Sie Vergrößerungsgesten. Siehe [Vergrößerungsgesten ein- oder ausschalten](#) auf Seite 180.
- Automatische Bildschirmschaltung aktivieren. Siehe [Automatische Bildschirmschaltung](#) auf Seite 172.

Audio verbessern

Wenn Sie Hörprobleme haben, machen diese Audiofunktionen das Hören mit dem HTC U11 klarer und verständlicher.



Sie finden diese Optionen in den Einstellungen für die Eingabehilfe Ihres Telefons. Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellungen für Eingabehilfe](#) auf Seite 180.

- Verwenden Sie TalkBack, um hörbares Feedback für das zu erhalten, was Sie auf dem Telefon machen. Siehe [TalkBack](#) auf Seite 181.
- Aktivieren Sie Zum Sprechen auswählen, damit Ihr Telefon ausgewählte Elemente auf dem Bildschirm wie Texte oder Bilder spricht.
- Wenn Sie Kopfhörer benutzen, können Sie den Tonpegel steuern oder Mono-Audio bei der Nutzung eines Einzelkopfhörers aktivieren.
- Aktivieren Sie **Erinnerung an ungelesene Benachrichtigungen**, damit Ihr Telefon einen Ton abspielt oder in bestimmten Intervallen vibriert, wenn Sie eine ungelesene Benachrichtigung erhalten.

Ihre Stimme verwenden

Sie können Ihre Stimme verwenden, um eine Aktion auf dem HTC U11 auszuführen.

- Suchen Sie mit Google Assistant nach Informationen im Web.
- Geben Sie Text mit Ihrer Stimme ein. Siehe [Spracheingabe von Text](#) auf Seite 52.
- Richten Sie einen persönlichen digitalen Assistenten oder einen Cloud-basierten Sprachdienst ein, der bestimmte Funktionen erfüllt und Informationen über Sprachbefehle bereitstellt.

Verwenden von Motion Launch

Motion Launch kombiniert eine Bewegungs- und Fingergeste, um eine Aktion auszuführen z.B. Aufwecken des HTC U11 aus dem Standbymodus oder Starten der Kamera. Für Einzelheiten, siehe [Motion Launch](#) auf Seite 48.

Einstellungen für Eingabehilfe

Verwenden Sie diese Einstellungen, um Eingabehilfefunktionen oder Dienste ein- oder auszuschalten. Wenn Sie ein Eingabehilfen-Tool heruntergeladen und installiert haben, z.B. einen Display-Reader mit Sprach-Feedback, können Sie sie auch mit diesen Einstellungen steuern.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Eingabehilfe**.
2. Tippen oder wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

Vergrößerungsgesten ein- oder ausschalten

Wenn Sie eine Sehschwäche haben oder eine größere Ansicht des Displays haben möchten, verwenden Sie Fingergesten zur Vergrößerung von Teilen des Telefondisplays.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Eingabehilfe**.
2. Tippen Sie auf **Vergrößerung**.
3. Tippen Sie auf **Vergrößern mit dreifachem Tippen** oder **Vergrößern mit Taste** und lesen oder hören Sie sich dann die Anweisungen an, wie Sie sie zum Vergrößern oder Verkleinern verwenden können.
4. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter, um die Vergrößerungsgesten ein- oder auszuschalten.



Sie können beide Arten von Vergrößerungsgesten einschalten.

TalkBack

Sie können TalkBack verwenden, wenn Sie das HTC U11 über gesprochenes Feedback steuern möchten. Wenn Sie den Bildschirm berühren, vibriert das HTC U11 und gibt einen Signalton aus, so dass Sie wissen, was Sie berühren.



Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

TalkBack einschalten

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Eingabehilfe**.
2. Tippen Sie auf **TalkBack** und anschließend auf den **Ein/Aus Schalter**.
3. Lesen Sie die Elemente und Funktionen auf Ihrem Telefon, zu denen TalkBack Zugriff haben wird und tippen Sie auf **OK**.
4. Hören Sie sich die Anleitung über die Nutzung von TalkBack an.



TalkBack funktioniert am besten, wenn Sie die automatische Bildschirmdrehung deaktivieren.

Entdecken durch Berührung aktivieren oder deaktivieren

Entdecken durch Berührung ermöglicht dem HTC U11 auf TalkBack Gesten und Bildschirmberührungen mit hörbarem Feedback zu reagieren. Entdecken durch Berührung ist aktiviert, wenn Sie TalkBack aktivieren.



Die unten stehenden Schritte werden unter Nutzung der normalen Gesten beschrieben. Nutzen Sie die entsprechenden TalkBack Gesten, wenn Sie TalkBack bereits aktiviert haben.

Führen Sie diese Schritte aus, wenn Sie Entdecken durch Berührung deaktivieren möchten:

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Eingabehilfe**.
2. Tippen Sie auf **TalkBack** und anschließend auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie unter Navigation auf den **Ein/Aus Schalter** neben **Entdecken durch Berührung** und tippen Sie dann auf **OK**.

Wenn Entdecken durch Berührung deaktiviert ist, reagiert das HTC U11 nicht mehr auf TalkBack Gesten oder Bildschirm lesen Berührungen.

TalkBack Gesten nutzen

Wenn TalkBack und Entdecken durch Berührung aktiviert ist, werden die normalen Fingergesten durch die TalkBack Gesten ersetzt.



Mediengesten wie z.B. 3-Finger Streichen könnten nicht verfügbar sein, wenn TalkBack Gesten aktiviert sind.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

An	Tun Sie dies
Ein Element öffnen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ziehen Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um ein Element zu suchen und auszuwählen. 2. Tippen Sie doppelt auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um das Element zu öffnen.
Ein Element verschieben	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ziehen Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um ein Element zu suchen. 2. Tippen Sie doppelt auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, aber heben Sie Ihren Finger beim zweiten Antippen nicht an. 3. Ziehen Sie das Element an die neue Stelle und heben Sie den Finger anschließend an.
Durch ein Fenster scrollen	Streichen Sie mit zwei Fingern nach oben, unten, links oder rechts.
Bildschirmsperre entsperren	Streichen Sie mit zwei Fingern von unten über den Bildschirm.
Das Benachrichtigungsfeld öffnen	Streichen Sie mit zwei Fingern von oben über den Bildschirm.

TalkBack Verknüpfungen zuweisen

TalkBack verfügt über anpassbare Gesten, die zum Öffnen des Benachrichtigungsfeldes, Anzeige der letzten Apps, Zugriff auf TalkBack Steuerung usw. genutzt werden können.



Die unten stehenden Schritte werden unter Nutzung der normalen Gesten beschrieben. Nutzen Sie die entsprechenden TalkBack Gesten, wenn Sie TalkBack bereits aktiviert haben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Eingabehilfe**.
2. Tippen Sie auf **TalkBack** und anschließend auf **Einstellungen > Gesten**.
3. Tippen Sie auf eine der Verknüpfungsgesten und wählen Sie anschließend eine Aktion aus.

TalkBack Kontextmenüs verwenden

TalkBack verfügt über ein globales Kontextmenü für die Einstellung verschiedener Lese- und TalkBack Steuerungen und ein lokales Kontextmenü für die Steuerung des ausgewählten Texts oder Elements auf dem Bildschirm. Auf diese Menüs kann über die TalkBack Verknüpfungsgesten zugegriffen werden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Eingabehilfe**.
2. Tippen Sie auf TalkBack und aktivieren Sie es anschließend.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Um das globale Kontextmenü zu öffnen, streichen Sie mit einem Finger in einer durchgehenden Bewegung nach unten und nach rechts.
 - Um das lokale Kontextmenü zu öffnen, streichen Sie mit einem Finger in einer durchgehenden Bewegung nach oben und nach rechts.



Wenn Sie bereits die TalkBack Verknüpfungsgesten geändert haben, prüfen Sie Ihre TalkBack Einstellungen für die entsprechende Geste.

4. Tippen Sie doppelt auf ein Element im Menü, um es auszuwählen.

Ändern der TalkBack Lesegeschwindigkeit und Tonlage



Die unten stehenden Schritte werden unter Nutzung der normalen Gesten beschrieben. Nutzen Sie die entsprechenden TalkBack Gesten, wenn Sie TalkBack bereits aktiviert haben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Eingabehilfe**.
2. Tippen Sie auf TalkBack und anschließend auf **Einstellungen > Text-in-Sprache Einstellungen**.
3. Ziehen Sie die **Sprechgeschwindigkeit** oder **Tonlage** Regler nach rechts zum Erhöhen oder nach links zum Verringern.
4. Tippen Sie auf **Abspielen**, um die eingestellte Sprechgeschwindigkeit und Tonlage zu hören.



Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, um die Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen.

TalkBack Spracheinstellungen

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Eingabehilfe**.
2. Tippen Sie auf **TalkBack** und anschließend auf **Einstellungen > Text-in-Sprache Einstellungen**.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Für dies	Tun Sie dies
Auswahl einer anderen Sprache	Tippen Sie auf Sprache und wählen Sie anschließend Ihre bevorzugte Sprache aus der Liste aus.
Eine Stimme installieren	Tippen auf das  neben Bevorzugte Engine und anschließend auf Sprachdaten installieren . Tippen Sie auf die Sprache, die Sie installieren möchten, und anschließend auf  . Drücken Sie nach dem Abschluss der Installation auf  , um zur Text-in-Sprache Einstellungen Seite zurückzukehren und tippen Sie auf Sprache .



Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

Handelsmarken und Copyrights

©2019 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, das HTC Logo, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, Zoe und alle anderen HTC Produkt- und Funktionsnamen sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der HTC Corporation und ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com und Windows Media sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die *Bluetooth®*-Marke und Logos sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® und Miracast sind eingetragene Handelsmarken von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE ist eine Handelsmarke von European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

DLNA ist eine Handelsmarke oder eingetragene Handelsmarken der Digital Living Network Alliance. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugter Zugriff streng untersagt.

Qualcomm ist eine Handelsmarke von Qualcomm Incorporated, eingetragen in den USA und anderen Ländern und wird mit Erlaubnis verwendet. AllPlay ist eine Handelsmarke von Qualcomm Connected Experiences, Inc. und wird mit Erlaubnis verwendet.

BLACKFIRE RESEARCH™ ist eine eingetragene Handelsmarke (Nr. 3,898,359) von BLACKFIRE RESEARCH CORP.

AirPlay, Apple TV, iCloud, iPhone, iTunes, Mac und Mac OS sind Handelsmarken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.

microSD ist eine Handelsmarke von SD-3C LLC.

Alle anderen hier angeführten Handelsmarken und Dienstleistungsmarken, einschl. Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen und Logos, befinden sich im Besitz der jeweiligen Eigentümer und ihre Verwendung bedeutet keine Verbindung, Assoziation oder Billigung von oder durch HTC Corporation. Nicht alle aufgelisteten Marken kommen notwendigerweise in diesem Handbuch vor.

Die HTC Sync Manager Software darf mit Material verwendet werden, das Sie besitzen oder für deren Verwendung und/oder Kopierung Sie berechtigt sind. Die nicht befugte Verwendung bzw. das Kopieren von urheberrechtlich geschütztem Material kann einen Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz der USA und/oder anderen Ländern/Regionen darstellen. Verstöße gegen US-amerikanische oder internationale Urheberrechtsgesetze können erhebliche Bußgelder und/oder Strafen zur Folge haben. HTC Corporation kann für keine Schäden oder Verluste (direkt oder

indirekt) haftbar gemacht werden, welche auf die Verwendung dieser Software zurückgeführt werden können.

Die hier abgebildeten Grafiken sind Illustrationen. HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im „Ist-Zustand“ ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Index

A

Akku

- Akkustrom sparen *128*
- Nutzung prüfen *131*
- wird geladen *27*

Akku schwach *128*

Anbindung

Siehe USB-Anbindung

Ändern der Telefonsprache *175*

Android Beam

Siehe NFC

Anrufe

- Anrufliste *112*
- einen Anruf blockieren *112*
- Empfangen von Anrufen *109*
- Freisprechfunktion *111*
- Gespräch in Wartestellung geben *110*
- Kurzwahl *108*
- Mikrofon stumm stellen *111*
- Notruf *110*
- Rufnummernweiterleitung *108*
- Smart Dialing *107*
- Telefonkonferenz *111*
- Verpasste Anrufe *110*

Anrufliste *112*

Anzeigegerät

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird *172*
- Displayausrichtung *172*
- Displayhelligkeit *173*
- Standbymodus *35*

Apps

- Aktualisiere *67*
- anordnen *150*
- App Verknüpfungen *151*
- Auf Apps zugreifen *150*
- auf Startseite *72*
- ausblenden oder einblenden *150*
- Bild-in-Bild *153*
- Deinstallieren *149*
- geteilte Bildschirmanzeige *152*
- Gruppieren in einen Ordner *73, 150*

- Installation *149*

- Letzte Apps *152*
- Multitasking *152*
- Symbole auf Startseite *72*
- Über das Internet installieren *149*
- Von Google Play installieren *147*
- Wiederherstellung *148*

Audio Fokus *87*

Aufnahmemodi

- Wechseln zu *81*

Auto Selfie *88*

B

Benachrichtigungen

- Feld *46*

Bild-in-Bild *153*

Bildschirm drucken

Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirm erfassen *43*

Bildschirmbild

Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirmsperre *177*

Bluetooth

- Empfang von Informationen *166*
 - Verbinden eines Bluetooth Headsets *165*
-

D

Dateien

- Kopieren *138*

Datenübertragung

- Kontakte übertragen *146*
- Von Android Telefon *145*

Datenverbindung

- aktivieren oder deaktivieren *158*
- Daten-Roaming *159*
- Nutzung *158*
- Teilen *164*

Display *35, 43, 172, 173*

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird *172*
- aufnehmen *43*

- Drehung *172*
- Helligkeit einstellen *173*
- Standbymodus Einstellungen *172*

Displaygröße *174*

DNG RAW Fotos *101*

Drahtlos-Router *163*

E

Edge Sense

- aktivieren oder deaktivieren *55*
- anpassen *57*
- drücken und halten *57*
- Einrichtung *55*
- Empfindlichkeitsstufe *59*
- In-App Optionen *59–62*
- Info *54*
- Mit Ihrer Stimme tippen *58*
- Sprachassistent
- mit Edge Sense mit Ihrer Stimme tippen *58*

Einrichtung

- Erstmalige Einrichtung *30*
- Fotos, Musik, Videos vom alten Telefon *146*
- Kontakte vom alten Telefon *146*

Einstellungen

- Anzeigesprache *175*
- Eingabehilfen *180*
- Info *66*
- Speicher *134*

Energie

- Standbymodus *35*

Erweiterter Speicher *134*

F

Fingerabdruck

- hinzufügen, entfernen oder bearbeiten *34*
- Info *33*

Fingerbewegungen

- Bewegungsgesten *36*
- Fingergesten *38*

Fingergesten *38*

Firmware

Siehe Software-Update

Flugmodus *172*

FOTA

Siehe Software-Update

Fotos

- Übertragen vom Computer *146*

Freisprechen *165*

Freisprechfunktion *111*

G

Gesichtsentsperrung *177*

Google Play

- Apps installieren *147*
- Rückerstattung *149*

GPS (Global Positioning System)

Siehe Ortseinstellungen

Gruppennachrichten *116*

H

Hardware-Zurücksetzung

Siehe Standardwerte wiederherstellen

Haut Verbesserung *88*

HDR Boost *91*

Hintergrundbild

- Änderung *70*

hörgeschädigt

- Hörhilfen *180*
- Seitenton *180*

Hotspot

Siehe Drahtlos-Router

HTC Sense-Version *66*

HTC USonic *77*

Hyperlapse *102*

I

Intelligente Netzwerkfreigabe *164*

Internetverbindung

- Drahtlos-Router *163*
- VPN *162*
- WLAN *160*

K

Kamera

- Audio Fokus *87*
- Aufnahme eines Fotos *82*
- Aufnahme eines Videos *85*
- Aufnahmemodi *81*
- Blitzlicht *80*
- Foto während Aufnahme *86*
- Grundlagen *79, 82, 85*
- HDR Boost *91*
- Hyperlapse *102*

- Kontinuierliche Aufnahme *90*

- Lautstärketasten als Steuerungen verwenden *80*

- Pro Modus *100*

- RAW Fotos *101*

- Schwenkpanorama *94*

- Selfie *88, 89*

- Standby *79*

- Starten mit Edge Sense *56*

- Videoauflösung *86*

- Zeitlupe *101*

- Zoomen *80*

Kontakte

- Bearbeiten *122*

- Filterung *121*

- Gruppen *126*

- Hinzufügung *121*

- importieren *123, 146*

- Kontakt-Link-Empfehlung *124*

- Kontaktinformationen senden *125*

- Kopieren *123, 124, 146*

- Übertragung *123, 146*

- Zusammenfassen von

Kontaktinformationen *124*

Konten

- Synchronisieren *31*

Kontinuierliche Aufnahme *90*

Kopfhörer

Siehe Bluetooth

Kopiere

- Text *50*

Kopieren

- Dateien *138*

Kurzeinstellungen *42*

Kurzwahl *108*

M

Mehrfach-Modus *90*

microSD-Karte *23*

MMS

Siehe Multimedianachricht

Multimedianachricht

- Anhang *115*

- Gruppen-MMS *116*

- Senden *115*

Multitasking *152*

N

Nachrichten

- Antworten *114*

- Blockierfeld *118*

- Gruppen-SMS *116*

- Löschen einer Konversation *119*

- Nachrichtenentwurf *114, 115*

- Senden *114, 115*

- Sicherer Posteingang *117*

- Sperren *119*

- Weiterleitung *117*

Nachtmodus *173*

NFC (Near Field Communication) *167*

O

Online-Konten

- Konten entfernen *32*

- Konten hinzufügen *31*

- Manuelle Synchronisierung *31*

- Mit was Sie synchronisieren können *31*

Ordner

- Apps gruppieren *73*

- Elemente entfernen *73, 151*

Ortseinstellungen *171*

P

Pairing mit einem Bluetooth Headset

durchführen *165*

PUK (PIN Unblock Key) *176*

R

RAW Fotos *101*

Router

Siehe Drahtlos-Router

S

Schwenkpanorama *94*

SD-Karte *23*

Seitenton *180*

Selbstauslöser *89*

Selfie

- Auto Selfie *88*

- Haut Verbesserung *88*

- Selbstauslöser *89*

- Selfie auf Zuruf *89*

Selfie auf Zuruf *89*
 Sicherheit
 - Fingerabdruck *33*
 - Sicherheitszertifikate *162*
 - Telefon mit Displaysperre schützen *177*
 Sichern
 - Gesicherte Apps wiederherstellen *148*
 - Info *139*
 - Optionen *139*
 SIM-Karte *19*
 SMS
 Siehe Nachrichten
 Software-Update *66*
 Software-Zurücksetzung *44*
 Sound
 - active noise cancellation *78*
 - HTC USonic *77*
 Speicher *134*
 Sperrfenster
 - Abweisen eines Anrufs *109*
 - Annehmen eines Anrufs *109*
 Sprachassistent
 - Starten mit Edge Sense *57*
 Sprachaufnahmen *157*
 Sprache
 - Systemsprache *175*
 Spracheingabe *52*
 Standardwerte wiederherstellen *143*
 Standbymodus *35*
 Startseite
 - Apps *72*
 - Das Hauptfenster der Startseite ändern *70*
 - Eine Widget-Seite hinzufügen oder
 entfernen *69*
 - Hintergrundbild *70*
 - Ordner *73*
 - Startleiste *71*
 - Verknüpfungen *72*
 - Widget-Seite *35*
 - Widget-Seiten anordnen *69*
 - Widgets *72*
 Stimmenrekorder *157*
 Strom
 - Akkuverbrauch überprüfen *131*
 - Energie sparen *128*
 - laden des Akkus *27*

T

Tastatur
 - Eingabe von Text *51*
 - Spracheingabe von Text *52*
 - Spracherkennung *52*

Teilen

 - Text *51*

Telefon aufwecken

 - über Ein/Aus-Taste *35*

Telefon-Updates *66*

Telefoneinstellungen

 Siehe Einstellungen

Telefoninformation *66*Telefonkonferenz *111*Textnachricht *114*

Ton

 - Profile wechseln *113*

U

Upgrade

 Siehe Software-Update

USB-Anbindung *164***V**VideoPic *86*

Videos

 - Aufnahme *85*
 - Foto während Aufnahme *86*
 - Übertragen vom Computer *146*

Vollständige Zurücksetzung

 Siehe Standardwerte wiederherstellen

VPN *162*

 - Verbindung *162*
 - Verbindung hinzufügen *162*

WWenig Speicher *133*

Widgets

 - Ändern von Einstellungen *72*
 - Entfernen *74*
 - Größe ändern *72*
 - Hinzufügung *72*

WLAN *160, 161*

 - Einschalten *161*

Z

Zeitlupenvideo *101*

Zeitraffer

Siehe Hyperlapse

Zurücksetzen *44, 143*