

Bedienungsanleitung

Das Mobiltelefon entspricht den Anforderungen von EN 60950-1: 2006 Zzusatz A12: 2011. Ist die Lautstärke höher als 3 eingestellt, erscheint ein Warnfeld. Wenn der Nutzer den linken Softkey im Warnfeld auswählt, kann die Lautstärke erhöht werden. Das Telefon fordert diese Bestätigung alle 20 h zusammenhängender Wiedergabezeit ein.

Dieses Gerät erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 24 dieser Bedienungsanleitung.


Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Produkt 15 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör, beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.

SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR
Geben Sie Medien nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke wieder, um Schäden am Gehör zu verhindern. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

ALCATEL
onetouch.

Aufbau des Telefons.....

1.1 Tasten und Anschlüsse

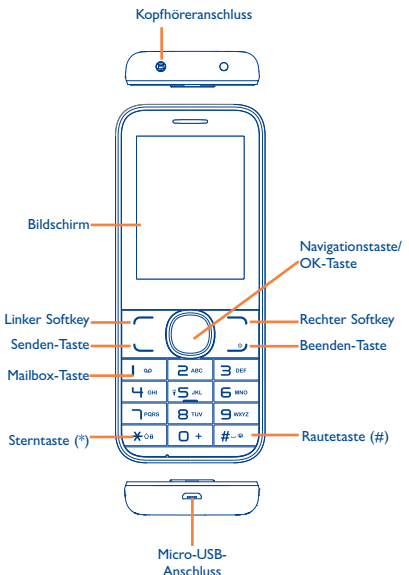

- Drücken: nach links/rechts/oben/unten navigieren
- Drücken: Auswahl bestätigen

Linker Softkey

- Tasten entsperren
- Hauptmenü aufrufen

Senden-Taste

- Drücken: Anruf entgegennehmen/tätigen
- Drücken: Anrufliste öffnen

Rechter Softkey

- Kontakte öffnen

Drücken: Anruf beenden

Zum Startbildschirm zurückkehren

Gedrückt halten: ein-/ausschalten

Gedrückt halten: Mailbox aufrufen

Auf dem Startbildschirm

- Drücken: 0
- Gedrückt halten: **+I/P/W** eingeben

Im Bearbeitungsmodus

- Drücken: Symbolübersicht öffnen
- Gedrückt halten: 0

Auf dem Standby-Bildschirm

- Drücken: * eingeben

Im Bearbeitungsmodus:

- Gedrückt halten: Eingabemethoden ändern

Auf dem Standby-Bildschirm

- Drücken: # eingeben
- Gedrückt halten: Besprechungsmodus aktivieren/deaktivieren

Im Bearbeitungsmodus

- Drücken: Eingabemethoden ändern

1.2 Symbole auf der Statusleiste ⁽¹⁾

Ladezustand des Akkus

Vibrationsalarm: kein Klingelton und kein Tonsignal, die Vibration ist aktiviert. Ausnahme: Wecker

Bluetooth-Status (aktiviert)

Bluetooth-Status (mit Audiogerät verbunden)

Kopfhörer angeschlossen

Tastatur gesperrt

Rufumleitung aktiviert: Anrufe werden umgeleitet.

Wecker oder Termine programmiert

Netzeempfangsstärke

Neue Nachricht auf der Mailbox

Entgangene Anrufe

Roaming

⁽¹⁾ Die Symbole und Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zu Informationszwecken.

GPRS-Verbindungsstatus (aktiviert)

GPRS-Verbindung wird hergestellt

Musik läuft

MMS wird empfangen

MMS wird gesendet

Lautlos-Modus: kein Klingelton und kein Tonsignal, die Vibration ist ebenfalls ausgeschaltet. Ausnahme: Wecker

Ungelesene SMS

Ungelesene MMS

(Blinkt) Mitteilungsliste voll: Das Telefon kann keine neuen Mitteilungen empfangen. Sie müssen in der Mitteilungsliste mindestens eine Mitteilung auf der SIM-Karte löschen.

⁽¹⁾ Laden Sie die Anwendung auf das Telefon herunter. Hierbei werden möglicherweise zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet.

1.3 Startbildschirm

1.3.1 Widgetleiste

Widgets sind Verknüpfungen für den schnellen Zugriff über den Startbildschirm.

Sie können die Widgetleiste unter **Einstellungen\Telefoneinstellungen\Widgetleiste** anpassen.

1.3.2 Hintergrund ändern

Öffnen Sie zum Festlegen eines Hintergrundbilds einen Ordner, wählen das gewünschte Bild aus und klicken auf **Optionen\Verwenden alsHintergrund**.

2 Erste Schritte

2.1 Einrichtung


Hintere Abdeckung abnehmen und aufsetzen
Drücken Sie leicht auf die Linse der Kamera und öffnen Sie dann die Akkuabdeckung am USB-Anschluss.

Akku einsetzen und entnehmen

SIM-Karte einsetzen und entnehmen

Speicherkarte einsetzen und entnehmen

Akku laden

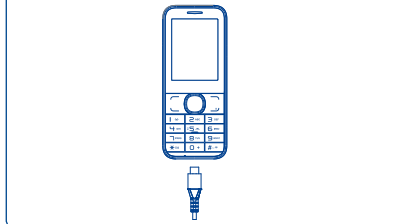

Schließen Sie das Akkuladegerät am Telefon und der Netzsteckdose an.

Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs:
- GPS, Bluetooth, im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen

2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet.

2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie die auf dem Startbildschirm die -Taste gedrückt.

Drücken Sie zum Aufladen die Taste .

3 Anrufen

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer und drücken zum Anrufen die Senden-Taste. Sie können die eingegebene Nummer unter Kontakte speichern, indem Sie **Optionen\In Kontakten speichern** auswählen. Falsch eingegebene Ziffern können durch Drücken der rechten Auswahl Taste gelöscht werden.
Drücken Sie zum Aufladen die Taste .

4 Mitteilungen.....

4.1 Öffnen

Rufen Sie dieses Menü folgendermaßen auf:

- Wählen Sie zum Öffnen im Hauptmenü **Mitteilungen** auf.
- Wählen Sie auf der Widgetleiste aus und öffnen das entsprechende Untermenü.

4.2. Mitteilung schreiben

Sie können im Hauptmenü **Mitteilungen\SMS verfassen** oder auf der Widgetleiste das Symbol auswählen, um eine SMS/MMS zu verfassen. Ein oder mehrere Empfänger können aus der Kontaktliste hinzugefügt werden. Greifen Sie mithilfe der Taste auf **Kontakte** zu, um mehrere Empfänger aus den Kontakten hinzuzufügen. Eine SMS wird automatisch in eine MMS umgewandelt, wenn Bilder, Videos, Audiodateien, Seiten für eine Bildschirrwiedergabe oder Anhänge angefügt werden oder die Mitteilung mehr als 8 Seiten Text umfasst.

Für eine SMS, die eine bestimmte Zeichenanzahl überschreitet (die Anzahl variiert je nach Sprache), werden mehrere SMS berechnet. Für eine MMS, die Fotos und/oder Töne enthält, wird möglicherweise auch mehr als eine Mitteilung berechnet. Die Größe einer SMS wird durch Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere SMS an den Empfänger gesendet werden.

5 Kontakte.....

5.1 Kontakte öffnen

Wählen Sie zum Verwenden dieser Funktion im Hauptmenü die Option **Kontakte** aus.

5.2 Kontakt hinzufügen

Wählen Sie **Neuer Kontakt** aus, um dem Telefon oder der SIM-Karte einen neuen Kontakt hinzuzufügen.

6 Anrufliste

6.1 Öffnen

Sie können die Funktion folgendermaßen aufrufen:

- Wählen Sie im Hauptmenü aus.
- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Senden-Taste.
- Wählen Sie auf der Widgetleiste aus und öffnen das entsprechende Untermenü.

6.2 Verfügbare Optionen

Wählen Sie **Optionen** aus, um Zugriff auf die folgenden Optionen zu erhalten: **Anzeigen, Mitteilung senden, In Kontakten speichern, Vor Anruf bearbeiten, Zur schwarzen Liste hinzufügen, Zur weißen Liste hinzufügen, Löschen** usw.

7 Facebook.....

Facebook ist ein soziales Netzwerk, das Menschen verbindet. Es bietet zahlreiche Funktionen, mit denen die Nutzer interagieren können, wie etwa Pinwand, Anstupsen usw.

Unter folgendem Link können Sie ein Konto erstellen:
<http://m.facebook.com/>.

8 Twitter

Twitter ist ein weltweit immer wichtiger werdender Netzwerk- und Mikroblog-Dienst. Über Twitter können Nutzer aktuelle Neuigkeiten und Ideen mit anderen austauschen. Die Beiträge werden auf der Profilseite des Autors angezeigt und an die Abonnenten oder Follower des Autors weitergeleitet.

Unter folgendem Link können Sie ein Konto erstellen:
<http://m.twitter.com/>.

9 Anwendungen ⁽¹⁾

Der App Store ist ein Internetgeschäft für Software, in dem Sie Anwendungen und Spiele herunterladen und auf dem Telefon installieren können.

10 Anwendungs-Manager

Hier können Sie die Anwendungen und Spiele verwalten.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber

11 Kamera

Das Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet, die Sie auf unterschiedliche Art verwenden können:

- auf der SD-Karte oder dem Telefon im Ordner „Meine Aufnahmen“ speichern
- in einer Multimedia-Mitteilung (MMS) an ein Mobiltelefon senden
- direkt als MMS oder mit Bluetooth senden
- zum Anpassen des Startbildschirms verwenden
- als Anruferbild eines Kontakts in **Kontakten** auswählen
- per Datenkabel oder Speicherkarte auf den Computer übertragen

12 Musik

Wählen Sie zum Öffnen dieser Anwendung im Hauptmenü **Musik** aus.

Sie können Musik auf dem Mobiltelefon und auf der Speicherkarte verwalten.

13 Bilder.....

Eine Bibliothek enthält Verknüpfungen zu den Bildern, die unter **Bilder** auf dem Telefon oder der Speicherkarte gespeichert sind. Mehrere Bilder können markiert werden, als Hintergrund sowie als Bild beim Ein-/Ausschalten und für eingehende Anrufe festgelegt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, Bilder per MMS oder Bluetooth zu senden.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber

14 Videos

Hier können Sie auf alle Videos zugreifen, die auf dem Telefon oder der Speicherkarte unter **Videos** gespeichert sind. Sie können sie **Wiedergeben, Senden, Löschen, Umbenennen** usw.

15 Radio

Das Telefon ist mit einem Radio ⁽¹⁾ mit RDS-Funktion ⁽²⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallel angezeigten Informationen verwenden, die auf dem Display zu sehen sind. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten. Sie können Radio hören, während andere Anwendungen aktiv sind.

16 Audio-Rekorder

Mit der Funktion **Audio-Rekorder** können Sie Sprach- und Tonaufnahmen erstellen.

17 Eigene Dateien...

Über den Datei-Manager haben Sie Zugriff auf alle Audio- und Videodateien, die auf dem Telefon oder der Speicherkarte unter **Eigene Dateien** gespeichert sind. Mit dieser Option greifen Sie auf mehrere Elemente zu: **Anrufbeantworter, Audio, MRE, Meine Musik, Fotos** usw.

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in einem bestimmten Gebiet ab.

⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt

18 Spiele ⁽¹⁾

Nutzen Sie diese Option um Ihre Lieblingsspiele auf dem Telefon zu spielen.

19 Wecker.....

Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker mit Schlummerfunktion.

20 Rechner.....

Wählen Sie zum Verwenden dieser Funktion im Hauptmenü **Rechner** aus.

Geben Sie eine Zahl ein, wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die durchzuführende Rechenart aus und geben die zweite Zahl ein. Wählen Sie anschließend **=** aus, um das Ergebnis anzuzeigen.

21 Kalender

Im Hauptmenü können Sie einen Kalender mit Monatsansicht aufrufen, in dem Sie wichtige Besprechungen, Veranstaltungen usw. eintragen können. Tage mit eingegebenen Terminen werden hervorgehoben.

⁽¹⁾ Laden Sie die Anwendung auf das Telefon herunter. Hierbei werden möglicherweise zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet.

22 Notizen

Rufen Sie im Hauptmenü **Notizen** auf, um eine Notiz im Textformat zu erstellen.

23 Bluetooth™

Über Bluetooth können Sie Daten wie z. B. Musikdateien übertragen. Suchen Sie ein Gerät und übertragen oder empfangen Sie Daten. Empfangene Daten werden automatisch im entsprechenden Verzeichnis gespeichert.

24 Umrechner

Mit dem Einheitenumrechner können Sie Gewichts- und Längenangaben usw. in eine andere Einheit umrechnen.

25 Audio-Aufnahme

Über dieses Menü können Sie eine Sprachaufnahme erstellen und diese als Weckton festlegen.

26 Simulierter Anruf

Mit dieser Funktion können Sie sich zu einem geplanten Zeitpunkt selbst anrufen. Dabei werden Anrufernummer und -name sowie der Klingelton simuliert. So können Sie jederzeit höflich aus unerwünschten Situationen entkommen. Drücken Sie zum Abweisen dieses Anrufs die Taste . Sie können diese Funktion unter **Simulierter Anruf\Aktivieren** einschalten.

27 Anruffilter

Ist die schwarze Liste aktiviert, werden die Anrufer dieser Liste automatisch gesperrt. Ist die weiße Liste aktiviert, kann nur zu Anrufern dieser Liste eine Verbindung hergestellt werden.

28 Taschenlampe.....

Halten Sie die 5 gedrückt, um die Taschenlampe zu öffnen.

29 Internet.....

WAP-Optionen aufrufen: **Startseite, Favoriten, URL suchen oder eingeben, Letzte WAP-Adresse, Verlauf, Gespeicherte Seiten, Einstellungen**

⁽¹⁾ Stellen Sie die Standardwerte der Telefoneinstellungen wieder her: Endnutzerdaten werden nicht gelöscht. Geben Sie das Standardpasswort 0000 ein, um die Wiederherstellung und den Neustart zu bestätigen.

Sicherheit und Gebrauch ..

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Stunden zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn eine Freisprecheinrichtung verwendet wird (Kfz-Kit oder Kopfhörer). Das Mobiltelefon sollte beim Führen eines Fahrzeugs nicht verwendet werden.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir empfehlen, das Telefon zeitweise auszuschalten, um die Leistung zu optimieren. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten. Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Mobiltelefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie viele andere Geräte des täglichen Gebrauchs können auch Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden. Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Hinweischilder und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Bei eingeschaltetem Telefon muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten, wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie Anrufe entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann. Vermeiden Sie, dass Kinder das Telefon verwenden, und lassen Sie nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon oder Zubehör spielen. Versuchen Sie nicht, das Telefon auseinanderzunehmen. Andernfalls erlischt die Garantie. Zudem kann beim Auseinandernehmen des Telefons der Akku beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen. Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seelfut usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +55 °C.

Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich. Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Öffnen Sie das Mobiltelefon nicht, bauen Sie es nicht auseinander und reparieren es nicht selbst. Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden. Bemalen Sie es nicht. Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCL Communication Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie alle wichtigen auf dem Telefon gespeicherten Informationen schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren. Kinder müssen bei der Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden. Suchen Sie in diesen Fällen einen Arzt auf: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungslosigkeit. Treffen Sie zur Verringerung des Risikos derartiger Symptome folgende Vorkehrungen:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spiels ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spiels oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie die Lautstärke zum Schutz vor Gehörschäden nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

• DATENSCHUTZ:

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodateien, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie das Mobiltelefon verwenden. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzuzeichnen oder Personen zu fotografieren. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.

• AKKU:

Vor der Entnahme des Akkus aus dem Telefon muss das Telefon ausgeschaltet werden.

Beachten Sie bei der Verwendung des Akkus folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da giftige Dämpfe austreten oder Verbrennungen auftreten können.

- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.

- Verbrennen Sie den verbrauchten Akku nicht und entsorgen ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCL Communication Ltd. und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.

Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht in normalen Behältern entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.


• LADEGERÄTE:

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in einem Temperaturbereich zwischen 0 °C und 40 °C verwendet werden. Das Ladegerät für das Mobiltelefon entspricht den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.



Problembehandlung

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig (), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie **Auf Werkzustand zurück** und das Aktualisierungstool zum Durchführen der Formatierung des Telefons oder einer Softwareaktualisierung. Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen gleichzeitig die Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** gedrückt. ALLE Nutzerdaten auf dem Telefon (Kontakte, Fotos, Mitteilungen, Dateien und heruntergeladene Anwendungen) gehen dauerhaft verloren. Wir raten Ihnen, die Telefondaten und das Profil vollständig mit ONETOUCH Center zu sichern, bevor Sie eine Formatierung oder Aktualisierung ausführen.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Das Telefon lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht

- Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, laden Sie es mindestens 20 Minuten, um sicherzustellen, dass der Akku nicht vollständig entladen ist. Versuchen Sie dann erneut, das Telefon einzuschalten.
- Sollte das Telefon beim Ein- oder Ausschalten nicht reagieren und die Benutzeroberfläche nicht zugänglich sein, halten Sie die Lautstärke-Taste gedrückt, um in den abgesicherten Modus zu wechseln. So werden alle Fehler beim Hochfahren des Betriebssystems, die von Drittanbieter-APK-Dateien verursacht werden, beseitigt.
- Sollte keine dieser Methoden erfolgreich sein, setzen Sie das Telefon zurück, indem Sie gleichzeitig die Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** gedrückt halten.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt halten.

• FUNKWELLEN:

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Von mobilen Geräten werden Funkwellen gesendet und empfangen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten. In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird der Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg. Die SAR-Tests werden in standardmäßigen Gebrauchspositionen und mit der zertifizierten maximalen Sendeleistung des Geräts auf allen getesteten Frequenzbändern durchgeführt. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	WCDMA 900	0.806 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	GSM 900	1.11 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Mobilgeräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 15 mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden.

Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Schränken Sie alternativ die Verwendung des Telefons ein.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatelonetouch.com. Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern im Zusammenhang mit Gesundheit zur Verfügung. Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, sie auszubauen, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörtel verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und das Telefon mindestens im Abstand von 15 mm vom Körper verwendet wird.

Keine abgehenden Anrufe möglich

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und **Anrufen** berührt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.


Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste **Lauter/Leiser** drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein ALCATEL ONETOUCH-Zubehör erforderlich ist.

Durch die Verwendung des Geräts werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Stellen Sie mit Produkten mit WLAN-Funktionen nur Verbindungen zu vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken her. Wenn Sie Ihr Gerät ggf. als Hotspot nutzen, richten Sie Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk ein. Diese Vorkehrungen verhindern nicht autorisierte Zugriffe auf Ihr Gerät. Persönliche Informationen können an verschiedenen Stellen auf dem Gerät gespeichert werden: auf der SIM-Karte, auf einer Speicherkarte oder im integrierten Speicher. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben. Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur aus sicheren Quellen Anwendungen und Aktualisierungen. Einige Anwendungen können die Leistung des Produkts beeinträchtigen und/oder sie haben Zugriff auf private Informationen wie Kontodetails, Anrufrufen, Standortdetails und Netzwerkressourcen.

Alle Daten, die Sie mit TCL Communication Ltd. geteilt haben, werden entsprechend der geltenden Datenschutzgesetze gespeichert. Für diese Zwecke implementiert und unterhält TCL Communication Ltd. geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um alle persönlichen Daten zu schützen, beispielsweise gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten und gegen unbeabsichtigte Verluste oder Schäden an Ihren persönlichen Daten. Diese Maßnahmen bieten einen Sicherheitsumfang, der im Hinblick auf folgende Aspekte angemessen ist:

- die verfügbaren technischen Möglichkeiten,
- die Kosten für die Implementierung der Maßnahmen,
- die Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten und
- die Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten.

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen. Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen, benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Einträge oder speichern Sie Nummern in den Telefonkontakten.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht erreichen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut, falls das Netz überlastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen. Überprüfen Sie zudem die MMS-Parameter.
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später noch einmal.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN zu erhalten.

Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen

- Installieren Sie ALCATEL ONETOUCH Center.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu prüfen, ob ONETOUCH Center aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für die USB-Verbindung aktiviert ist. Berühren Sie zum Zugriff auf diese Funktion **Einstellungen\Telefoninformationen** und anschließend sieben Mal **Build-Nummer**. Jetzt können Sie **Einstellungen\Entwicklung\USB-Verbindung** auswählen.

• LIZENZEN:



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

ALCATEL ONETOUCH 2045X QD ID D024874

Das Wi-Fi-Logo ist eine Zertifizierungsmarke der Wi-Fi Alliance.



Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Hangouts™ sind Marken von Google Inc.

Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert und verändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen. Den Lizenztext können Sie aufrufen, indem Sie unter **Einstellungen\Telefoninformationen\Rechtliche Hinweise** die Option **Google-Lizenzen** berühren und halten ⁽ⁱ⁾.

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdofs, netfilter/ipables und inlrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCT auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung. Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> herunterladen. Die Bereitstellung erfolgt kostenlos über das Internet

- Prüfen Sie, ob Ihr Computer die Anforderungen für die Installation von ALCATEL ONETOUCH Center erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

So hält der Akku länger

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 2,5 Stunden)
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese Funktionen nicht verwendet werden.

Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

⁽ⁱ⁾ Je nach Land.

⁽ⁱⁱ⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

⁽ⁱ⁾ Je nach Land möglicherweise nicht verfügbar

Allgemeine Informationen

- **Webseite:** www.alcatelonetouch.com

• **Hotline:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre **TCL Communication Services** oder auf unserer Webseite.

- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong
- Elektronisches Label (E-Label): Rufen Sie Einstellungen\Hersteller- und Geräteinformation auf oder geben Sie *#07# ein, um weitere Informationen über das E-Label zu erhalten ⁽ⁱ⁾.

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung: www.alcatelonetouch.com

Das Telefon ist ein Funksender und -empfänger, der in GSM-Netzen in Quadband (850/900/1800/1900 MHz), in UMTS-Netzen in 900/2100 MHz.

CEI588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Telefon finden Sie auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com.

Diebstahlschutz ⁽ⁱⁱ⁾

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie *# 0 6 # ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCL Communication kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer. Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Verwendung auf diesem Gerät zur Verfügung gestellt wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der impliziten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen oder für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCL Communication alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCL Communication ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf dem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCL Communication schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt) auf rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCL Communication bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCL Communication lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitge stellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCL Communication dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. Daher kann TCL Communication nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCL Communication behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCL Communication kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.

Garantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten ⁽ⁱ⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus ⁽ⁱⁱ⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate ⁽ⁱ⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen. Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt. Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCL Communication Ltd. bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCL Communication Ltd. oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCL Communication Ltd. autorisierten Personen ausgeführt wurden

⁽ⁱ⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽ⁱⁱ⁾ Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsstelle angesehen. Laut Spezifikation erreichen Sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.