


Panasonic[®]

Bedienungsanleitung

GSM Schnurlos Telefon

Modellbez. **KX-TW201 G**

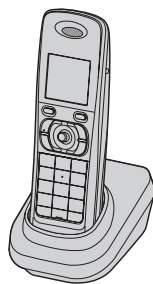

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Panasonic-Produkts entschieden haben.

Dieses Gerät unterstützt folgende GSM Netze: 900 / 1800.

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch ca. 7 Stunden lang auf.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie sie zur künftigen Bezugnahme gut auf.

Inhalt

Einführung

Zubehör-Informationen	3
Allgemeine Informationen	4

Wichtige Informationen

Sicherheitshinweise	5
Wichtige Sicherheitshinweise	6
Für eine optimale Leistung	7
Weitere Hinweise	7
SAR	8
Technische Daten	8

Erste Schritte

Einrichtung	10
Hinweis zur Einrichtung	11
Bedienelemente	12
Display	13
Energiespareinstellung für die Display- Beleuchtung	14
Ein-/Ausschalten des Gerätes	15
Grundeinstellungen	15

Anrufen/Beantworten von

Anrufen

Anrufen	17
Anrufe entgegennehmen	18
Nützliche Funktionen während eines Gesprächs	19
Tastensperre	21

Telefonbuch

Telefonbuch	22
Optionale Telefonbucheinstellungen	25

Einstellungen und Tools

Ändern der Einstellungen	27
Besondere Hinweise für Anrufeinstellungen	30
Besondere Hinweise für Sicherheitseinstellungen	32
Besondere Hinweise für Einstellungen	33
Besondere Hinweise für Uhreinstellungen	34

Anrufprotokoll

Anrufprotokoll	36
--------------------------	----

Nachrichten

Textnachricht (SMS)	38
Voicemail-Dienst	42

Nützliche Informationen

Zeicheneingabe	44
Fehlermeldungen	46
Fehlerbehebung	46
Wandmontage	50
Geräteschein	51
Endkunden-Service-Hotline	51
Kostenlose Fehlerbeseitigung	52

Index

Index	54
-----------------	----

**Herzlichen Glückwunsch zum Kauf
Ihres neuen Panasonic GSM
Schnurlos Telefon TW201.**

Die Installation des Panasonic
Schnurlos Telefon ist einfach und in
dieser Bedienungsanleitung
beschrieben.

Sollten Sie weitere Fragen zur
Installation Ihres Telefon haben, steht
Ihnen **kostenlos** unser Team der
Erstinstallationshotline unter der
0172-12 267 zur Verfügung.

Sie erreichen uns täglich
Mo-So von 08:00 – 22:00 Uhr.




Zubehör-Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

Nr.	Zubehör/Teilenummer	Menge
①	Netzteil/PQLV219CE	1
②	Standardakku ^{*1} /HHR-P104	1
③	Akkufachabdeckung ^{*2}	1
④	Ladeschale/PNLC1009ZA	1

*1 Informationen zu Ersatzakkus finden Sie unter Seite 3.

*2 Das Mobilteil wird mit angebrachter Akkufachabdeckung geliefert.



Optionales Zubehör/Ersatzteile

Verkaufsinformationen erfahren Sie bei Ihrem Panasonic-Händler.

Zubehör	Modellnummer
Standardakku	HHR-P104
	Ersetzen Sie den Akku nur durch einen Akku des Typs Ni-MH (Nickelmetallhydrid).
Headset	KX-TCA94EX

Hinweis:

- Sie können die Kopfhörergarnitur mit Mikrofon problemlos und komfortabel bei www.online-shop.panasonic.de bestellen. Sie müssen nur die Zubehör-Modell-Nr. im Suchfeld eingeben, um direkt zur Bestellseite weitergeleitet zu werden.

Einführung

Allgemeine Informationen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb in Deutschland ausgelegt.
- Wenden Sie sich bei Problemen zunächst an Ihren Fachhändler.

Konformitätserklärung:

- Hiermit erklärt Panasonic System Networks Co., Ltd., dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie (Radio & Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/EC übereinstimmt. Die Konformitätserklärungen zu den in diesem Handbuch beschriebenen Panasonic-Produkten können von folgender Website heruntergeladen werden:
<http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt zu autorisiertem Vertreter:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Deutschland

Warenzeichen

- © Vodafone Gruppe 2010. Der Firmenname Vodafone und Vodafone Logos sind eingetragene Warenzeichen der Vodafone Gruppe. Andere hier genannte Produktnamen oder Firmen können eingetragene Warenzeichen ihres jeweiligen Eigentümers sein.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diesen Abschnitt vor Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig durch, um ernsthafte bzw. lebensgefährliche Verletzungen oder Sachbeschädigungen zu vermeiden und einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb zu gewährleisten.

WARNUNG

Stromanschluss

- Verwenden Sie nur die am Produkt angegebene Stromquelle.
- Achten Sie darauf, dass Netzsteckdosen und Verlängerungskabel nicht überlastet werden. Andernfalls können Feuer oder elektrischer Schlag die Folge sein.
- Das Netzteil vollständig in die Steckdose einsetzen. Nichtbeachten kann elektrische Schläge und/oder übermäßige Wärme verursachen und zu Bränden führen.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub usw. vom Netzteil, indem Sie es aus der Steckdose ziehen und es mit einem trockenen Tuch abwischen. Staub, der sich angesammelt hat, kann fehlerhafte Isolierung durch Feuchtigkeit usw. verursachen und zu Bränden führen.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts aus der Steckdose, wenn es Rauch entwickelt, einen anormalen Geruch verströmt oder ungewöhnliche Geräusche von sich gibt. Diese Bedingungen können Brände oder elektrische Schläge auslösen. Warten Sie, bis das Gerät nicht mehr raucht, und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und berühren Sie nicht die Innenseite des Produkts, wenn das Gehäuse geöffnet wurde.
- Berühren Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Installation

- Um Feuer und elektrische Schläge zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Bewahren Sie die SIM-Karte außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein Verschlucken zu vermeiden.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe automatisch gesteuerter Geräte auf, wie zum Beispiel Automatiktüren oder Feueralarmen, und verwenden Sie es nicht in der Nähe solcher Geräte. Von dem Produkt abgegebene

Funkwellen können Fehlfunktionen der Geräte verursachen und damit zu Unfällen führen.

- Sorgen Sie dafür, dass das Netzteilkabel nicht unter Zug steht oder verbogen wird und dass keine schweren Gegenstände auf ihm abgestellt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts vor der Reinigung aus der Netzsteckdose. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder Reinigungssprays.
- Bauen Sie das Produkt nicht auseinander.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten wie Wasser, Fremdkörper wie Metallstücke oder entzündliches Material in den SIM-Kartensteckplatz gelangen. Andernfalls können Feuer, elektrischer Schlag oder Fehlfunktionen die Folge sein.
- Es wird davon abgeraten, dieses Produkt in einem Flugzeug zu verwenden. Schalten Sie die Einheit aus, bevor Sie in ein Flugzeug einsteigen. Deaktivieren Sie die Alarmpunktion, sodass sich die Einheit nicht automatisch einschalten kann. Die Verwendung dieses Produkts in einem Flugzeug könnte sich gefährlich auf den Betrieb des Flugzeugs auswirken und drahtlose Kommunikation stören. Es könnte auch illegal sein.
- Dieses Produkt sollte nicht an Betankungsorten verwendet werden. Benutzer müssen die Einschränkungen für die Verwendung von Funkgeräten in Treibstofflagern, chemischen Anlagen oder an Orten, an denen Sprengarbeiten ausgeführt werden, beachten.
- Fahrer müssen stets die Kontrolle über ihr Fahrzeug behalten. Telefonieren Sie nicht während der Fahrt; finden Sie zuerst einen sicheren Ort, um anzuhalt. Verwenden Sie keine Freisprecheinrichtung, wenn Sie dadurch abgelenkt werden. Machen Sie sich ausführlich mit den vor Ort geltenden Einschränkungen zur Verwendung von Telefonen beim Fahren vertraut und beachten Sie diese stets.
- Durch übermäßige Lautstärke bei der Verwendung von Ohrhörern, Kopfhörern oder Headsets kann es zu einer Minderung des Hörvermögens kommen.

Medizinische Informationen

- Wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer persönlichen medizinischen Geräte, wie zum Beispiel Herzschrittmacher oder Hörgerät, um zu erfahren, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzenergie abgeschirmt sind.

Wichtige Informationen

Das Produkt arbeitet in den folgenden Frequenzbereichen mit der folgenden RF-Übertragungsleistung:

- 880 MHz bis 915 MHz / 2 W für GSM900.
- 1.710 MHz bis 1.785 MHz / 1 W für GSM1800.

- Wireless Technology Research (WTR) gibt eine Empfehlung zur sicheren Verwendung von drahtlosen Geräten durch Patienten mit implantierten Herzschrittmachern. Es wird empfohlen, digitale drahtlose Telefone mindestens 15,3 cm vom Herzschrittmacher entfernt zu halten und eingeschaltete Telefone nicht direkt über dem Herzschrittmacher aufzubewahren, wie zum Beispiel in einer Brusttasche.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Gesundheitseinrichtungen, wenn Bestimmungen auf dem Gelände Sie anweisen, solche Geräte nicht zu verwenden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden möglicherweise Geräte verwendet, die empfindlich auf externe Hochfrequenzenergie reagieren.

SICHERHEITSHINWEIS

Installation und Standortwechsel

- Das Netzteil dient als Trennung zum übrigen Stromnetz. Stellen Sie sicher, dass sich die Netzsteckdose in der Nähe des Produkts befindet und leicht zugänglich ist.
- In folgenden Fällen können mit diesem Produkt keine Anrufe getätigt werden:
 - Der Akku des Mobilteils muss geladen werden oder ist defekt;
 - Die Tastensperre ist aktiviert.

Akku

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Akku.
- Öffnen und beschädigen Sie den Akku nicht. Freigesetztes Elektrolyt ist korrosiv und kann Verbrennungen oder Verletzungen an Augen und Haut hervorrufen. Der Elektrolyt ist toxisch und kann bei Verschlucken zu Verletzungen führen.
- Lassen Sie im Umgang mit dem Akku Vorsicht walten. Lassen Sie keine leitenden Materialien, wie beispielsweise Ringe, Armbänder oder Schlüssel den Akku berühren, da dies zu einem Kurzschluss führen kann, bei dem sich der Akku und/oder die leitenden Materialien überhitzen und somit Verbrennungen verursachen können.

- Laden Sie den im Lieferumfang enthaltenen oder speziell für dieses Produkt angegebenen Akku nur gemäß den Anweisungen und Einschränkungen in diesem Handbuch.
- Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur ein kompatibles Ladegerät. Nehmen Sie keine Änderungen am Ladegerät vor. Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zum Aufquellen oder Explodieren des Akkus führen.

Umgang mit SIM-Karten und Sicherheit

- Wenden Sie niemals übermäßig viel Kraft beim Einsetzen/Entnehmen der SIM-Karte auf.
- Achten Sie darauf, die geschnittene Fläche der SIM-Karte beim Entnehmen nicht zu berühren. Sie können sich an der Hand oder den Fingern verletzen.
- Legen Sie keine Magnetkarten oder ähnliche Gegenstände in der Nähe des Telefons ab. Magnetdaten auf EC-Karten, Kreditkarten, Telefonkarten und Disketten usw. werden möglicherweise gelöscht.
- Bringen Sie keine magnetischen Stoffe in die Nähe des Telefons. Stark magnetisches Material kann den Betrieb beeinträchtigen.
- Beschädigen Sie den Chip nicht, behandeln Sie ihn nicht unvorsichtig und schließen Sie ihn nicht kurz. Andernfalls kann es zu Datenverlust oder Fehlfunktionen kommen.
- Es wird empfohlen, dass Sie eine schriftliche Aufzeichnung wichtiger Informationen und Daten, die Sie auf der SIM-Karte gespeichert haben, aufbewahren, um versehentlichen Verlust von Daten zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung des Produkts müssen immer grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden, um das Risiko von Feuer, elektrischen Schlägen und Verletzungen zu reduzieren. Beachten Sie dabei Folgendes:

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise nahe einer Badewanne, einem Waschbecken, einer Küchenspüle oder einem Waschtisch, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Pools.
2. Vermeiden Sie die Verwendung von Telefonen (außer schnurlosen Telefonen) während eines Gewitters. Es kann ein geringes Risiko eines elektrischen Schlags durch Blitze bestehen.

Wichtige Informationen

3. Verwenden Sie das Telefon nicht zur Meldung einer undichten Gasleitung, wenn es sich in der Nähe der undichten Stelle befindet.
4. Verwenden Sie nur Stromkabel und Akku, die in dieser Bedienungsanleitung angegeben sind. Zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen. Der/die Akku(s) kann/können explodieren. Beachten Sie eventuelle spezielle lokal geltende Entsorgungsvorschriften.

**BEWAHREN SIE DIESE
BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUF**

Für eine optimale Leistung

Standort des Gerätes/Rauschen vermeiden

- Für rauschfreie Kommunikation bei maximaler Reichweite stellen Sie das Gerät wie folgt auf:
 - in einem Bereich mit gutem Empfang, wie zum Beispiel in der Nähe eines Fensters;
 - Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten, wie TV-Geräten, Radiogeräten, PCs, schnurlosen Geräten oder weiteren Telefonen.
- Reichweite und Sprachqualität hängen von den örtlichen Umgebungsbedingungen ab.
- Wenn der Empfang für das Gerät nicht ausreichend ist, stellen Sie das Gerät an einem anderen Ort auf, um einen besseren Empfang zu erzielen.

Betriebsumgebung

- Halten Sie das Produkt entfernt von Vorrichtungen wie Neonröhren und Motoren, die elektrische Störungen erzeugen.
- Das Produkt muss vor übermäßigem Rauch, Staub, hohen Temperaturen und Vibrationen geschützt werden.
- Das Produkt darf nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Wenn Sie das Produkt länger nicht verwenden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizungen, Kochern usw. Stellen Sie dieses Produkt nicht in Räumen auf, in denen die Temperatur unter 5 °C oder über 40 °C liegt. Feuchte Keller müssen ebenfalls vermieden werden.
- Der Gebrauch dieses Produkts in der Nähe elektrischer Geräte kann Störungen verursachen. Halten Sie das Produkt in einigem Abstand zu anderen elektrischen Geräten.

Pflege


- Wischen Sie die Außenflächen des Produkts mit einem weichen feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner oder Scheuerpulver.

Weitere Hinweise

Hinweis zu Entsorgung, Übertragung und Rückgabe des Produkts

- In dem Produkt und der SIM-Karte können private/vertrauliche Informationen gespeichert werden. Zum Schutz Ihrer privaten/vertraulichen Daten empfehlen wir, Informationen wie zum Beispiel Telefonbucheinträge, Anruferlisten und Textnachrichten (SMS) aus dem Speicher zu löschen, bevor Sie das Produkt entsorgen, an andere übergeben oder zurückgeben.

Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten und benutzten Batterien

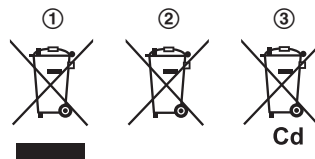

Diese Symbole (①, ②, ③) auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleiddokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden sollen. Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten. Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können. Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die

Wichtige Informationen

Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgerichte verhängt werden.

Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Diese Symbole (①, ②, ③) gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

Hinweis zum Batteriesymbol

Dieses Symbol (②) kann in Kombination mit einem chemischen Symbol (③) verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde.

SAR

DIESES MODELL ERFÜLLT INTERNATIONALE RICHTLINIEN ZUR BELASTUNG MIT HOCHFREQUENZWELLEN und die Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG. Ihr drahtloses Gerät ist ein Sender und ein Empfänger von Funkwellen. Es ist so ausgelegt, dass die Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen, die von internationalen Richtlinien empfohlen werden, nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden vom unabhängigen wissenschaftlichen Institut ICNIRP herausgegeben und enthalten Sicherheitstoleranzen, die den Schutz des Menschen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand sicherstellen sollen. Diese Richtlinien bilden auch die Grundlage für internationale Bestimmungen und Normen zur Funkwellenemission.

In den Richtlinien wird als Maßeinheit die spezifische Absorptionsrate, SAR, verwendet. Der SAR-Grenzwert für drahtlose Geräte beträgt 2 W/kg. Der höchste für dieses Gerät gemessene SAR-Wert am Ohr betrug 0,973 W/Kg. Der höchste für dieses Gerät gemessene SAR-Wert am Körper betrug 0,424 W/Kg.^{*1}

Da die SAR bei der höchsten Übertragungsleistung des Gerätes gemessen wird, liegt der tatsächliche SAR-Wert im Betrieb normalerweise unter dem oben angegebenen Wert. Der Grund dafür ist, dass das Gerät den Leistungspegel des Geräts laufend anpasst, damit nur der für die Kommunikation mit dem Netzwerk minimal erforderliche Pegel verwendet wird.

Die Weltgesundheitsorganisation hat bestätigt, dass nach den derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen keine besonderen

Vorsichtsmaßnahmen zur Verwendung drahtloser Geräte erforderlich sind. Sie weist darauf hin, dass Sie die Belastung durch Begrenzung der Anruhdauer verringern können.

Zusätzliche Informationen finden Sie auf den folgenden Websites:

Weltgesundheitsorganisation
(<http://www.who.int/emf>)

ICNIRP (<http://www.icnirp.org>)

*1 Dieses Gerät wurde bei normalem Betrieb am Körper mit der Rückseite des Mobilteils 1,5 cm vom Körper entfernt getestet.

Technische Daten

- **Standard:**
Dualband GSM 900/1800 MHz
- **Frequenzband:**
GSM 900: 900 MHz E–GSM 900
GSM 1800: 1.800 MHz DCS 1800
- **Sendefrequenzbereich:**
GSM 900: 880–915 MHz
GSM 1800: 1.710–1.785 MHz
- **Empfangsfrequenzbereich:**
GSM 900: 925–960 MHz
GSM 1800: 1.805–1.880 MHz
- **Ausgangsleistung:**
GSM 900: Klasse 4 (2 W)
GSM 1800: Klasse 1 (1 W)
- **Stromversorgung:**
220–240 V AC, 50/60 Hz
- **Leistungsaufnahme:**
Bereitschaft: ca. 0,4 W
Maximum: ca. 4,0 W
- **Betriebsbedingungen:**
5 °C–40 °C, 20 %–80 % relative Luftfeuchtigkeit (trocken)
- **SIM-Kartentyp:**
1,8 V/3 V

Hinweis:

- Design und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Wichtige Informationen


- Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Abbildungen können vom eigentlichen Produkt geringfügig abweichen.

Erste Schritte

Einrichtung

Anschlüsse

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil PQLV219CE von Panasonic.

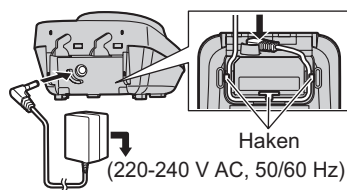


Einsetzen von SIM-Karte und Batterie

Vor Verwendung des Geräts muss die SIM-Karte (Subscriber Identity Module) eingesetzt werden.

Einsetzen der SIM-Karte

Öffnen Sie zum Einsetzen der SIM-Karte die SIM-Kartenabdeckung (❶) und legen Sie die SIM-Karte wie abgebildet mit der Chipseite (goldene Kontakte) nach unten und der abgeschnittenen Ecke nach rechts ein. Schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig in das SIM-Kartenfach (❷). Schließen Sie die SIM-Kartenabdeckung (❸), nachdem die SIM-Karte eingesetzt ist.

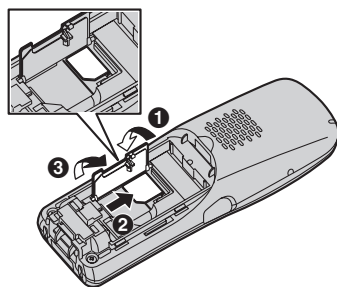


Wichtig:

- Schieben Sie die SIM-Karte soweit ein, dass sich ihre Kante innerhalb der Linie befindet und die SIM-Kartenabdeckung richtig geschlossen werden kann.


Entnehmen der SIM-Karte

Legen Sie zum Entnehmen der SIM-Karte einen Finger auf die untere Kante der SIM-Karte und schieben Sie sie vorsichtig heraus.

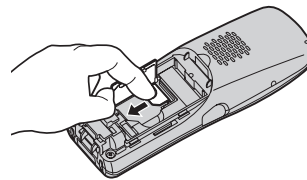

Einsetzen des Akkus

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Akku.

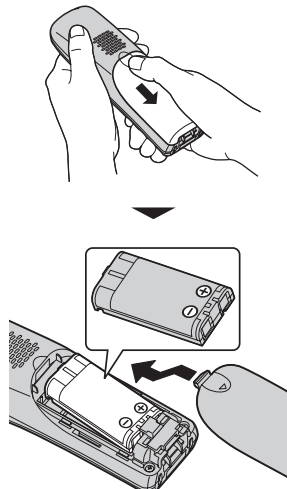

Hinweis:

- Wenn die eingesetzte SIM-Karte durch eine PIN gesperrt wurde, wird eine PIN1-Code-Anfrage angezeigt. Geben Sie den

PIN1-Code ein und drücken Sie **OK**/[**#**], um das Mobilteil zu verwenden.

- Wenn Sie die falsche SIM-Karte einlegen und eine Fehlermeldung angezeigt wird (Seite 46), wenden Sie sich an Ihren Service Provider.
- Zum Ändern der Display-Sprache siehe Seite 15.

Laden des/der Akku(s)

Für ca. 7 Stunden Aufladen.

- Wenn der Akku vollkommen aufgeladen ist, erlischt die Ladeanzeige.
- Die Display-Beleuchtung schaltet sich 10 Sekunden nach Beginn des Ladevorgangs aus.



Hinweis zur Einrichtung

Hinweis zu Anschlüssen

- Das Netzteil muss stets angeschlossen bleiben. (Es ist normal, dass sich das Netzteil während des Betriebes warm anfühlt.)
- Das Netzteil sollte an einer Wand- oder Bodensteckdose angeschlossen werden. Schließen Sie das Netzteil nicht an einer Deckensteckdose an, da sein Gewicht es aus der Steckdose ziehen könnte.

Hinweis zum Einsetzen/Entnehmen der SIM-Karte

- Achten Sie beim Einsetzen oder Entnehmen der SIM-Karte darauf, dass Sie nicht versehentlich den Chip zerkratzen.
- Setzen Sie die SIM-Karte vorsichtig ein, damit Sie ihn nicht beschädigen.
- Bewahren Sie Ihre SIM-Karten nach dem Entnehmen gut auf, damit Sie sie nicht verlieren.

Hinweis zum Einsetzen der Akkus

- Verwenden Sie den mitgelieferten Akku. Zum Ersetzen empfehlen wir den auf Seite 3, 6 genannten Akku von Panasonic.
- Die Pole des Akkus (+, -) mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Achten Sie darauf, die Pole der Akkus (+, -) und die Kontakte des Gerätes nicht zu berühren.

Hinweis zum Aufladen der Akkus

- Es ist normal, dass sich das Mobilteil während des Ladens warm anfühlt.
- Reinigen Sie die Ladekontakte von Mobilteil und Basisstation ein Mal im Monat mit einem weichen und trockenen Tuch. Reinigen Sie die Kontakte häufiger, wenn das Gerät Schmierstoffen, Staub oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist.

Ladezustand

Symbol	Ladezustand
	Hoch
	Mittel
	Niedrig
	Muss aufgeladen werden.

Erste Schritte

Panasonic Ni-MH-Akkuleistung (mitgelieferter Akku)


Betrieb	Betriebsdauer
In Dauerbetrieb	3,5-8,5 Stunden ^{*1}
Im unbenutzten Zustand (Standby)	Max. 250 Stunden (max. 10 Tage)

^{*1} Die Betriebsdauer im Dauerbetrieb ist abhängig von Netzwerkbedingungen, SIM-Karte, Verwendung der Display-Beleuchtung, Akkuzustand und der Betriebsumgebung des Geräts.

Hinweis:

- Es ist normal, wenn der Akku beim ersten Aufladen nicht die volle Kapazität erreicht. Die maximale Akkuleistung wird erst nach einigen abgeschlossenen Lade-/Entladezyklen (Gebrauch) erreicht.
- Die tatsächliche Akkuleistung hängt davon ab, wie häufig das Mobilteil verwendet bzw. nicht verwendet wird (Standby).
- Auch wenn das Mobilteil voll aufgeladen ist, kann es auf dem Ladegerät liegen gelassen werden, ohne dass der Akku dadurch Schaden nimmt.
- Der Ladezustand wird nach dem Wiedereinsetzen des Akkus möglicherweise nicht richtig angezeigt. Legen Sie in diesem Fall das Mobilteil auf das Ladegerät und laden Sie es 7 Stunden lang auf.

Bedienelemente

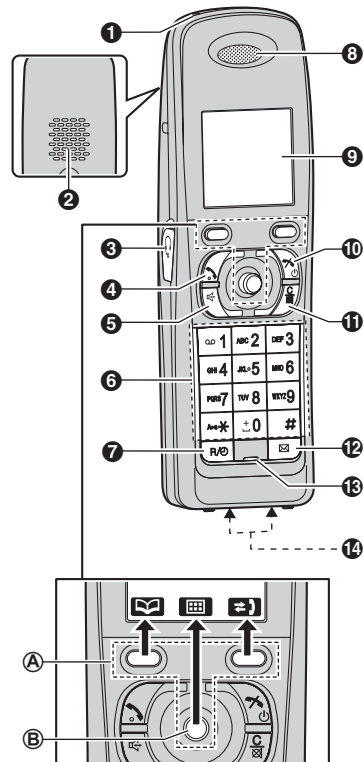

- ❶ Ladeanzeige
Ruftonanzeige
- ❷ Lautsprecher
- ❸ Headset-Anschluß
- ❹ [↶] (Gespräch)
- ❺ [↶] (Freisprecheinrichtung)
- ❻ Wähltastatur
[± 0]: Auslandsgespräch "+"/
Leerzeicheneingabe "_"
[∞ 1]: Voicemail anrufen
- ❼ [R/⊙]
R: Rückfrage/Flash
⊙: Alarm-Schnelltaste

- 8 Hörer
 9 Display
 10 [🔌] (Aus/Ein)
 11 [C/📧] (Löschen/Stumm)
 12 [📧] (Meldungs-Schnelltaste)
 13 Mikrofon
 14 Ladekontakte

■ Bedienelemente

Ⓐ Softtasten

Das Mobilteil umfasst zwei Softtasten und einen Joystick. Indem Sie eine Softtaste oder die Mitte des Joysticks drücken, können Sie die Funktion auswählen, die direkt darüber auf dem Display angezeigt wird.

Ⓑ Joystick

Durch wiederholtes Drücken des Joysticks ([▲], [▼], [←] oder [→]) können Sie:

- durch verschiedene Listen oder Einträge scrollen (nach oben, unten, links oder rechts)
- die Lautstärke des Hörers oder Lautsprechers während des Gesprächs einstellen (nach rechts oder nach links)
- Cursor bewegen (nach links oder nach rechts), um die Nummer oder den Namen zu bearbeiten

Display

Anzeigenelemente

Einzelteile	Bedeutung
	• Signalstärke; je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker das Signal. • R: Das Mobilteil führt eine Suche aus oder verwendet ein Netz außerhalb Ihres Heimnetzes.
	Der Verbindung wird für einen Anruf verwendet.

Einzelteile	Bedeutung
	Ladezustand
	Der Anruf wird an dieser Verbindung gehalten. (Seite 19)
	Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet. (Seite 17)
	STUMM ist aktiviert. (Seite 19)
	Headset (optional) ist angeschlossen.
	Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge oder Textnachrichten (SMS). (Seite 22, 38)
	Im Mobilteil gespeicherte Telefonbucheinträge oder Textnachrichten (SMS). (Seite 22, 38)
	Alarm ist aktiviert. (Seite 34)
	Ruftonlautstärke (Seite 28) ist deaktiviert.
	Nachtmodus ist aktiviert. (Seite 35)
	• Neue Textnachricht (SMS) empfangen. (Seite 40) • Blinkt: Der Speicher für Textnachrichten (SMS) ist voll.
	Neue Voicemail-Nachricht empfangen.*1 (Seite 42)

*1 Nur Voicemail-Abonnenten

Erste Schritte

Softtastensymbole

Symbol	Aktion
	Schaltet zur vorherigen Anzeige zurück.
	Zeigt das Menü an.
	Übernimmt die aktuelle Auswahl.
	Ruft den Notruf an. (Seite 18)
	Zeigt das Anrufprotokoll-Menü an.
	Öffnet das Optionen-Menü.
	Hält den Anruf.
	Tätigt einen Anruf.
	Nimmt einen 2. Anruf entgegen. (Seite 19)
	Öffnet das Telefonbuch.
	Speichert den Telefonbucheintrag.
	Wählt mehrere Einträge aus.
	Setzt die Anrufdauer zurück.
	Stoppt den Alarm. (Seite 34)
	Snooze-Taste für den Alarm. (Seite 34)
	Schaltet das Gerät aus, wenn der Alarm ertönt. (Seite 34)
	Deaktiviert die Tastensperre, wenn die Tastensperre aktiviert ist. (Seite 21)
	Keine Funktion

Menüsymbole

Durch Drücken der Joystick im Standby-Modus werden folgende Symbole angezeigt.

Symbol	Funktion
	Nachrichten
	Telefonbuch
	Anrufprotokoll
	Einstellungen
	Tools
	Uhreinstellung

Hinweis:

- Die in dieser Bedienungsanleitung abgebildeten Menüsymbole können von den tatsächlich angezeigten Symbolen geringfügig abweichen.

Energiespareinstellung für die Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich vollständig aus, wenn die Tasten/der Joystick länger als 1 Minute nicht benutzt werden und das Mobilteil nicht auf dem Ladegerät liegt, selbst während eines Anrufs.

Sie können das Mobilteil-Display folgendermaßen wieder aktivieren:

- Drücken Sie den Joystick während des Gesprächs nach oben [] oder unten [].
- Anderenfalls drücken Sie [].

Hinweis:

- Zum Ändern der Einstellung siehe Seite 28.

Ein-/Ausschalten des Gerätes

Einschalten

Halten Sie **[↵]** ca. 1 Sekunde gedrückt.

Hinweis:

- Nach dem Einschalten wird eine PIN1-Code-Anfrage angezeigt, wenn die eingesetzte SIM-Karte zuvor mit einer PIN gesperrt wurde oder die PIN1-Code-Anfrage aktiviert ist (Seite 32). Geben Sie den PIN1-Code ein und drücken Sie **OK**/**[#]**, wenn die PIN1-Code-Anfrage angezeigt wird. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Seite 32.
- Wenn Sie 3 Mal einen falschen PIN1-Code eingeben, müssen Sie den 8-stelligen PUK1-Code eingeben, den Sie von Ihrem Service Provider erhalten haben.
- Wenn die Telefon-Code-Anfrage angezeigt wird (Seite 33), geben Sie den Telefon-Code ein und drücken Sie **OK**.
- Es wird möglicherweise eine SIM-Kartenmeldung angezeigt, wenn die eingesetzte SIM-Karte SAT (SIM Application Toolkit) enthält (Seite 28).

Ausschalten

Halten Sie **[↵]** ca. 2 Sekunden gedrückt.

Grundeinstellungen

Bedeutung der Symbole:

Beispiel: **[↵]/[▲]**: "Aus"

Drücken Sie den Joystick nach unten oder oben, um die in Anführungszeichen gesetzten Wörter auszuwählen.

Display-Sprache

- 1 **[⌂]** (Joystick) → **[↵]** → **OK**

- 2 **[↵]/[▲]**: "Anzeigeeinstelgn" → **OK**

- 3 **[↵]/[▲]**: "Sprache" → **OK**

- 4 **[↵]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. → **OK** → **[↵]**

Hinweis:

- Falls Sie eine Sprache gewählt haben, die Sie nicht lesen können: **[↵]** → **[⌂]** → **[↵]** → **OK** → Drücken Sie den Joystick einmal nach unten. → **OK** → Drücken Sie den Joystick einmal nach oben. → **OK** → **[↵]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. → **OK** → **[↵]**
- Wenn die Standardeinstellung des Mobilteils "Automatisch" ist (Seite 28), wird die Display-Sprache automatisch auf die SIM-Kartensprache eingestellt, die durch die Spracheinstellungen der SIM-Karte vorgegeben ist.

Datum und Uhrzeit

- 1 **[⌂]** (Joystick) → **[↵]** → **OK**

- 2 **[↵]/[▲]**: "Datum & Zeit" → **OK**

- 3 Geben Sie das aktuelle Datum (T), Monate (M) und Jahr (J) ein. → **OK**

Beispiel: 15. Juli 2010

[1][5][0][7][2][0][1][0]

- Zum Ändern des Datumsformats:

[⌂] → **[↵]/[▲]**: Wählen Sie das gewünschte Format. → **OK**

– 07/15/10 (M/T/J)

– 15/07/10 (T/M/J)

– 15/Jul/10 (T/M/J)

- 4 Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein. → **OK**

Beispiel: 9:30

[0][9][3][0]

- Zum Ändern des Zeitformats:

[⌂] → **[↵]/[▲]**: Wählen Sie "AM", "PM" oder "24 Stunden". → **OK**

- 5 **[↵]**

Hinweis:

- Um eine Ziffer zu korrigieren, drücken Sie den Joystick nach links oder rechts, um

Erste Schritte

den Cursor zu der entsprechenden Ziffer zu bewegen, und nehmen Sie die Änderungen vor.

- Nach Entladung oder Austausch des Akkus sind Datum und Uhrzeit möglicherweise falsch. Stellen Sie Datum und Uhrzeit ggf. neu ein.
- Zum Umschalten der Uhrzeit auf Sommerzeit siehe Seite 28.

Anrufen

- 1 Nehmen Sie das Mobilteil ab und wählen Sie die Rufnummer.
 - Um eine Ziffer zu korrigieren, drücken Sie **[C/⌫]**.
 - Wenn Sie die Nummer im Telefonbuch speichern möchten, drücken Sie **[☎]**, und fahren Sie dann mit Schritt 2, "Bearbeiten/Anzeigen von Einträgen", Seite 23 fort.
- 2 **[↶]/[☎]**
- 3 Drücken Sie nach Beendigung des Gesprächs auf **[☎]** oder legen Sie das Mobilteil auf das Ladegerät.

Automatische Wahlwiederholung

Unter bestimmten Umständen wiederholt das Mobilteil die Wahl mehrere Male, zum Beispiel wenn der andere Gesprächsteilnehmer nicht abnimmt oder im Gespräch ist.

Zum Aktivieren dieser Funktion siehe Seite 28.

Zum Ausschalten der automatischen Wahlwiederholung beim erneuten Wählen drücken Sie **[☎]** oder legen Sie das Mobilteil auf das Ladegerät.

Verwenden der Freisprecheinrichtung

- 1 Wählen Sie die Rufnummer und drücken Sie **[☎]**.
 - Sprechen Sie im Wechsel (nicht gleichzeitig) mit Ihrem Gesprächspartner.
 - **[☎]** wird angezeigt.
- 2 Nach Beendigung des Gesprächs drücken Sie **[☎]**.

Hinweis:

- Für eine optimale Verständigung sollten Sie die Freisprecheinrichtung in einer ruhigen Umgebung verwenden.
- Um wieder auf den Hörer umzuschalten, drücken Sie **[☎]/[↶]**.

Einstellen der Lautstärke des Hörers oder Lautsprechers

Drücken Sie den Joystick während des Gesprächs mehrmals nach rechts oder links.

Tätigen eines Anrufs über das Anrufprotokoll

Die letzten 10 gewählten, empfangenen oder entgangenen Anrufe werden im Anrufprotokoll (jeweils maximal 40-stellig) gespeichert.

- 1 **[☎]** (rechte Soft-Taste)
- 2 **[↶]/[▲]**: Wählen Sie "Ruf eingehend", "Ruf abgehend" oder "Entg. Anruf". → **[OK]**
- 3 **[↶]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.
 - Sie können durch das Anrufprotokoll blättern, indem Sie den Joystick nach unten oder oben drücken.
- 4 **[↶]**

Hinweis:

- Sie können auch das Protokoll für ausgehende Anrufe aufrufen, indem Sie im Standby-Modus **[↶]** drücken.

Tätigen von Auslandsgesprächen

Die internationale Vorwahl (+) und der Landes-/Regionscode müssen eingegeben werden, gefolgt von der Ortsvorwahl und der Rufnummer.

- 1 Halten Sie **[± 0]** gedrückt, bis "+" angezeigt wird.
- 2 Geben Sie den Landes-/Regionscode ein.
- 3 Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
- 4 **[↶]**

Hinweis:

- In vielen Ländern/Regionen ist eine "0" in der Ortsvorwahl enthalten. Diese muss in den meisten Fällen weggelassen werden, wenn Rufnummern im Ausland gewählt

Anrufen/Beantworten von Anrufen

werden. Wenden Sie sich für weitere Hilfe an Ihren Service Provider.

Notruf

Für einen Notruf muss sich das Mobilteil in Reichweite eines GSM-Netzes befinden.

Wichtig:

- Notrufe sind selbst in folgenden Fällen möglich:
 - die SIM-Karte ist nicht eingesetzt (Seite 10).
 - “Fehler SIM-Karte” wird angezeigt (Seite 46).
 - die PIN1-Code- oder Telefon-Code-Anfrage wird angezeigt (Seite 32, 33).

Für einen Notruf:

Geben Sie die Notrufnummer ein. → [↵]

- Wenn SOS angezeigt wird, drücken Sie SOS.

Hinweis:

- Wenn eine Notrufnummer auf Ihrem Telefon nicht funktioniert oder um weitere Informationen zu Notrufnummern zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Service Provider.

Pause

Eine Pause ist gelegentlich erforderlich, wenn ein Anruf getätigt wird, der optionale Netzdienste nutzt.

Zum Einfügen einer Pause halten Sie [*] gedrückt, bis “P” angezeigt wird.

Hinweis:

- Jedes Mal, wenn “P” auf dem Mobilteil angezeigt wird, wird eine 3-sekündige Pause eingefügt. Drücken Sie wiederholt, um längere Pausen zu erzeugen.

Anrufe entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, blinkt die Ruftonanzeige am Mobilteil.

- 1 Nehmen Sie das Mobilteil ab und drücken Sie [↵] oder [☎], wenn das Gerät klingelt.
 - Sie können einen Anruf auch entgegennehmen, indem Sie eine beliebige Wahltaste, [0] bis [9], [*] oder [#] drücken. (**Any Key Answer-Funktion**)
Zum Aktivieren dieser Funktion siehe Seite 28.
 - Sie können einen Anruf ablehnen, indem Sie [✕] drücken. Zum Ablehnen eines Anrufs muss der automatische Gesprächsmodus deaktiviert sein (Seite 28).
- 2 Drücken Sie nach Beendigung des Gesprächs auf [✕] oder legen Sie das Mobilteil auf das Ladegerät.

Automatischer Gesprächsmodus

Sie können Anrufe auch entgegennehmen, indem Sie einfach das Mobilteil vom Ladegerät nehmen. Sie müssen nicht [↵] drücken. Zum Aktivieren dieser Funktion siehe Seite 28.

Einstellen der Ruftonlautstärke

Drücken Sie, während ein Anruf eingeht und das Mobilteil klingelt, den Joystick nach rechts oder links, um die gewünschte Lautstärke auszuwählen.

Hinweis:

- Sie können die Ruftonlautstärke auch vorher einstellen (Seite 27).

Temporär ausgeschalteter Rufton

Sie können den Mobilteil-Rufton bei eingehenden Anrufen vorübergehend ausschalten, indem Sie [C/☒] drücken.

Nützliche Funktionen während eines Gesprächs

Stumm

Im Stumm-Modus können Sie den Gesprächspartner hören, aber er kann Sie nicht hören.

- 1 Drücken Sie **[C/☒]** während des Gesprächs.
 - ☒ wird angezeigt.
- 2 Um zurück zum Gespräch zu gelangen, drücken Sie erneut auf **[C/☒]**.

Rückfrage/Flash

Mit **[R/⊙]** können Sie besondere Leistungsmerkmale über Zugriff auf optionale Netzdienste nutzen.

Halten (Netzdienst)

Mit dieser Funktion können Sie einen Anruf halten. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie sich zunächst bei Ihrem Service Provider für diesen Dienst anmelden.

- 1 Drücken Sie während des Gesprächs .
 -  wird angezeigt, wenn die Verbindung gehalten wird.
- 2 Um Halten aufzuheben, drücken Sie .

Hinweis:

- Wenden Sie sich zu weiteren Informationen und zur Verfügbarkeit dieses Dienstes in Ihrem Gebiet an Ihren Service Provider.

Für Nutzer des Anklopfdienstes (Netzdienst)

Wenn Sie die Anklopffunktion nutzen möchten, müssen Sie sich bei Ihrem Service Provider für den Anklopfdienst anmelden.

Wenn Sie sich für den Anklopfdienst anmelden, können Sie Anrufe mit anderen Teilnehmern empfangen und tätigen, während Sie ein Gespräch führen. Wenn Sie während eines Telefongesprächs einen Anruf empfangen, hören Sie den sehr kurzen Anklopftön.

Sie können den 2. Anruf empfangen und die Informationen des 2. Anrufers anzeigen, nachdem Sie die Anklopffunktion aktiviert haben (Seite 30).

- 1 **Um den 2. Anruf entgegenzunehmen:**
Drücken Sie **[R/⊙]/[R]**.

- Der 1. Anruf wird gehalten.

Um einen weiteren Anruf zu tätigen:

Geben Sie die Rufnummer ein. →

[↶]

- **Über das Telefonbuch:**

 (Joystickmitte) →  → **OK**

→ **[↶]/[▲]**: "Suchen" → **OK** →

[↶]/[▲]: Wählen Sie den Telefonbucheintrag. → **[↶]**

- Der 1. Anruf wird gehalten.

- 2 Um zwischen den Anrufen umzuschalten, drücken Sie **[R/⊙]**.

-  wird angezeigt, wenn die Verbindung gehalten wird.

Hinweis:

- Wenden Sie sich zu weiteren Informationen und zur Verfügbarkeit dieses Dienstes in Ihrem Gebiet an Ihren Service Provider.

Anrufen/Beantworten von Anrufen

Für Nutzer des Konferenzschaltungsdienstes (Netzdienst)

Sie können über den Netzdienst ein Gespräch mit bis zu 5 Teilnehmern gleichzeitig führen.

Während eines Gesprächs können Sie in den folgenden 2 Situationen Konferenzschaltungen aufbauen.

■ Bei Empfang eines weiteren Anrufs:

- 1 Drücken Sie **[R/⊙]/[R]**, um den 2. Anruf entgegenzunehmen.
 - Der 1. Anruf wird gehalten.
 - Sie können zwischen den Anrufen umschalten, indem Sie **[R/⊙]** drücken.
- 2 **☰** → **[▼]/[▲]**:
"Zusammenführen" → **OK**

■ Bei Tätigen eines weiteren Anrufs:

- 1 Geben Sie die Rufnummer ein. → **[↶]**
 - Über das Telefonbuch:
☰ (Joystickmitte) → **☰** → **OK** → **[▼]/[▲]**: "Suchen" → **OK** → **[▼]/[▲]**: Wählen Sie den Telefonbucheintrag. → **[↶]**
 - Der 1. Anruf wird gehalten.
- 2 Sobald der Anruf vermittelt ist, drücken Sie **☰**.
 - Sie können zwischen den Anrufen umschalten, indem Sie **[R/⊙]** drücken.
- 3 **[▼]/[▲]**: "Zusammenführen" → **OK**

■ Zum Beenden einer

Konferenzschaltung:

Drücken Sie während der Konferenzschaltung **[✕⊙]**.

Nützliche Funktionen während einer Konferenzschaltung

Sie können die Teilnehmer anzeigen, Teilnehmer trennen oder eine Konferenzschaltung makeln, um einen

privaten Anruf zu erstellen. Sie können nach dem Makeln zur Konferenzschaltung zurückkehren und Teilnehmern das Einwählen erlauben.

- 1 Drücken Sie während der Konferenzschaltung **☰**.
- 2 **[▼]/[▲]**: "Konf. suchen" → **OK**
 - Alle Teilnehmer einer Konferenzschaltung werden angezeigt, entweder mit Namen oder Rufnummer.
- 3 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus. → **☰**
- 4 **[▼]/[▲]**: "Makeln" → **OK**
 - Zum Beenden der Teilnahme des ausgewählten Anrufers wählen Sie "Trennen". → **OK**
 - Die verbliebenen Anrufer können mit der Konferenzschaltung fortfahren.
 - Nach dem Makeln des Anrufs können Sie zwischen den Anrufen umschalten, indem Sie **[R/⊙]** drücken.
- 5 Zum erneuten Aufbauen der Konferenz:
☰ → **[▼]/[▲]**: "Zusammenführen" → **OK**
Zum Beenden aller Anrufe:
☰ → **[▼]/[▲]**: "Alle trennen" → **OK**

Hinweis:

- Wenden Sie sich zu weiteren Informationen und zur Verfügbarkeit dieses Dienstes in Ihrem Gebiet an Ihren Service Provider.

Für Nutzer des Anrufweiterleitungsdienstes (Netzdienst)

Mit dieser Funktion können Sie über den Netzdienst 2 externe Anrufe weiterleiten und verbinden.

Während eines Gesprächs können Sie einen Anruf mit einem 3. Teilnehmer tätigen und empfangen.

- 1 Bei Empfang eines weiteren Anrufs:**
Drücken Sie **[R/⊖]/[R]**, um den 2. Anruf entgegenzunehmen.

- Der 1. Anruf wird gehalten.

Bei Tätigen eines weiteren Anrufs:

Geben Sie die Rufnummer ein. →

[↶]

- **Über das Telefonbuch:**

[☰] (Joystickmitte) → **[📖]** → **OK**

→ **[↕]/[▲]**: "Suchen" → **OK** →

[↕]/[▲]: Wählen Sie den Telefonbucheintrag. → **[↶]**

- Der 1. Anruf wird gehalten.

- 2** Drücken Sie **[4]** und **[↶]**.

- Die Anrufe werden automatisch beendet, nachdem die anderen Teilnehmer erfolgreich verbunden wurden.

Hinweis:

- Wenden Sie sich zu weiteren Informationen und zur Verfügbarkeit dieses Dienstes in Ihrem Gebiet an Ihren Service Provider.

Tastensperre

Die Tasten des Mobilteils können gesperrt werden, um eine unbeabsichtigte Betätigung von Tasten zu vermeiden. Wenn die Tastensperre bei Empfang eines Anrufs aktiviert ist, wird sie vorübergehend aufgehoben, damit Sie den Anruf entgegennehmen können.

■ Zum Aktivieren der Tastensperre:

Halten Sie **[☰]** (Joystickmitte) ca. 2 Sekunden gedrückt.

- Sie können die Tastensperre auch über das Tools-Menü aktivieren (Seite 28).
- **[🔒]** wird angezeigt.

■ Zum Deaktivieren der Tastensperre:

[🔒] (Joystickmitte) → Halten Sie **[#]** ca. 3 Sekunden gedrückt.

Hinweis:

- Notrufe sind selbst bei aktivierter Tastensperre möglich.

Telefonbuch

Sie können Namen und Rufnummern im Mobilteil-Telefonbuch oder auf der SIM-Karte speichern.

Es können 100 Namen und Rufnummern im Mobilteil-Telefonbuch gespeichert werden.

Die Anzahl der Einträge, die gespeichert werden können, ist abhängig von Ihrer SIM-Karte, allerdings beträgt die maximale Anzahl bei diesem Gerät 250 Einträge.

Wichtig:

- Prüfen Sie vor dem Hinzufügen von Einträgen den Speicherort (Mobilteil oder SIM-Karte). Zum Ändern des bevorzugten Speicherorts siehe Seite 26.
- Sie können auf die Rufnummernbeschränkung (FDN, Fixed Dialling Number) nur zugreifen, wenn diese Funktion aktiviert ist (Seite 26).

Hinzufügen von Einträgen

- 1  (linke Soft-Taste)
- 2 **[v]/[▲]**: "Erstellen" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "(Kein Name)" → **OK**
- 4 Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein. → **OK**
 - Sie können den Eingabemodus für Buchstaben ändern, indem Sie **[*]** drücken (Seite 44).
 - Ändern Sie den Eingabemodus, falls erforderlich:
[≡] → **[v]/[▲]**: "Eingabe-Modus" → **OK** → **[v]/[▲]**: Wählen Sie den gewünschten Eingabemodus (Seite 44). → **OK**
- 5 **[v]/[▲]**: "(Keine Nummern)" → **OK**
- 6 Geben Sie die Rufnummer des Teilnehmers ein. → **OK**
 - Wenn Sie die SIM-Karte als bevorzugten Speicherort gewählt haben (Seite 26), fahren Sie mit Schritt 9 fort.
- 7 **[v]/[▲]**: "(Keine Gruppe)" → **OK**

- 8 **[v]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Gruppe aus. → **OK**

9

- Um weitere Einträge hinzuzufügen, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.

10

Hinweis:

- Die Mobilteil-Telefonbucheinträge sind auf maximal 16 Zeichen beschränkt, die Rufnummern können maximal 40-stellig sein. Die Kapazität des SIM-Kartentelefonbuchs ist abhängig von Ihrer SIM-Karte.

Suchen und Anrufen eines Telefonbucheintrags

Durchblättern aller Einträge

Alle im Mobilteil-Telefonbuch und auf der SIM-Karte gespeicherten Einträge werden angezeigt.

Wichtig:

- Es können maximal 250 SIM-Karteneinträge angezeigt werden, unabhängig von der Anzahl der auf der SIM-Karte gespeicherten Einträge.

- 1  (linke Soft-Taste)
- 2 **[v]/[▲]**: "Suchen" → **OK**
 -  zeigt SIM-Karteneinträge und  Mobilteil-Telefonbucheinträge an.
- 3 **[v]/[▲]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
 - Sie können durch die Telefonbucheinträge blättern, indem Sie den Joystick nach unten oder oben drücken.
- 4 **[↶]**

Suche nach Anfangsbuchstabe (mithilfe der Wähltasten)

- 1  (linke Soft-Taste)
- 2 **[v]/[▲]**: "Suchen" → **OK**

- Ändern Sie den Eingabemodus zur Suche in den Telefonbucheinträgen, falls erforderlich:
[**#**] → [**▼**]/[**▲**]: Wählen Sie den gewünschten Eingabemodus (Seite 44). → **OK**
 - Sie können die Groß-/Kleinschreibung ((abc) oder (ABC)) zur Suche in den Telefonbucheinträgen umschalten, indem Sie [**✖**] drücken.
- 3 Drücken Sie die Wahl Taste ([**0**] bis [**9**]), die mit dem gesuchten Zeichen belegt ist (Seite 44).
 - Drücken Sie dieselbe Wahl Taste wiederholt, um den ersten Eintrag anzuzeigen, der mit dem Zeichen auf dieser Wahl Taste übereinstimmt.
 - Wenn kein Eintrag vorliegt, der mit dem von Ihnen ausgewählten Zeichen übereinstimmt, wird der nächste Eintrag angezeigt.
 - 4 [**▼**]/[**▲**]: Nach Bedarf durch das Telefonbuch blättern.
 - 5 [**↶**]

Suche nach Kategorie

- 1  (linke Soft-Taste)
- 2 [**▼**]/[**▲**]: "Suchen" → **OK**
- 3  → [**▼**]/[**▲**]: "Kategor. ändern" → **OK**
- 4 [**▼**]/[**▲**]: Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus. → **OK**
 - Wenn Sie "Alle Teilnehm." wählen, beendet das Mobilteil die Kategoriesuche.
- 5 [**▼**]/[**▲**]: Nach Bedarf durch das Telefonbuch blättern.
- 6 [**↶**]

Bearbeiten eines Eintrags vor dem Anruf

- 1 Wählen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 22). → 
- 2 [**▼**]/[**▲**]: "Eing. & Anrufen" → **OK**

- 3 Bearbeiten Sie die Rufnummer nach Bedarf (maximal 40-stellig). → [**↶**]

Bearbeiten/Anzeigen von Einträgen

Wichtig:

- Sie können keine Gruppe zuweisen, wenn Sie die SIM-Karte als bevorzugten Speicherort wählen (Seite 26).

- 1 Wählen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 22). → **OK**
- 2 Zum Ändern des Namens oder der Rufnummer:
[**▼**]/[**▲**]: Wählen Sie den Namen oder die Rufnummer. → **OK** → Bearbeiten Sie die Informationen (Seite 44). → **OK**
Zum Ändern der Gruppe:
[**▼**]/[**▲**]: Wählen Sie die aktuelle Gruppe. → **OK** → [**▼**]/[**▲**]: Wählen Sie die gewünschte Gruppe aus. → **OK**
- 3  → [**✖**]

Löschen von Einträgen

Löschen eines Eintrags

- 1 Wählen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 22). → 
- 2 [**▼**]/[**▲**]: "mehr..." → **OK**
- 3 [**▼**]/[**▲**]: "Löschen" → **OK**
- 4 [**▼**]/[**▲**]: "Ja" → **OK** → [**✖**]

Löschen aller Einträge

- 1  (linke Soft-Taste)
- 2 [**▼**]/[**▲**]: "mehr..." → **OK**
- 3 [**▼**]/[**▲**]: "Speich.manager" → **OK**
- 4 [**▼**]/[**▲**]: "Alle löschen" → **OK**
- 5 [**▼**]/[**▲**]: Wählen Sie "Telefon" oder "SIM". → **OK**
- 6 [**▼**]/[**▲**]: "Ja" → **OK** → [**✖**]

Telefonbuch

Gruppen (nur Mobilteil- Telefonbucheinträge)

Mithilfe von Gruppen können Sie Einträge im Mobilteil-Telefonbuch schnell und einfach finden. Wenn Sie dem Mobilteil-Telefonbuch einen Eintrag hinzufügen, können Sie ihn der gewünschten Gruppe zuordnen. Sie können die Namen der Gruppen für Einträge im Mobilteil-Telefonbuch ("Freunde", "Familie" usw.) ändern und Einträge im Mobilteil-Telefonbuch nach Gruppen suchen.

Zuweisen eines Eintrags vom Mobilteil- Telefonbuch

- 1 Wählen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 22). → 
- 2 **[v]/[▲]**: "mehr..." → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Zu Grp.hinz.f." → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Gruppe aus. → **OK** → **[📞]**

Ändern von Gruppennamen

- 1  (linke Soft-Taste)
- 2 **[v]/[▲]**: "Gruppe" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: Wählen Sie eine Gruppe. → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: "Name änd" → **OK**
- 5 Drücken Sie **[C/X]**, um den aktuellen Namen zu löschen.
- 6 Bearbeiten Sie den Namen (maximal 16 Zeichen; Seite 44). → **OK** → **[📞]**

Ändern von Gruppenruftönen

Sie können jeder Gruppe einen Rufton zuweisen. Wenn ein Anruf von einem Anrufer eingeht, der einer Gruppe zugewiesen ist, wird der ausgewählte Gruppenrufton verwendet.

- 1  (linke Soft-Taste)
- 2 **[v]/[▲]**: "Gruppe" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: Wählen Sie eine Gruppe. → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: "Klingelton" → **OK**
- 5 **[v]/[▲]**: Wählen Sie den gewünschten Rufton. → **OK** → **[📞]**

Löschen einer Gruppe

Sie können den gewählten Gruppennamen, Rufton oder alle Einträge löschen.

- 1  (linke Soft-Taste)
- 2 **[v]/[▲]**: "Gruppe" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: Wählen Sie eine Gruppe. → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: "Gruppe. zurücks." → **OK**
- 5 **[v]/[▲]**: "Ja" → **OK** → **[📞]**

Kopieren von Einträgen zwischen Mobilteil-Telefonbuch und SIM-Karte

Sie können Einträge zwischen Mobilteil-Telefonbuch und SIM-Karte kopieren.

Wichtig:

- Die Einträge werden vom Mobilteil auf die SIM-Karte und umgekehrt ohne Überschreiben zuvor kopierter Einträge kopiert, selbst bei doppelten Einträgen.

Kopieren eines Eintrags

- 1 Wählen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 22). → 
- 2 **[v]/[▲]**: "mehr..." → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Kopieren" → **OK**
- 4 **[📞]**

Kopieren aller Einträge

- 1  (linke Soft-Taste)
- 2 **[v]/[▲]**: "mehr..." → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Speich.manager" → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: "Alle kopieren" → **OK**
- 5 **[v]/[▲]**: Wählen Sie "Auf SIM kopieren" oder "Auf Telefon kopieren". → **OK**
- 6 **[📞]**
 - Drücken Sie nicht **[📞]**, bis alle Einträge kopiert wurden.

Kurzwahl

Einer Kurzwahltaste einen Telefonbucheintrag zuweisen

Die Wähltasten [2] bis [9] lassen sich als Kurzwahltasten verwenden, mit deren Hilfe Sie eine Rufnummer aus dem Telefonbuch mit nur einem Tastendruck wählen können.

Hinweis:

- Sie können die Rufnummernbeschränkung einer Kurzwahltaste zuweisen.

-  (linke Soft-Taste)
- [▼]/[▲]: "Kurzwahl" → **OK**
- [▼]/[▲]: Wählen Sie die gewünschte Wähltastennummer. → **OK**
- [▼]/[▲]: "Liste hinzufügen" → **OK**
- [▼]/[▲]: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. → **OK** → [📞]

Suchen im Telefonbuch:

- Wählen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 22). → **≡**
- [▼]/[▲]: "mehr..." → **OK**
- [▼]/[▲]: "Kurzwahl hinz." → **OK**
- [▼]/[▲]: Wählen Sie die gewünschte Wähltastennummer. → **OK** → [📞]

Einen Anruf mit einer Kurzwahltaste tätigen

- Drücken Sie die gewünschte Kurzwahltaste ([2] bis [9]).
- [📞]

Löschen einer Kurzwahltasten-Belegung

-  (linke Soft-Taste)
- [▼]/[▲]: "Kurzwahl" → **OK**
- [▼]/[▲]: Wählen Sie die gewünschte Wähltastennummer. → **OK**
- [▼]/[▲]: "Löschen" → **OK**
- [▼]/[▲]: "Ja" → **OK** → [📞]

Optionale Telefonbucheinstellungen

Meine Nummer

Sie können die Rufnummer anzeigen, die der SIM-Karte zugewiesen ist, und diese Rufnummer bei Bedarf eingeben/bearbeiten. Die Einstellung der aktuellen SIM-Karte bestimmt, wie viele Rufnummern, Buchstaben und Ziffern in "Meine Nummer" gespeichert werden können.

-  (linke Soft-Taste)
- [▼]/[▲]: "mehr..." → **OK**
- [▼]/[▲]: "Meine Nummer" → **OK**
 - Alle Rufnummern, die aktuell in "Meine Nummer" gespeichert sind, werden angezeigt.
- [▼]/[▲]: Wählen Sie bei Bedarf das Feld, das Sie bearbeiten/eingeben möchten, aus der Liste aus. → **OK**
- Zum Ändern des Namens:**
[▼]/[▲]: Wählen Sie den Namen. → **OK** → Geben Sie die Informationen ein bzw. bearbeiten Sie sie (Seite 44). → **OK**
Zum Ändern der Rufnummer:
[▼]/[▲]: Wählen Sie die Telefonnummer aus. → **OK** → Geben Sie die Rufnummer ein bzw. bearbeiten Sie sie. → **OK**
-  → [📞]

Speichermanager

Speicherstatus

Sie können den im Mobilteil-Telefonbuch oder auf der SIM-Karte vorhandenen freien Speicherplatz sehen.

-  (linke Soft-Taste)
- [▼]/[▲]: "mehr..." → **OK**
- [▼]/[▲]: "Speich.manager" → **OK**
- [▼]/[▲]: "Speicherstatus" → **OK** → [📞]

Telefonbuch

Hinweis:

- Der für die Speicherung auf der SIM-Karte zur Verfügung stehende Speicherplatz ist abhängig von Ihrer SIM-Karte.

Speicherort

Sie können den für die Telefonbucheinträge bevorzugten Speicherort auswählen. Die Standardeinstellung ist "Telefon".

- 1  (linke Soft-Taste)
- 2 **[▼]/[▲]**: "mehr..." → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: "Speich.manager" → **OK**
- 4 **[▼]/[▲]**: "Eintrag speich" → **OK**
- 5 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie "Telefon" oder "SIM". → **OK** → **[📞]**

Rufnummernbeschränkung (abhängig von SIM-Karte)

Wenn Ihre SIM-Karte eine Funktion zur Rufnummernbeschränkung (FDN, Fixed Dialling Number) enthält, können Sie sie verwenden.

Wenn die Rufnummernbeschränkung aktiviert ist, können nur die Rufnummern, die in FDN gespeichert sind, angezeigt oder gewählt sowie Nachrichten an sie gesendet werden. Alle von Hand eingegebenen Rufnummern müssen mit einer der Rufnummern in FDN übereinstimmen. Zum Speichern, Bearbeiten oder Löschen von Rufnummern in FDN müssen Sie Ihren PIN2-Code eingeben.

Die Anzahl von FDN-Einträgen, die gespeichert werden können, ist zwar abhängig von Ihrer SIM-Karte, aber dieses Gerät kann maximal 10 Einträge speichern und anzeigen.

Wichtig:

- Zum Senden einer Textnachricht (SMS) müssen Sie die Service-Center-Nummer (Seite 38) in FDN speichern.

- 1  (linke Soft-Taste)
- 2 **[▼]/[▲]**: "mehr..." → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: "FDN aktivieren" → **OK**

- "FDN deaktivier" wird angezeigt, wenn die Rufnummernbeschränkung aktiviert ist.

- 4 Geben Sie den aktuellen PIN2-Code (4- bis 8-stellig) ein. → **OK**

Hinweis:

- Die in Grau dargestellten Menülisten stehen nicht zur Verfügung, wenn die Rufnummernbeschränkung aktiviert ist.

Service Nummern (abhängig von SIM-Karte)

Wenn Ihre SIM-Karte eine Funktion zur Servicewahl (SDN, Service Dialling Number) enthält, können Sie durch Auswahl aus einer Liste Service Nummern wählen.

Mit SDN können Sie auf Sonderdienste Ihres Netzbetreibers zugreifen, wie zum Beispiel Kundenunterstützung, Notfalldienste usw.

- 1  (linke Soft-Taste)
- 2 **[▼]/[▲]**: "mehr..." → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: "Servicewahl" → **OK**
 - Die SDN-Liste wird angezeigt.
- 4 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. → **[📞]**

Ändern der Einstellungen

Sie können mit dem Mobilteil die folgenden Funktionen des Geräts anpassen.

Ändern der Einstellungen über Scrollen durch die Display-Menüs

- 1  (Joystick)
- 2 Wählen Sie das gewünschte Top-Menü, indem Sie den Joystick in eine beliebige Richtung drücken. → **OK**
- 3 Drücken Sie den Joystick nach unten oder oben, um den gewünschten Eintrag im Untermenü 1 auszuwählen. → **OK**
- 4 Drücken Sie den Joystick nach unten oder oben, um den gewünschten Eintrag im Untermenü 2 auszuwählen. → **OK**
 - In einigen Fällen müssen Sie aus mehreren Untermenüs eine Auswahl treffen. → **OK**
- 5 Drücken Sie den Joystick nach unten oder oben, um die gewünschte Einstellung auszuwählen. → **OK**
 - Dieser Schritt kann je nach zu programmierender Funktion unterschiedlich sein.
 - Zum Einstellen der Ruflautstärke drücken Sie den Joystick nach rechts oder links, um die gewünschte Lautstärke auszuwählen, und drücken Sie [**↔**].
 - Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie [**↔**].

Hinweis:

- Informationen zu anderen übergeordneten Menüs finden Sie in den entsprechenden Kapiteln.
- In der folgenden Tabelle werden die Standardeinstellungen durch < > angezeigt.
- Der aktuelle Eintrag beziehungsweise die aktuelle Einstellung ist auf dem Display hervorgehoben.

Top-Menü	Untermenü 1	Untermenü 2	Seite
Einstellungen 	Toneinstellungen	Ruflautstärke ^{*1} <Max.>	–
		Klingelton ^{*2, *3} <Klingelton 1>	–
		SMS-Signalton ^{*2} <Klingelton 2>	–
		Tastentöne ^{*4} <Ein>	–

Einstellungen und Tools

Top-Menü	Untermenü 1	Untermenü 2	Seite
Einstellungen 	Anzeigeeinstellgn	Kontrast <Stufe 4>	–
		Licht bei Laden ^{*5} (LCD-Hintergrundbeleuchtung) <Aus>	–
		Hintergrund <Hintergrund 1>	–
		Uhranzeige ^{*6} <Ein>	–
		Anzeige Netzname ^{*7} <Ein>	–
		Sprache ^{*8} <Automatisch>	15
	AnruferEinst.	Anklopfen	30
		Anrufumleitung	30
		Anrufsperr	30
		Meine ID zeig. ^{*9} <Netzeinst.>	–
		Autom. Wahlwdh <Aus>	17
		Autom. Annahme <Aus>	18
		Autom. Gespräch <Aus>	18
	mehr...	Sicherh.einstllgn	32
		Netz.einstellgn ^{*10} <Automatisch>	–
		Grundeinstellng	33
Tools 	Schlüsselschutz	–	21
	SIM Funktionen ^{*11}	–	–
Uhreinstellung 	Datum & Zeit	–	15
	Alarm	–	34
	Nachtmodus <Aus>	–	35
	Sommerzeit ^{*12} <Aus>	–	–

*1 Wenn der Rufton ausgeschaltet ist, wird &#x angezeigt und das Mobilteil erzeugt keinen Rufton für eingehende Anrufe. Selbst wenn der Rufton ausgestellt ist, klingelt das Mobilteil leise für Alarme (Seite 34).

Einstellungen und Tools

- *2 Die in diesem Produkt voreingestellten Melodien werden mit Erlaubnis von © 2008 Copyrights Vision Inc. verwendet.
- *3 Wenn Sie einen der Melodie-Ruftöne auswählen, ertönt dieser Ruftön mehrere Sekunden lang, selbst wenn der Anrufer bereits aufgelegt hat.
- *4 Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie es vorziehen, beim Wählen oder sonstigen Drücken der Tasten keine Tastentöne zu hören.
- *5 Sie können die Display-Beleuchtung am Mobilteil bei einem Anruf oder beim Ladevorgang einstellen.
 - **“Ein”**: Display-Beleuchtung ist eingeschaltet (abgedunkelt).
 - **“Aus”**: Die Display-Beleuchtung schaltet sich aus, wenn die Tasten/der Joystick länger als 1 Minute nicht benutzt werden und das Mobilteil nicht auf dem Ladegerät liegt, selbst während eines Anrufs. Die Display-Beleuchtung schaltet sich auch 10 Sekunden nach Beginn des Ladevorgangs aus.
- *6 Mit dieser Funktion kann die Uhr im Standby-Modus angezeigt werden.
- *7 Mit dieser Funktion kann das aktuelle Netz im Standby-Modus angezeigt werden.
Wenn 2 Netznamen angezeigt werden, steht in der oberen Zeile der Netzname und in der unteren Zeile der Name des Service Providers. Die Anzeige der unteren Zeile ist abhängig von Ihrer SIM-Karte.
- *8 **“Automatisch”** bedeutet, dass das Gerät automatisch die SIM-Kartensprache einstellt, die durch die Spracheinstellungen der SIM-Karte vorgegeben ist.
- *9 Wenn Sie **“Aus”** einstellen, können Sie je nach Netz möglicherweise keine Anrufe tätigen.
- *10 Mit dieser Funktion können Sie einstellen, ob das Mobilteil automatisch nach dem Netz sucht oder ob das Netz von Hand eingestellt werden soll.
 - “Automatisch”**: Das Mobilteil sucht automatisch das aktuell verfügbare Netz.
 - “Manuell”**: Abhängig von den Netzbedingungen zeigt das Mobilteil eine Liste von am aktuellen Ort verfügbaren Netzen an, so dass Sie das gewünschte Netz manuell auswählen können. Ein Netzname mit **“✓”** ist ein verfügbares Netz, das Sie auswählen können. Wenn die Auswahl fehlschlägt, wählen Sie das Netz erneut aus der Liste aus.
- *11 Wenn Ihre SIM-Karte SAT (SIM Application Toolkit) enthält, wird auf dem Display das zusätzliche Menü des Service Providers in diesem Gebiet angezeigt. Über das SIM Toolkit können auf der SIM-Karte vorhandene Anwendungen mit dem Mobilteil kommunizieren und gesteuert werden. Wenden Sie sich an Ihren Service Provider für nähere Einzelheiten.
- *12 Das Mobilteil schaltet die Uhrzeit um, wenn diese Funktion aktiviert ist.

USSD (Unstructured Supplementary Service Data)

Dieses Gerät ist mit USSD kompatibel. Wenden Sie sich an Ihren Service Provider für nähere Einzelheiten und Verfügbarkeit dieses Dienstes.

Besondere Hinweise für Anrufeinstellungen

Anklopfen (Netzdienst)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann während eines Anrufs ein weiterer Anruf empfangen und mehrere Anrufe getätigt werden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Seite 19.

Aktivieren/Deaktivieren der Anklopffunktion

- 1  (Joystick) →  → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: "AnruferEinst." → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Anklopfen" → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: Wählen Sie "Aktivieren" oder "Deaktivieren". → **OK**
 - Zum Überprüfen des Status wählen Sie "Status". → **OK**
- 5 **[✕/⓪]**
 - Drücken Sie **[✕/⓪]** nicht, bis eine Nachricht des Netzes angezeigt wurde.

Anrufumleitung (Netzdienst)

Mit dieser Funktion kann das Gerät eingehende Anrufe auf eine andere Rufnummer umleiten. Wenden Sie sich an Ihren Service Provider für nähere Einzelheiten und Verfügbarkeit dieses Dienstes.

Hinweis:

- Anrufumleitung funktioniert möglicherweise nicht bei aktivierter Anrufsperrung (Seite 30).

Aktivieren/Deaktivieren der Anrufumleitung

- 1  (Joystick) →  → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: "AnruferEinst." → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Anrufumleitung" → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Situation aus. → **OK**

"Alle Anrufe"

Alle Anrufe werden umgeleitet.

"Wenn n. errb."

Sie können die 3 Optionen "Wenn besetzt", "Keine Antwort" und "Wenn nicht errb." gleichzeitig aktivieren.

"Wenn besetzt"

Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie die Leitung belegen.

"Keine Antwort"

Anrufe werden nur nach einer Verzögerung umgeleitet. Sie können eine Verzögerung von bis zu maximal 30 Sekunden wählen.

"Wenn nicht errb."

Anrufe werden umgeleitet, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes befindet.

- 5 **[v]/[▲]**: Wählen Sie "Aktivieren" oder "Deaktivieren". → **OK**
 - Zum Überprüfen des Status wählen Sie "Status". → **OK**
- 6 Geben Sie die Rufnummer bei Bedarf (maximal 20-stellig) ein bzw. bearbeiten Sie sie. → **OK**
 - Wenn Sie "Wenn n. errb." oder "Keine Antwort" in Schritt 4 wählen, stellen Sie eine Verzögerung (5-30 Sekunden) ein. → **OK**
- 7 **[✕/⓪]**
 - Drücken Sie **[✕/⓪]** nicht, bis eine Nachricht des Netzes angezeigt wurde.

Anrufsperrung (Netzdienst)

Die Anrufsperrung schränkt bestimmte Arten eingehender bzw. ausgehender Anrufe über ein Passwort ein, das Sie von Ihrem Service Provider erhalten haben. Wenden Sie sich an Ihren Service Provider für nähere Einzelheiten und Verfügbarkeit dieses Dienstes.

Hinweis:

- Anruf Sperre funktioniert möglicherweise nicht bei aktivierter Anrufumleitung (Seite 30).

Aktivieren/Deaktivieren der Anruf Sperre

- 1  (Joystick) →  → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: "AnruferEinst." → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Anruf Sperre" → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: Wählen Sie "Abgehende sperr." oder "Eingehende sperr." → **OK**
- 5 Fahren Sie mit der in Schritt 4 getroffenen Auswahl fort.
 - **Sperre ausgehend:**
[v]/[▲]: Wählen Sie aus den folgenden Optionen. → **OK**
 - "Alle Anrufe"
 - "Alle Intl. Anrufe"
 - "Intl. außer Heimat"
 - **Sperre eingehend:**
[v]/[▲]: Wählen Sie aus den folgenden Optionen. → **OK**
 - "Alle Anrufe"
 - "Beim Roaming"
- 6 **[v]/[▲]**: Wählen Sie "Aktivieren" oder "Deaktivieren". → **OK**
 - Zum Überprüfen des Status wählen Sie "Status". → **OK**
- 7 Geben Sie das 4-stellige Passwort für die Sperre ein. → **OK**
- 8 **[✕⓪]**
 - Drücken Sie **[✕⓪]** nicht, bis eine Nachricht des Netzes angezeigt wurde.

Hinweis:

- Wenn Sie 3 Mal ein falsches Passwort für die Sperre eingeben, wird es ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Service Provider.

Ändern des Passworts für die Anruf Sperre

Wichtig:

- Wenn Sie das Passwort ändern, notieren Sie sich bitte Ihr neues Passwort. Das Gerät zeigt Ihnen das Passwort nicht an. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Service Provider.

- 1  (Joystick) →  → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: "AnruferEinst." → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Anruf Sperre" → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: "Passwort sperren" → **OK**
- 5 Geben Sie das aktuelle 4-stellige Passwort ein. → **OK**
- 6 Geben Sie das neue 4-stellige Passwort ein. → **OK**
- 7 Geben Sie das neue 4-stellige Passwort erneut ein. → **OK**
- 8 **[✕⓪]**
 - Drücken Sie **[✕⓪]** nicht, bis eine Nachricht des Netzes angezeigt wurde.

Einstellen der Beschränkung eingehender Anrufe

Mit dieser Funktion kann das Gerät in den folgenden Situationen Anrufe ablehnen:

- Ein Anruf wird empfangen, dessen Rufnummer nicht im Telefonbuch gespeichert ist.
- Ein Anruf ohne Rufnummer wird empfangen, weil der Anrufer seine Anruferinformationen unterdrückt.

Bei Empfang eines unbekannten Anrufs trennt das Gerät den Anruf, bevor er entgegen genommen werden kann, um Sie nicht zu stören.

Wichtig:

- Auch wenn ein unbekannter Anruf empfangen wird, wird er nach dem Trennen im Gerät protokolliert.

- 1  (Joystick) →  → **OK**

Einstellungen und Tools

- 2 [v]/[▲]: "AnruferEinst." → **OK**
- 3 [v]/[▲]: "Anruf Sperre" → **OK**
- 4 [v]/[▲]: "Beschränk. eingehende" → **OK**
- 5 [v]/[▲]: Wählen Sie "Außer Telefonbuch" oder "Unterdrückt". → **OK**
- 6 [v]/[▲]: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → **OK** → [↶⓪]

Besondere Hinweise für Sicherheitseinstellungen

PIN-Code

PIN1/PIN2 schützt Ihre SIM-Karte vor nicht berechtigtem Zugriff. PIN1 wird als Sicherheit verwendet, um den Zugang zum Mobilteil einzuschränken. PIN2 wird verwendet, um die Sicherheit bestimmter Dienste wie zum Beispiel Rufnummernbeschränkung zu gewährleisten (Seite 26). Beide PIN-Nummern erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Wichtig:

- Wenn Sie 3 Mal einen falschen PIN1/PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Geben Sie zum Entsperren den 8-stelligen PUK1-Code für PIN1 bzw. den 8-stelligen PUK2-Code für PIN2 ein. Beide PUK-Nummern erhalten Sie von Ihrem Service Provider.
- Wenn Sie 10 Mal einen falschen PUK1-Code eingeben, wird die SIM-Karte dauerhaft gesperrt. Die SIM-Karte muss ausgetauscht werden und alle gespeicherten Informationen gehen verloren. Wenn Sie 10 Mal einen falschen PUK2-Code eingeben, können Dienste, die durch die PIN2 geschützt sind, nicht verwendet werden. Wenden Sie sich an Ihren Service Provider für nähere Einzelheiten.

Einstellen der PIN1-Code-Anfrage

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie bei jedem Einschalten des Mobilteils den PIN1-Code eingeben. Die Standardeinstellung richtet sich nach der SIM-Karteneinstellung.

Wichtig:

- Bei einigen SIM-Kartentypen kann die PIN1-Code-Anfrage nicht auf "Aus" eingestellt werden.
- 1 [Joystick] → [↶⓪] → **OK**
 - 2 [v]/[▲]: "mehr..." → **OK**
 - 3 [v]/[▲]: "Sicherh.einstllgn" → **OK**
 - 4 [v]/[▲]: "PIN1-Anfrage" → **OK**
 - 5 [v]/[▲]: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → **OK**
 - 6 Geben Sie den aktuellen PIN1-Code (4- bis 8-stellig) ein. → **OK** → [↶⓪]

Ändern des PIN1- bzw. PIN2-Codes

Achten Sie beim Ändern des PIN1-Codes darauf, dass die PIN1-Code-Anfrage auf "Ein" eingestellt ist (Seite 32).

Wichtig:

- Wenn Sie den PIN1/PIN2-Code ändern, notieren Sie sich den neuen PIN1/PIN2-Code. Das Gerät zeigt Ihnen die PIN1/PIN2 nicht an. Wenn Sie den PIN1/PIN2-Code vergessen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Service Provider. Der Standard-PIN1/PIN2-Code richtet sich nach der SIM-Karteneinstellung.
- 1 [Joystick] → [↶⓪] → **OK**
 - 2 [v]/[▲]: "mehr..." → **OK**
 - 3 [v]/[▲]: "Sicherh.einstllgn" → **OK**
 - 4 [v]/[▲]: Wählen Sie "PIN1 ändern" oder "PIN2 ändern". → **OK**
 - 5 Geben Sie den aktuellen PIN1/PIN2-Code (4- bis 8-stellig) ein. → **OK**
 - 6 Geben Sie den neuen PIN1/PIN2-Code (4- bis 8-stellig) ein. → **OK**

- 7 Geben Sie den neuen PIN1/PIN2-Code (4- bis 8-stellig) zur Bestätigung erneut ein. → **OK** → [**↵**]

Telefon-Code

Der Telefon-Code schützt das Mobilteil vor nicht berechtigtem Zugriff.

Einstellen der Telefon-Code-Anfrage

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie den Telefon-Code jedes Mal eingeben, wenn das Mobilteil eingeschaltet oder eine neue SIM-Karte eingesetzt wird. Die Standardeinstellung ist "Aus" und der Standard-Telefon-Code lautet "0000".

Hinweis:

- Selbst wenn Sie mehrere Male einen falschen Telefon-Code eingeben, wird das Gerät nicht gesperrt.

- 1 [**☰**] (Joystick) → **☰** → **OK**
- 2 [**▼**]/[**▲**]: "mehr..." → **OK**
- 3 [**▼**]/[**▲**]: "Sicherh.einstllgn" → **OK**
- 4 [**▼**]/[**▲**]: "Tel.-Code-Anfrage" → **OK**
- 5 [**▼**]/[**▲**]: Wählen Sie "Einschalten", "Neue SIM eingest." oder "Aus". → **OK**
- 6 Geben Sie den aktuellen 4-stelligen Telefon-Code ein. → **OK** → [**↵**]

Ändern des Telefon-Codes

Wichtig:

- Wenn Sie den Telefon-Code ändern, notieren Sie sich bitte Ihren neuen Telefon-Code. Das Gerät zeigt Ihnen den Telefon-Code nicht an. Wenn Sie Ihren Telefon-Code vergessen haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Panasonic Service-Center.

- 1 [**☰**] (Joystick) → **☰** → **OK**
- 2 [**▼**]/[**▲**]: "mehr..." → **OK**
- 3 [**▼**]/[**▲**]: "Sicherh.einstllgn" → **OK**
- 4 [**▼**]/[**▲**]: "Tel.Code ändern" → **OK**

- 5 Geben Sie den aktuellen 4-stelligen Telefon-Code ein. → **OK**
- 6 Geben Sie den neuen 4-stelligen Telefon-Code ein. → **OK**
- 7 Geben Sie den neuen 4-stelligen Telefon-Code zur Bestätigung erneut ein. → **OK** → [**↵**]

Besondere Hinweise für Einstellungen

Zurücksetzen des Mobilteils

- 1 [**☰**] (Joystick) → **☰** → **OK**
- 2 [**▼**]/[**▲**]: "mehr..." → **OK**
- 3 [**▼**]/[**▲**]: "Grundeinstellung" → **OK**
- 4 Geben Sie den aktuellen 4-stelligen Telefon-Code ein. → **OK** → [**↵**]

Hinweis:

- Folgende Optionen können gelöscht oder auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt werden:
 - Toneinstellungen (Seite 27)
 - Anzeigeeinstellungen (Seite 28)
 - Anrufeinstellungen (Seite 28)
 - Alarm
 - Nachtmodus
 - SMS-Einstellungen (Seite 41)
 - Beschränkung eingehender Anrufe (Seite 31)
 - Telefon-Code-Anfrage (Seite 33)
 - Kurzwahl (Seite 25)
 - Speicherort des Telefonbuchs (Seite 26)
 - Anrufdauer (Seite 37)
 - Voicemail-Zugangsnummer (Seite 42)
- Folgende Positionen bleiben gespeichert:
 - Datum und Uhrzeit
 - Sommerzeit
 - Einträge, Gruppe, Rufnummernbeschränkung und Meine Nummer in den Telefonbucheinstellungen (Seite 22)
 - Anrufprotokolle

Einstellungen und Tools

- Alle Textnachrichten (SMS)
- SMS-Service-Center-Nummer
- Anklopfen, Anrufumleitung und Anrufsperr
- PIN1-Code-Anfrage (Seite 32)
- Telefon-Code

Besondere Hinweise für Uhreinstellungen

Alarm

Ein Alarm ertönt zur festgelegten Zeit 30 Sekunden lang und wird 3 Mal in 5-Minuten-Intervallen (Snooze-Funktion) wiederholt. Insgesamt können jeweils 3 verschiedene Terminrufe eingestellt werden. Sie können 2 verschiedene Alarmpoptionen (einmalig oder wöchentlich) für jeden Terminruf einstellen.

Wichtig:

- Stellen Sie vorher Datum und Uhrzeit ein (Seite 15).

- 1 (Joystick) → → **OK**
 - Sie können direkt zu Schritt 2 gehen, indem Sie im Standby-Modus **[R/⊕]** drücken.
- 2 **[▼]/[▲]**: "Alarm" → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie einen Alarm aus (1 bis 3). → **OK**
- 4 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Alarmpoption. → **OK**

"Einmalig"

Alarm ertönt einmal zur festgelegten Zeit.

"Wöchentlich"

Alarm ertönt wöchentlich zu den festgelegten Zeiten.

"Aus"

Schaltet den Alarm aus. Drücken Sie zum Beenden **[⌘/⊕]**.

- 5 Fahren Sie mit der in Schritt 4 getroffenen Auswahl fort.

■ Einmalig:

Geben Sie die gewünschte Zeit ein.

→ **OK**

- Zum Ändern des Zeitformats:

→ **[▼]/[▲]**: Wählen Sie "AM", "PM" oder "24 Stunden". → **OK**

■ Wöchentlich:

[▼]/[▲]: Wählen Sie den gewünschten Wochentag und drücken Sie . → **OK** → Geben Sie die gewünschte Zeit ein. → **OK**

- 6 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie den gewünschten Rufton. → **OK**
 - Wir empfehlen, einen anderen Rufton als den für Anrufe auszuwählen.
- 7 **[⌘/⊕]**
 - Wenn der Alarm aktiviert ist, wird angezeigt.

Hinweis:

- Um den Alarm zu beenden, drücken Sie /**[⌘/⊕]**.
- Wenn Sie das Mobilteil vom Ladegerät abheben, wenn der Alarm ertönt, wird angezeigt. Wenn Sie den Alarm zwar stoppen, aber mit der Snooze-Funktion fortfahren möchten, drücken Sie .
- Wenn die Snooze-Funktion im Standby-Modus aktiviert ist und Sie sie beenden möchten, drücken Sie **[R/⊕]** und dann **OK**.
- Wenn Sie "Einmalig" auswählen, ändert sich die Einstellung nach dem Ertönen des Alarms in "Aus".
- Das Mobilteil schaltet sich automatisch ein und lässt den Alarm zur festgelegten Zeit ertönen, selbst wenn das Mobilteil ausgeschaltet war.

Wenn der Alarm ertönt:

- Drücken Sie und **OK**, um das Gerät eingeschaltet zu lassen, nachdem der Alarm beendet wurde.
- Drücken Sie und **[⌘/⊕]/[⌘/⊕]**, um den Alarm zu beenden und das Gerät ausgeschaltet zu lassen.

Einstellungen und Tools

- Drücken Sie , um den Alarmton zu stoppen, aber das Gerät eingeschaltet und die Snooze-Funktion aktiviert zu lassen.
 - Der Alarm ertönt 30 Sekunden lang, dann wird die Snooze-Funktion automatisch aktiviert und das Gerät ausgeschaltet.
 - Die Alarmlautstärke ist abhängig von der Ruftonlautstärke, die für eingehende Anrufe eingestellt ist (Seite 27). Selbst wenn der Rufton ausgestellt ist, ertönt der Alarm leise.
 - Um eine Ziffer zu korrigieren, drücken Sie den Joystick nach links oder rechts, um den Cursor zu der entsprechenden Ziffer zu bewegen, und nehmen Sie die Änderungen vor.
- 4 Geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein, zu der diese Funktion beginnen soll. → **OK**
 - Zum Ändern des Zeitformats:
 → **[v]/[▲]**: Wählen Sie **“AM”**, **“PM”** oder **“24 Stunden”**. → **OK**
 - 5 Geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein, zu der diese Funktion beendet werden soll. → **OK**
 - 6 **[v]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Ruftonverzögerung. → **OK**
 - Wenn Sie **“Kein Rufton”** auswählen, klingelt das Mobilteil niemals im Nachtmodus.
 - 7 **[🔌]**
 - Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, wird  angezeigt.

Hinweis:

- Um eine Ziffer zu korrigieren, drücken Sie den Joystick nach links oder rechts, um den Cursor zu der entsprechenden Ziffer zu bewegen, und nehmen Sie die Änderungen vor.

Nachtmodus

Der Nachtmodus ermöglicht Ihnen die Auswahl eines Zeitrahmens, in dem das Mobilteil bei Anrufen nicht klingelt. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie nicht gestört werden möchten, z.B. wenn Sie schlafen.

Wichtig:

- Stellen Sie vorher Datum und Uhrzeit ein (Seite 15).
- Wenn Sie den Alarm eingestellt haben, ertönt dieser auch bei eingeschaltetem Nachtmodus.
- Mit der Ruftonverzögerung klingelt das Mobilteil nach einer bestimmten Wartezeit auch im Nachtmodus. Nachdem die ausgewählte Zeitspanne abgelaufen ist, klingelt das Mobilteil.

Aktivieren/Deaktivieren des Nachtmodus

- 1  (Joystick) →  → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: **“Nachtmodus”** → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: Wählen Sie **“Ein”** oder **“Aus”**. → **OK**
 - Wenn Sie **“Aus”** wählen, drücken Sie zum Beenden **[🔌]**.

Anrufprotokoll

- Im Anrufprotokoll des Geräts werden ausgehende Anrufe, eingehende Anrufe und entgangene Anrufe gespeichert. Mit den im Anrufprotokoll aufgeführten Rufnummern können Sie einen Anruf tätigen (Seite 17), eine Textnachricht (SMS) senden (Seite 39) oder Einträge zum Telefonbuch hinzufügen (Seite 37).
- Wenn ein Anruf empfangen wird, wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt. Im Anrufprotokoll werden die Informationen zu den letzten 10 Anrufern vom letzten bis zum weitest zurück liegenden protokolliert.
- Wenn bei einem Anruf keine Rufnummer übermittelt wird oder der Anrufer seine Rufnummer unterdrückt, wird "Rufnummer unbekannt" angezeigt.
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellung des Geräts für Datum und Uhrzeit korrekt ist (Seite 15).

Versäumte Anrufe

Wenn ein Anruf nicht entgegengenommen wird, behandelt das Gerät diesen als einen entgangenen Anruf. "Entgang. Anruf/e" und die Anzahl der entgangenen Anrufe werden im Display angezeigt. Hierdurch erfahren Sie, ob Sie die Liste der entgangenen Anrufe aufrufen sollten, um festzustellen, wer in Ihrer Abwesenheit angerufen hat.

Sie können die Liste der entgangenen Anrufe aufrufen, indem Sie **OK** drücken, wenn es angezeigt wird.

Namensanzeige des Telefonbuchs

Wenn die Rufnummer des Anrufers empfangen wird und mit einer im Telefonbuch gespeicherten Rufnummer übereinstimmt, wird der im Telefonbuch gespeicherte Name angezeigt und in der Liste der eingehenden Anrufe oder ausgehenden Anrufe protokolliert.

Anzeigen des Anrufprotokolls und Rückruf

- 1 **[↵]** (rechte Soft-Taste)
- 2 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie "Ruf eingehend", "Ruf abgehend" oder "Entg. Anruf". → **OK**
- 3 Drücken Sie den Joystick nach unten, um vom letzten Anruf aus zu suchen, oder nach oben, um vom ältesten Anruf aus zu suchen.
- 4 Drücken Sie **[↶]**, um zurückzurufen. Zum Beenden drücken Sie **[✕/⏻]**.

Bearbeiten der Rufnummer eines Anrufers vor dem Rückruf

- 1 **[↵]** (rechte Soft-Taste)
- 2 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie "Ruf eingehend", "Ruf abgehend" oder "Entg. Anruf". → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. → **OK**
- 4 **[≡]** → **[▼]/[▲]**: "Eing. & Anrufen" → **OK**
- 5 Bearbeiten Sie die Nummer.
 - Drücken Sie die entsprechende Wähltaste (**[0]** bis **[9]**), um eine Ziffer hinzuzufügen, oder **[C/✕]**, um eine Ziffer zu löschen.
- 6 **[↶]**

Löschen von Anrufprotokollen

Löschen eines Anrufprotokolls

- 1 **[↵]** (rechte Soft-Taste)
- 2 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie "Ruf eingehend", "Ruf abgehend" oder "Entg. Anruf". → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. → **OK**
- 4 **[≡]** → **[▼]/[▲]**: "Löschen" → **OK**
- 5 **[▼]/[▲]**: "Ja" → **OK** → **[✕/⏻]**

Löschen aller Anrufprotokolle

- 1  (rechte Soft-Taste)
- 2 /: Wählen Sie "Ruf eingehend", "Ruf abgehend" oder "Entg. Anruf". → 
- 3  → /: "Alle löschen" → 
- 4 /: "Ja" →  → 

Speichern von Anrufprotokoll im Telefonbuch

- 1  (rechte Soft-Taste)
- 2 /: Wählen Sie "Ruf eingehend", "Ruf abgehend" oder "Entg. Anruf". → 
- 3 /: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. → 
- 4  → /: "Tel.buch hinzuf." → 
- 5 Fahren Sie mit Schritt 2 auf "Bearbeiten/Anzeigen von Einträgen", Seite 23 fort.

Anzeigen/Zurücksetzen der Anrufdauer

Mit dieser Funktion können Sie die Dauer von eingehenden, ausgehenden und dem letzten Anruf anzeigen und zurücksetzen.

- 1  (rechte Soft-Taste)
- 2 /: "Rufdauer" → 
 - Drücken Sie den Joystick nach unten oder oben, um die Anrufdauer anzuzeigen.
- 3 Zum Zurücksetzen des Zählers drücken Sie .
- 4 

Nachrichten

Textnachricht (SMS)

SMS (Short Message Service: Kurzmitteilungsdienst) ermöglicht es Ihnen, kurze Textnachrichten an andere Tisch- und mobile Telefone, die kompatible SMS-Netze und Leistungsmerkmale unterstützen, zu senden bzw. von diesen zu empfangen.

Wichtig:

- Zur Nutzung von SMS-Funktionen müssen Sie sicherstellen, dass die richtige Service-Center-Nummer gespeichert ist. Wenden Sie sich an Ihren Service Provider für nähere Einzelheiten und Verfügbarkeit.

Hinweis:

- Sie können die SMS-Nachrichten im Mobilteil oder auf der SIM-Karte speichern. Zum Ändern des bevorzugten Speichermediums siehe Seite 42.
- Im Mobilteil gespeicherte SMS-Nachrichten werden durch  angezeigt und auf der SIM-Karte gespeicherte durch .
- Insgesamt können 100 SMS-Nachrichten im Mobilteil gespeichert werden (z. B. Eingang 50, Ausgang 40, Entwürfe 10).
- Die Anzahl der SMS-Nachrichten, die gespeichert werden können, ist abhängig von Ihrer SIM-Karte, allerdings beträgt die maximale Anzahl bei diesem Gerät 50 SMS-Nachrichten.
- Die maximale Anzahl von Eingabezeichen, aus denen eine SMS-Nachricht bestehen kann, ist abhängig vom Zeichentyp. Die Längenanzeige für Nachrichten in der oberen rechten Ecke des Displays zeigt die Anzahl der verbleibenden Zeichen und die Anzahl der SMS-Nachrichten, die für das Senden erforderlich sind, an. Eine lange Nachricht, die durch Verbinden von maximal 3 SMS-Nachrichten erstellt wurde, kann als eine einzige SMS-Nachricht angezeigt und gesendet werden.

- Wenn der Speicher des bevorzugten Speichermediums (Seite 42) voll ist, werden die SMS-Nachrichten automatisch auf dem anderen Medium gespeichert.
- Zeichen, die nicht dargestellt werden können, werden stattdessen als “?” angezeigt.

Speichern der Service-Center-Nummer

Die Service-Center-Nummer muss gespeichert werden, um SMS-Nachrichten versenden und empfangen zu können. Wenden Sie sich an Ihren Service Provider für nähere Einzelheiten.

Hinweis:

- Die Service-Center-Nummer ist möglicherweise auf der SIM-Karte voreingestellt.
 - Wenn Sie eine SMS-Nachricht senden möchten, wenn die Rufnummernbeschränkung aktiviert ist (Seite 26), müssen Sie die Service-Center-Nummer in FDN speichern.
- 1  (Joystick) →  → **OK**
 - 2 **[▼]/[▲]**: “Einstellungen” → **OK**
 - 3 **[▼]/[▲]**: “Service Centre” → **OK**
 - 4 Geben Sie die Rufnummer bei Bedarf (maximal 20-stellig) ein bzw. bearbeiten Sie sie. → **OK** → **[↶⏏]**

Senden einer Nachricht

Schreiben und Versenden einer neuen Nachricht

- 1  (Joystick) →  → **OK**
 - Sie können direkt zu Schritt 2 gehen, indem Sie im Standby-Modus  drücken.
- 2 **[▼]/[▲]**: “Nachr. verf.” → **OK**
 - Im Display wird unbeendeter oder ungespeicherter Text angezeigt, mit dem Sie fortfahren können.
- 3 Geben Sie eine Nachricht ein. → **OK**

- Sie können den Eingabemodus für Buchstaben ändern, indem Sie **[*]** drücken (Seite 44).
 - Ändern Sie den Eingabemodus, falls erforderlich:
[≡] → **[v]/[▲]**: "Eingabe-Modus" → **OK** → **[v]/[▲]**: Wählen Sie den gewünschten Eingabemodus (Seite 44). → **OK**
 - Zum Speichern der Nachricht:
[≡] → **[v]/[▲]**: "Speichern" → **OK** → **[v]/[▲]**
- 4** Geben Sie die Zielrufnummer ein (maximal 20-stellig). → **OK**
- **Über das Telefonbuch:**
[📖] → **[v]/[▲]**: Wählen Sie den Eintrag im Telefonbuch aus. → **OK**
 2 Mal
- 5** Zum Senden der Nachricht wählen Sie "Ja". → **OK**
 Zum Abbrechen des Sendevorgangs drücken Sie **[🔌]**.
- Die gesendete Nachricht wird automatisch im Ausgang gespeichert.
 - Wenn Sie "Nein" wählen, kehrt das Display zurück zu Schritt 4.
- Hinweis:**
- Das Gerät unterstützt lange Nachrichten (maximal 3 verbundene SMS-Nachrichten) von bis zu 459 bzw. 201 Zeichen abhängig vom Zeichentyp. Die maximale Zeichenanzahl, die Sie senden oder empfangen können, wird jedoch möglicherweise von Ihrem Service Provider eingeschränkt. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Service Provider.
 - Alle SMS-Nachrichten mit mehr als 160 Zeichen (70 Zeichen abhängig vom Zeichentyp) gelten als lange Nachricht. Die Längenanzeige für Nachrichten oben rechts im Display zeigt die Anzahl der verbleibenden Zeichen und die Anzahl der SMS-Nachrichten, die für das Senden erforderlich sind, an. Ihr Service Provider behandelt lange Nachrichten

möglicherweise anders als andere SMS-Nachrichten. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Service Provider.

- Sie können keine SMS-Nachrichten, die Bilder, Ton und ein Telefonbuch enthalten, senden oder empfangen.

Schreiben und Senden einer neuen Nachricht über das Anrufprotokoll

- 1** **[📞]** (rechte Soft-Taste)
- 2** **[v]/[▲]**: Wählen Sie "Ruf eingehend", "Ruf abgehend" oder "Entg. Anruf". → **OK**
- 3** **[v]/[▲]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. → **[≡]**
- 4** **[v]/[▲]**: "Nachr. verf." → **OK**
- 5** Fahren Sie mit Schritt 3 auf "Schreiben und Versenden einer neuen Nachricht", Seite 38 fort.

Schreiben und Senden einer neuen Nachricht über das Telefonbuch

- 1** **[📖]** (linke Soft-Taste)
- 2** **[v]/[▲]**: "Suchen" → **OK**
- 3** **[v]/[▲]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. → **[≡]**
- 4** **[v]/[▲]**: "Nachr. verf." → **OK**
- 5** Fahren Sie mit Schritt 3 auf "Schreiben und Versenden einer neuen Nachricht", Seite 38 fort.

Bearbeiten/Senden eines Entwurfs

- 1** **[🕹]** (Joystick) → **[✉]** → **OK**
- 2** **[v]/[▲]**: "Entwürfe" → **OK**
- 3** **[v]/[▲]**: Wählen Sie eine Nachricht aus. → **OK**
 - Sie können durch die SMS-Nachrichten blättern, indem Sie den Joystick nach unten oder oben drücken.
- 4** **[≡]** → **[v]/[▲]**: "Nachr. bearb." → **OK**
- 5** Fahren Sie mit Schritt 3 auf "Schreiben und Versenden einer neuen Nachricht", Seite 38 fort.

Nachrichten

Bearbeiten/Senden/Anzeigen einer zuvor gesendeten Nachricht

- 1  (Joystick) →  → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: "Ausgang" → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie eine Nachricht aus. → **OK**
 - Sie können durch die SMS-Nachrichten blättern, indem Sie den Joystick nach unten oder oben drücken.
- 4  → **[▼]/[▲]**: "Nachr. bearb." → **OK**
- 5 Fahren Sie mit Schritt 3 auf "Schreiben und Versenden einer neuen Nachricht", Seite 38 fort.

Löschen eines Entwurfs und/oder einer zuvor gesendeten Nachricht

- 1  (Joystick) →  → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie "Ausgang" oder "Entwürfe". → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie eine Nachricht aus. → **OK**
- 4  → **[▼]/[▲]**: "Löschen" → **OK**
- 5 **[▼]/[▲]**: "Ja" → **OK** → **[↵]**

Löschen aller Entwürfe und/oder einer zuvor gesendeten Nachrichten

- 1  (Joystick) →  → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie "Ausgang" oder "Entwürfe". → **OK**
- 3  → **[▼]/[▲]**: "Alle löschen" → **OK**
- 4 **[▼]/[▲]**: "Ja" → **OK** → **[↵]**

Speichern der Rufnummer des Empfängers im Telefonbuch

- 1  (Joystick) →  → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: "Ausgang" → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie eine Nachricht aus. → **OK**
- 4  → **[▼]/[▲]**: "Tel.buch hinzuf." → **OK** 2 Mal

- 5 Fahren Sie mit Schritt 2 auf "Bearbeiten/Anzeigen von Einträgen", Seite 23 fort.

Bearbeiten der Rufnummer des Empfängers vor dem Anruf

- 1  (Joystick) →  → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: "Ausgang" → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie eine Nachricht aus. → **OK**
- 4  → **[▼]/[▲]**: "Eing. & Anrufen" → **OK**
- 5 Bearbeiten Sie die Nummer. → **[↵]**

Empfangen einer Nachricht

Beim Empfang einer SMS-Nachricht:

- ein Nachrichtensignal ertönt (sofern der Rufton des Mobilteils eingeschaltet ist);
- "Neue Nachricht/en" wird angezeigt mit der Gesamtzahl neuer (ungelesener) SMS-Nachrichten;
-  wird angezeigt.

Hinweis:

- Wenn der Speicher des aktuellen Mediums (Seite 42) voll ist, werden die SMS-Nachrichten automatisch auf dem anderen Medium gespeichert.
- Wenn der SMS-Nachrichtenspeicher voll ist, können Sie keine neuen SMS-Nachrichten empfangen. Löschen Sie nicht mehr benötigte SMS-Nachrichten (Seite 40, 41), um neue SMS-Nachrichten zu empfangen.

Lesen einer empfangenen Nachricht

- 1  (Joystick) →  → **OK**
 - Sie können direkt zu Schritt 2 gehen, indem Sie im Standby-Modus  drücken.
- 2 **[▼]/[▲]**: "Eingang" → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie eine Nachricht aus.
 - Bereits gelesene SMS-Nachrichten werden mit einem  markiert.
 - Sie können durch die SMS-Nachrichten blättern, indem Sie den

Joystick nach unten oder oben drücken.

- 4 Drücken Sie **OK**, um den Inhalt der Nachricht zu lesen.

Hinweis:

- Sie können neue SMS-Nachrichten lesen, indem Sie **OK** drücken, wenn "Neue Nachricht/en" angezeigt wird.

Antworten auf eine Nachricht

- 1 Drücken Sie beim Lesen einer empfangenen Nachricht **≡**.
- 2 **[v]/[▲]**: "Antw.nachricht" → **OK**
- 3 Geben Sie eine Nachricht ein (Seite 44). → **OK**
 - Zum Speichern der Nachricht:
≡ → **[v]/[▲]**: "Speichern" → **OK** → **[↶]**
- 4 Bearbeiten Sie die Zielrufnummer nach Bedarf. → **OK**
- 5 Zum Senden der Nachricht wählen Sie "Ja". → **OK**
Zum Abbrechen des Sendevorgangs drücken Sie **[↶]**.

Bearbeiten/Weiterleiten einer Nachricht

- 1 Drücken Sie beim Lesen einer empfangenen Nachricht **≡**.
- 2 **[v]/[▲]**: "Nachr. weiterl." → **OK**
- 3 Fahren Sie mit Schritt 3 auf "Schreiben und Versenden einer neuen Nachricht", Seite 38 fort.

Löschen einer empfangenen Nachricht

- 1 Drücken Sie beim Lesen einer empfangenen Nachricht **≡**.
- 2 **[v]/[▲]**: "Löschen" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Ja" → **OK** → **[↶]**

Löschen aller empfangenen Nachrichten

- 1 **[≡]** (Joystick) → **☒** → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: "Eingang" → **OK**
- 3 **≡** → **[v]/[▲]**: "Alle löschen" → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: "Ja" → **OK** → **[↶]**

Speichern der Rufnummer des Absenders im Telefonbuch

- 1 Drücken Sie beim Lesen einer empfangenen Nachricht **≡**.
- 2 **[v]/[▲]**: "Tel.buch hinzuf." → **OK** 2 Mal
- 3 Fahren Sie mit Schritt 2 auf "Bearbeiten/Anzeigen von Einträgen", Seite 23 fort.

Bearbeiten der Rufnummer eines Absenders vor dem Rückruf

- 1 Drücken Sie beim Lesen einer empfangenen Nachricht **≡**.
- 2 **[v]/[▲]**: "Eing. & Anrufen" → **OK**
- 3 Bearbeiten Sie die Nummer. → **[↶]**

SMS-Einstellungen

[≡] (Joystickmitte) → **☒** → **OK** → **[v]/[▲]**: "Einstellungen" → **OK**

Einstellung (Standardeinstellung)	Seite
Service Centre ^{*1}	38
Gültigkeitsdauer (—) ^{*2}	42
Statusreport (Aus)	42
Antwortweg ^{*3} (Ein)	—
Speichermedien (Tel. bevorzugt)	42
Speicherstatus ^{*4}	—

*1 Diese Einstellung bleibt gespeichert, selbst wenn das Mobilteil zurückgesetzt wird.

*2 Die Standardeinstellung richtet sich nach der SIM-Karteneinstellung.

*3 Wenn diese Funktion aktiviert ist, können SMS-Nachrichten auch über eine andere Service-Center-Nummer gesendet werden.

Nachrichten

*4 Mit dieser Funktion können Sie den auf der SIM-Karte und im Gerät vorhandenen Speicherplatz aufrufen.

Gültigkeitsdauer

Mit dieser Funktion können Sie die Zeitdauer einstellen, die das Service-Center versucht eine SMS-Nachricht erneut zu versenden, wenn sie nicht zugestellt werden konnte.

- 1  (Joystick) →  → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: "Einstellungen" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Gültigkeitsdauer" → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: Wählen Sie aus den folgenden Optionen. → **OK**
 - "24 Stunden"
 - "1 Woche"
 - "Maximal"

5

Hinweis:

- "Maximal"-Dauer hängt vom Service Provider ab. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Service Provider.

Statusbericht

Mit dieser Funktion können Sie sich anzeigen lassen, ob die gesendeten SMS-Nachrichten zugestellt wurden oder nicht. Wenn die Funktion aktiviert ist, werden Statusberichte gesendet.

- 1  (Joystick) →  → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: "Einstellungen" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Statusreport" → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → **OK** → 

Speichermedien

Mit dieser Funktion können Sie einen bevorzugten Speicherort für SMS-Nachrichten wählen.

- 1  (Joystick) →  → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: "Einstellungen" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Speichermedien" → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: Wählen Sie "SIM bevorzugt" oder "Tel. bevorzugt". → **OK** → 

Voicemail-Dienst

Voicemail (Sprachnachrichten) ist ein automatischer Antwortdienst, der von Ihrem Service Provider angeboten wird. Nachdem Sie sich für diesen Dienst angemeldet haben, kann das Voicemail-System Ihres Service Providers Anrufe für Sie entgegennehmen, falls Sie nicht erreichbar sind. Nachrichten werden von Ihrem Service Provider aufgezeichnet. Wenden Sie sich für weitere Informationen zu diesem Dienst an Ihren Service Provider.

Wichtig:

- Wenn der Speicher für Textnachrichten (SMS) voll ist, können Sie keine neuen Benachrichtigungen für Ihre Voicemails empfangen (Seite 42). Löschen Sie nicht mehr benötigte SMS-Nachrichten (Seite 40, 41), um neue Voicemail-Benachrichtigungen zu empfangen.

Speichern der Voicemail-Zugangsnummer (VM)

Zum Abhören Ihrer Voicemail-Nachrichten müssen Sie die Voicemail-Zugangsnummer Ihres Service Providers wählen. Sobald Sie die Voicemail-Zugangsnummer gespeichert haben, können Sie sie automatisch wählen (Seite 42).

- 1  (Joystick) →  → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: "Sprachnachr." → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "AB Nummer" → **OK**
- 4 Geben Sie die Voicemail-Zugangsnummer ein (maximal 20-stellig). → **OK** → 

Abhören von Voicemail-Nachrichten

Das Gerät weist wie folgt auf Voicemail-Nachrichten hin, je nach Ihrem Service Provider:

- Die Textnachricht (SMS) wird empfangen.
-  wird am Mobilteil angezeigt.

Wenden Sie sich für weitere Informationen zu diesem Dienst an Ihren Service Provider.

- 1  (Joystick) →  → **OK**
- 2 **[▼]/[▲]**: "Sprachnachr." → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: "Sprachnachrichten abhören" → **OK**
- 4 Drücken Sie abschließend **[🔌]**.

Hinweis:

- Sie können Ihre Voicemail-Zugangsnummer wählen, indem Sie im Standby-Modus **[∞ 1]** gedrückt halten.

Nützliche Informationen

Zeicheneingabe

Die Wähltasten dienen zur Eingabe von Zeichen und Nummern. Jeder Wähltaste sind mehrere Zeichen zugewiesen. Je nach Eingabemodus können andere Zeichen eingegeben werden (Seite 44).

- Drücken Sie den Joystick, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie die Wähltasten, um Zeichen und Nummern einzugeben.
- Drücken Sie **[#]**, um Symbole einzugeben (Seite 45).
- Drücken Sie auf **[C/⌫]**, um das Zeichen oder die Nummer links vom Cursor zu löschen. Halten Sie **[C/⌫]** gedrückt, um alle Zeichen oder Nummern zu löschen.
- Drücken Sie **[*]**, um den Eingabemodus für Buchstaben wie zum Beispiel Kleinbuchstaben (abc), automatische Groß-/Kleinschreibung (Abc) und Großbuchstaben (ABC) zu wählen.
- Wenn Sie ein weiteres Zeichen auf derselben Wähltaste eingeben möchten, drücken Sie den Joystick nach rechts, um den Cursor an die nächste Stelle zu bewegen, dann drücken Sie auf die entsprechende Wähltaste.

Eingabemodi

Als Eingabemodi stehen Alphabet (abc), Numerisch (123), Griechisch (αβγ), Erweitert 1 (äää) und Erweitert 2 (sss) zur Verfügung. Durch mehrfaches Drücken einer Zifferntaste in allen Modi außer im numerischen Modus können Sie das einzugebende Zeichen auswählen.

Wenn auf dem Gerät die Anzeige für die Zeicheneingabe erscheint:

[≡] (linke Soft-Taste) → **[▼]/[▲]**: "Eingabe-Modus" → **OK** → **[▼]/[▲]**: Wählen Sie den gewünschten Eingabemodus. → **OK**

Alphabetische Zeichentabelle (abc)

[+0]	[Q1]	[ABC2]	[DEF3]	[GHI4]	[JKL5]	[MNO6]	[PQRS7]	[TUV8]	[WXYZ9]
Leerzeichen 0	, . ? ! 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9

Numerische Eingabetabelle (123)

[+0]	[Q1]	[ABC2]	[DEF3]	[GHI4]	[JKL5]	[MNO6]	[PQRS7]	[TUV8]	[WXYZ9]
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Griechische Zeichentabelle (αβγ)

[+0]	[Q1]	[ABC2]	[DEF3]	[GHI4]	[JKL5]	[MNO6]	[PQRS7]	[TUV8]	[WXYZ9]
Leerzeichen 0	, . ? ! 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9
		α β γ 2	δ ε ζ 3	η θ ι 4	κ λ μ 5	ν ξ ο 6	π ρ σ 7	τ υ φ 8	χ ψ ω 9

Nützliche Informationen

Zeichentabelle für Erweitert 1 (aää)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Leerzeichen 0	, . ? ! 1	A Ä Á Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ë F 3	G Ğ H I Ì Í Î Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Ö Ø ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Û Ú Ü Ü Û V 8	W Ŵ X Y ŷ Z 9
		a ä á å æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i ì í î ï 4	j k l 5	m n ñ o ö ø ø 6	p q r s ş ß 7	t u ù ú û ü ü v 8	w ŵ x y ŷ z 9

- Folgendes wird sowohl für die Schreibweise mit Groß- als auch mit Kleinbuchstaben verwendet: ø ŵ ŷ

Zeichentabelle für Erweitert 2 (sšš)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Leerzeichen 0	, . ? ! 1	A Ä Å À B C Ç 2	D Ď E É Ě Ě F 3	G H I Í 4	J K L Ł Ĺ Ľ 5	M N Ñ Ń Ő Ó Ö 6	P Q R Ŕ Ř Š Š Š 7	T Ť U Ú Û Ü Û V 8	W X Y ŷ Ý Z Ž ž Ž 9
		a á â À b c Ç 2	d ě e é Ě ě f 3	g h i í Í 4	j k l ĺ Ł Ĺ Ľ 5	m n ñ ň ő ó ö 6	p q r ŕ ř š š š 7	t ť u ú ú û ü v 8	w x y ŷ ý z ž ž ž 9

- Folgendes wird sowohl für die Schreibweise mit Groß- als auch mit Kleinbuchstaben verwendet: Ą Ć Ĉ Ę Ł Ĺ Ľ Ŕ Ř Š Š ů ŷ Ž ž ž

Eingabesymbole

Wenn auf dem Gerät die Anzeige für die Zeicheneingabe erscheint:

[#] → Drücken Sie den Joystick nach oben, unten, rechts oder links, um das gewünschte Symbol auszuwählen. → OK

#
Leerzeichen , . ' ? ! " @ ¥ Δ _ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ Ξ ^ { }
\ [~] € £ \$ # □ % " © ® « ¬ - ® ° ± ² ³ μ
¶ , ' ° » ¼ ½ ¾ & () * + - / : ; < = > i \$ ¢ ↓

- Folgendes wird nur zur Eingabe von Textnachrichten (SMS) verwendet: ↵

Nützliche Informationen

Fehlermeldungen

Wenn das Gerät ein Problem feststellt, wird eine der folgenden Meldungen auf dem Display angezeigt.

Display-Meldung	Ursache/Lösung
Fehler SIM-Karte	Wenden Sie sich an Ihren Service Provider für nähere Einzelheiten.
Begrenzte Dienste	An Ihrem aktuellen Ort ist kein Netzdienst verfügbar. Sie können nur Notrufe tätigen. Gehen Sie an einen anderen Ort mit einem besseren Empfang für Ihr Netz.
Keine Dienste	An Ihrem aktuellen Ort ist kein Netzdienst verfügbar. Überprüfen Sie den aktuellen Status (Seite 13) und bewegen Sie das Gerät an einen neuen Ort mit besserem Empfang.
PUK1 gesperrt! oder PUK2 gesperrt!	Sie haben 10 Mal einen Falschen PUK1/PUK2-Code eingegeben, daher ist der PUK1/PUK2-Code gesperrt. Wenden Sie sich an Ihren Service Provider.

Fehlerbehebung

Wenn die Probleme auch nach Befolgen der Anweisungen in diesem Abschnitt bestehen bleiben, schalten Sie das Mobilteil aus und dann wieder ein.

Allgemeine Verwendung

Problem	Ursache/Lösung
Das Mobilteil schaltet sich nach dem Installieren/Ersetzen des Akkus nicht ein.	Halten Sie [] zum Einschalten ca. 1 Sekunde gedrückt. Wenn das Mobilteil sich nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku leer oder zu schwach geladen, um das Gerät einzuschalten. Legen Sie das Mobilteil auf das Ladegerät und laden Sie es auf, bevor Sie erneut versuchen das Mobilteil einzuschalten.
Das Gerät funktioniert nicht.	- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist (Seite 10). - Stellen Sie sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt ist (Seite 10). - Laden Sie die Akkus vollständig auf (Seite 11).

Nützliche Informationen

Problem	Ursache/Lösung
Das Mobilteil-Display ist leer oder dunkel.	- Das Mobilteil befindet sich im Energiesparmodus (Seite 14). Sie können das Mobilteil-Display folgendermaßen wieder aktivieren: - Drücken Sie den Joystick während des Gesprächs nach oben [▲] oder unten [▼]; - Anderenfalls drücken Sie [⌂]. “Licht bei Laden” ist während eines Anrufs oder beim Ladevorgang auf “Aus” eingestellt. Verändern Sie diese Einstellung (Seite 28). - Das Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Halten Sie [⌂] zum Einschalten ca. 1 Sekunde gedrückt.
Die Telefonbucheinträge werden nicht korrekt dargestellt.	Nur Zeichen, die in den Zeichentabellen aufgeführt sind, können angezeigt werden (Seite 44).

Einstellungen und Tools

Problem	Ursache/Lösung
Das Display ist auf eine Sprache eingestellt, die ich nicht lesen kann.	Ändern Sie die Display-Sprache (Seite 15).

Aufladen des Akkus

Problem	Ursache/Lösung
Das Mobilteil gibt Signaltöne ab und/oder  blinkt.	Der Akku ist fast leer. Laden Sie die Akkus vollständig auf (Seite 11).
Ich habe den Akku vollständig geladen, –  blinkt jedoch weiterhin oder – die Betriebszeit scheint dennoch kürzer zu sein.	- Reinigen Sie die Pole der Akkus ($\oplus$, $\ominus$) und die Kontakte des Geräts mit einem trockenen Tuch und laden Sie erneut. - Der Akku muss ausgewechselt werden (Seite 10).

Anrufen/Beantworten von Anrufen

Problem	Ursache/Lösung
Geräusche vorhanden, Ton geht vorübergehend weg.	- Sie verwenden das Mobilteil in einer Umgebung mit starken elektrischen Störungen. Gehen Sie an einen Ort, der weiter entfernt ist von Störquellen. - Das Signal des GSM-Netzes ist schwach. Überprüfen Sie den aktuellen Status (Seite 13) und bewegen Sie das Gerät an einen neuen Ort, bis mehr Balken angezeigt werden.

Nützliche Informationen

Problem	Ursache/Lösung
Das Mobilteil klingelt nicht.	• Der Rufton ist ausgeschaltet. Passen Sie die Ruftonlautstärke an (Seite 27). • Nachtmodus ist aktiviert. Schalten Sie ihn aus (Seite 35).
Ich kann keine Anrufe tätigen.	• Das Gerät befindet sich nicht in Reichweite eines GSM-Netzdienstes. Überprüfen Sie den aktuellen Status (Seite 13) und bewegen Sie das Gerät an einen neuen Ort, bis mehr Balken angezeigt werden. • Ausgehende Anrufe werden gesperrt. Deaktivieren Sie die Anrufsperrung für ausgehende Anrufe (Seite 31). • Ihr Anruf wird zurückgehalten. Ändern Sie die Einstellung für Meine ID zeigen auf eine andere Einstellung als "Aus" (Seite 28). • Die Tastensperre ist aktiviert. Deaktivieren Sie die Tastensperre (Seite 21). • Rufnummernbeschränkung ist aktiviert (Seite 26). Deaktivieren Sie sie.
Ich kann keine Anrufe empfangen.	• Das Gerät befindet sich nicht in Reichweite eines GSM-Netzdienstes. Überprüfen Sie den aktuellen Status (Seite 13) und bewegen Sie das Gerät an einen neuen Ort, bis mehr Balken angezeigt werden. • Eingehende Anrufe werden gesperrt. Deaktivieren Sie die Anrufsperrung für eingehende Anrufe (Seite 31). • Ein Anruf, der die Kriterien zur Beschränkung eingehender Anrufe erfüllt, wird empfangen (Seite 31). Deaktivieren Sie die Funktion zur Beschränkung eingehender Anrufe.

Nachrichten

Problem	Ursache/Lösung
Ich kann keine Textnachrichten (SMS) senden.	• Das Gerät konnte keine Verbindung zum Service-Center herstellen. Stellen Sie sicher, dass die korrekte Service-Center-Nummer gespeichert ist (Seite 38). • Die Verbindung zum Service-Center ist vorübergehend getrennt. Warten Sie, und versuchen Sie es später noch einmal. • Die Zielrufnummer ist falsch. Geben Sie die korrekte Zielrufnummer ein (Seite 40) und wiederholen Sie den Vorgang. • Rufnummernbeschränkung ist aktiviert (Seite 26). Deaktivieren Sie sie. • Empfänger ist derzeit außer Reichweite des Netzes oder hat sein Gerät ausgeschaltet. Warten Sie, und versuchen Sie es später noch einmal.
Ich kann keine Textnachrichten (SMS) empfangen.	• Die Service-Center-Nummer ist nicht gespeichert oder ist falsch. Speichern Sie die korrekte Nummer (Seite 38). • Die Übertragung der Textnachricht (SMS) wurde unterbrochen. Warten Sie, bis die Textnachricht (SMS) vollständig gesendet ist, bevor Sie andere Gerätefunktionen nutzen.
Ich kann keine Voicemail-Benachrichtigungen empfangen.	• Wenn der Speicher für Textnachrichten (SMS) voll ist, können Sie keine neuen Voicemail-Benachrichtigungen empfangen. Löschen Sie nicht mehr benötigte Textnachrichten (SMS), um neue Voicemail-Benachrichtigungen zu empfangen (Seite 40, 41).
Ich kann keine Textnachrichten (SMS) empfangen, obwohl das Mobilteil über ausreichend Speicherplatz zum Nachrichtenempfang verfügt.	• Manche Arten von Textnachrichten (SMS) können nur auf der SIM-Karte empfangen werden. Prüfen Sie den Speicherstatus der SIM-Karte (Seite 41) und löschen Sie nicht mehr benötigte Textnachrichten (SMS) (Seite 40, 41).
Ich kann keine E-Mail-Nachrichten empfangen.	• Das Gerät unterstützt nur Dienste für Textnachrichten (SMS). Wenden Sie sich für weitere Informationen zu diesem Dienst an Ihren Service Provider.

Nützliche Informationen

Schäden durch Flüssigkeit



Problem	Ursache/Lösung
Flüssigkeit oder Feuchtigkeit ist in das Mobilteil/Ladegerät eingedrungen.	Ziehen Sie das Netzteil vom Ladegerät ab. Nehmen Sie die SIM-Karte und den Akku aus dem Mobilteil heraus und lassen Sie sie mindestens 3 Tage trocknen. Nachdem das Mobilteil/Ladegerät vollständig getrocknet sind, schließen Sie das Netzteil wieder an. Setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein und laden Sie ihn vor der Verwendung vollständig auf. Wenn sich das Gerät nicht einwandfrei betreiben lässt, wenden Sie sich an das nächstgelegene Service-Center von Panasonic.

Vorsicht:

- Um dauerhafte Schäden zu vermeiden, dürfen Sie den Trocknungsprozess nicht mithilfe einer Mikrowelle beschleunigen.

Wandmontage

- Drehen Sie die Schrauben (nicht mitgeliefert) in die Wand.
- Bringen Sie das Ladegerät an (❶), schieben Sie es dann nach unten (❷) und nach rechts (❸), bis es sicher sitzt.

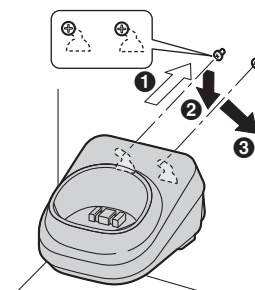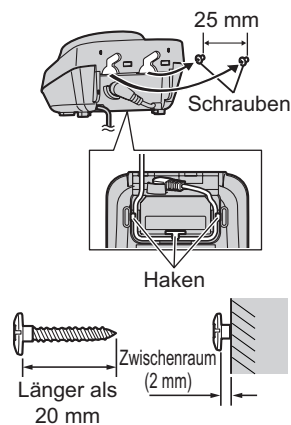

Hinweis:

- Stellen Sie sicher, dass die Wand das Gewicht des Gerätes tragen kann.

Geräteschein

Bitte bewahren Sie diesen Geräte-Schein zusammen mit Ihrem Kaufbeleg auf!

Panasonic Deutschland leistet

24 Monate kostenlose Fehlerbeseitigung

ab Kaufdatum dieses Gerätes:

Modell: _____ Serien-Nummer: _____

Name und Anschrift des Käufers: _____

Kaufdatum: _____ Stempel des Händlers: _____

Durch den Stempel und die Unterschrift des Fachhändlers wird die Richtigkeit der vorstehenden Eintragungen gegenüber Panasonic Deutschland bestätigt.
Ohne Stempel, Unterschrift des Händlers und Kaufdatum ist dieser Geräteschein ungültig.

Endkunden-Service-Hotline

0180 - 50 15 142

(max. 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk.)

Mo.-Fr. 8.00 -20.00 Uhr

Sa. 12.00 -17.00 Uhr



Spezialisten leisten schnelle Hilfe, wenn bei der Einrichtung und Bedienung des Modells Fragen oder Probleme auftauchen sollten.

Kostenlose Fehlerbeseitigung

1. Wird das Gerät aufgrund von nachgewiesenen Fabrikations- oder Materialfehlern in den ersten 24 Monaten ab Kaufdatum schadhaft, so behebt Panasonic Deutschland diesen Fehler kostenlos gemäß den nachfolgenden Bedingungen.
 2. Die Beseitigung des Fehlers erfolgt nach Wahl von Panasonic Deutschland durch Reparatur oder Austausch. Ausgetauschte Teile und Geräte gehen in das Eigentum von Panasonic Deutschland über. Weitere Ansprüche gegen Panasonic Deutschland, insbesondere auf Rückgabe der Ware gegen Kaufpreiserstattung, Kaufpreisminderung oder Schadensersatz werden hierdurch nicht begründet.
 3. Falls das Gerät zum Zwecke der Fehlerbeseitigung transportiert wird, geschieht dies auf Gefahr und Kosten des Absenders.
 4. Ausgenommen von der kostenlosen Fehlerbeseitigung sind:
 - a) Schäden und Verluste, die durch das Gerät oder seinen Gebrauch entstehen, sowie Schäden die auf lokale Verhältnisse, wie Fehler in der Installation, Brand, Blitzschlag, äußere Gewalteinwirkung etc. zurückzuführen sind.
 - b) Schäden durch Eingriffe von Personen, die von uns hierzu nicht ermächtigt sind.
 - c) Geräte, bei denen die Fabrikationsnummer entfernt oder zerstört worden ist.
 - d) Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z.B. Anschluß an eine falsche Netzspannung oder Stromart, und Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Missbrauch.
 - e) Batterien, einschließlich Folgeschäden durch den Gebrauch von überalterten oder defekten Batterien.
 - f) Verschleißteile.
 5. Tritt ein Fehler auf, wenden Sie sich bitte innerhalb der Frist von 24 Monaten ab Kaufdatum an
 - den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben
 - das Panasonic Service-Center für Schnurlos-Telefone (siehe oben)
 6. Um die kostenlose Fehlerbeseitigung in Anspruch nehmen zu können, muss der vollständig vom Händler ausgefüllte Geräteschein und/oder der Kaufbeleg vorgelegt werden.
 7. Die kostenlose Fehlerbeseitigung durch Panasonic Deutschland bedeutet weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der 24-Monatsfrist. Der Anspruch auf kostenlose Fehlerbeseitigung durch Panasonic Deutschland bezieht sich lediglich auf den Erstkäufer und ist nicht übertragbar.
 8. Selbstverständlich können Sie diese Leistungen auch in Anspruch nehmen, wenn Sie das Gerät in andere Länder des Europäischen Wirtschaftsraums verbringen. Bitte wenden Sie sich dort an die nationale Vertriebsgesellschaft.
- Diese Leistungen bestehen zusätzlich zu der gesetzlichen Sachmängelhaftung des Händlers aus dem Kaufvertrag und beeinträchtigt in keiner Weise Ihre Rechte als Endgebraucher.
- Panasonic Deutschland

Liebe Panasonic Kundin, lieber Panasonic Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt unseres Hauses entschieden haben.

Dieses Gerät ist qualitätsgeprüft und entspricht den Angaben des Herstellers. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Umgebungsbedingungen die Funktion des Gerätes beeinflussen können.

Schnelle und unkomplizierte Hilfe bietet Ihnen Panasonic unter der Hotline Rufnummer

**innerhalb Deutschland: Tel. 0180 - 50 15 142 (max. 0,14 €/Min.
aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk.)**

Herzlichen Dank !

Index

Index

- A** Akku: 10, 11
Alarm: 34
Anklopfen: 19, 30
Anrufdauer: 37
Anrufe entgegennehmen: 18
Anrufen: 17
Anrufprotokoll: 36
Anrufsperrung: 30
Anrufumleitung: 30
Anrufweiterleitung: 20
Any Key Answer: 18, 28
Auslandsgespräch: 17
Automatischer Gesprächsmodus: 18, 28
Automatische Wahlwiederholung: 17, 28
- B** Bedienelemente: 13
Beschränkung eingehender Anrufe: 31
- D** Datum und Uhrzeit: 15
Display
Hintergrund: 28
Kontrast: 28
LCD-Hintergrundbeleuchtung: 14, 28
Netzname: 28
Sprache: 15
Uhr: 28
- E** Einschalten/Ausschalten: 15
- F** Fehlerbehebung: 46
Fehlermeldungen: 46
Freisprecheinrichtung: 17
- G** Gruppe: 24
- H** Halten: 19
- K** Konferenzschaltung: 20
Kurzwahl: 25
- L** Lautstärke
Lautsprecher: 17
Mobilteil-Hörer: 17
Rufton: 18, 27
- M** Meine ID zeigen: 28
Meine Nummer: 25
- N** Nachtmodus: 35
Notruf: 18
- P** Pause: 18
- PIN: 32
PUK: 32
- R** Rückfrage/Flash: 19
Rufnummernbeschränkung: 26
Rufton: 27
- S** SAT: 28
Servicenummern: 26
Sicherheitseinstellungen: 32
SIM: 10
Sommerzeit: 28
Speichermanager: 25
Stumm: 19
- T** Tastensperre: 21
Tastentöne: 27
Telefonbuch: 22
Telefon-Code: 33
Textnachricht (SMS): 38
Einstellungen: 41
- U** USSD: 29
- V** Versäumte Anrufe: 36
Voicemail: 42
Abhören von Voicemail-Nachrichten: 42
- W** Wandmontage: 50
- Z** Zeicheneingabe: 44
Zurücksetzen des Mobilteils: 33

izen

Zur künftigen Bezugnahme

Wir empfehlen, die folgenden Informationen zu notieren und aufzubewahren, die Sie bei möglichen Reparaturen im Rahmen der Garantie benötigen.

Seriennummer

Datum des Kaufs

(befindet sich auf der Verpackung oder auf der kleinen rechteckigen Fläche direkt unterhalb des Akkufachs)

Name und Adresse des Händlers

Heften Sie den Kaufbeleg hier an.

CE0700**Vertrieb:**

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43, D-65203 Wiesbaden

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Urheberrecht:

Dieses Material ist von Panasonic System Networks Co., Ltd., urheberrechtlich geschützt und darf nur für interne Zwecke reproduziert werden. Jede weitere Reproduktion des Materials, sowohl im Ganzen als auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von Panasonic System Networks Co., Ltd., nicht gestattet.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010



TW201 G

PNQX3100ZA CM0710DA0