

Benutzerhandbuch



VF-1497

Inhaltsverzeichnis

1	Das Gerät	1
1.1	Tasten und Anschlüsse	1
1.2	Erste Schritte.....	3
1.3	Startbildschirm.....	5
2	Texteingabe	14
2.1	Bildschirmtastatur verwenden	14
2.2	Android-Tastatur.....	14
2.3	Text bearbeiten	14
3	Kontakte	16
3.1	Kontakte anzeigen.....	16
3.2	Kontaktgruppen verwalten	17
3.3	Kontakt hinzufügen	17
3.4	Kontakte bearbeiten	19
3.5	Kontakte importieren, exportieren und senden.....	19
3.6	Konten	20
4	Mitteilungen, E-Mail	21
4.1	Mitteilungen	21
4.2	Gmail/E-Mail	24
4.3	Hangouts	30
5	Kalender und Uhrzeit	33
5.1	Kalender	33
5.2	Uhr	35
6	Verbindungen.....	37
6.1	Internetverbindung herstellen	37
6.2	Mit Bluetooth-Geräten verbinden	40
6.3	An einen Computer anschließen.....	41
6.4	Mobile Datenverbindung freigeben	42
6.5	Mit Virtual Private Networks verbinden	43

7	Play Store	45
7.1	Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen	45
7.2	Herunterladen und installieren.....	46
7.3	Downloads verwalten	48
8	Multimedia-Anwendungen.....	50
8.1	Kamera	50
8.2	Galerie	52
8.3	YouTube	54
9	Maps	56
9.1	Standort bestimmen.....	56
9.2	Standort suchen	57
9.3	Standort markieren	58
9.4	Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fußwege	59
9.5	Ebenen anordnen	60
10	Weitere Funktionen.....	61
10.1	Rechner	61
10.2	Datei-Manager	61
10.3	Sprachrekorder	62
10.4	Peel Smart Remote	62
10.5	Geräte-Manager.....	62
10.6	Weitere Anwendungen	62
11	Einstellungen	63
11.1	Drahtlos und Netzwerke.....	63
11.2	Gerät	65
11.3	Nutzer	67
11.4	Konten	72
11.5	System.....	72

1 Das Gerät


1.1 Tasten und Anschlüsse



Infrarot-LED Kopfhörer/Headset-Anschluss



Micro-USB-Anschluss

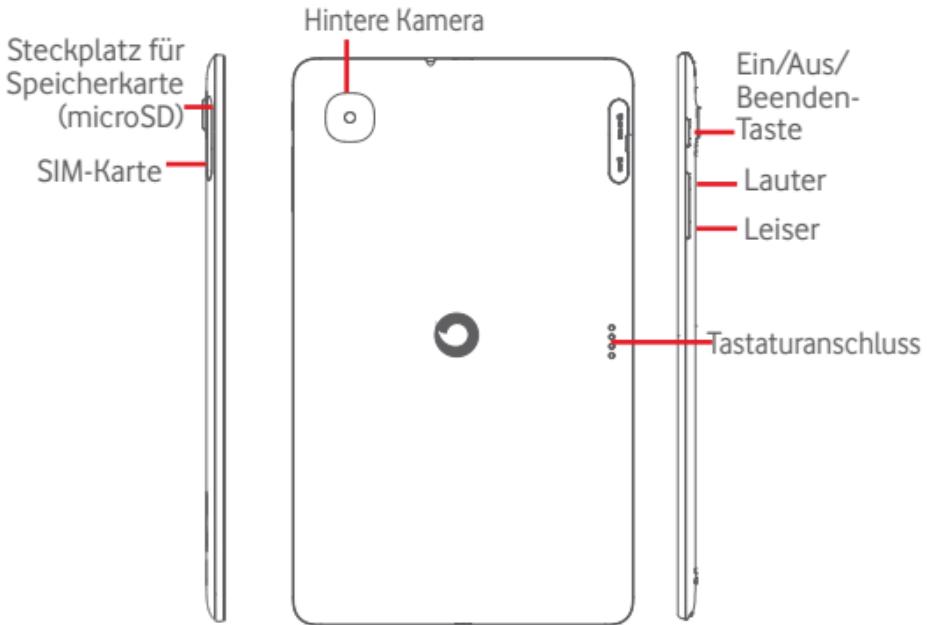

Taste „Kürzlich verwendete Anwendungen“

- Liste mit Miniaturansichten der Anwendungen öffnen, die Sie kürzlich verwendet haben



Startbildschirm-Taste

- Auf einem beliebigen Bildschirm und in jeder Anwendung zum Startbildschirm zurückkehren



Zurück-Taste

- Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen
Diese Tasten erscheinen beim Aufleuchten des Displays.



Ein/Aus/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren oder Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückt halten: Gerät einschalten oder Popup-Menü mit Optionen wie **Ausschalten**, **Flugmodus** usw. öffnen
- Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Leiser** gleichzeitig gedrückt halten: Screenshot aufnehmen


Lautstärke-Tasten

- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen

1.2 Erste Schritte

1.2.1 Einrichtung

Micro-SIM-Karte und Speicherkarte (microSD) einsetzen

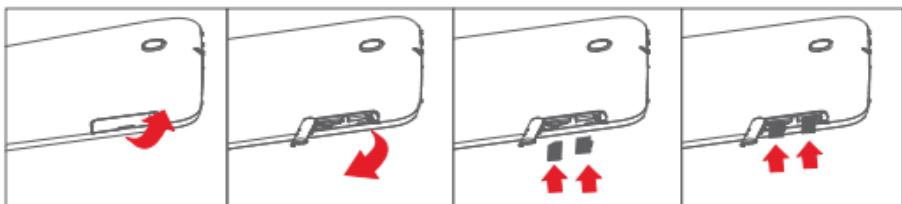

Bevor Sie die SIM-Karte oder Speicherkarte einsetzen oder entnehmen, muss das Tablet ausgeschaltet sein, damit keine Schäden entstehen. Zudem kann ein regelmäßiges Entnehmen und Einsetzen der Speicherkarte zu einem Neustart des Tablets führen.

Das Tablet unterstützt ausschließlich Micro-SIM-Karten. Versuchen Sie nicht, andere SIM-Kartentypen (z. B. Mini und Nano) einzusetzen, da dies zu Schäden am Tablet führen könnte.

Akku laden



Schließen Sie zum Aufladen des Akkus das Ladegerät an das Tablet und eine Steckdose an.

- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung des Tablets vollständig (etwa 5 Stunden).

Laden Sie den Akku möglichst immer vollständig auf . Bei ausgeschaltetem Tablet geht der Ladestatus aus dem Akkustand hervor, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Der Akkustand steigt beim Laden immer höher.

 Verringerung des Energieverbrauchs:- WLAN deaktivieren- GPS, Bluetooth und im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen

Der Adapter sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

1.2.2 Tablet einschalten

Halten Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste gedrückt, bis sich das Tablet einschaltet. Entsperren Sie das Tablet ggf. durch Schieben, Eingabe einer PIN, eines Passworts bzw. eines Musters oder mithilfe der Gesichtsentsperrung. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Tablet und an einem sicheren Ort auf.

Tablet erstmals einrichten

Wenn Sie das Tablet zum ersten Mal einschalten, sollten Sie einige Optionen festlegen:

- Wählen Sie die Sprache für das Tablet aus und berühren Sie .
- Setzen Sie eine SIM-Karte ein oder berühren Sie **Überspringen**, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
- Wählen Sie ein WLAN-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, oder berühren Sie **Überspringen**, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

- Legen Sie **Datum und Uhrzeit** fest. Berühren Sie dann **Weiter**.
- Geben Sie Ihren Namen an, damit bestimmte Anwendungen personalisiert werden können, und berühren Sie dann **Weiter**.
- Berühren Sie **Mehr\Weiter**, um die Google-Dienste aufzurufen.
- Berühren Sie **Beenden**.
- Berühren Sie zum Ein-/Ausschalten der **Tipps** das Symbol  und anschließend **Weiter**, um den Vorgang abzuschließen.

1.2.3 Tablet ausschalten

Halten Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste gedrückt, bis das Popup-Menü angezeigt wird, und wählen Sie dann **Ausschalten** aus.

1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten Elemente (Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets) auf dem Startbildschirm anzeigen. Berühren Sie die Taste **Startbildschirm**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige

Hauptmenü

- Berühren: alle Anwendungen anzeigen

Anwendungen auf der Favoritenleiste

- Berühren: Anwendung starten
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder ändern

Der Startbildschirm lässt sich nach rechts hin erweitern, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen, Verknüpfungen usw. zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach rechts, um die Erweiterungsbildschirme aufzurufen. Der weiße Punkt im unteren Bereich des Bildschirms gibt an, welcher Bildschirm derzeit zu sehen ist. Schieben Sie den Startbildschirm nach links, um **Flipboard** zu öffnen.

1.3.1 Touchscreen verwenden



Berühren

Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen. Wenn sich das Tablet im Standby-Modus befindet, müssen Sie den Bildschirm zweimal berühren, um es wieder zu aktivieren.



Berühren und halten

Berühren und halten Sie den Startbildschirm, um die Bildschirme **Widgets**, **Hintergründe** und **Einstellungen** aufzurufen. Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm eine Anwendung, um sie zu entfernen. Berühren und halten Sie im Startprogramm eine Anwendung, um ihre Informationen abzurufen oder sie zu deinstallieren.



Ziehen

Platzieren Sie einen Finger auf einem beliebigen Element, um es an eine andere Stelle zu ziehen.



Schieben/Wischen

Sie können beliebig in den Anwendungen, Bildern, Webseiten usw. blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben.




Schnippen

Diese Geste ist dem Schieben/Wischen ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.



Zusammenziehen/Auseinanderziehen

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

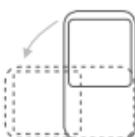

Drehen

Wenn Sie das Tablet drehen, um eine bessere Ansicht zu erhalten, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- in das Querformat.

1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste rechts zeigt den Tabletstatus und links Benachrichtigungsinformationen an.

Statussymbole

	GPRS aktiv		Kein Signal (grau)
	GPRS in Verwendung		Roaming
	EDGE aktiv		Keine SIM-Karte eingesetzt
	EDGE in Verwendung		Signalstärke (farbig)

	UMTS aktiv		Klingelton stummgeschaltet
	UMTS in Verwendung		Tabletmikrofon stummgeschaltet
	HSPA aktiv		4G in Verwendung
	HSPA in Verwendung		4G aktiv
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		Akku teilweise entladen
	Bluetooth aktiviert		Akku voll
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden		Akku wird geladen
	Flugmodus		Akku sehr schwach
	Wecker gestellt		Akku schwach
	Kopfhörer angeschlossen		

Benachrichtigungssymbole

	Neue SMS oder MMS		USB-Tethering aktiviert
	Problem bei der SMS- oder MMS-Zustellung		Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert
	Neue Hangouts-Nachricht		Daten werden hochgeladen

	Screenshot aufgenommen		Daten werden heruntergeladen
	Anstehender Termin		Eingabemethode auswählen
	Synchronisierung wird durchgeführt		Offenes WLAN-Netz verfügbar
	Tablet über USB-Kabel angeschlossen		

Benachrichtigungsfeld und Schnelleinstellungsfeld

Sind Benachrichtigungen zu sehen, können Sie den oberen Abschnitt der Statusleiste nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und detaillierte Informationen zu lesen.

Wischen Sie auf der Statusleiste zweimal nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen. Hier können Sie durch das Berühren der Symbole Funktionen aktivieren oder deaktivieren oder Modi ändern. Ziehen Sie das jeweilige Feld zum Schließen nach oben.



Berühren: **Einstellungen** öffnen und weitere Elemente einrichten

Berühren: alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen (andere weiterhin relevante Benachrichtigungen werden nicht gelöscht)

1.3.3 Suchleiste

Mit der Suchfunktion des Tablets können Sie nach Informationen in Anwendungen, auf dem Tablet oder im Internet suchen.



① Per Texteingabe suchen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suchleiste.
- Geben Sie den Text oder Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie auf der Tastatur , um im Internet zu suchen.

② Per Spracheingabe suchen

- Berühren Sie auf der Suchleiste , um ein Dialogfeld zu öffnen.
- Sprechen Sie den Text oder Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Legen Sie zum Ent sperren des Tabletbildschirms ein Muster, einen PIN-Code oder ein Passwort fest, um das Tablet und Ihre Privatsphäre zu schützen.


Entsperrungsmuster erstellen

Detaillierte Einstellungen finden Sie im Abschnitt **Bildschirmsperre**.

- Ziehen Sie das Schnelleinstellungsfeld nach unten und berühren das

Einstellungssymbol , um **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie nun **Sicherheit\Bildschirmsperre\Muster**.

- Zeichnen Sie Ihr Entsperrungsmuster.

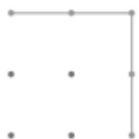

Entsperrungsmuster zeichnen



Muster durch erneutes
Zeichnen bestätigen

Bildschirmsperre mit PIN oder Passwort einrichten

- Berühren Sie **Einstellungen\Sicherheit\Displaysperre\PIN oder Passwort**.
- Geben Sie einen PIN-Code oder ein Passwort an.

Tabletbildschirm sperren

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** einmal, um den Bildschirm zu sperren.


Durch Berühren mit Handfläche sperren

- Ziehen Sie das Schnelleinstellungsfeld nach unten und berühren das Einstellungssymbol , um **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie nun **Sicherheit**.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mit Handfläche sperren**, um die Funktion zu aktivieren. Entfernen Sie das Häkchen, um sie zu deaktivieren. Ist diese Funktion aktiviert, legen Sie die Handfläche auf den Bildschirm, um den Bildschirm zu sperren.

Tabletbildschirm entsperren

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um das Display zu aktivieren, zeichnen Sie das festgelegte Entsperrungsmuster oder geben Sie die PIN bzw. das Passwort ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Wenn Sie festgelegt haben, dass der Bildschirm durch Schieben entsperrt wird, ziehen Sie  nach oben.

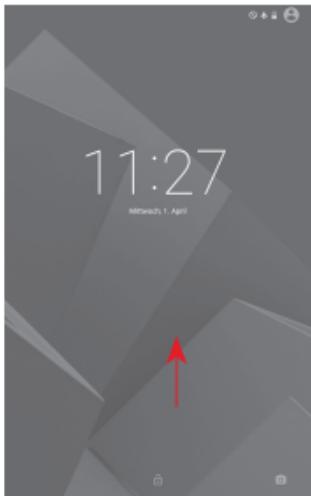

1.3.5 Startbildschirm personalisieren

Elemente hinzufügen

Berühren und halten Sie einen Ordner, eine Anwendung oder ein Widget, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen das Element auf einen beliebigen Erweiterungsbildschirm.

Elemente anordnen

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie das Element an die gewünschte Position und lassen es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und in der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

Elemente entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen es über Entfernen und lassen das Element los, sobald es rot wird.

Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Elemente (also der Verknüpfungen oder Anwendungen) auf dem Startbildschirm können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen.

Hintergrund anpassen

Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm und berühren anschließend **Hintergrund**, um den Hintergrund anzupassen.

1.3.6 Lautstärke einstellen

Lautstärke-Taste verwenden

Drücken Sie die Taste **Lautstärke**, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie zum Aktivieren des Lautlos-Modus die Taste **Leiser**, bis das Tablet stummgeschaltet ist.

Einstellungen festlegen

Ziehen Sie das Schnelleinstellungsfeld nach unten und berühren Sie das Einstellungssymbol  um **Einstellungen** aufzurufen. Berühren Sie dann **Ton und Benachrichtigungen**, um die Lautstärke von Medien, Benachrichtigungen, Systemtönen usw. anzupassen.

2 Texteingabe

2.1 Bildschirmtastatur verwenden

Bildschirmtastatur anpassen

Ziehen Sie das Schnelleinstellungsfeld nach unten und berühren Sie das Einstellungssymbol , um **Einstellungen** aufzurufen. Berühren Sie dann **Sprache und Eingabe** und die Android-Tastatur. Daraufhin stehen Ihnen verschiedene Einstellungen zur Verfügung.

2.2 Android-Tastatur

Berühren: zwischen Modus **abc** und **Abc** wechseln
Berühren und halten: zwischen Modus **abc** und **ABC** wechseln

Berühren: zwischen Tastatur mit Symbolen und Zahlen wechseln

Bei aktiver WLAN- oder Datenverbindung berühren:
Spracheingabe öffnen




Berühren und halten: Symbole/Emoticons eingeben

2.3 Text bearbeiten

Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder berühren ihn zweimal schnell nacheinander.
- Ziehen Sie die Markierungen, um die Auswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **Alles auswählen**, **Ausschneiden** , **Kopieren**  und **Einfügen** .

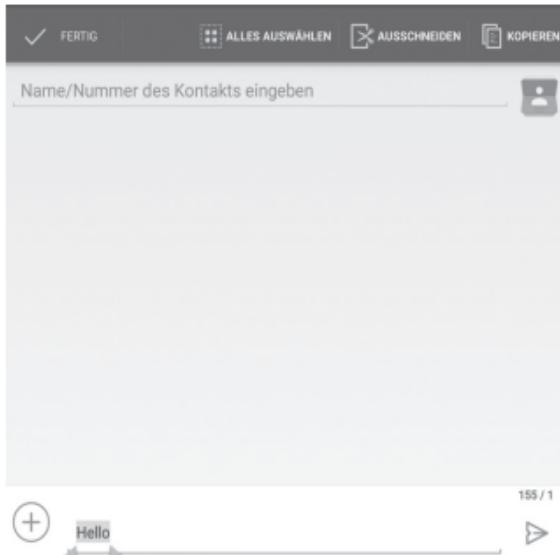

Neuen Text eingeben

- Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten. Sie können auch einen leeren Bereich berühren und halten, woraufhin der Cursor blinkt und die Markierung erscheint. Ziehen Sie die Markierungen, um den Cursor zu verschieben.
- Nachdem Sie den Text ausgewählt und die Markierung berührt haben, erscheint das Symbol **Einfügen**, mit dem vorher kopierter Text eingefügt werden kann.




3 Kontakte



Über **Kontakte** können Sie ganz einfach und schnell Kontakte aufrufen.

Sie können Kontakte auf dem Tablet anzeigen und erstellen sowie diese mit den Gmail-Kontakten oder Kontakten aus anderen Anwendungen synchronisieren.

3.1 Kontakte anzeigen

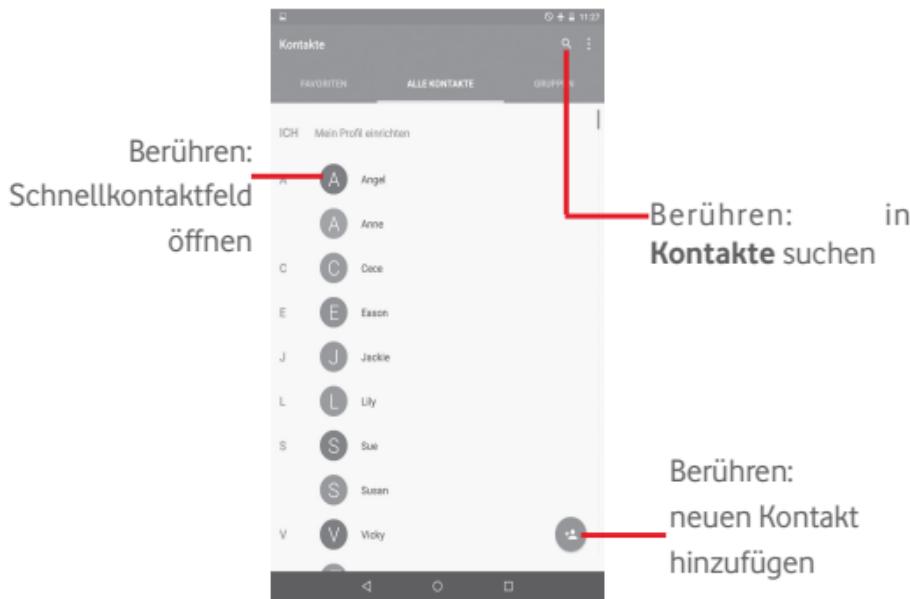

Berühren Sie die Menütaste , um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen.

Folgende Aktionen sind möglich:

- **Sichtbare Kontakte teilen** Senden der Kontaktdaten sichtbarer Kontakte als vCard per Bluetooth, E-Mail usw.

- **Löschen** Auswählen und Löschen unerwünschter Kontakte.
- **Kontakte zum Anzeigen** Auswählen anzuzeigender Kontakte
- **Importieren/Exportieren** Importieren von Kontakten auf das Tablet, die Speicherkarte und den internen Speicher bzw. Exportieren von Kontakten aus diesen Speicherorten
- **Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- **Einstellungen** Festlegen des Anzeigemodus der Kontakte

3.2 Kontaktgruppen verwalten

Mithilfe von Kontaktgruppen können Sie Ihre Kontakte besser organisieren. Auf dem Bildschirm **Gruppen** können Sie Gruppen hinzufügen, löschen und anzeigen.

Berühren Sie **Gruppen**, um auf dem Gerät gespeicherte Gruppen anzuzeigen. Berühren Sie zum Erstellen einer neuen Gruppe die Menütaste und anschließend **Gruppe hinzufügen**. Geben Sie dann den Namen ein und bestätigen Sie mit **Fertig**. Wenn Sie dem Tablet Konten hinzugefügt haben, berühren Sie zum Anzeigen der Gruppen in diesen Konten **Gruppen**.

3.3 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie in der Kontaktliste das Symbol , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können die Ansicht nach oben und unten schieben, um einfach zwischen den Feldern zu wechseln.



Berühren: speichern

Berühren: Bild für den Kontakt auswählen

Berühren: andere vordefinierte Felder dieser Kategorie einblenden

Zur Eingabe weiterer Informationen fügen Sie eine neue Kategorie hinzu, indem Sie **Weiteres Feld hinzufügen** berühren.

Berühren Sie zum Speichern 

Wenn Sie den Vorgang ohne Speichern beenden möchten, berühren Sie  und anschließend **Änderungen verwerfen**.

Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen

Um den Favoriten einen Kontakt hinzuzufügen, berühren Sie den Kontakt, um die Details aufzurufen. Berühren Sie dann , um ihn den Favoriten hinzuzufügen. Der Stern wird weiß.

Berühren Sie zum Löschen eines Kontakts aus den Favoriten auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails den goldfarbenen Stern .



Nur Kontakte, die auf dem Gerät gespeichert sind, können den Favoriten hinzugefügt werden.

3.4 Kontakte bearbeiten

Berühren Sie zum Bearbeiten von Kontaktinformationen einen Kontakt und anschließend oben auf dem Bildschirm . Wählen Sie abschließend  aus.

3.5 Kontakte importieren, exportieren und senden

Mit diesem Tablet können Sie Kontakte auf das Tablet, die SIM-Karte, die Speicherkarte und den Tabletspeicher importieren oder von dort exportieren.

Berühren Sie auf dem Kontaktbildschirm zum Öffnen des Optionsmenüs  und dann **Importieren/Exportieren**. Sie können nun Kontakte von der SIM-Karte, dem Tablet, dem Telefonspeicher, aus Konten usw. importieren oder dorthin exportieren.

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren eines einzelnen Kontakts von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto, die Ziel-SIM-Karte und anschließend den Kontakt aus, der importiert oder exportiert werden soll. Berühren Sie zum Bestätigen das Symbol .

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren aller Kontakte von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto und die Ziel-SIM-Karte aus. Wählen Sie anschließend **Alle auswählen** aus und berühren Sie zum Bestätigen das Symbol .

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie den Kontakt, der gesendet werden soll, die Menütaste  und anschließend auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Senden**. Wählen Sie dann die Anwendung zum Versenden aus.

3.6 Konten

Kontakte, Daten und andere Informationen können zwischen verschiedenen Konten synchronisiert werden, je nachdem, welche Anwendungen auf dem Tablet installiert sind.

Ziehen Sie zum Hinzufügen eines Kontos das Schnelleinstellungsfeld nach unten und berühren Sie  um **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie dann **Konten\Konto hinzufügen**.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, E-Mail usw.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernname, Passwort usw. eingeben.

Sie können ein Konto entfernen, um das Konto und alle zugehörigen Informationen vom Tablet zu löschen. Rufen Sie den Bildschirm **Einstellungen** auf, berühren das zu löschen Konto, die Menütaste  und wählen **Konto entfernen** aus.

(Automatische) Synchronisierung aktivieren/deaktivieren

Berühren Sie ein Konto. Aktivieren oder deaktivieren Sie auf dem jetzt geöffneten Bildschirm das Kontrollkästchen für die automatische Synchronisierung des Kontos. Ist die Option aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Tablet oder im Internet automatisch miteinander synchronisiert.

Manuelle Synchronisierung

Auf dem Bildschirm **Konten** können Sie ein Konto auch manuell synchronisieren. Berühren Sie ein Konto in der Liste, die Menütaste und wählen Sie dann **Jetzt synchronisieren** aus.

4 Mitteilungen, E-Mail

4.1 Mitteilungen



Mit diesem Tablet können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und wählen Sie dann  aus.

4.1.1 Mitteilung verfassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.



Berühren: alle Mitteilungen durchsuchen

Berühren: Konversation anzeigen

Berühren: neue Mitteilung erstellen



Ist ein Kontakt gespeichert, berühren Sie sein Bild, um das Fenster **Schnellkontakt** zu öffnen und mit dem Kontakt zu kommunizieren. Ist ein Kontakt nicht gespeichert, berühren Sie das Foto und fügen Sie die Nummer dem Ordner **Kontakte** hinzu.

Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie in der Zeile **An** die Mobilfunknummer des Empfängers ein und berühren Sie die Zeile **SMS eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie schließlich zum Senden der SMS .

Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Die Anzahl der für die SMS verbleibenden Zeichen wird oberhalb der Sendeoption durch einen Zähler angezeigt. So sehen Sie, wie viele Zeichen noch in einer Mitteilung eingegeben werden können.



Die Größe einer SMS wird durch Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere Mitteilungen an den Empfänger gesendet werden.

Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Bildschirmpräsentationen und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Bildschirmpräsentationen) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung in der Zeile **An** die Mobilfunknummer des Empfängers ein und berühren **SMS eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie zum Öffnen der Optionen die Menütaste  und **Betreff hinzufügen**, um eine Betreffzeile einzufügen. Berühren Sie anschließend , um Bilder, Videos, Audiodateien usw. anzuhängen.

Berühren Sie abschließend , um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

Optionen für Anhänge:

- **Bilder**

Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Bild als Anhang auszuwählen.

- **Bild aufnehmen** Öffnen Sie die Kamera, um ein neues Bild zum Anhängen aufzunehmen.
- **Videos** Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Video als Anhang auszuwählen.
- **Video aufnehmen** Öffnen Sie die Videokamera, um ein neues Video zum Anhängen aufzunehmen.
- **Audio** Wählen Sie eine Audiodatei als Anhang aus.
- **Audio aufnehmen** Öffnen Sie den Sprachrekorder, um eine Sprachmitteilung zum Anhängen aufzunehmen.
- **Diashow** Öffnen Sie den Bildschirm zum Bearbeiten einer Bildschirmpräsentation und berühren Sie **Dia hinzufügen**, um eine neue Seite zu erstellen. Berühren Sie eine vorhandene Seite, um sie zu bearbeiten (siehe folgende Abbildung). Berühren Sie die Menütaste, um weitere Einstellungen vorzunehmen, z. B. die Anzeigedauer festzulegen oder Musik hinzuzufügen.

4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die Anwendung **Mitteilungen** öffnen und die Mitteilung berühren, um sie zu lesen.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Berühren Sie zum Beantworten einer Mitteilung die aktuelle Mitteilung,

um den Bildschirm zum Schreiben einer Mitteilung zu öffnen, geben den Text ein und berühren dann .

Berühren und halten Sie eine SMS auf dem Bildschirm mit den Mitteilungsdetails. Die folgenden Mitteilungsoptionen stehen zur Auswahl:

- **Text kopieren** Handelt es sich um eine SMS, wird diese Option angezeigt. Kopieren Sie den Inhalt der aktuellen Mitteilung. Sie können ihn in eine neue Mitteilung einfügen.
- **Weiterleiten** Leiten Sie die Mitteilung an einen anderen Empfänger weiter.
- **Details anzeigen** Sehen Sie sich die Sende-/Empfangsdetails an.
- **Löschen** Löschen Sie die aktuelle Mitteilung.

4.1.3 Mitteilungseinstellungen anpassen

Sie können verschiedene Mitteilungseinstellungen anpassen. Berühren Sie auf dem Mitteilungsbildschirm die Menütaste und wählen **Einstellungen** aus.

4.2 Gmail/E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Tablets können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Gmail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen möchten.

4.2.1 Gmail



Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Tablets konfiguriert. Gmail auf dem Tablet kann automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Internet synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten wird jede E-Mail mit der entsprechenden Antwort in Gmail im Eingang als einzelne Konversation gruppiert. Alle E-Mails werden nach Labels geordnet, nicht nach Ordnern.

E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol .
- Geben Sie in das Feld **An** die E-Mail-Adressen der Empfänger ein und berühren Sie ggf.  und **Cc/Bcc**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der E-Mail ein.
- Berühren Sie , um einen Anhang hinzuzufügen.
- Berühren Sie zum Senden das Symbol .
- Soll die E-Mail nicht sofort gesendet werden, berühren Sie die Menütaste und anschließend  und wählen Sie schließlich **Entwurf speichern** aus. Zum Anzeigen des Entwurfs berühren Sie das Symbol  und wählen dann **Entwürfe** aus.

Soll die E-Mail nicht gesendet oder gespeichert werden, berühren Sie die Menütaste  und anschließend **Verwerfen**.

Wenn Sie einer E-Mail eine Signatur hinzufügen möchten, berühren Sie im Posteingang die Menütaste  und **Einstellungen**, wählen ein Konto aus und berühren **Signatur**.

E-Mails empfangen und lesen

Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie durch einen Klingelton oder die Vibration benachrichtigt und auf der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue E-Mail, um sie anzuzeigen. Sie können auch das Gmail-Eingangs-Label aufrufen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.

Sie können eine E-Mail z. B. anhand des Absenders, Empfängers, Betreffs usw. suchen.

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie das zu suchende Stichwort im Suchfeld ein und berühren auf der Bildschirmtastatur .

E-Mails beantworten oder weiterleiten

- **Antworten** Berühren Sie beim Anzeigen einer E-Mail  , um dem Absender zu antworten.
- **Allen antworten** Berühren Sie  und **Allen antworten**, um allen Personen in der Konversation zu antworten.
- **Weiterleiten** Berühren Sie  , um die empfangene E-Mail an andere Personen weiterzuleiten.
-  Über dieses Symbol markieren Sie eine Konversation mit einem Stern bzw. entfernen ihn.

Gmail-E-Mails nach Label verwalten

Zum einfachen Verwalten von Konversationen und E-Mails können Sie diese mithilfe von Labels ordnen.

Berühren Sie zum Kennzeichnen einer Konversation beim Lesen der Mitteilungen der Konversation das Symbol  und wählen das Label aus, das Sie der Konversation zuweisen möchten.

Berühren Sie zum Anzeigen der Konversationen nach Label im Posteingang oder in der Liste einer anderen Konversation das Symbol  und anschließend ein Label, um eine Liste der Konversationen mit diesem Label aufzurufen.

Ist eine E-Mail geöffnet, sehen Sie folgende Optionen.

-  E-Mail archivieren. Berühren Sie zum Anzeigen der archivierten E-Mails auf dem Bildschirm mit dem Posteingang  und anschließend **Alle E-Mails**.
-  E-Mail löschen

-  E-Mail als gelesen oder ungelesen markieren
-  E-Mail in einen anderen Ordner verschieben

Gmail-Einstellungen

Berühren Sie zum Verwalten der Gmail-Einstellungen im Posteingang  und anschließend **Einstellungen**.

Allgemeine Einstellungen

- **Gmail-Standardaktion** Berühren Sie diese Option, damit **Archivieren** / **Löschen** zur Auswahl steht.
- **Aktionen beim Wischen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit E-Mails in einer Konversationsliste archiviert werden, wenn Sie den Screenshot nach links oder rechts wischen.
- **Absenderbild** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit in der Konversationsliste neben dem Namen des Absenders ein Bild angezeigt wird.
- **Allen antworten** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Option als Standard für das Antworten auf E-Mails festzulegen.
- **Mitteilungen automatisch anpassen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Mitteilungen so zu vergrößern oder zu verkleinern, dass sie auf den Bildschirm angepasst sind.
- **Automatisch fortfahren** Wählen Sie aus, welcher Bildschirm nach dem Löschen oder Archivieren einer Konversation angezeigt werden soll.

- **Bestätigung zum Löschen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Löschen von E-Mails bestätigt werden muss.
- **Vor dem Archivieren bestätigen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Archivieren von E-Mails bestätigt werden muss.
- **Bestätigung zum Senden** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Senden von E-Mails bestätigt werden muss.

Nach Berühren eines Kontos werden folgende Einstellungen angezeigt:

- **Standardposteingang** Posteingang als Standardeingang festlegen
- **Kategorien des Posteingangs** Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Posteingangsbildschirm einzublenden bzw. auszublenden.
- **Benachrichtigungen** Benachrichtigung erhalten, wenn eine neue E-Mail eingeht
- **Benachrichtigungstöne** Einmalig die Einstellungen für Ton, Vibration und Benachrichtigungen einrichten
- **Unterschrift** Signaturtext am Ende jeder gesendeten E-Mail hinzufügen
- **Automatische Abwesenheitsnotiz** Automatisch Antwort senden
- **Gmail-Synchronisierung** Gmail-Synchronisierung ein- oder ausschalten

- **Intervall für E-Mail-Synchronisierung** Legen Sie über diese Option ein Intervall für die E-Mail-Synchronisierung fest.
- **Labels verwalten** Auf dem Label-Bildschirm die Synchronisierung und Benachrichtigungen verwalten
- **Anhänge herunterladen** Anhänge neuer E-Mails über WLAN herunterladen
- **Bilder** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit in der Konversationsliste neben dem Namen des Absenders ein Bild angezeigt wird.



4.2.2 E-Mail

Neben Ihrem Gmail-Konto können Sie auf dem Tablet auch andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten einrichten.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm **E-Mail**.

Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- Berühren Sie **Weiter**. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Gerät vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Alternativ können Sie **Manuelle Einrichtung** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das neue E-Mail-Konto direkt einzugeben.
- Geben Sie den Kontonamen und den Namen ein, der in abgehenden E-Mails angezeigt wird.

E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol .
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger ins Feld **An** ein.
- Berühren Sie ggf.  und anschließend **CC/BCC**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der E-Mail ein.
- Berühren Sie , um einen Anhang hinzuzufügen.
- Berühren Sie abschließend zum Senden .
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll und Sie sie stattdessen speichern möchten, können Sie die Menütaste  und **Entwurf speichern** oder die Zurück-Taste berühren.

E-Mails empfangen und lesen

Bei Eingang einer neuen E-Mail erhalten Sie eine Benachrichtigung.

Berühren Sie auf dem Startbildschirm **E-Mail** und die neue E-Mail, um sie zu lesen.

Sie können eine E-Mail z. B. anhand des Absenders, Empfängers, Betreffs usw. suchen.

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie das zu suchende Stichwort im Suchfeld ein und berühren auf der Bildschirmtastatur .

4.3 Hangouts



Mit Google Hangouts, dem Instant Messaging-Dienst von Google, können Sie jederzeit mit Ihren Freunden kommunizieren, sofern diese ebenfalls mit diesem Dienst verbunden sind.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion und zum Anmelden auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Hangouts**. Alle über das Internet oder über das Tablet zu Google Hangouts hinzugefügten Freunde werden in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Festlegen Ihres Onlinestatus Ihr Konto.

Berühren Sie das Textfeld unterhalb Ihres Onlinestatus, um eine Statusmeldung einzugeben.

Berühren Sie zum Abmelden in der Kontaktliste die Menütaste, um die Optionen anzuzeigen, und anschließend Abmelden. Sie können ebenso im Onlinestatus **Abmelden** auswählen.

4.3.1 Mit Freunden chatten

Berühren Sie zum Starten eines Chats den Namen eines Freundes in der Kontaktliste, geben Sie die Mitteilung ein und berühren Sie abschließend



Laden Sie weitere Freunde zu einem Gruppenchat ein, indem Sie die Menütaste und **Neuer Gruppenchat** berühren und die Freunde auswählen, die Sie hinzufügen möchten.

4.3.2 Neuen Freund hinzufügen

Berühren Sie zum Hinzufügen eines neuen Freundes in der Freundesliste das Symbol . Geben Sie die Google Hangouts-ID oder Gmail-Adresse des Freundes ein, berühren Sie **Einladen** und senden Sie eine Nachricht.

Der Freund erhält eine Benachrichtigung mit dieser Einladung. Der Freund kann die Einladung berühren und als Antwort **Blockieren**, **Ablehnen** oder **Akzeptieren** auswählen.

4.3.3 Einstellungen

Ihnen stehen verschiedene Einstellungen zur Verfügung. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Freundesliste die Menütaste, **Einstellungen** und ein Konto.

- **Profilbild** Profilbild für Google+ hinzufügen
- **Eigenen Status teilen** Festlegen, dass andere Personen Ihren Status bei der Verwendung von Hangouts sehen können
- **„Zuletzt gesehen“ anzeigen** Anzeigen, wann Sie Hangouts zuletzt verwendet haben
- **Hangouts-Nachrichten und -Einladungen** Benachrichtigung beim Erhalt einer Nachricht einrichten
- **Videoanruf** Benachrichtigung bei eingehendem Videoanruf einrichten

5 Kalender und Uhrzeit

5.1 Kalender



Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

5.1.1 Ansichten

Sie können den Kalender in der Tages-, Wochen-, Monats- oder Terminübersicht-Ansicht öffnen.

- Berühren Sie oben die Woche, um die Kalenderansicht zu wechseln. Es erscheint ein Dropdown-Menü mit auswählbaren Optionen. Berühren Sie **22 TODAY**, um zur aktuellen Tagesansicht zurückzugelangen.



In der Terminübersicht-,
Tages- oder
Wochenansicht einen
Termin berühren: Details
anzeigen

Tag in der Monatsansicht berühren:
Termine dieses Tages anzeigen

5.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren Sie  um den Bildschirm zum Bearbeiten eines neuen Termins zu öffnen.
- Füllen Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin aus. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, wählen Sie **Ganztägig** aus.
- Laden Sie Gäste zu einem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, mit Kommas als Trennzeichen ein. Die Gäste erhalten über die Kalender- und E-Mail-Anwendung eine Einladung.
- Berühren Sie abschließend oben auf dem Bildschirm **Fertig**.

Zum schnellen Erstellen eines Termins auf dem Bildschirm mit der Tages- oder Wochenansicht berühren und halten Sie eine leere Fläche oder einen Termin und zeigen so die Optionen an. Berühren Sie **Neuer Termin**, um den Bildschirm mit den Termindetails der zuvor ausgewählten Zeit zu öffnen. Sie können ebenso durch Berühren einer leeren Fläche einen gewünschten Bereich markieren, der sich dann blau färbt. Durch erneutes Berühren erstellen Sie einen neuen Termin.

5.1.3 Termin bearbeiten oder löschen

Um einen Termin zu löschen oder zu bearbeiten, öffnen Sie den Detailbildschirm durch Berühren des Termins. Berühren Sie anschließend zum Bearbeiten das Symbol  und zum Löschen das Symbol .

5.1.4 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird zur entsprechenden Erinnerungszeit auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Terminnamen, um den Termin anzuzeigen.

Berühren Sie **Erneut erinnern**, um alle Terminerinnerungen 5 Minuten lang zu deaktivieren.

Berühren Sie **Zurück**, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

Folgende Optionen erscheinen durch Berühren der Menütaste auf dem Startbildschirm des Kalenders:

- **Aktualisieren** Kalender aktualisieren
- **Suchen** Im Kalender suchen
- **Einstellungen** Verschiedene Kalendereinstellungen festlegen

5.2 Uhr

Die Anwendung **Uhr** umfasst vier Funktionen: **Weltuhr**, **Wecker**, **Timer** und **Countdown**.

Berühren Sie  (**Wecker**), um einen Wecker hinzuzufügen oder einzustellen.

5.2.1 Wecker festlegen

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Uhrzeit** das Symbol , um den Bildschirm **Wecker** zu öffnen. Berühren Sie dann , um einen neuen Wecker hinzuzufügen. Legen Sie die genaue Uhrzeit für den Wecker fest und berühren Sie zum Bestätigen **OK**. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Wiederholen** Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Klingelton** Klingelton für den Wecker auswählen
- **Titel** Namen für den Wecker festlegen

Berühren Sie zum Löschen des ausgewählten Weckers .

5.2.2 Weckereinstellungen anpassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Wecker** das Menüsymbol  und

anschließend **Einstellungen**. Folgende Optionen können jetzt angepasst werden:

- **Design** Darstellung der Uhr auswählen: analog oder digital.
- **Uhr mit Heimatzeitzone** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit automatisch in der Heimatzeitzone anzuzeigen.
- **Heimatzeitzone** Heimatzeitzone festlegen
- **Dauer der Schlummerfunktion** Schlummerdauer für einen Wecker festlegen
- **Stummschalten nach** Dauer des Wecktons festlegen
- **Lautstärketaste** Funktion der seitlichen Taste **Lautstärke** bei einem Weckton festlegen: **Keine, Schlummern oder Ausschalten**
- **Lautstärke für Wecker** Lautstärke des Weckers einstellen

6 Verbindungen

Dieses Tablet kann je nach Wunsch über GPRS-/EDGE-/UMTS-/LTE-Netzwerke oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Internetverbindung herstellen

6.1.1 GPRS/EDGE/UMTS/LTE

Neuen Zugangspunkt erstellen

Eine neue GPRS-/EDGE-/UMTS-/LTE-Netzwerkverbindung kann dem Tablet folgendermaßen hinzugefügt werden:

- Öffnen Sie das Schnelleinstellungsfeld und berühren Sie , um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Mehr\Mobilfunknetze\Zugangspunkte (APNs)**.
- Berühren Sie , um einen neuen Zugangspunkt hinzuzufügen.
- Geben Sie die erforderlichen APN-Informationen ein.
- Berühren Sie abschließend die Menütaste und **Speichern**.

Datenroaming aktivieren und deaktivieren

Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen möchten.

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren , um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Mehr\Mobile Netzwerke**.
- Berühren Sie , um **Daten-Roaming** ein- oder auszuschalten.
- Auch wenn das Datenroaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch weiterhin über eine WLAN-Verbindung möglich (siehe **6.1.2 WLAN**).

6.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Tablet in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN einschalten und verbinden

- Berühren Sie im Schnelleinstellungsfeld  um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **WLAN**.
- Berühren Sie den Schalter , um WLAN zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Wenn **WLAN** aktiviert ist, werden die detaillierten Informationen zu den ermittelten WLAN-Netzwerken in den entsprechenden Abschnitten angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom Netzbetreiber. Berühren Sie anschließend **Verbinden**.

Benachrichtigung aktivieren, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Sind WLAN und die entsprechenden Benachrichtigungen aktiviert, wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Tablet ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Funktion zum Anzeigen einer Benachrichtigung bei aktiviertem WLAN einzuschalten:

- Öffnen Sie das Schnelleinstellungsfeld und berühren Sie  um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **WLAN**. Berühren Sie dann auf dem WLAN-Bildschirm die Menütaste  und **Erweitert**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über den Schalter **Netzwerkhinweis** .

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktiverter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Öffnen Sie das Schnelleinstellungsfeld und berühren Sie  um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **WLAN** und anschließend .
- Berühren Sie **Netzwerk hinzufügen** und geben Sie den Namen des Netzwerks sowie die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **Verbinden**.

Das Tablet stellt automatisch wieder eine Verbindung her, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Berühren und halten Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des Netzwerks.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld die Option **Netzwerk entfernen**.

Tablet mit anderen Wi-Fi Direct-Geräten verbinden

Wenn die WLAN-Funktion eingeschaltet ist, können Sie **Wi-Fi Direct** aktivieren und das Tablet zur Datenübertragung mit anderen Wi-Fi Direct-Geräten verbinden.

- Öffnen Sie das Schnelleinstellungsfeld und berühren Sie  um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **WLAN**. Berühren Sie dann auf dem WLAN-Bildschirm die Menütaste  und **Erweitert\Wi-Fi Direct**.
- Damit Freunde Ihr Tablet leichter erkennen können, berühren Sie **Gerät umbenennen**, geben Sie einen Namen ein und wählen Sie dann zum Bestätigen **OK** aus.
- Berühren Sie **Suche läuft**, um die verfügbaren Geräte anzuzeigen. Anschließend können Sie ein Gerät zur Kopplung auswählen.
- Folgen Sie der angezeigten Anleitung, um die Geräte miteinander zu koppeln. Wenn eine Verbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt wurde, können Dateien übertragen werden.

Verbindung trennen/Kopplung mit einem Wi-Fi Direct-Gerät aufheben

- Berühren Sie das verbundene Gerät, dessen Kopplung Sie aufheben möchten.
- Berühren Sie im Popup-Fenster **OK**, um die Kopplung aufzuheben.

6.2 Mit Bluetooth-Geräten verbinden

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Ziehen Sie zum Öffnen dieser Funktion das Schnelleinstellungsfeld nach unten und berühren Sie , um **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie anschließend **Bluetooth**. Das Gerät und weitere verfügbare Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Bluetooth aktivieren

- Öffnen Sie das Schnelleinstellungsfeld und berühren Sie , um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie , um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Damit Freunde Ihr Tablet leichter finden, können Sie den Namen des Tablets ändern, der für andere sichtbar ist.

- Berühren Sie  und wählen Sie **Gerät umbenennen** aus.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie zum Bestätigen Umbenennen.

Tablet mit einem Bluetooth-Gerät koppeln oder verbinden

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Tablet mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät.

- Öffnen Sie das Schnelleinstellungsfeld und berühren Sie , um **Einstellungen** aufzurufen.
- Aktivieren Sie **Bluetooth**. Die verfügbaren Geräte werden daraufhin auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- Ein Dialogfeld erscheint. Berühren Sie zum Bestätigen **Koppeln**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Tablet eine Verbindung

mit dem Gerät her.

Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren Sie neben dem Gerät, für das Sie die Kopplung aufheben möchten, das Einstellungssymbol 
- Berühren Sie zum Bestätigen **Entfernen**.

6.3 An einen Computer anschließen

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen der Speicherkarte oder dem internen Speicher und einem Computer übertragen.

Verbindung zwischen Tablet und Computer herstellen oder trennen

- Mithilfe des im Lieferumfang des Tablets enthaltenen USB-Kabels kann das Tablet an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass die USB-Verbindung hergestellt ist.
- Bei der Verwendung von MTP oder PTP wird die Verbindung zum Tablet automatisch hergestellt.

Verbindung trennen (bei Verwendung des Massenspeichers)

- Heben Sie die Bereitstellung der Speicherkarte über den Computer auf.



Bei Windows XP oder einem älteren Betriebssystem sollten Sie Windows Media Player 11 herunterladen und auf dem Computer installieren. Verwenden Sie hierzu folgenden Link: <http://windows.microsoft.com/de-de/windows/download-windows-media-player>

Berühren Sie **Datei-Manager**, um die Daten zu suchen, die auf den internen Speicher übertragen oder in diesen heruntergeladen wurden. Alle heruntergeladenen Daten werden unter **Datei-Manager** gespeichert. Hier können Sie Mediendateien wie Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen und umbenennen, Anwendungen auf dem Tablet installieren usw.

Speicherkarte formatieren

- Öffnen Sie das Schnelleinstellungsfeld und berühren Sie 

Einstellungen aufzurufen.

- Berühren Sie **Speicher**.
- Berühren Sie **Speicherkarte löschen**. Auf dem Bildschirm wird ein Popup-Fenster mit dem Hinweis angezeigt, dass beim Formatieren der Speicherkarte deren kompletter Inhalt gelöscht wird. Berühren Sie **Speicherkarte löschen**.

6.4 Mobile Datenverbindung freigeben

Sie können Ihre Datenverbindung per USB (USB-Tethering) an einen Computer oder per WLAN an bis zu acht Geräte gleichzeitig übertragen, indem Sie das Tablet als mobilen WLAN-Hotspot einrichten. So können Sie eine Datenverbindung auf Geräten ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung nutzen.



Die Verwendung der unten aufgeführten Funktionen kann zu zusätzlichen Gebühren bei Ihrem Netzbetreiber führen. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen.

Datenverbindung des Tablets per USB übertragen

Mithilfe des im Lieferumfang des Tablets enthaltenen USB-Kabels kann das Tablet an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden.

- Öffnen Sie das Schnelleinstellungsfeld und berühren Sie , um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Mehr\Tethering und mobiler Hotspot**.
- Berühren Sie den Schalter für das **USB-Tethering**, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Datenverbindung des Tablets per mobilem WLAN-Hotspot übertragen

- Öffnen Sie das Schnelleinstellungsfeld und berühren Sie , um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Mehr\Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über den Schalter neben **Mobiler WLAN-Hotspot**.

Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen

Wenn Ihr mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Tablets (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- Öffnen Sie das Schnelleinstellungsfeld und berühren Sie  um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Mehr\Tethering und mobiler Hotspot\WLAN-Hotspot**.
- Berühren Sie **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Netzwerk-SSID zu ändern oder die Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk festzulegen.
- Berühren Sie **Speichern**.

6.5 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer von außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

VPN hinzufügen

- Öffnen Sie das Schnelleinstellungsfeld und berühren Sie  um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Mehr\VPN** und dann .
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren der einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen.
- Berühren Sie **Speichern**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs ein Bildschirm-Entsperrungsmuster, einen PIN-Code oder ein Passwort für das Tablet ein.

Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen

- Öffnen Sie das Schnelleinstellungsfeld und berühren Sie  um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Mehr\VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren **Verbinden**.

Verbindung trennen

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren die entsprechende Benachrichtigung für die Trennung vom VPN.

VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten

- Öffnen Sie das Schnelleinstellungsfeld und berühren Sie  um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Mehr\VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren und halten Sie das zu bearbeitende VPN.
- Berühren Sie **Profil bearbeiten**.
- Berühren Sie abschließend **Speichern**.

VPN löschen

- Berühren und halten Sie im angezeigten Dialogfeld das zu löschen VPN und berühren **Profil löschen**.

7 Play Store ⁽¹⁾



Der Play Store ist ein Online-Shop für Software, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf ein Android-Tablet herunterladen und darauf installieren können.

Play Store öffnen


- Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Play Store**.
- Beim ersten Öffnen des Play Store wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt. Berühren Sie **Akzeptieren**, um fortzufahren.

Berühren Sie und anschließend **Hilfe und Feedback**, um die Play Store-Hilfeseite mit weiteren Informationen zu dieser Anwendung anzuzeigen.

7.1 Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen

Auf der Google Play Store-Startseite stehen mehrere Methoden zum Suchen nach Anwendungen zur Verfügung. Anwendungen und Spiele werden in nach Kategorien geordneten Listen angezeigt.

Berühren Sie und anschließend **Meine Apps**, um alle Ihre Downloads zu sehen.

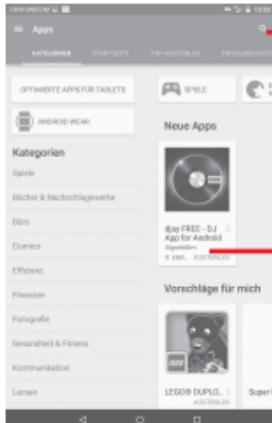

(1) Je nach Land und Netzbetreiber

Berühren Sie eine Kategorie im Google Play Store, um in den Inhalten der entsprechenden Kategorie zu suchen. Sie können auch eine Unterkategorie auswählen, sofern vorhanden. In jeder Kategorie können Anwendungen beispielsweise nach **Top kostenlos**, **Top kostenlos – Neu** und **Trends** angezeigt werden.

Berühren Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

7.2 Herunterladen und installieren

Herunterladen und installieren

- Navigieren Sie zu der Anwendung, die Sie herunterladen möchten. Öffnen Sie den Infobildschirm, auf dem Sie z. B. die Beschreibung, Bewertung, Kommentare oder Informationen des Entwicklers anzeigen können.
- Berühren Sie **Installieren**, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Tablet zugreifen kann.
- Berühren Sie **Akzeptieren**.
- Auf dem Infobildschirm sehen Sie den Fortschritt. Berühren Sie  um das Herunterladen abzubrechen. Sie können diesen Bildschirm auch über das Benachrichtigungsfeld öffnen.
- Nach dem Abschluss von Download und Installation wird auf der Statusleiste das Benachrichtigungssymbol  angezeigt.



Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder eine große Datenmenge haben. Nachdem Sie den Download und die Installation akzeptiert haben, sind Sie für die Folgen der Verwendung dieser Anwendung auf dem Tablet selbst verantwortlich.

Heruntergeladene Anwendung öffnen

- Berühren Sie auf dem Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps**.
- Berühren Sie die installierte Anwendung in der Liste und dann **Öffnen**.

Anwendung kaufen⁽¹⁾

Im **Play Store** sind bestimmte Anwendungen als kostenlos gekennzeichnet, während andere vor dem Download und der Installation bezahlt werden müssen.

- Berühren Sie die Anwendung, die Sie kaufen möchten.
- Berühren Sie oben rechts den Preis, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Tablet zugreifen kann.
- Berühren Sie zum Bestätigen **Fortfahren**.
- Beim ersten Kauf müssen Sie Ihre Kreditkarteninformationen eingeben und sich beim Zahlungsdienst von Google anmelden.
- Wenn Ihr Konto über Informationen zu mehreren Kreditkarten verfügt, wählen Sie eine aus, um fortzufahren.
- Klicken Sie auf den Link für die rechtlichen Hinweise und lesen das Dokument. Berühren Sie dann die Zurück-Taste.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die rechtlichen Hinweise akzeptieren.
- Berühren Sie unten auf dem Bildschirm **Jetzt kaufen**.

Anschließend lädt Android die Anwendung herunter.

Rückerstattung beantragen

Falls Sie mit einer Anwendung nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb der ersten 15 Minuten nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die Anwendung wird entfernt. Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Anwendung erneut installieren, die Rückerstattung kann allerdings nur einmal beantragt werden.

- Berühren Sie auf dem Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps**.
- Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren und für die Sie eine Rückerstattung beantragen möchten.
- Berühren Sie **Zurückerstatten**, um die Anwendung zu deinstallieren und eine Rückerstattung zu erhalten. Sollte nur **Deinstallieren** angezeigt werden, ist die Testphase bereits abgelaufen.

⁽¹⁾ Kostenpflichtige Anwendungen aus dem Google Play Store stehen Nutzern in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.

- Wählen Sie im Umfrageformular die entsprechende Antwort aus und berühren **OK**.

7.3 Downloads verwalten

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen.

Anzeigen

Berühren Sie auf dem Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps**.

Deinstallieren

Berühren Sie auf dem Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps**. Berühren Sie die Anwendung, die deinstalliert werden soll, um den Infobildschirm zu öffnen. Berühren Sie **Deinstallieren** und bestätigen abschließend mit **OK**.

Zurückerstatten

Berühren Sie auf dem Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps**. Berühren Sie die Anwendung, die für eine Rückerstattung deinstalliert werden soll. Berühren Sie **Zurückerstatten** und bestätigen abschließend mit **OK**.

Benachrichtigung über Aktualisierungen

Berühren Sie auf dem Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps**. Berühren Sie  und **Einstellungen\Benachrichtigungen**, um den Erhalt von Benachrichtigungen über Aktualisierungen zu aktivieren.

Automatisch aktualisieren

Berühren Sie zur automatischen Aktualisierung der installierten Anwendungen auf dem Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps**. Berühren Sie  und **Einstellungen\Anwendungen automatisch aktualisieren**, um diese Funktion zu aktivieren.

Damit eine bestimmte Anwendung automatisch aktualisiert wird, berühren Sie die Menütaste und aktivieren Sie auf dem Infobildschirm das Kontrollkästchen **Update zulassen**.

Bewertungen und Rezensionen

Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung und berühren Sie die Sterne  unter **Diese App bewerten**, um eine Bewertung und Kommentare abzugeben. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

Kennzeichnen

Sie können im Play Store unangemessene Anwendungen kennzeichnen und melden. Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, navigieren zum unteren Ende, berühren **Als unangemessen kennzeichnen**, geben den Grund ein und berühren dann **Übermitteln**.

8 Multimedia-Anwendungen

8.1 Kamera



Das Tablet ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Entfernen Sie vor der Verwendung ggf. die Schutzfolie der Kamera, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

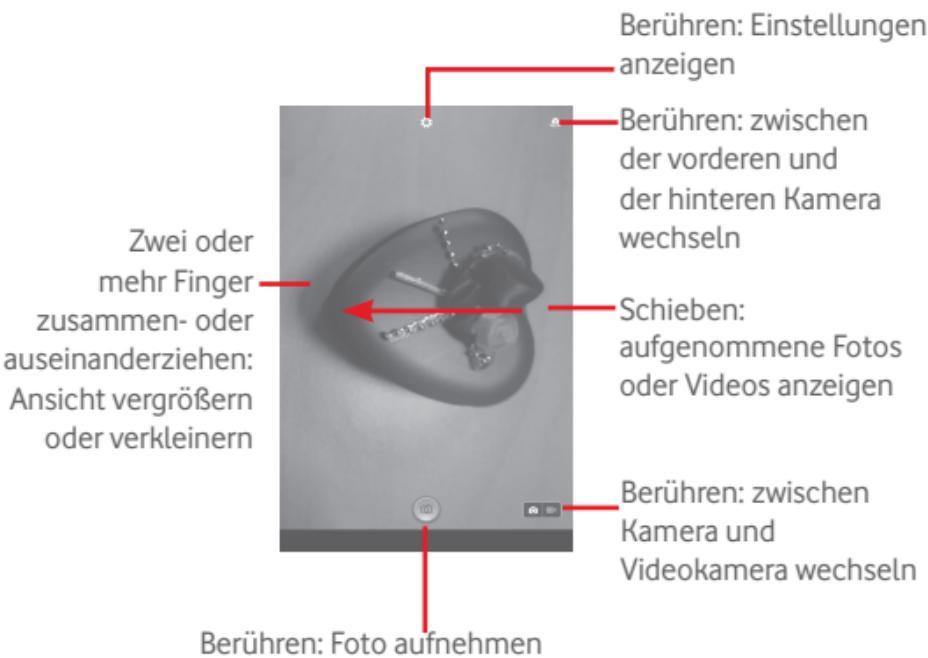


Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Bildsucher. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher und berühren das Symbol , um das Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Video aufnehmen

Suchen Sie das Motiv mit dem Bildsucher und berühren das Symbol  um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie zum Pausieren der Aufnahme  und zum Speichern des Videos .

Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/Videos

- Berühren Sie das jeweilige Symbol unten, um das aufgenommene Foto oder Video zu versenden oder zu bearbeiten.
- Berühren Sie das Fotosymbol, um die **Galerie** zu öffnen.

8.1.1 Einstellungen im Aufnahmemodus

Berühren Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos das Symbol , um einige Einstellungen im Aufnahmemodus anzupassen.

Aufnahmemodus: hintere Kamera

Berühren Sie das Symbol , um die Kameraeinstellungen zu öffnen. Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

- **Manuell** Manuellen Modus ein- oder ausschalten
- **Panorama** Funktion zur Aufnahme von Panoramafotos aktivieren. Berühren Sie den **Auslöser**, um mit der Aufnahme eines Panoramafotos zu beginnen. Bewegen Sie dann das Tablet in die gewünschte Richtung. Dabei sollten die beiden angezeigten Linien übereinander liegen. Wenn die grauen Felder unten auf dem Bildschirm blau ausgefüllt sind, speichert das Tablet das Foto automatisch.
- **Nacht** Nachtmodus aktivieren

Aufnahmemodus: vordere Kamera

Berühren Sie zum Wechseln zur vorderen Kamera das Symbol , um die Kameraeinstellungen zu öffnen. Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:


- **Collage** Funktion **Collage** aktivieren, sodass das Tablet nach der Aufnahme von vier Fotos diese automatisch kombiniert und als ein Bild speichert

8.2 Galerie



In der Galerie können Sie alle Ihre Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen verschiedene Optionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos zur Verfügung.

Berühren: folgende Kategorien auswählen: **Alben, Orte, Zeiten**
Kontakte
Tags

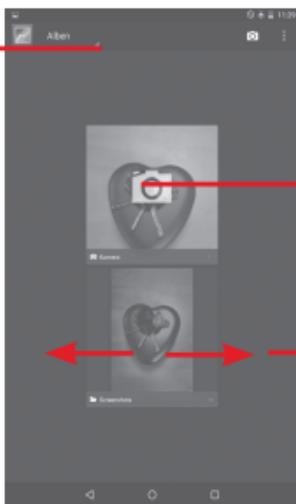

Berühren: Album öffnen

Nach links/rechts schieben: mehr Alben sehen

Fotos und Videos anzeigen


Fotos und Videos werden im Ordner **Galerie** nach Alben angezeigt.

- Wenn Sie ein Album berühren, werden die darin enthaltenen Bilder und Videos auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie das Foto oder Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nachfolgende Bild oder Video zu sehen.

Bilder bearbeiten

Sie können Bilder bearbeiten, sie an Freunde senden oder als Kontaktbild bzw. Hintergrund festlegen.

Wählen Sie das Symbol  und **Bearbeiten** aus, um weitere Optionen aufzurufen.

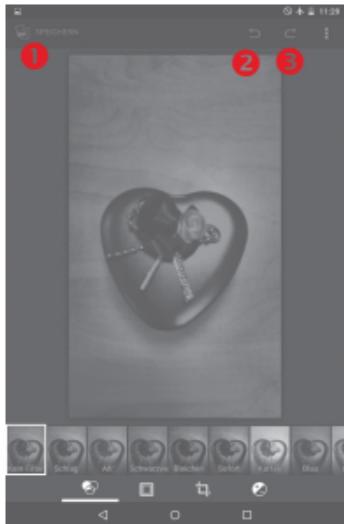

- ① Bearbeitetes Bild speichern
- ② Letzte Änderung rückgängig machen
- ③ Letzten Bearbeitungsschritt erneut ausführen

Mehrfachauswahl

Die Galerie bietet Ihnen eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie Aktionen für mehrere Bilder oder Videos gleichzeitig ausführen können.

Öffnen Sie den Galeriebildschirm oder ein Album und berühren das Symbol  und **Album auswählen** oder **Element auswählen**, um den Mehrfachauswahl-Modus zu aktivieren. Sie können auch ein Album oder Bild berühren und halten. Berühren Sie anschließend die Alben oder Bilder, die Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie zum Löschen der ausgewählten Dateien . Berühren Sie zum Versenden der ausgewählten Dateien .

8.3 YouTube




YouTube ist eine Online-Videoportal, über das Nutzer Videos herunterladen, weiterleiten und wiedergeben können. Dabei wird das Streaming eingesetzt, das die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.



Da YouTube ein Online-Videodienst ist, muss das Tablet zu seiner Nutzung über eine Netzwerkverbindung verfügen.

Alle Videos in YouTube sind in verschiedene Kategorien unterteilt, z. B. Beliebt auf YouTube, Musik, Sport, usw.

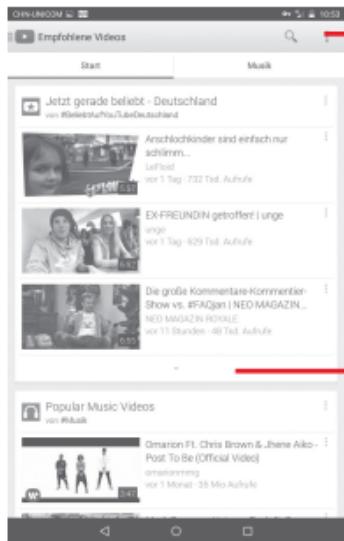

Berühren: nach einem Video suchen



Berühren: Video wiedergeben und weitere Informationen anzeigen

Berühren Sie in YouTube Einstellungen, um allgemeine Einstellungen für YouTube festzulegen. Weitere Informationen zu diesen Optionen erhalten Sie auf der YouTube-Webseite unter www.YouTube.com.

8.3.1 Videos wiedergeben

Berühren Sie ein Video, um es abzuspielen. Auf dem Wiedergabebildschirm sehen Sie Informationen und Kommentare zum Video. Sie können über Links ähnliche Videos öffnen. Sie können auf diesem Bildschirm unter

anderem Videos bewerten, weiterleiten und als Favoriten kennzeichnen oder Abspiellisten aus Videos erstellen.

Berühren Sie zum Beenden der aktuellen Videowiedergabe  , damit der Bildschirm minimiert wird. Ziehen Sie den Bildschirm dann nach rechts oder links, um das Fenster zu schließen.

9 Maps



9.1 Standort bestimmen

9.1.1 Datenquelle für die Standortbestimmung auswählen

Ziehen Sie das Schnelleinstellungsfeld nach unten und berühren Sie  um **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie dann **Standortzugriff**.

Aktivieren Sie **Standort** und wählen Sie den Modus **Hohe Genauigkeit** aus, damit GPS zum Ermitteln Ihres Standorts verwendet wird.

9.1.2 Google Maps öffnen und Standort anzeigen

Berühren Sie im Hauptmenü **Maps**.

Berühren Sie auf der Karte das Symbol  um Ihren Standort als **Mein Standort** anzuzeigen.

Die Karte zentriert sich dann auf einen blauen Punkt, umringt von einem blauen Kreis. Ihre tatsächliche Position liegt innerhalb des blauen Kreises.



Ziehen Sie die Karte mit dem Finger, um sie zu verschieben.

Bewegen Sie Ihre Finger zum Vergrößern oder Verkleinern der Karte auseinander oder zusammen oder berühren zweimal einen Standort auf dem Bildschirm.


Berühren Sie zum Löschen des Kartenverlaufs  und **Einstellungen**. Wählen Sie dann **Kartenverlauf** und  aus.

9.2 Standort suchen

Berühren Sie beim Anzeigen einer Karte das Suchfeld, um die Suchfunktion zu aktivieren.

Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.

Berühren Sie zum Suchen das Suchsymbol. Die Suchergebnisse sind nach kurzer Zeit als rote Punkte auf der Karte zu sehen. Berühren Sie einen der Punkte, um zugehörige Informationen anzuzeigen.

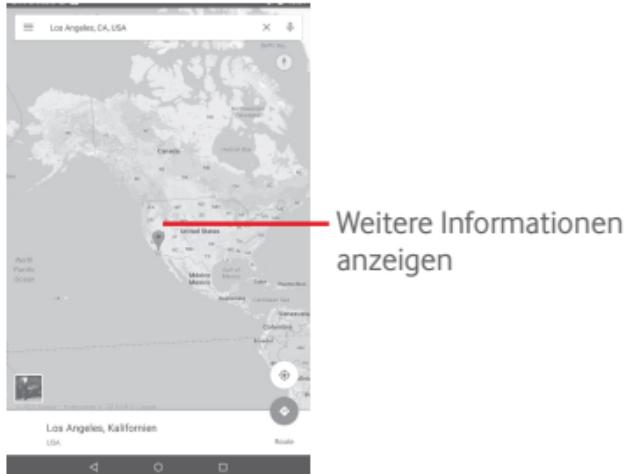

9.3 Standort markieren


Analog zum Festlegen eines Lesezeichens für eine Webadresse im Internet können Sie eine Position auf der Karte zur späteren Verwendung markieren.

9.3.1 Standort markieren oder Markierung aufheben

Berühren Sie einen Standort auf einer Karte.

Berühren Sie das angezeigte Infofenster.


Berühren Sie das blaue Sternsymbol oben auf dem Bildschirm, um den Standort zu markieren. Berühren Sie ggf. das goldfarbene Sternsymbol, um die Markierung dieses Standorts aufzuheben.

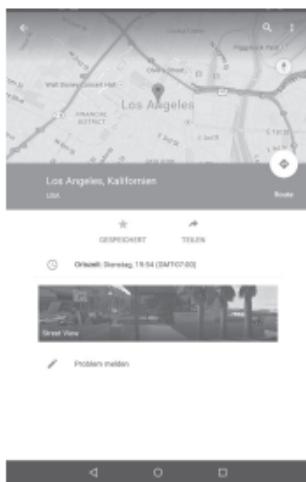

9.4 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fußwege

9.4.1 Vorgeschlagene Routen abrufen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol .

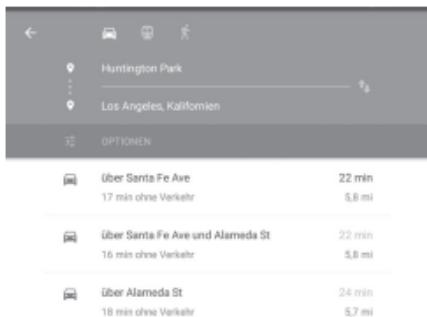

- Berühren Sie die Eingabeleiste oder das Dreieck, um den Ausgangspunkt mit einer der folgenden Methoden festzulegen: Adresseingabe, Verwenden von **Mein Standort**, Auswählen eines markierten Elements, Auswählen einer Adresse aus den Kontakten oder Verwenden des Suchverlaufs.
- Gehen Sie bei der Zieleingabe ebenso vor.
- Berühren Sie zum Umkehren der Richtung .
- Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Routen, um die entsprechenden detaillierten Wegbeschreibungen anzuzeigen.

Öffnen Sie zum Umkehren einer Wegbeschreibung einfach das Fenster mit der Wegbeschreibung für diese Route und berühren . Sie müssen den Ausgangspunkt und das Ziel nicht erneut eingeben.

9.4.2 Vorschau vorgeschlagener Routen anzeigen und bevorzugte Route auswählen

Sie können den Verlauf der Route in der Navigations- oder Satellitenansicht oder einer anderen Ansicht aufrufen.

- Berühren Sie den Links- oder Rechtspfeil, um den nächsten oder

vorherigen Abschnitt der Route anzuzeigen.

Beim Auswählen einer bevorzugten Route sind Entfernung und Zeit die beiden wichtigsten Faktoren für die Planung. Die Entfernung und die geschätzte Zeit sind oben auf dem Bildschirm mit der Route zu sehen.

9.4.3 Nach Orten entlang der Route suchen

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **9.2 Standort suchen**.

9.5 Ebenen anordnen

Mit Ebenen können Standorte und zusätzliche Informationen übereinander auf der Karte angezeigt werden. Sie können mehrere Ebenen hinzufügen oder nur bestimmte Ebenen entfernen und somit genau steuern, welche Informationen jeweils auf der Karte sichtbar sind.

9.5.1 Mehrere Ebenen anzeigen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol . Es werden alle verfügbaren Ebenen aufgeführt (wie Verkehr, Satellit usw.), die Sie jeweils zur Ansicht auswählen können.

9.5.2 Karte leeren

Nach dem Abrufen der Wegbeschreibungen oder Suchergebnisse auf einer Karte können Sie die eingezeichneten Markierungen/Ebenen löschen: Berühren Sie hierzu  und **Einstellungen** und wählen **Kartenverlauf** und  aus.

10 Weitere Funktionen

10.1 Rechner



Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.

Berühren Sie hierzu im Hauptmenü und anschließend .

Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden Rechenbefehl ein. Geben Sie die zweite Zahl ein und berühren **=**, um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie **DEL**, um Ziffern einzeln zu löschen, oder berühren Sie **CLR**, um alle Ziffern auf einmal zu löschen.

10.2 Datei-Manager



Berühren Sie hierzu im Hauptmenü und anschließend .

Die Anwendung **Datei-Manager** dient zur Organisation der externen Speicherkarte und des internen Speichers.

In **Datei-Manager** sehen Sie alle auf der Speicherkarte und im internen Speicher gespeicherten Daten, z. B. Anwendungen, Mediendateien, Videos, Bilder oder Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom Computer auf die Speicherkarte herunterladen, können Sie diese im **Datei-Manager** suchen und dann auf dem Tablet installieren.

Mit dem **Datei-Manager** können Sie folgende Vorgänge ausführen, um Ihre Daten effizient zu verwalten: Ordner und Unterordner erstellen, Ordner und Dateien öffnen, aufrufen, umbenennen, verschieben, kopieren, löschen, wiedergeben, teilen usw.

10.3 Sprachrekorder



Berühren Sie hierzu im Hauptmenü und anschließend .

Die Funktion **Sprachrekorder** ermöglicht die Aufzeichnung von Sprache und Ton von Sekunden oder sogar Stunden.

10.4 Peel Smart Remote

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm . Folgen Sie dann der Anleitung auf dem Bildschirm, um das Tablet einzurichten.

Mit der Funktion **Peel Smart Remote** können Sie das Tablet als intelligente Fernbedienung für den Fernseher und digitalen Videorekorder verwenden.

10.5 Geräte-Manager

Berühren Sie hierzu im Hauptmenü und anschließend .

Der Geräte-Manager ermöglicht der Anwendung **Google Play-Dienste** das Löschen aller Daten vom Tablet, das Ändern des Passworts zum Entsperrnen des Tabletbildschirms, das Sperren des Bildschirms und die Aktivierung der Klingeltonausgabe.

10.6 Weitere Anwendungen ⁽¹⁾

Die zuvor beschriebenen Anwendungen sind auf dem Tablet vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Tablet. Sie können auch unzählige weitere Drittanbieter-Anwendungen aus dem Google Play Store herunterladen.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber

11 Einstellungen



Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren  um Einstellungen zu öffnen.

11.1 Drahtlos und Netzwerke

11.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Tablet innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den WLAN-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Tablets mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Weitere Informationen zur Verwendung von WLAN finden Sie im Abschnitt **6.1.2 WLAN**.

11.1.2 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Tablet Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Tablet, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie im Abschnitt **6.2 Mit Bluetooth-Geräten verbinden**.

11.1.3 Datennutzung

Sie können die Linie, anhand derer eine Warnung ausgegeben wird, Ihrer Obergrenze entsprechend verschieben. Sie können auch einen Datennutzungszyklus auswählen, für den die Statistiken und Anwendungen zu den auf Ihrem Tablet genutzten Daten angezeigt werden.



Die Datennutzung wird vom Tablet und von Ihrem Anbieter möglicherweise auf unterschiedliche Weise gemessen. Sie sollten

das Datenlimit daher eher vorsichtig festlegen.

11.1.4 Flugmodus

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**, um gleichzeitig alle drahtlosen Verbindungen zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

11.1.5 VPN-Einstellungen

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet Mobilgeräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z. B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Geräte ausschalten und wieder starten, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann bei solchen Ereignissen die Verbindung nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerk tunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie im Abschnitt **6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden**.

11.1.6 Tethering und mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht die Verwendung der Mobilfunkdatenverbindung auf anderen Geräten mittels USB oder über einen mobilen WLAN-Zugangspunkt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **6.5 Mobile Datenverbindung freigeben**.

11.1.7 Mobile Netzwerke

- **Daten aktiviert**

Datenzugriff über Mobilfunknetz aktivieren

- **Datenroaming**

Beim Roaming mit Datendiensten verbinden

- **Bevorzugter Netzwerktyp**

Bevorzugte Netze anzeigen oder bearbeiten

- **Zugangspunkte**

Bevorzugtes Netzwerk auswählen

11.2 Gerät

11.2.1 Ton und Benachrichtigung

Legen Sie unter **Ton und Benachrichtigungen** die Lautstärke sowie Klingeltöne für verschiedene Termine und Umgebungen fest.

Ton

In den Toneinstellungen können Sie die Medienlautstärke, die Weckerlautstärke, die Benachrichtigungslautstärke usw. anpassen.

- **Unterbrechungen** Modus für die Unterbrechungen einstellen
- **Standardton für Benachrichtigungen** Klingelton für Standardbenachrichtigungen auswählen
- **Andere Töne** Töne bei Berührung und Ton bei Displaysperre festlegen

Benachrichtigung

In den Benachrichtigungseinstellungen können Sie Anwendungsbenachrichtigungen konfigurieren, aktivieren/deaktivieren,

ob alle Benachrichtigungen bei gesperrtem Gerät angezeigt werden sollen, usw.

11.2.2 Display

- **Hintergrund** Hintergrund festlegen
- **Helligkeitsstufe** Display-Helligkeit anpassen
- **Ruhezustand** Display-Timeout festlegen
- **Schriftgröße** Berühren: Schriftgröße festlegen
- **Zum Entsperren doppelt berühren** Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, können Sie den Bildschirm durch zweimaliges Berühren entsperren.

11.2.3 Speicher

Mithilfe dieser Einstellungen können Sie den gesamten und den verfügbaren Speicherplatz auf dem Tablet und der Speicherkarte überprüfen und die Speicherkarte verwalten.



Falls eine Warnmeldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass der Speicher des Tablets beschränkt ist, müssen Sie freien Speicher schaffen, indem Sie nicht benötigte Anwendungen, heruntergeladene Dateien usw. löschen.

11.2.4 Akku

Auf dem Bildschirm zur Verwaltung der Akkuleistung sehen Sie die Daten zum Akkuverbrauch seit dem letzten Ladevorgang des Tablets. Hier wird zudem der Akkustatus und die Zeit angezeigt, die seit dem letzten Ladevorgang vergangen ist. Berühren Sie eine Kategorie, um mehr über den Energieverbrauch der Anwendung zu erfahren.

11.2.5 Anwendungen

In den Anwendungseinstellungen können Sie Informationen zu den Anwendungen aufrufen, die auf dem Tablet installiert sind, ihre Daten verwalten und ein Stoppen erzwingen.

11.3 Nutzer

11.3.1 Standortzugriff

GPS-Satelliten

Aktivieren Sie diese Option, um den GPS-Satellitenempfänger des Tablets zu einer bis auf wenige Meter genauen Bestimmung des Standorts zu verwenden. Beim erstmaligen Zugriff auf den GPS-Satelliten kann die genaue Ermittlung des Tabletstandorts bis zu fünf Minuten dauern. Zur Standortbestimmung sollten Sie sich im Freien befinden und sich möglichst wenig bewegen. Danach kann der genaue Standort per GPS innerhalb von 20 bis 40 Sekunden erfasst werden.

11.3.2 Sicherheit

Bildschirmsperre einrichten

- **Keine** Bildschirmsperre deaktivieren
- **Wischen** Schieben, um das Telefon zu entsperren
- **Muster** Entsperrungsmuster festlegen
- **PIN** PIN-Code zum Entsperren des Bildschirms festlegen
- **Passwort** Passwort zum Entsperren des Bildschirms festlegen

Inhaberinformationen

Geben Sie Informationen zum Inhaber ein, die auf dem gesperrten

Bildschirm zu sehen sind.

Mit der Handfläche berühren und antippen

Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, können Sie jeden beliebigen Bildschirm sperren, indem Sie den Bildschirm mit Ihrer Handfläche bedecken.

Tablet verschlüsseln

Mit dieser Option können Sie Konten, Einstellungen, heruntergeladene Anwendungen sowie die zugehörigen Daten, Mediendateien und andere Dateien verschlüsseln.

Passwörter sichtbar

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

Geräteadministratoren

Fügen Sie Administratoren für das Gerät hinzu oder entfernen sie.

Unbekannte Quellen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Orten außerhalb des Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Tablets und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise aus dem Google Play Store herunter.

Anwendungen überprüfen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Installation potenziell gefährlicher Anwendungen zu verhindern oder eine Warnung auszugeben.

Speicherort

Hier können Sie einen Speicherort auswählen.

Vertrauenswürdige Anmelddaten

Hier werden vertrauenswürdige CA-Zertifikate angezeigt.

Von Speicherkarte installieren

Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate von der Speicherkarte oder aus dem internen Speicher.

Anmelddaten löschen

Löschen Sie alle Anmelddaten.

11.3.3 Sprache und Eingabe

Über die Einstellungen für Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den angezeigten Text und für die Bildschirmtastatur aus. Sie können zudem Einstellungen für die Spracheingabe oder die Zeigergeschwindigkeit vornehmen.

Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache und Region aus.

Rechtschreibprüfung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das System Wortvorschläge anzeigt.

Mein Wörterbuch

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.

Android-Tastatur

Die Android-Tastatureinstellungen gelten für die Bildschirmtastatur des Tablets. Die Korrektur- und Großbuchstabenfunktionen gelten nur für die englische Version der Tastatur. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Sprache**

Berühren Sie die Option, um die Eingabesprache festzulegen.

- **Textkorrektur**

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Autokorrektur. Sie können zudem die Empfindlichkeit der Einstellung anpassen.

- **Erweitert**

Rufen Sie die erweiterten Einstellungen für die Android-Tastatur auf, z. B. **Tasten-Popup**.

Spracheingabe

Legen Sie die Einstellungen für die Sprachsuche fest, z. B. **Sprache**, **Sprachausgabe** usw.

Text-in-Sprache-Ausgabe

- **Bevorzugtes Modul**

Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um weitere Optionen aufzurufen.

- **Sprechgeschwindigkeit**

Im angezeigten Dialogfeld können Sie auswählen, wie schnell der Generator sprechen soll.

- **Beispiel anhören**

Hören Sie sich ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator mit den aktuellen Einstellungen an.

11.3.4 Sichern und zurücksetzen

Meine Daten sichern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Tableteinstellungen

und andere Anwendungsdaten mithilfe Ihres Google-Kontos auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Tablet austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Tablet wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

Mein Konto sichern

Über diese Funktion können Sie die Sicherungsfunktion aktivieren oder deaktivieren.

Automatisch wiederherstellen

Wenn **Mein Konto sichern** aktiviert ist, können Sie diese Funktion über den Schalter aktivieren, damit gesicherte Einstellungen oder andere Daten beim erneuten Installieren einer Anwendung wiederhergestellt werden.

Auf Werkzustand zurück

Beim Zurücksetzen des Tablets werden sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Tabletspeicher gelöscht. Hierzu zählen Daten zu Ihrem Google-Konto und allen anderen Konten, Ihre System- und Anwendungseinstellungen sowie die heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder anderen Dateien auf der Speicherkarte wie Musik- oder Fotodateien gelöscht. Wenn Sie das Kontrollkästchen **Inhalt im internen Speicher sichern** aktivieren, bevor Sie **Tablet zurücksetzen** auswählen, werden keine Dateien gelöscht, die im Tabletspeicher gespeichert sind. Wenn Sie das Tablet mit dieser Methode zurückgesetzt haben, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Tablet nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen

werden. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Lauter** und **Ein/Aus/Beenden**, bis der Bildschirm aufleuchtet.

11.4 Konten

Mit diesen Einstellungen fügen Sie E-Mail-Konten und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Außerdem steuern Sie mit den Einstellungen, wie und ob alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren, und ob alle Anwendungen Nutzerdaten automatisch synchronisieren können.

11.5 System

11.5.1 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit und das zugehörige Anzeigeformat fest.

Autom. Datum/Uhrzeit

Legen Sie über diese Option fest, ob die über das Netzwerk bereitgestellte Uhrzeit verwendet werden soll.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vom Netzwerk ermittelte Zeit zu verwenden.

Automatische Zeitzone

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vom Netzwerk ermittelte Zeitzone zu verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Werte manuell festzulegen.

Datum festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datum des Tablets manuell festlegen.

Uhrzeit festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Uhrzeit des Tablets manuell festlegen.

Zeitzone auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Zeitzone des Tablets festlegen.

24-Stunden-Format

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

Datumsformat auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datumsformat auswählen.

11.5.2 Bedienungshilfen

Mit den Einstellungen unter **Eingabehilfe** konfigurieren Sie sämtliche Anwendungen zur Eingabehilfe, die Sie auf dem Tablet installiert haben.

TalkBack

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Sprachausgabefunktion TalkBack.

Titel

Legen Sie die Art der Bildüberschriften fest.

Großer Text

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den angezeigten Text zu vergrößern.

Bildschirm automatisch drehen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit die Ausrichtung des Bildschirms automatisch angepasst wird.

Text-in-Sprache-Ausgabe

Richten Sie die Funktion zur Text-in-Sprache-Ausgabe ein.

Gesten zur Vergrößerung

Aktivieren oder deaktivieren Sie über diese Option, ob der Inhalt durch dreimaliges Berühren des Bildschirms vergrößert bzw. verkleinert werden soll.

Passwörter aussprechen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Passwörter während der Eingabe ausgesprochen werden.

Bedienungshilfenverknüpfung

Schalten Sie die Funktionen zur Bedienungshilfe über diese Option ein oder aus.

Reaktionszeit Berühren/Halten

Passen Sie die Dauer für das Berühren und halten an. Mithilfe dieser Funktion kann das Tablet unterscheiden, ob es sich um **Berühren** oder um **Berühren und halten** handelt, sodass keine falschen Aktionen ausgeführt werden.

11.5.3 Entwickleroptionen

Berühren Sie zum Zugreifen auf diese Funktion **Einstellungen\Über das Tablet** und anschließend 7 Mal **Build-Nummer**. Jetzt stehen die **Entwickleroptionen** zur Verfügung.

Der Bildschirm mit den Entwickleroptionen enthält Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen hilfreich sind. Umfassende Informationen, einschließlich der Dokumentation zu Android-Anwendungen und Entwicklungstools, finden Sie auf der Android-Entwicklerwebseite unter <http://developer.android.com>.

Problemericht verwenden

Legen Sie hier fest, dass Informationen zum aktuellen Gerätetestatus gesammelt und als E-Mail versendet werden dürfen.

Desktop-Sicherungspasswort

Richten Sie ein Passwort für eine vollständige Desktop-Sicherung ein bzw. ändern oder löschen Sie das Passwort.

Aktiv bleiben

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass der Bildschirm abgedunkelt und gesperrt wird, wenn das Tablet zum Laden mit einem Ladegerät oder einem USB-Gerät verbunden ist. Verwenden

Sie diese Einstellung nicht längere Zeit mit einem statischen Bild auf dem Tablet. Dieses Bild brennt sich möglicherweise in den Bildschirm ein.

USB-Verbindung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation zwischen einem Computer und dem Tablet per USB-Verbindung zu erlauben.

Falsche Standorte zulassen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einem Entwicklungstool auf einem Computer die Steuerung des vom Tablet ermittelten Standorts zu erlauben, statt die internen Tools des Tablets zu diesem Zweck zu verwenden.

Anwendung zur Fehlerbehebung

Wählen Sie eine Anwendung zum Debuggen aus.

Anwendungen über USB prüfen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen über USB überprüfen zu können.

Berührungen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Berührungen visuell darzustellen.

Zeigerposition

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die aktuellen Berührungsdaten anzuzeigen.

Layoutbegrenzung anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Clip-Grenzen, -Ränder usw. anzuzeigen.

GPU-Aktualisierungen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um GPU-Aktualisierungen anzuzeigen.

Aktualisierungen für Hardwareebenen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Aktualisierungen auf den Hardwareebenen anzuzeigen.

GPU-Überlagerung debuggen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die GPU-Überlagerung zu debuggen.

Oberflächenaktualisierungen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Aktualisierungen des Bildschirms anzuzeigen.

Maßstab für Fensteranimation

Passen Sie den Animationsmaßstab für das Fenster an.

Maßstab für Übergangsanimation

Passen Sie den Animationsmaßstab beim Übergang an.

Maßstab für Animationsdauer

Passen Sie den Maßstab für die Animationsdauer an.

Hardware-Overlays deaktivieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die GPU immer für die Bildschirmzusammensetzung zu verwenden.

GPU-Rendering erzwingen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die 2D-Hardwarebeschleunigung immer in Anwendungen zu verwenden.

4x MSAA forcieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um 4x MSAA einzuschalten.

Strict-Modus aktiviert

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Strict-Modus zu aktivieren. Ist diese Option eingeschaltet, leuchtet der Bildschirm auf, wenn Anwendungen im Hauptthread lang dauernde Aktionen ausführen.

CPU-Auslastung anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die aktuelle CPU-Auslastung anzuzeigen.

Profil für GPU-Rendering

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die 2D-Hardwarebeschleunigung in Anwendungen zu verwenden.

OpenGL-Verfolgung aktivieren

Passen Sie die OpenGL-Nachverfolgung an.

Aktionen nicht speichern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Aktivitäten direkt nach dem Verlassen zu löschen.

Hintergrundprozesslimit

Ändern Sie das Limit für Hintergrundprozesse.

Alle ANRS anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Dialogfeld **Anwendung antwortet nicht** für Hintergrundanwendungen angezeigt wird.

11.5.4 Tablet-Informationen

Hier erhalten Sie Informationen zu rechtlichen Hinweisen, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer und zu folgenden Themen:

Softwareaktualisierungen

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Aktualisierungen für die Software verfügbar sind.

Status

Hier finden Sie Informationen zum Akkustatus, zur Akkuladung, zum Tablet selbst, zum Netzwerk, zur Signalstärke usw.

Rechtliche Hinweise

Hier erhalten Sie rechtliche Hinweise.

Einige Dienste und Anwendungen sind ggf. nicht in allen Ländern verfügbar.

Details hierzu erhalten Sie im Geschäft.

Android ist eine Marke von Google Inc. Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert und verändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen.

© Vodafone Group 2015. Vodafone und die Vodafone-Logos sind Marken der Vodafone Group. Sämtliche in diesem Dokument erwähnten Produkt- oder Unternehmensnamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Besitzer.