

Um in den Genuss neuer verfügbarer Sender Ihres Kabelnetzbetreibers zu kommen, ist es notwendig einen Sendersuchlauf (Automatische Suche TV+Radio) an Ihrem Loewe TV-Gerät durchzuführen. Nachfolgend erhalten Sie Informationen wie Sie diesen Sendersuchlauf an Ihrem Loewe TV-Gerät mit Chassis SL2xx starten.

Automatische Suche TV+Radio

Bei der Automatischen Suche TV+Radio wird ein Suchassistent gestartet, der nach neuen Sendern sucht, die noch nicht gespeichert sind.

i Möchten Sie alle vorhandenen Sender löschen und automatisch neu suchen lassen, müssen Sie die Erstinbetriebnahme wiederholen.

HOME

HOME: Ansicht **Home** aufrufen.




▼ ▲ **System-Einstellungen** markieren,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▼ ▲ **Sender** markieren,
▶ in nächste Spalte wechseln.

▼ ▲ **Automat. Suche TV+Radio** markieren,
▶ in nächste Spalte wechseln.

Im oberen Info-Text werden jetzt die aktuellen Sucheinstellungen angezeigt:

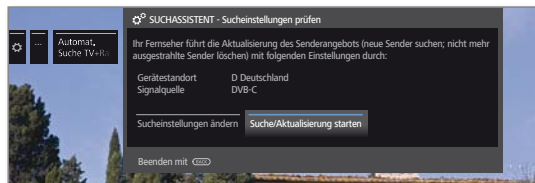

Wenn Sie diese Sucheinstellungen ändern möchten:



◀ ▶ **Sucheinstellungen ändern** auswählen,
OK Assistent fragt Sucheinstellungen ab.

Wenn Sie mit diesen Vorgaben einverstanden sind:

◀ ▶ **Suche/Aktualisierung starten** auswählen,
OK Suchlauf starten.

Neu gefundene / Nicht mehr gefundene Sender


Nachdem die automatische Suche/Aktualisierung abgeschlossen ist, wird die Anzahl der neu gefundenen TV-Sender angezeigt.



▶▶ Weiter. Die Anzahl der neu gefundenen Radio-Sender wird angezeigt.



▶▶ Liste der neu gefundenen TV-Sender aufrufen.

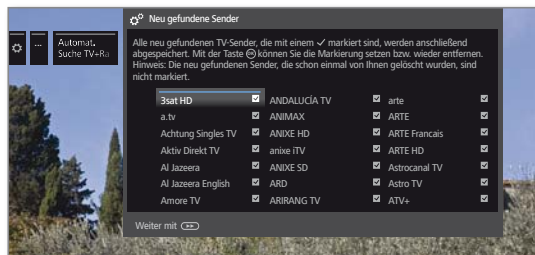

▲ ▼ ◀ ▶ Sender auswählen,
OK Sender markieren / nicht markieren.



▶▶ Speichert die markierten TV-Sender ab.
Die Liste der neu gefundenen Radio-Sender wird aufgerufen.



▲ ▼ ◀ ▶ Sender auswählen,
OK Sender markieren / nicht markieren.



▶▶ Weiter.

Im Anschluss wird, falls vorhanden, eine Liste der Sender angezeigt, die gespeichert sind, aber vorübergehend kein Programm ausstrahlen oder nicht mehr existieren.

Vor dem Sender steht die Nummer des verwendeten Speicherplatzes. Bitte markieren Sie diejenigen Sender, die Sie endgültig löschen wollen.



▲ ▼ ◀ ▶ Sender auswählen,
OK Sender markieren / nicht markieren.



▶▶ Weiter. Die markierten Sender werden gelöscht. Die Liste der nicht mehr gefundenen Radio-Sender wird aufgerufen.



▲ ▼ ◀ ▶ Sender auswählen,
OK Sender markieren / nicht markieren.



▶▶ Suchassistent beenden.

Sollte der Sendersuchlauf nicht den erwünschten Erfolg gebracht haben da evtl. vom Kabelnetzbetreiber noch andere Parameter geändert wurden, empfehlen wir die Wiederholung der Erstinbetriebnahme.

Weitere Informationen bzgl. neuer Sender bzw. Senderumstellung erfahren Sie bei ihrem Kabelnetzbetreiber.

Erstinbetriebnahme aufrufen

Achtung: Alle gespeicherten Sender und alle angelegten persönlichen Listen werden dabei gelöscht!

HOME

HOME: Ansicht **Home** aufrufen



◀ ▶ ▲ ▼ **Extras** markieren,
OK Extras aufrufen.

▲ ▼ **Besondere Funktionen** markieren,
▶ in nächste Spalte wechseln.

▲ ▼ **Erstinbetriebnahme wiederholen** markieren,
OK Erstinbetriebnahme wiederholen aufrufen.

Folgen Sie von nun an den Anweisungen auf Ihrem TV-Gerät.

In den meisten Fällen können die vorgegebenen Parameter übernommen werden.

Der komplette Ablauf der Erstinbetriebnahme ist im Benutzerhandbuch beschrieben.

Das Benutzerhandbuch können Sie in elektronischer Form über das Loewe Support Portal herunterladen.

