



Inhalt



B3000 LTE Router




Netzwerkkabel



Netzteil



Installationsanleitung


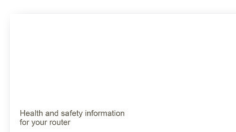


Hinweis zur
Produktsicherheit

Sollte der Inhalt nicht vollständig sein, kontaktieren Sie bitte die Vodafone-Kundenbetreuung.

Geräteübersicht

Der Vodafone B3000 LTE Router ermöglicht ein sicheres, mobiles W-LAN Netz für PC und andere W-LAN-fähigen Geräte.

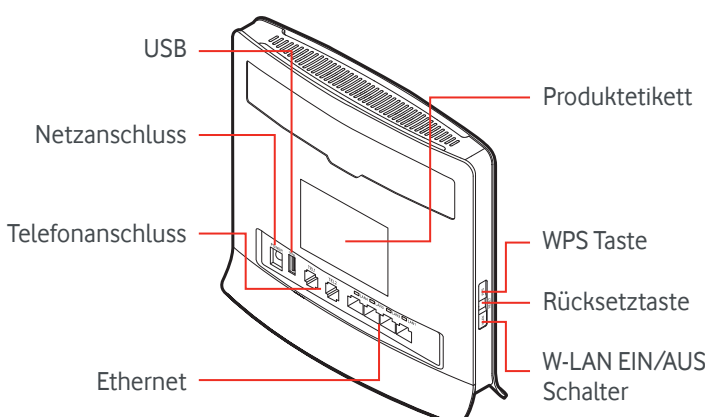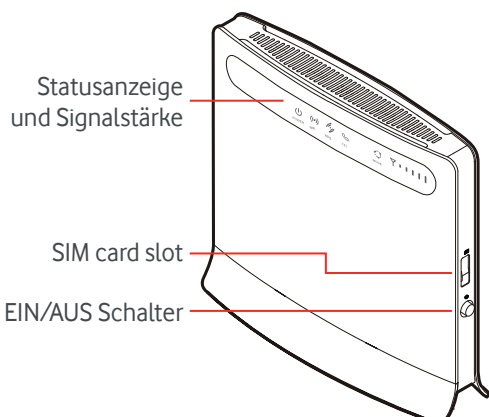

Erste Schritte




Den Router nicht in der Nähe von Geräten mit starker elektromagnetischer Strahlung oder an dicken Wänden positionieren.

- 1 Legen Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartensteckplatz ein.
- 2 Verbinden Sie ein LAN (Ethernet)-fähiges Endgerät, wie PC, Notebook oder TV-Konsole mit dem Router. Ein entsprechendes Kabel finden Sie in der Box.
- 3 Sie können auch Telefone oder Fax-Geräte anschließen, die über die Web-Oberfläche konfiguriert werden können.
- 4 Stecken Sie das Netzteil in den entsprechenden Steckerplatz und schalten Sie den Router ein.
- 5 Der Router verbindet sich nun mit dem mobilen Datennetz. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau leuchtet die Statusanzeige grün (UMTS) oder blau (LTE).

Konfiguration

Die Einrichtung und Konfiguration des Routers erfolgt in der Web-Benutzeroberfläche über den PC oder Mac.


- 1 Stellen Sie sicher, dass der Router über das LAN-Kabel an den PC angeschlossen ist.
- 2 Öffnen Sie den Webbrowser und geben Sie folgende Adresse ein <http://vodafonemobile.cpe>.
- 3 Geben Sie Benutzername und Passwort ein. Die Anmeldeinformation finden Sie auf dem Produktetikett auf der Rückseite des Routers.
- 4 Nun können Sie die Router-Einstellungen ändern, sowie Information zur Signalstärke für die bestmögliche Positionierung des Geräts ablesen.

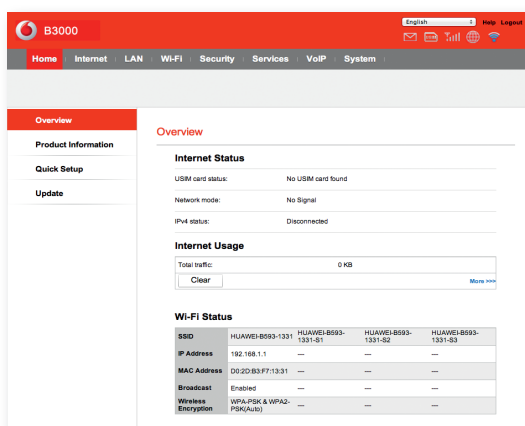

Router im Einsatz

Sobald eine gute Signalstärke erreicht wurde, ist es möglich weitere Endgeräte per Ethernet-Kabel oder W-LAN mit dem Internet zu verbinden.

- Um W-LAN-fähige Geräte (wie Smartphones, Notebooks, etc.) zu verbinden, müssen Sie das W-LAN Netzwerk (SSID) auswählen. Anschließend müssen Sie das Passwort (WPA/WPA2) eingeben.
- Das W-LAN Netzwerk des Routers ist standardmäßig eingeschaltet. Über den W-LAN Schalter, seitlich am Gerät, können Sie das W-LAN ein- und ausschalten.
- Geräte, die über das Ethernet Kabel angeschlossen sind, werden automatisch mit dem Internet verbunden.

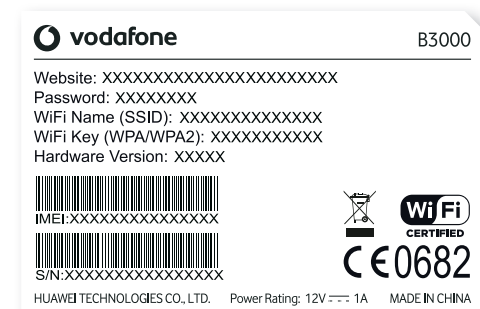

- Über den USB 2.0 Anschluss können Sie externe Datenspeicher, als Backup oder als zusätzlichen Speicherplatz, anschließen.

Statusanzeigen

POWER

-  Der Router ist eingeschaltet.
-  Der Router ist ausgeschaltet.

WIFI

-  W-LAN ist eingeschaltet.
-  W-LAN ist ausgeschaltet.

WPS

-  WPS-Verbindung wird aufgebaut.

TEL

-  Leuchtet auf, wenn das Telefon abgenommen wird und während des Gesprächs.
-  Eingehender Anruf

MODE

-  Verbunden über GPRS.
 -  Verbunden über UMTS.
 -  Verbunden über LTE.
 -  Blinkende Anzeige: Daten werden übertragen.
- Andere Farben können auf eine Fehlermeldung hindeuten. Weitere Hinweise finden Sie im Bereich Hilfe bei Problemen.

SIGNALSTÄRKE

Wenn die Anzeige ausgeschaltet ist, konnte kein Signal gefunden werden. Die Anzahl der leuchtenden Balken signalisiert die Empfangsstärke. Sie können diese Anzeige nutzen, um den Router an den passenden Ort zu stellen.

WPS-Verbindung

WPS (Wi-Fi Protected Setup) ist ein automatisches Verbindungssystem für W-LAN-fähige Geräte. Drücken Sie den WPS-Schalter am Router: wenn der Schalter aufleuchtet, haben Sie 2 Minuten Zeit, um den WPS-Schalter an Ihrem Gerät zu drücken.



FAQs

Wie lauten die Einstellungen für den Router?

Die IP-Adresse der Konfigurationsseite lautet **192.168.1.1**
Die Subnetzmaske lautet **255.255.255.0**
Das Standardpasswort lautet **admin**

Es wird empfohlen IP-Adress- und DNS-Einstellungen automatisch abzurufen.

Neustart oder Werkseinstellungen

Zum Neustart des Routers halten Sie den EIN/AUS Schalter so lange gedrückt, bis der Router sich ausschaltet. Drücken Sie erneut den Schalter, um den Router einzuschalten.

Um den Router auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Rücksetztaste mindestens 2 Sekunden gedrückt.
Hinweis: Alle benutzerdefinierten Einstellungen werden gelöscht.

Hilfe bei Problemen

Alle Anzeigen leuchten auf, ausgenommen der EIN/AUS Schalter:

Der Router führt ein Upgrade oder Reset durch. Schalten Sie den Router nicht aus, solange der Vorgang nicht abgeschlossen ist und die Anzeigen nicht mehr aufleuchten.

Statusanzeigen Fehlermeldung:

-  Die SIM-Karte wurde nicht erkannt. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt wurde
-  Die PIN wurde nicht oder falsch eingegeben.
-  Der Router kann keine Verbindung zum Datennetz herstellen. Wenn Ihr Telefon kein Vodafone Signal empfangen kann, platzieren Sie den Router an einem anderen Ort. Kontaktieren Sie andernfalls die Vodafone-Kundenbetreuung.

Es kann kein Anruf aufgebaut werden:

Versichern Sie sich, dass das Gerät mit dem LTE-Netz verbunden ist, da dies Voraussetzung für VOIP (Voice over IP) Telefonie ist. Die Netzwerkmodus-Anzeige sollte blau leuchten.

Stellen Sie sicher, dass der VOIP-Dienst in der Web-Oberfläche richtig eingestellt ist.

Kein Zugang zur Konfigurationsseite:

Versichern Sie sich, dass der Router eingeschaltet ist und über das Ethernet-Kabel mit dem PC verbunden ist.

Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des PCs korrekt eingegeben wurde.

Hilfe

Weitere Information finden Sie im Internet unter:

www.vodafone.de

Bei Verbindung des Routers über das Ethernet-Kabel, haben Sie zusätzlich Zugriff auf die Router-Hilfeseite:

<http://vodafonemobile.cpe>

Für weiteren Support kontaktieren Sie die Vodafone-Kundenbetreuung unter der Nummer:

0800 172 1212 (für Privatkunden)

0800 172 1234 (für Geschäftskunden)