

Was muss ich am Umstellungstag tun?



An Ihrem Umstellungstag haben Sie erstmal keine Internet- und Telefonverbindung. Das ist ganz normal.

Gegen 17 Uhr sind wir fertig mit den technischen Anpassungen.

- ! **Wichtig:** Sie müssen Ihren Router neu einrichten, damit er vom modernisierten Netz erkannt wird.
Erst danach können Sie wieder telefonieren und surfen.

Weiter unten lesen Sie, wie's geht – ganz einfach in nur wenigen Schritten.

Unser Hilfe-Video finden Sie hier: vodafone.de/netzmodernisierung

- ! **Tipp:** Tragen sie hier direkt Ihren Umschalttag und den neuen Modem-Installation-Code (MIC) aus unserem Anschreiben ein.


Ihren Umstellungstag:						
			2	0		
Ihren Modem-Installations-Code (MIC):						
---	---	---	---	---	---	---

Das Anschreiben haben Sie entweder per Post oder per E-Mail von uns bekommen. Legen Sie dieses Infoblatt am besten in die Nähe Ihres Routers. So wissen Sie, wann wir Ihren Anschluss umstellen. Und Sie haben den wichtigen MIC direkt zur Hand.

1. Anleitung für EasyBox Modelle

Schritt 1: Router mit Rechner verbinden

Verbinden Sie Ihre Easy Box per LAN-Kabel mit einem PC oder Laptop.

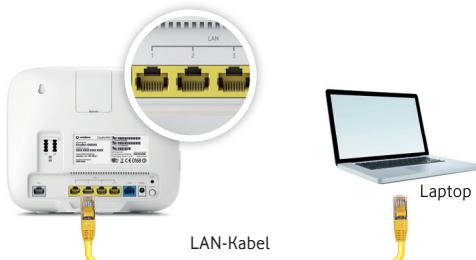

Schritt 3: EasyBox-Kennwort eingeben

Geben Sie Ihr EasyBox-Kennwort ein. Das haben Sie selbst festgelegt – bei der ersten Einrichtung.

! Tipp


Notieren Sie sich jetzt aus dem Menü-Punkt **WLAN-Einstellungen** Ihren WLAN-Namen und Ihr WLAN-Passwort. Das Passwort legen Sie dann wieder selbst fest – im letzten Schritt der Neueinrichtung. Dann verbinden sich Ihre Geräte wieder automatisch mit Ihrem WLAN – wie vorher auch.

Schritt 5: Gerät neu einrichten

Geben Sie wieder **easy.box** in den Browser ein. Klicken Sie auf **Aktivieren** und im nächsten Schritt auf **Aktivierung starten**. Geben Sie dann den neuen MIC ein. Klicken Sie auf weiter.


Schritt 2: EasyBox-Menü aufrufen

Öffnen Sie einen Browser (z.B. Internet Explorer oder Google Chrome) und geben Sie **easy.box** ein.

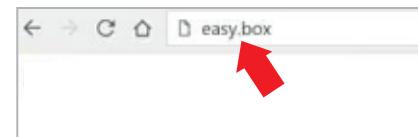

Schritt 4: Konfiguration

- 1 Wählen Sie im Menü der EasyBox den Punkt **Einstellungen**.
2 Wählen Sie den Punkt **Konfiguration** und dann **Werkseinstellungen zurücksetzen**.

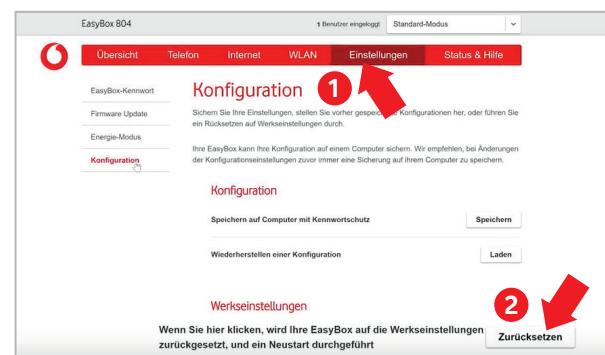

Schritt 6: Neues EasyBox-Kennwort festlegen

Legen Sie jetzt ein neues Kennwort für die Benutzeroberfläche fest. Ihr aktuelles Kennwort ist durch das zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, wieder das voreingestellte Ihrer EasyBox. Dieses finden Sie auf der **Rückseite der EasyBox**. Klicken Sie auf **weiter** und danach auf **Okay**, um die Einrichtung abzuschließen.


Schritt 7: Hurra! Sie haben's geschafft!

Sie haben Ihr Gerät neu eingerichtet. Entfernen Sie das LAN-Kabel. Und jetzt? Einfach entspannen und bequem per WLAN surfen. Viel Spaß!

2. Anleitung für FRITZ!Box Modelle

Schritt 1: Verbindung Rechner Router

Verbinde zunächst Deine FRITZ!Box per LAN-Kabel mit einem PC oder Laptop.

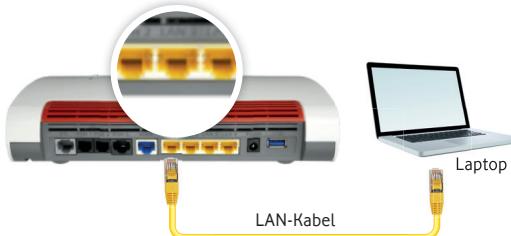

Schritt 3: Kennwort Eingabe

Gib das Kennwort ein. Das Kennwort hast Du bei der Einrichtung selbst festgelegt. Wenn du es nicht geändert hast findest Du es auf der Rückseite der FRITZ!Box.

Ein Screenshot der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box. Der Titel "Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box" ist oben zu sehen. Ein roter Pfeil weist auf das Eingabefeld für das Kennwort hin, in dem die Zeichenfolge "*****" eingegeben ist.

Schritt 5: Router neu einrichten

- 1 Öffne zunächst erneut die Benutzeroberfläche und melde Dich bei der FRITZ!Box mit dem Kennwort an. Das benötigte Kennwort findest Du auf der Unterseite der FRITZ!Box. Klicke dann auf **Anmelden**. Klicke im nächsten Schritt auf **okay** und danach **zweimal auf weiter**.
- 2 Wähle im nächsten Schritt **Vodafone** als Deinen Internet Anbieter aus und klicke auf **weiter**

Ein Screenshot der Benutzeroberfläche zur Internetzugangseinrichtung. Ein roter Pfeil markiert die Schaltfläche "Internetzugang einrichten" im Titelbereich. Ein weiterer roter Pfeil markiert die Liste mit den Internetanbietern, in der "Vodafone" ausgewählt ist.

Schritt 7: Abschluss Aktivierung

Dein Internetzugang ist nun eingerichtet. Jetzt kannst du, falls gewünscht Deine Telefone einrichten oder mit einem Klick auf Beenden, die Neueinrichtung deiner FRITZ!Box abschließen.

Ein Screenshot des Abschlussbildschirms der FRITZ!Box-Einrichtung. Es bestätigt, dass die Einrichtung erfolgreich war. Es gibt zwei Optionen: "Mit der Einrichtung Ihrer Telefone, Faxgeräte und Anrufbeantworter fortfahren" und "Die Einrichtung der Telefongeräte überspringen".

Schritt 2: Fritzbox aufrufen

Öffne einen Browser und gib **fritz.box** ein.



Schritt 4: Auswählen Menue Einstellungen Werkseinstellungen zurücksetzen

- 1 Wähle im Menue der FRITZ!Box zunächst den Punkt **System**, dann **Sicherung** und schließlich **Werkseinstellungen**.
- 2 Klicke dann **Werkseinstellungen laden**.

Ein Screenshot des Menüs "System > Sicherung" der FRITZ!Box. Ein roter Pfeil markiert die Schaltfläche "Werkseinstellungen" im Menü. Ein weiterer roter Pfeil markiert die Schaltfläche "Werkseinstellungen laden" im unteren Bereich des Bildschirms.

Schritt 6: MIC Eingabe

Gib nun Deinen MIC ein und klicke auf Weiter.

Ein Screenshot der Benutzeroberfläche zur Eingabe des Modem-Installationscodes. Ein roter Pfeil markiert das Eingabefeld, in dem der Code "12345" eingegeben ist.

Schritt 8: Neue Einstellungen Benutzeroberfläche

Jetzt befindest Du dich auf der Benutzeroberfläche und kannst hier deine Einstellungen erneut vornehmen. Tipp: Verwende den gleichen WLAN Namen und WLAN Kennwort wie vor dem zurücksetzen und der Neueinrichtung. Alle deine zuvor im WLAN angemeldeten Geräte verbinden sich dann wieder automatisch.

Ein Screenshot der überarbeiteten Benutzeroberfläche der FRITZ!Box. Es zeigt verschiedene Einstellungsbereiche wie "Übersicht", "Verbindungen", "Anschlüsse", "Anrufe", "Anrufbeantworter", "Kontaktbuch", "Funk", "Telefonbuch", "Porrtfreigabe", "Speicher (NAS)", "Kindersicherung" und "Netatmo-Personal-Weather-Stat...".