

# So befestigen Sie den Compal (CBN) CH7466CE an der Wand

Sie können den Compal an der Wand befestigen.

Wichtige Infos vor der Wandbefestigung:

- Folgen Sie allen lokal vorgegebenen Standards bei der Installation eines Netzwerkgeräts.
- Entfernen Sie das Netzteil und alle Kabel vom CH7466CE.
- Befestigen Sie den CH7466CE horizontal an der Wand.


Befestigen Sie den Router nur an stabilen Wänden.

**Wichtig, bevor Sie Löcher in die Wand bohren:**

*Am Bohrloch dürfen keine Wasser-, Gas- oder Stromleitungen verlaufen.*

So befestigen Sie den CH7466CE an der Wand:

1. Drucken Sie die Bohrschablone aus. Sie finden sie unten in dieser Anleitung. Drucken Sie sie unbedingt mit 100 % aus. Nehmen Sie keinen Zoom, keine Größenanpassung, Druckanpassung oder Skalierung in den Einstellungen Ihres Druckers vor. Wählen Sie dafür die Druckeinstellung „Tatsächliche Größe“.
2. Überprüfen Sie mit einem Lineal die Maße Ihrer Bohrschablone.
3. Markieren Sie mithilfe der Bohrschablone, die Bohrstellen an der Wand..
4. Bohren Sie kleine Löcher vor.
5. Bohren Sie mindestens 3,8 cm tiefe Bohrlöcher. Benutzen Sie M3,5 x 38 mm-Schrauben mit einer Schraubenkopfgröße von höchstens 9,0 mm.
6. Drehen Sie die Schrauben nicht komplett in die Wand:

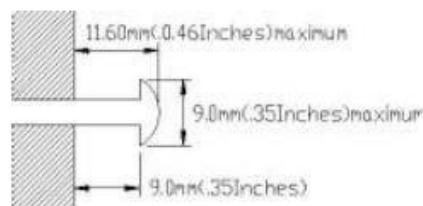

Der Abstand zwischen Wand und Schraubenkopf-Unterseite sollte 9,0 mm betragen.

7. Stecken Sie den CH7466CE auf die Schrauben in der Wand.
8. Hängt der CH7466CE stabil an der Wand, verbinden Sie ihn mit dem Koaxial- und dem Ethernet-Kabel.
9. Verbinden Sie den CH7466CE mit dem Netzteil. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose in der Nähe.
10. Achten Sie darauf, dass die verschiedenen Kabel am Router kein Sicherheitsrisiko darstellen.

Bohrsabplatte Compal (CBN) CH7466CE

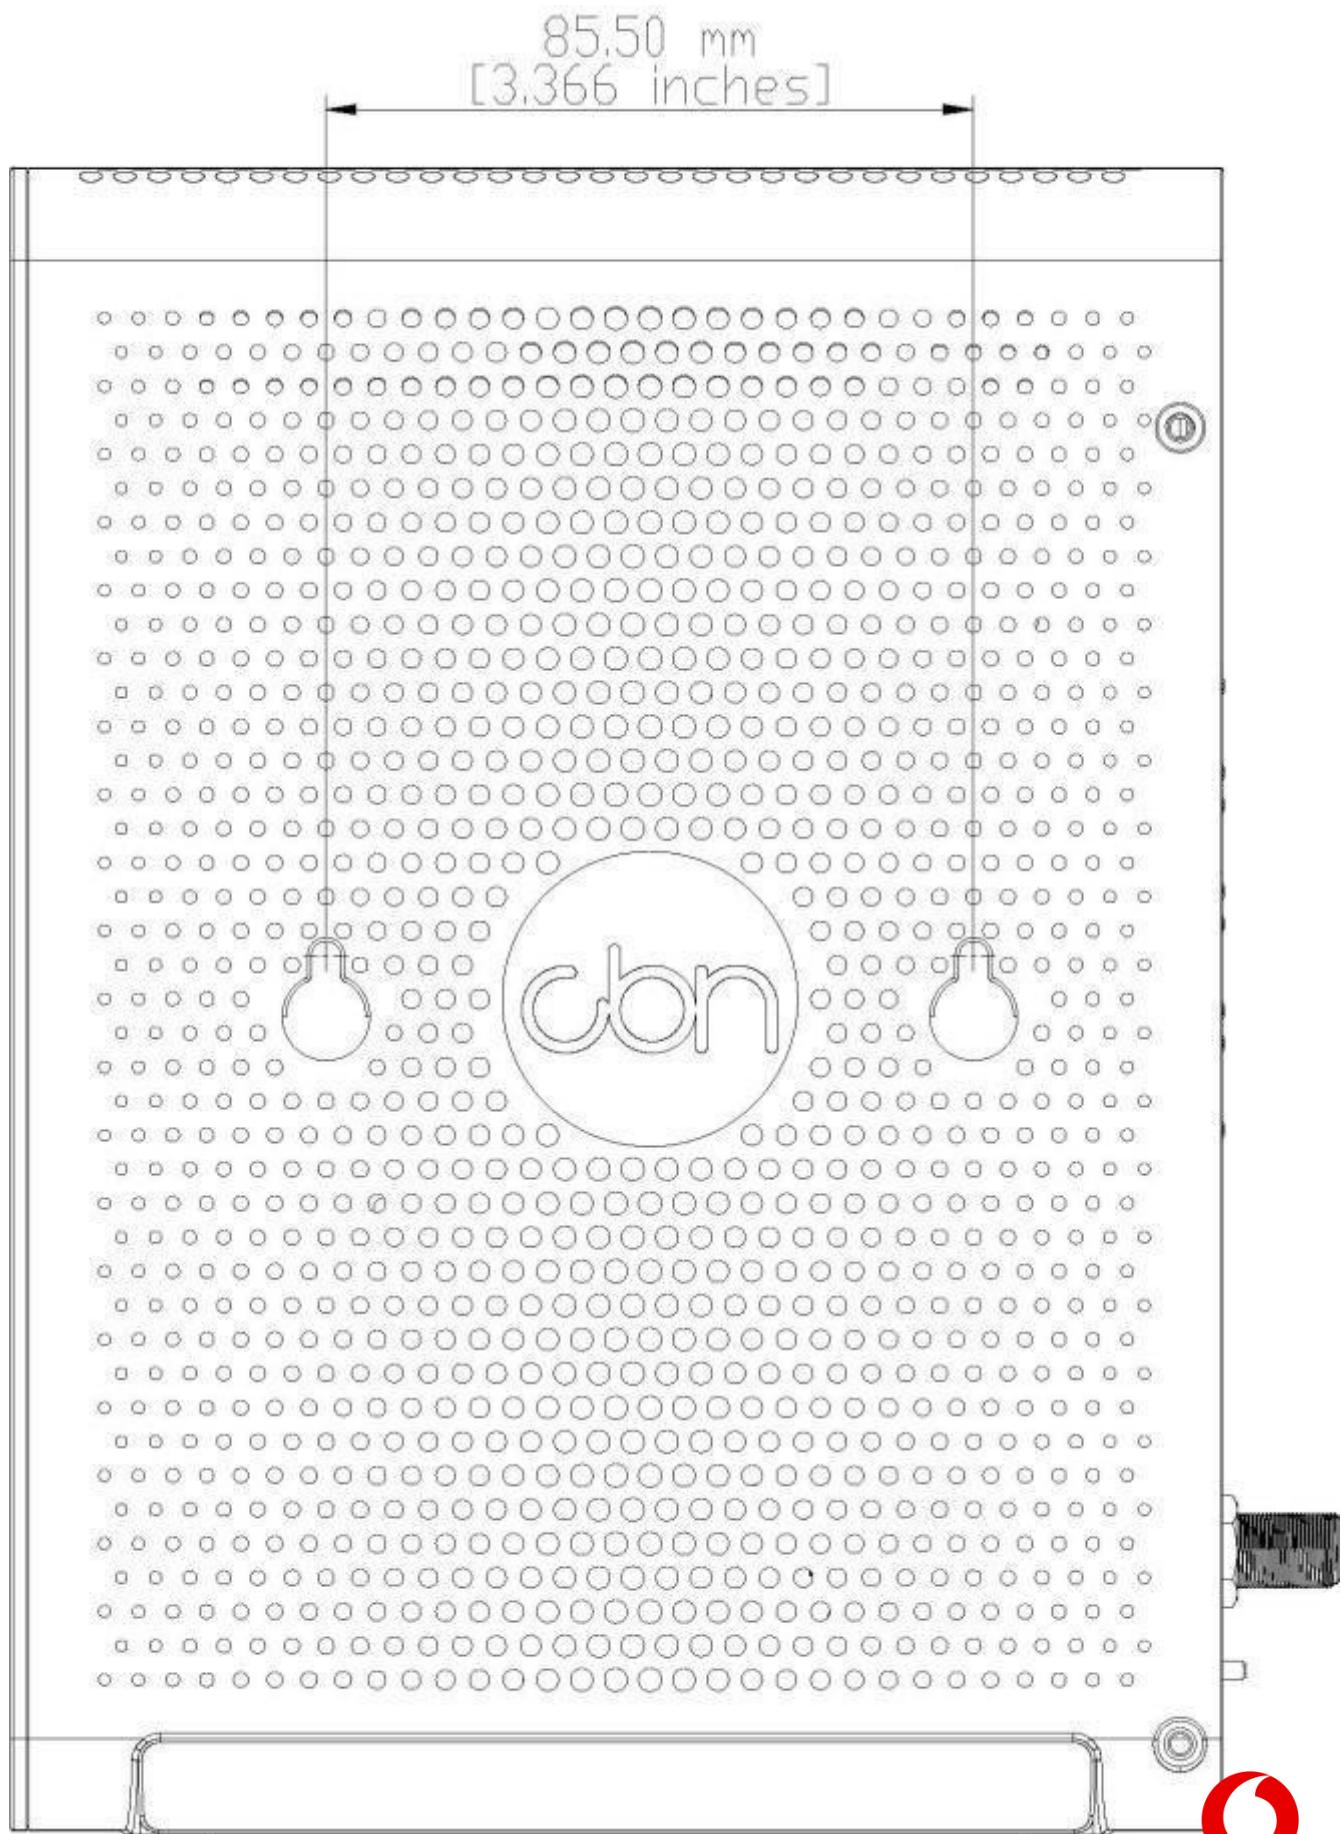


Abbildung 1 - Bohrschablone Compal (CBN) CH7466CE