

htc

# Handbuch

---



HTC One (M8)

# Inhalte

---

## Neuigkeiten

---

Android 6.0 Marshmallow	8
HTC App Updates	9

---

## Auspicken

---

HTC One (M8)	10
Einschübe mit Kartenfächern	11
nano SIM-Karte	12
Speicherkarte	13
Laden des Akkus	16
Ein- und Ausschalten	16

---

## Telefoneinrichtung und Übertragung

---

Erstmalige Einrichtung des HTC One (M8)	18
Inhalte vom HTC Backup wiederherstellen	19
Inhalte von einem Android Telefon übertragen	19
Möglichkeiten zur Übertragung von Inhalten von einem iPhone	20
Übertragung von iPhone Inhalten via iCloud	20
Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth	21
Andere Möglichkeiten, um Kontakte und andere Inhalte abzurufen	21
Fotos, Videos und Musik zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen	22
Verwendung von Kurzeinstellungen	23
Kennenlernen der Einstellungen	24
Telefon-Software aktualisieren	24
Apps von Google Play abrufen	27
Apps aus dem Web herunterladen	28
Deinstallieren einer App	28

---

## Die erste Woche mit dem neuen Telefon

---

Grundlagen	29
HTC Sense Startseite Widget	38
Motion Launch	41
Displaysperre	45
Benachrichtigungen	48
Arbeiten mit Text	50
HTC Hilfe	54

---

## Persönliche Einrichtung

---

Themes	55
Mehr Möglichkeiten zur Personalisierung	58

---

## HTC BlinkFeed

---

Was ist HTC BlinkFeed?	66
HTC BlinkFeed aktivieren oder deaktivieren	67
Restaurantempfehlungen	67
Möglichkeiten zum Hinzufügen von Inhalten zu HTC BlinkFeed	68
Den Höhepunkte Feed anpassen	70
In Ihren sozialen Netzwerken posten	70
Inhalte aus HTC BlinkFeed entfernen	71

---

## Kamera

---

Kamera-Grundlagen	72
Duo Kamera	76
Selfies und Personenaufnahmen	78
Split Aufnahme	81
Panoramaaufnahmen	82
Andere Kamerafunktionen	84
Kameraeinstellungen	86

---

## Alben

---

Anzeige von Fotos oder Videos in Album	88
Fotos oder Videos zu einem Album hinzufügen	91
Fotos oder Videos zwischen Alben kopieren oder verschieben	91
Fotos und Videos taggen	91
Suche nach Fotos und Videos	93
Anzeige von Pan 360 Fotos	93
Videowiedergabegeschwindigkeit ändern	94
Zuschneiden eines Videos	94
Anzeige, Bearbeitung und Speichern eines Zoe Highlights	95

---

## Bildbearbeitung

---

Grundlagen	96
Serienaufnahmen bearbeiten	99
Duo-Effekte	101
Kreative Effekte	106

---

## Videochat und Telefonanrufe

---

Video-Chat	113
Anrufe	115

---

## Nachrichten

---

Senden einer SMS	121
Senden einer MMS	121
Senden einer Gruppennachricht	122
Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf	122

Antworten auf eine Nachricht	123
Eine Nachricht weiterleiten	123
Nachrichten zu Gesichertes verschieben	123
Ungewünschte Nachrichten blockieren	124
Kopieren einer SMS zur nano SIM-Karte	124
Nachrichten und Konversationen löschen	125

---

## Unterhaltung

---

HTC BoomSound	126
HTC Musik	126
FM-Radio	130
HTC Connect	130

---

## Energie- und Speicherverwaltung

---

Akku	136
Telefonspeicher	140
Dateimanager	145

---

## Synchronisieren, Sichern und Zurücksetzen

---

Online Synchronisierung	147
Sicherung	148
HTC Sync Manager	153
Reset	155

---

## Kontakte

---

Die Kontaktliste	157
Einrichtung Ihres Profils	158
Hinzufügen eines neuen Kontaktes	158
Bearbeiten von Kontaktinformationen	159
Kommunikation mit einem Kontakt	160
Kontakte importieren oder kopieren	160
Zusammenfassen von Kontaktinformationen	161
Kontaktinformationen senden	162
Kontaktgruppen	163
Private Kontakte	164

---

## Kalender und E-Mail

---

Kalender	165
Mail	169

---

## Webbrowser

---

Surfen im Web	175
Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen	177
Verwendung des Browserverlaufs	177
Löschen des Browserverlaufs	177

---

## Google Suche und Apps

---

Google Now	179
------------	-----

Google Suche	182
Google Apps	183

---

## Andere Apps

---

HTC Dot View	184
HTC Car	186
Kritzeln	188
Uhr	191
Wetter	192
Sprachrekorder	192
Aufgaben	193

---

## Internetverbindungen

---

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung	194
Verwaltung Ihrer Datennutzung	194
WLAN Verbindung	196
Verbinden mit VPN	197
Das HTC One (M8) als einen WLAN Hotspot verwenden	199
Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen	200

---

## WLAN-Freigabe

---

Bluetooth	201
NFC	203

---

## Einstellungen und Sicherheit

---

Ortsdienste aktivieren und deaktivieren	205
Nicht stören Modus	205
Flugmodus	207
Automatische Bildschirmdrehung	207
Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll	207
Display-Helligkeit	208
Töne bei Berührung und Vibration	208
Ändern der Anzeigesprache	209
Installation eines digitalen Zertifikates	209
Das aktuelle Fenster anheften	209
Eine App deaktivieren	210
App-Berechtigungen steuern	210
Standard-Apps einstellen	211
App-Verknüpfungen einstellen	211
Zuweisen einer PIN zu einer nano SIM-Karte	211
Eingabehilfen	212
Einstellungen für Eingabehilfe	213
Vergrößerungsgesten ein- oder ausschalten	213
Das HTC One (M8) mit TalkBack steuern	214

---

## Handelsmarken und Copyrights

---

## Index

---

## Über dieses Handbuch

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben.



Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.



Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.



Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.



Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung zu vermeiden.

Einige Apps sind möglicherweise nicht in allen Regionen oder bei jedem Mobilfunkanbieter verfügbar.

## Wichtiger Hinweis zu wiederherstellbaren Daten

Dateien und andere Daten, die von Ihrem Gerät gelöscht, bereinigt oder entfernt wurden, könnten durch Wiederherstellungsprogramme von Dritten noch immer wiederherstellbar sein. Beim Zurücksetzen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, auf dem Mobilgerät gelöscht.

# Neuigkeiten

## Android 6.0 Marshmallow

Android™ 6.0 Marshmallow bietet neue Funktionen, die Ihr mobiles Leben angenehmer machen.

### Now on Tap

Now on Tap sucht intuitiv und liefert entsprechende Informationen direkt in der App. Das bedeutet, das Sie die Unterhaltung oder die Webseite, auf der Sie browsen, niemals verlassen müssen, um nach Informationen zu suchen.

Halten Sie einfach □ gedrückt und Now on Tap zeigt entsprechende Informationen, Apps und Aktionen an. Siehe [Now on Tap](#) auf Seite 181.

### Telefonspeicher verwalten

Verwenden Sie Speicher unter Einstellungen, um den durchschnittlichen Speicherverbrauch und die Leistung des HTC One (M8) zu überwachen. Sie können diese Einstellung auch verwenden, um zu überprüfen, welche Apps den meisten Speicher nutzen.

### Große Änderung bei der Nutzung von Speicherkarten

Wenn bereits eine Speicherkarte mit Medien und anderen Dateien eingesetzt ist, können Sie sie als Wechseldatenträger verwenden und sie für den Zugriff auf Ihre Dateien auf jedem Android Telefon verwenden.

Wenn Sie eine brandneue Speicherkarte haben, können Sie sie nutzen, um den internen Speicher zu erweitern. Siehe [Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?](#) auf Seite 140 und [Ihre Speicherkarte als internen Speicher einrichten](#) auf Seite 141.

### Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Stellen Sie sämtliche Netzwerkeinstellungen auf die Schnelle zurück, wenn das HTC One (M8) Probleme bei der Verbindung mit dem Mobilfunknetzwerk oder WLAN® Netzwerk oder Bluetooth®-Gerät hat. Siehe [Netzwerkeinstellungen zurücksetzen](#) auf Seite 155.

### Google Einstellungen

Sie können die Einstellungen für Google® Apps und Funktionen auf dem HTC One (M8) ganz einfach verwalten. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Google** und ändern Sie Ihre Präferenzen.

### Intelligenter App-Verknüpfung

Android 6.0 Marshmallow öffnet automatisch die richtige App für Links, auf die Sie in einem Text oder E-Mail oder Webseite klicken. Mit der intelligenteren App-Verknüpfung müssen Sie nicht mehr raten, welche App die verschiedenen Links öffnen kann.

In Einstellungen können Sie die verknüpften Standard-Apps ändern. Für Einzelheiten siehe [Standard-Apps einstellen](#) auf Seite 211 und [App-Verknüpfungen einstellen](#) auf Seite 211.

## App-Berechtigungen

Um Ihr Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen, hat Android 6.0 Marshmallow die Möglichkeiten verbessert, wie Apps Zugriff auf bestimmte Daten oder Funktionen wie z.B. Kontakte oder Mikrofon gewährt werden. Für Einzelheiten, siehe [App-Berechtigungen steuern](#) auf Seite 210.

## HTC App Updates

Von Zeit zu Zeit fügt HTC Funktionen zu Apps wie HTC Sense™ Startseite, Kamera, Album und mehr hinzu oder verbessert sie. Laden Sie die neuesten von HTC und anderen Apps von Google Play™ herunter und installieren Sie sie, um die neuen und verbesserten Funktionen zu genießen. Einige HTC Apps, die nicht auf bestimmten Telefonen vorinstalliert sind, können auch von Google Play heruntergeladen werden.




Die Informationen in dieser Anleitung könnten nicht die aktuellsten sein, wenn neuere App Updates verfügbar sind.

# Auspacken

## HTC One (M8)

### Vorderseite

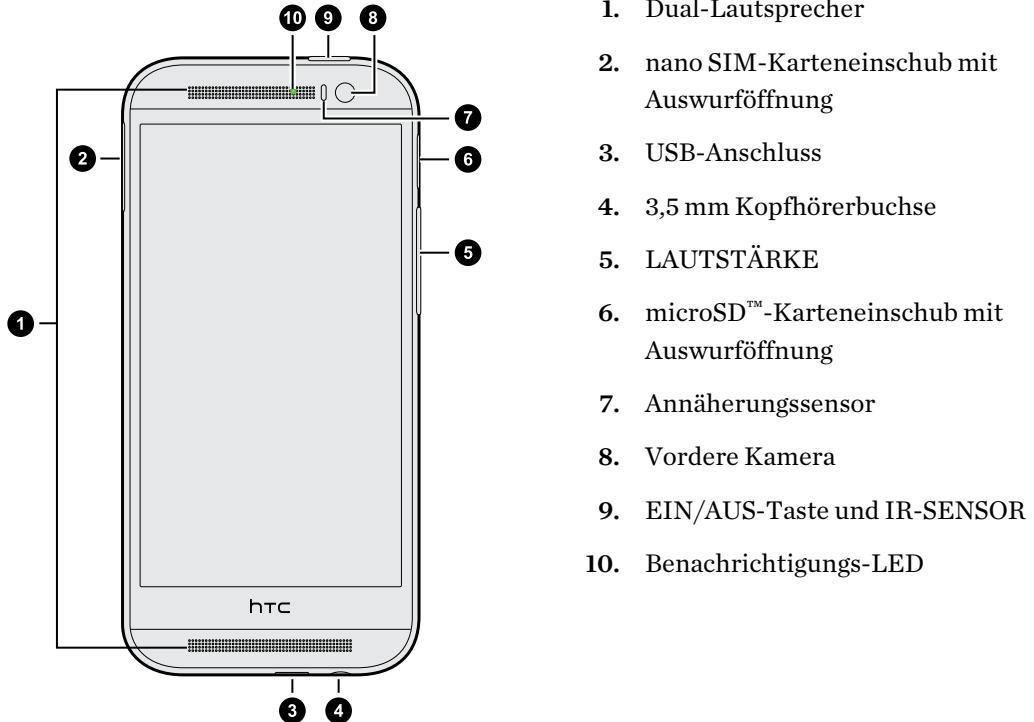


Sie benötigen einen 4G/LTE™ Datenplan, um das 4G/LTE Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.



- Wenn Sie eine Hülle oder einen Displayschutz verwenden möchten, blockieren Sie nicht den Annäherungssensor. Kaufen Sie eine für das HTC One (M8) geeignete Hülle oder einen Displayschutz.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten oder Staub in die Mikrofonöffnung, um Schäden am Mikrofon zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Verbindung mit Kopfhörern oder Zubehör von Drittanbietern mit metallischen Anhängern, die in der Nähe der Kopfhörerbuchse baumeln. Diese könnten den Signalempfang stören.
- Nehmen Sie kein Teil des Telefons auseinander. Nicht versuchen das Telefon zu öffnen oder den Akku gewaltsam entfernen. Dies könnte das Telefon oder die elektronischen Bauteile beschädigen und zu einem Verlust des Garantieanspruchs führen.

## Rückseite

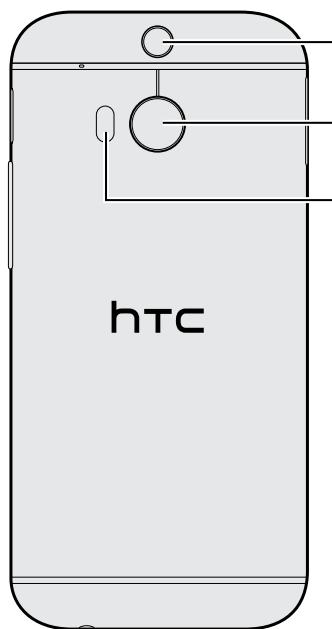


1. Duo Kamera

2. LED-Blitz

## Einschübe mit Kartenfächern

In den nano SIM und microSD Einschüben befinden sich Fächer für das Einsetzen der Karten.

Wenn Sie das Auswurfwerkzeug in die Auswurfföffnungen zum Entfernen der Kartenfächer einfügen, achten Sie darauf, nicht auf die Fächer zu drücken, um Schäden am Auswurfmechanismus in den Einschüben zu vermeiden.

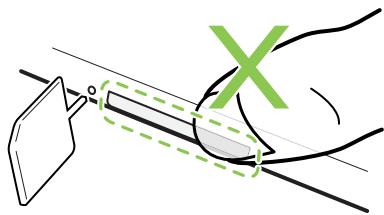


Wenn Sie zudem eine Schutzhülle verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass die Hülle für das HTC One (M8) geeignet ist und nicht die Fächer blockiert.

## nano SIM-Karte


Das HTC One (M8) verwendet eine nano SIM-Karte.

Verwenden Sie nur eine standardmäßige nano SIM-Karte. Wenn Sie eine modifizierte Karte einfügen, die dicker ist als die standardmäßige nano SIM-Karte, passt sie möglicherweise nicht richtig und der Einschub könnte beschädigt werden.

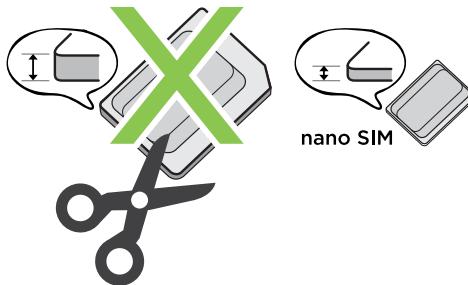

### Einsetzen einer nano SIM-Karte


1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs (oder eine gebogene Büroklammer) in das Kartenträgerauswurfloch neben dem nano SIM-Karteneinschub.

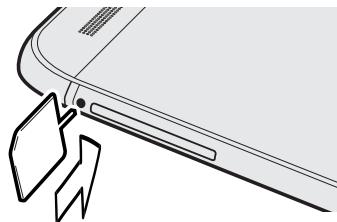

Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Karten-Auswurfwerkzeug.

3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der Kartenträger ausgeworfen wird und ziehen Sie ihn anschließend heraus.

4. Legen Sie die nano SIM-Karte (mit den Kontaktstellen nach unten zeigend) in den Träger.

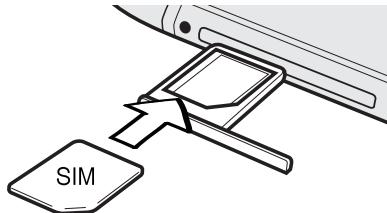


5. Schieben Sie den Kartenträger zurück in den Einschub hinein.

#### Entfernen einer nano SIM-Karte



Schalten Sie das HTC One (M8) aus, bevor Sie die Karte herausnehmen.

1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des im Lieferumfang enthaltenen SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs—oder eine gebogene Büroklammer—in das nano SIM-Kartenträgerauswurfloch.

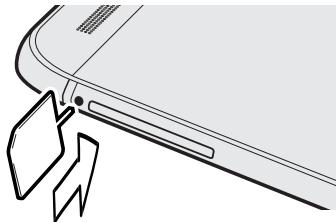

3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der Kartenträger ausgeworfen wird.
4. Ziehen Sie den Kartenträger heraus und entfernen Sie die nano SIM-Karte.
5. Vergessen Sie nicht, den leeren Kartenträger wieder in den Einschub hineinzuschlieben.

## Speicherkarte


Speichern Sie auf einer Speicherkarte Fotos, Videos und Musiktitel. Wenn Sie Telefonspeicher freigeben müssen, können Sie auch bestimmte Apps auf die Speicherkarte verschieben, wenn die Apps diese Funktion unterstützen.




Die Speicherkarte ist optional und ist separat erhältlich.

## Einsetzen der microSD-Karte

1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des im Lieferumfang enthaltenen SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs—oder eine gebogene Büroklammer—in das Kartenträgerauswurfloch neben dem microSD-Karteneinschub.

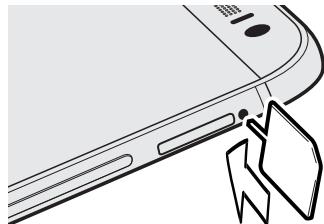

3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der microSD-Kartenträger ausgeworfen wird.
4. Ziehen Sie den microSD-Kartenträger heraus und legen Sie die microSD-Karte darauf—wobei die Kontakte nach unten zeigen.

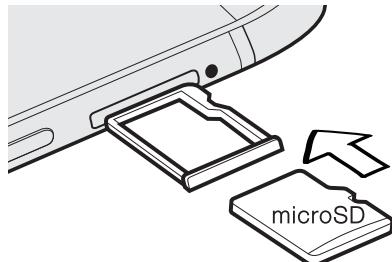

5. Schieben Sie den microSD-Kartenträger zurück in den Einschub hinein.

## Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC One (M8) eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.



Wenn Ihre Speicherkarte als interner Speicher verwendet wird und sich Apps darauf befinden, die auf die Karte verschoben wurden, können Sie diese Apps nach dem Entfernen der Speicherkarte nicht mehr öffnen.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf > Einstellungen > Speicher & USB.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn Ihre Speicherkarte unter Wechselspeicher angezeigt wird, tippen Sie auf neben dem Kartennamen.
  - Wenn Ihre Speicherkarte unter Interner Speicher angezeigt wird, tippen Sie auf den Kartennamen und anschließend auf > Auswerfen.

## Entfernen der microSD-Karte



Beenden Sie die Bereitstellung Ihrer microSD-Karte, bevor Sie sie entfernen. Siehe [Entnehmen der Speicherkarte](#) auf Seite 14.

1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des im Lieferumfang enthaltenen SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs—oder eine gebogene Büroklammer—in das microSD-Kartenträgerauswurfloch.

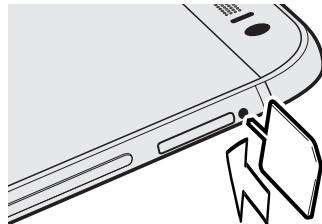

3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der microSD-Kartenträger ausgeworfen wird.
4. Ziehen Sie den microSD-Kartenträger heraus und entfernen Sie die microSD-Karte.

Schieben Sie den microSD-Kartenträger zurück in den Einschub hinein, nachdem Sie die microSD-Karte entfernt haben.


## Laden des Akkus

Bevor Sie das HTC One (M8) einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden.



- Wenn der Akku über mehrere Tage entladen wurde, müssen Sie das HTC One (M8) möglicherweise einige Minuten lang laden, bevor Sie es einschalten können.
- Verwenden Sie nur das Netzteil und das USB-Kabel des HTC One (M8), um den Akku zu laden. Wenn der Akku sehr schwach ist, verwenden Sie das Netzteil zum Aufladen und nicht ein mit Ihrem Computer verbundenes USB-Kabel.

1. Verbinden Sie das kleine Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss.

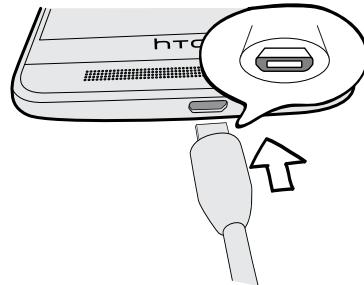

2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem Netzteil.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.



- Als Sicherheitsvorkehrung könnte der Ladevorgang unterbrochen werden, um ein Überhitzen des Akkus zu vermeiden.
- Vermeiden Sie das Aufladen des Akkus in heißen Umgebungen.
- Wenn Sie den Webbrowsertyp nutzen und den Akku laden, könnte das HTC One (M8) wärmer werden. Das ist normal.
- Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose nach dem Laden, um Energie zu sparen.

## Ein- und Ausschalten

### Einschalten

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, bis das HTC One (M8) vibriert.



Wenn Sie das HTC One (M8) zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einrichten.

## Ausschalten

---

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-Taste.
3. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.

# Telefoneinrichtung und Übertragung

## Erstmalige Einrichtung des HTC One (M8)

Wenn Sie das HTC One (M8) zum ersten Mal einschalten—oder nach einer Wiederherstellung der Standardeinstellungen—werden Sie aufgefordert, es einzurichten.



Sie können TalkBack aktivieren, um vor der Auswahl der Sprache durch Sprach-Feedback zu steuern. Halten Sie den Bildschirm mit zwei Fingern gedrückt, bis Sie eine Nachricht darüber hören, dass der Eingabehilfenmodus aktiviert ist.

Führen Sie die Geräte-Einrichtung durch, um Ihre Internetverbindung zu wählen, sich bei Ihrem Google Konten anzumelden, den Geräteschutz für das HTC One (M8) einzurichten, und mehr.

Verwenden Sie den Android Sicherungsdienst, wenn Sie ihn vorher zur Sicherung Ihres alten Telefons verwendet haben. Tippen Sie im Ihre Apps & Daten abrufen Fenster auf **Von dieser Sicherung wiederherstellen**. Wählen Sie Ihr altes Telefon aus diesem Menü, wenn Sie Ihre Apps von einem alten Telefon wiederherstellen möchten, das vorher mit dem Android Sicherungsdienst gesichert wurde. Tippen Sie anderenfalls auf **Als neues Gerät einrichten**.



Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z. B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden. Deaktivieren Sie diese Funktionen unter Einstellungen, um Datengebühren zu vermeiden. Weitere Informationen über Standordienste finden Sie unter [Ortsdienste aktivieren und deaktivieren](#) auf Seite 205.

## Inhalte vom HTC Backup wiederherstellen

Wenn Sie das HTC Backup vorher verwendet haben, können Sie Ihre in Ihrem Cloudspeicher gespeicherten Sicherungen auf dem HTC One (M8) wiederherstellen. Siehe [Über HTC Backup](#) auf Seite 149 und [Wiederherstellung Ihrer Sicherung auf dem HTC One \(M8\) mit HTC Backup](#) auf Seite 149 für Einzelheiten.

## Inhalte von einem Android Telefon übertragen

Laden Sie das HTC Übertragungsprogramm von Ihrem alten Android Telefon herunter und verwenden Sie es, um Ihre Inhalte auf das HTC One (M8) zu übertragen.

Die Arten von lokal gespeicherten Inhalten auf dem alten Telefon, die das HTC Übertragungsprogramm übertragen kann, umfasst Kontakte, Nachrichten, Kalendertermine, Musik, Fotos, Videos und einige Einstellungen. Weitere Datenarten wie Anrufverläufe, E-Mail Konten und einige HTC App Einstellungen können von HTC Telefonen mit HTC Sense 5.5 oder höher übertragen werden.



- Sie benötigen Android Version 2.2 oder später, um das HTC Übertragungsprogramm auf Ihrem alten Telefon verwenden zu können.
- Wenn das alte Telefon Android Version 2.1 oder eine frühere Version ist, müssen Sie die Bluetooth Übertragung verwenden. Für Einzelheiten siehe [Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth](#) auf Seite 21.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Einstellungen** > **Inhalte von einem anderen Telefon abrufen**.
2. Wählen Sie, ob Sie von einem HTC Android Telefon oder einem anderen Android Telefon übertragen möchten.
3. Tippen Sie auf **Vollständige Übertragung** und anschließend auf **Weiter**.
4. Folgen Sie den auf dem HTC One (M8) angezeigten Schritten, um das HTC Übertragungsprogramm von Google Play herunterzuladen, auf dem alten Telefon zu installieren und das Programm zu öffnen.
5. Wenn eine PIN auf dem alten Telefon angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass dieselbe PIN auch auf dem HTC One (M8) erscheint, bevor Sie fortfahren.

Wenn der PIN Code nicht angezeigt wird, tippen Sie auf dem alten Telefon auf **Erneut versuchen**. Wenn er immer noch nicht angezeigt wird, könnte dies bedeuten, dass Ihr altes Telefon sich nicht mit dem HTC One (M8) verbinden kann. Wenn dies geschieht, probieren Sie eine andere Übertragungsmethode aus.

6. Tippen Sie auf Ihrem alten Telefon auf **Bestätigen**.
7. Wählen Sie auf dem alten Telefon die Arten der Inhalte aus, die Sie übertragen möchten, tippen Sie auf **Übertragen** und anschließend auf **Ja**.
8. Lesen Sie die Meldung auf dem alten Telefon und tippen Sie anschließend auf **Ja**.

9. Warten Sie, bis die Übertragung durchgeführt wurde.
10. Tippen Sie auf beiden Telefonen auf **Fertig**.

## Möglichkeiten zur Übertragung von Inhalten von einem iPhone

Wenn Sie ein iPhone besitzen, gibt es 3 einfache Möglichkeiten, um Ihre Kontakte, Nachrichten und andere Inhalte auf das HTC One (M8) zu übertragen.

- iPhone Inhalte über iCloud sichern und wiederherstellen. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie unter [Übertragung von iPhone Inhalten via iCloud](#) auf Seite 20.
- Sichern Sie iPhone Inhalte mit iTunes auf Ihren Computer und verwenden Sie anschließend HTC Sync Manager, um Inhalte auf das HTC One (M8) zu übertragen. Für weitere Einzelheiten, siehe [Übertragung von iPhone Inhalten und Apps auf das HTC Telefon](#) auf Seite 154.
- Wenn Sie nur Ihre Kontakte kopieren möchten, können Sie auch Bluetooth Übertragung nutzen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth](#) auf Seite 21.

## Übertragung von iPhone Inhalten via iCloud

Wenn Sie ein iCloud Konto haben, können Sie Ihre iPhone Inhalte mit Ihrem iCloud Speicher synchronisieren und die Inhalte anschließend auf das HTC One (M8) übertragen. Sie können die folgenden Arten von Inhalten von iCloud übertragen: Kontakte, Lesezeichen, Textnachrichten, Nachrichten von iMessage, Kalenderereignisse und Fotos.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Inhalte von einem anderen Telefon abrufen**.
2. Tippen Sie auf **iPhone** > **Import von iCloud Backup**.
3. Folgen Sie den Schritte auf dem Bildschirm, um Ihre iPhone Inhalte in Ihren iCloud Speicher zu sichern.
4. Geben Sie Ihre iCloud E-Mail Adresse und das Kennwort ein und tippen Sie anschließend auf **Anmelden**.
5. Wählen Sie die iPhone Sicherung, die Sie auf das HTC One (M8) übertragen möchten und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
6. Wählen Sie die Arten der Inhalte aus, die Sie übertragen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.
7. Warten Sie auf den Abschluss der Übertragung und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.



Es können nur einige Kontaktdetails übertragen werden, z.B. Kontaktname, Foto, Postanschrift, E-Mail Adresse, Geburtstag, Jahrestag und Notizen.

## Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth

Verwenden Sie Bluetooth zum Übertragen von Kontakten von einem iPhone, einem Telefon mit Android Version 2.1 (oder frühere Version) oder anderen Arten von Telefonen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Einstellungen > **Inhalte von einem anderen Telefon abrufen**.
2. Wählen Sie, ob Sie von einem Android Telefon, iPhone oder einem anderen Telefon übertragen möchten.
3. Wenn Sie eine Übertragung von einem Android Telefon wählen, tippen Sie auf **Schnelle Übertragung**.  
Oder tippen Sie für die Übertragung von iPhone auf **Kontakte über Bluetooth übertragen**.
4. Schalten Sie Bluetooth auf dem alten Telefon ein.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display des alten und neuen Telefons, um sie miteinander zu verbinden und die Datenübertragung zu starten.



- Je nach den Fähigkeiten Ihres alten Telefons können Sie möglicherweise nicht nur Kontakte via Bluetooth übertragen, sondern auch Daten wie z.B. Kalendertermine und SMS.
- Verwenden Sie Ihren iCloud Speicher oder HTC Sync Manager zum Übertragen von weiteren Inhaltstypen von einem iPhone.

## Andere Möglichkeiten, um Kontakte und andere Inhalte abzurufen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Kontakte und andere Inhalte zum HTC One (M8) hinzuzufügen.

<b>Synchronisierung mit dem Computer</b>	Verwenden Sie HTC Sync Manager, um Kontakte, Dokumente, Wiedergabelisten und mehr zwischen dem HTC One (M8) und Ihrem Computer mit einem Windows® oder OS X Betriebssystem zu synchronisieren.  Sie können es auch verwenden, um Ihre iTunes Sicherung mit Kontakten, Nachrichten und anderen Inhalten von einem iPhone von Ihrem Computer auf das HTC One (M8) zu übertragen.
<b>Google-Konto</b>	Google Kontakte werden in das HTC One (M8) importiert, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können auch weitere Google-Kontakte direkt auf dem HTC One (M8) erstellen.
<b>Sozialnetzwerk-Konten</b>	Melden Sie sich bei Ihren bevorzugten Sozial-Netzwerken an, um Kontaktinformationen von ihnen zu synchronisieren.

<b>Microsoft® Exchange ActiveSync®</b>	Das HTC One (M8) synchronisiert Ihre beruflichen Kontakte vom Microsoft Exchange ActiveSync Server Ihres Büros.
<b>Outlook.com Konto</b>	Persönliche Kontakte von Ihrem Microsoft Outlook.com Konto synchronisieren.
<b>Telefonkontakte</b>	Sie können Kontakte lokal auf dem HTC One (M8) erstellen, wenn Sie sie nicht in Ihren Onlinekonten speichern möchten.
<b>nano SIM-Karte</b>	Kopieren Sie alle nano SIM-Kontakte auf das HTC One (M8).

## Fotos, Videos und Musik zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie Medien von oder auf einen Computer übertragen können.

- Schließen Sie das HTC One (M8) an einen Computer an. Der Computer wird es wie jeden herkömmlichen USB-Wechseldatenträger erkennen und sie anschließend Ihre Medien zwischen ihnen austauschen können. Siehe [Dateien zwischen dem HTC One \(M8\) und Ihrem Computer kopieren](#) auf Seite 143.
- Laden Sie die HTC Sync Manager Software auf Ihren Computer herunter und verwenden Sie sie. Sie können sie so einstellen, dass Musik, Fotos und Videos automatisch von Ihrem HTC One (M8) auf Ihren Computer übertragen werden. Sie können Wiedergabelisten von Ihrem Computer mit dem Telefon synchronisieren.

Wenn Sie ein iPhone haben, können Sie es auch verbinden und Fotos von der Kamerarolle mit HTC Sync Manager auf Ihren Computer übertragen. Schließen Sie das HTC One (M8) anschließend wieder an und kopieren Sie sie herüber.

See [HTC Sync Manager Info](#) auf Seite 153.

- Nutzen Sie Cloudspeicher-Dienste, um Ihre Medien an einem Ort abzulegen, um sie von überall zu verwalten – auf Ihren Computer, HTC One (M8) und anderen Mobilgeräten.

## Verwendung von Kurzeinstellungen

Im Feld Kurzeinstellungen können Sie ganz einfach Einstellungen wie z.B. WLAN und Bluetooth ein- oder ausschalten.

- Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Wischen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten.



- Wischen Sie zwei Mal von der Statusleiste nach unten.

- Klicken Sie einfach die Kachel einer Einstellung, um sie ein- oder auszuschalten.
- Halten Sie eine Kachel etwas länger gedrückt, um die Optionen für eine Einstellung zu ändern. Oder tippen Sie auf ... .

---

### Anpassung von Kurzeinstellungen

---

Sie können die Kacheln in Kurzeinstellungen entfernen, ersetzen oder neu anordnen.

- Streichen Sie mit zwei Fingern von der Oberseite des Bildschirms nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.



- Tippen Sie auf und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  - Halten Sie in der Liste Kurzeinstellungen neben dem Element gedrückt, das Sie verschieben möchten und ziehen Sie es, um die Liste neu anzuordnen.
  - Halten Sie unter Ausgeblendete Elemente gedrückt und ziehen Sie es nach oben, um es in den Kurzeinstellungen verfügbar zu machen.



Es gibt ein Limit für die Anzahl der Kacheln, die in den Kurzeinstellungen angezeigt werden können. Sie müssen möglicherweise ein bestehendes Element entfernen, um Platz für ein anderes freizugeben. Wenn Sie ein Element entfernen möchten, ziehen Sie es unter Ausgeblendete Elemente.

## Kennenlernen der Einstellungen

Möchten Sie den Klingelton ändern, eine WLAN Verbindung einrichten oder Ihre Konten hinzufügen? Diese und weitere Optionen können Sie unter Einstellungen vornehmen.

1. Öffnen Sie Einstellungen im Apps Fenster, Benachrichtigungsfeld oder Kurzeinstellungen Feld.
  - Tippen Sie auf der Startseite auf  zum Wechsel zum Apps Fenster und anschließend auf **Einstellungen**.
  - Wischen Sie von der Oberseite des Bildschirms nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und tippen Sie anschließend auf .
  - Streichen Sie mit zwei Fingern von der Oberseite des Bildschirms nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen und tippen Sie anschließend auf .
2. Hier sind einige grundlegende Einstellungen, die Sie ändern können:
  - Tippen Sie auf **Ein/Aus** neben einem Element, z. B. WLAN, das ein- oder ausgeschaltet werden soll. Tippen Sie auf das jeweilige Element, um die Einstellungen zu ändern.
  - Tippen Sie auf **Ton & Benachrichtigung**, um einen Klingelton einzustellen, ein Tonprofil zu wählen und Benachrichtigungseinstellungen zu konfigurieren.
  - Tippen Sie auf **Personalisieren**, um das Hintergrundbild zu ändern, Apps und Widgets zur Startseite hinzuzufügen, und mehr.
  - Tippen Sie auf **Konten und Synchronisierung** zum Hinzufügen und Anmelden bei Ihren verschiedenen Konten wie z.B. E-Mail, soziale Netzwerke und mehr.
  - Tippen Sie auf **Sicherheit**, um das HTC One (M8) zu sichern, z.B. mit einer Displaysperre.



Tippen Sie in den Einstellungen auf , um Optionen und Einstellungen schnell zu finden.

## Telefon-Software aktualisieren

Das HTC One (M8) kann nach Software-Updates suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen.

Updates für einige HTC Apps und Funktionen wie z.B. HTC Sense Startseite, können von Google Play heruntergeladen und installiert werden. Siehe [App-Updates von Google Play installieren](#) auf Seite 26 für weitere Einzelheiten.

### Überprüfen Ihrer Systemsoftwareversion

Vor der Installation eines Systemsoftware-Updates können Sie zuerst überprüfen, welche Android und HTC Sense Version auf Ihrem Telefon installiert ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Über**.
2. Tippen Sie auf **Software-Informationen**.

---

## Automatische Aktualisierungen aktivieren

---

Sie können auswählen, ob Sie Software-Aktualisierungen für Apps von HTC oder Ihrem Mobilfunkanbieter automatisch herunterladen möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
  2. Tippen Sie auf **Info > Software-Updates**.
  3. Um bei der Datennutzung zu sparen, können Sie auswählen, Updates nur über WLAN zuzulassen.
  4. Wählen Sie, ob Sie Systemaktualisierungen, App-Aktualisierungen, oder beides automatisch herunterladen möchten.
- Apps-Aktualisierungen werden automatisch installiert. Sie müssen weiterhin bestätigen, wann System Software-Aktualisierungen installiert werden sollen.

---

## Installation eines Software-Updates

---

Wenn das HTC One (M8) mit dem Internet verbunden und ein Software-Update verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die System-Update-Benachrichtigung.
2. Wenn Sie die Aktualisierung nicht über Ihre Datenverbindung herunterladen möchten, wählen Sie **Update nur über WLAN**.
3. Tippen Sie auf **Herunterladen**.
4. Wählen Sie nach Beendigung des Downloads **Jetzt installieren** und tippen Sie auf **OK**.

Nach der Aktualisierung wird das HTC One (M8) neu gestartet.

---

## Installation einer Applikationsaktualisierung

---

Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht und ein Update für eine Applikation von HTC oder Ihres Mobilfunkanbieters verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die Update-Benachrichtigung.
- Das Fenster Updates wird mit der Liste der zu installierenden Applikationsaktualisierungen geöffnet.
2. Tippen Sie auf ein Element, um dessen Einzelheiten anzuzeigen und anschließend auf .
  3. Nachdem Sie die Aktualisierungen geprüft haben, tippen Sie auf **Installieren**. Sie werden, wenn nötig, aufgefordert, das HTC One (M8) neu zu starten.

## App-Updates von Google Play installieren

Einige HTC Apps und Apps von Drittanbietern werden über Google Play mit Verbesserungen und Fehlerbehebungen aktualisiert. Sie können Apps manuell aktualisieren oder das Telefon für den automatischen Download und Installation Updates einstellen, wenn sie verfügbar sind.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Play Store**.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Eigene Apps**.  
Es wird eine Liste von auf dem Telefon installierten Apps angezeigt.
4. Tippen Sie unter **Updates** auf eine App.
5. Tippen Sie auf **Aktualisieren**.
6. Tippen Sie auf **Akzeptieren**.



Tippen Sie im Play Store auf  > **Einstellungen** > **Apps automatisch aktualisieren**, um auszuwählen, wie Google Play Ihre Apps aktualisieren soll.

## Manuelles Suchen nach Aktualisierungen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Info** > **Software-Updates**. Das HTC One (M8) wird prüfen, ob Aktualisierungen verfügbar sind.



Wenn keine Verbindung mit dem Internet besteht, werden Sie zur Aktivierung der mobilen Datenverbindung oder Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk aufgefordert. Tippen Sie nach dem Anschluss auf **Jetzt prüfen**, um nach Aktualisierungen zu prüfen.

## Apps von Google Play abrufen

Bei Google Play finden Sie neue Apps für das HTC One (M8). Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.



- Sie benötigen ein Google Wallet™ Konto, um kostenpflichtige Apps zu kaufen oder In-App-Käufe vornehmen zu können. Wenn Sie bereits ein Google Konto haben, fügen Sie Google Wallet einfach durch Anmeldung mit Ihrem bestehenden Benutzernamen und Kennwort unter [wallet.google.com](http://wallet.google.com) hinzu.
- Der Name der Play Store-App kann sich je Region unterscheiden.
- Die Möglichkeit zum Kauf von Apps hängt von der Region ab.

### Suchen und Installieren einer App

Wenn Sie Apps installieren und auf dem HTC One (M8) verwenden, könnten sie den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder Zugang zu gewissen Funktionen oder Einstellungen benötigen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.



Seien Sie bei Applikationen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen des HTC One (M8) oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen verantwortlich.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Play Store**.
2. Nach einer App suchen.
3. Wenn Sie eine App gefunden haben, die Ihnen gefällt, tippen Sie sie an und lesen Sie ihre Beschreibung und Kommentare anderer Anwender.
4. Um die App herunterzuladen oder zu kaufen, tippen Sie auf **Installieren** (für kostenlose Apps) oder auf die Preistaste (für kostenpflichtige Apps).
5. Tippen Sie auf **Akzeptieren**.



Apps werden manchmal für Verbesserungen oder Fehlerbehebungen aktualisiert. Um Aktualisierungen nach der Installation der App automatisch herunterzuladen, tippen Sie auf > **Autom. Updates**.

Um die App zu öffnen, wechseln Sie zur Ansicht Apps und tippen Sie auf die App.

### Apps von Google Play wiederherstellen

Neues Telefon gekauft, ein altes ersetzt oder die Standardwerte wiederhergestellt? Stellen Sie Apps wieder her, die Sie zuvor heruntergeladen haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Play Store**.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.

3. Tippen Sie auf **Eigene Apps & Spiele**, streichen Sie zur Registerkarte Alle und tippen Sie anschließend auf die App, die Sie wiederherstellen möchten.
4. Installieren Sie die App.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Google Play Hilfe.

## Apps aus dem Web herunterladen

Sie können Apps direkt von Webseiten herunterladen.



- Von Webseiten heruntergeladene Apps können aus unbekannten Quellen stammen. Um das HTC One (M8) und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download von vertrauenswürdigen Webseiten.
- Bevor Sie die heruntergeladene App installieren können, stellen Sie sicher, dass auf Ihrem HTC One (M8) die Installation von Anwendungen von Drittanbietern unter **Einstellungen > Sicherheit > Unbekannte Quellen** erlaubt haben.

1. Öffnen Sie Ihren Browser und rufen Sie anschließend die Webseite auf, von der Sie die gewünschte App herunterladen können.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite zum Download der App.



Gehen Sie nach Installation der App zu **Einstellungen > Sicherheit** zurück und deaktivieren Sie die Option **Unbekannte Quellen**.

## Deinstallieren einer App

Wenn Sie eine heruntergeladene und installierte App nicht länger benötigen, können Sie sie deinstallieren.



Die meisten vorinstallierten Apps können nicht deinstalliert werden.

Halten Sie die App, die Sie entfernen möchten, im Apps Fenster etwas länger gedrückt und ziehen Sie sie anschließend zu **Deinstallieren**.



Wenn Sie eine App im Play Store gekauft haben, können Sie sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums für eine Rückerstattung deinstallieren. Bitte lesen Sie die Google Play Hilfe, um mehr über Rückerstattungen zu erfahren.

# Die erste Woche mit dem neuen Telefon

## Grundlagen

### HTC Sense Startseite

Nachdem Sie das HTC One (M8) das erste Mal eingeschaltet haben, wird die Startseite angezeigt.

- Richten Sie das HTC Sense Startseiten-Widget ein, um den Komfort einer Startseite zu erleben, die automatisch anpasst, wenn Sie zu Hause, im Büro oder im Freien sind. Siehe [Was ist das HTC Sense Startseiten-Widget?](#) auf Seite 38.
- Wischen Sie nach rechts zur Anzeige von HTC BlinkFeed™. Passen Sie HTC BlinkFeed für die Anzeige von Posts aus Ihren sozialen Netzwerken, Schlagzeilen Ihrer Lieblings-Nachrichtenquellen und mehr an. Einzelheiten finden Sie unter [Was ist HTC BlinkFeed?](#) auf Seite 66.
- Streichen Sie nach links, um Platz zum Hinzufügen Ihrer Lieblings-Widgets, Apps und mehr anzuzeigen. Sie können auch Fenster hinzufügen. Für weitere Informationen, siehe [Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen](#) auf Seite 62.
- Sie können die Apps in der Startleiste unten auf der Startseite ändern. Siehe [Startleiste](#) auf Seite 60.



Drücken Sie in einem anderen Fenster oder App auf □, um zum zuletzt aufgerufenen Startseiten Fenster zurückzukehren.

### Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das HTC One (M8) bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das HTC One (M8) in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden.

#### Wechseln zum Standbymodus

Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS Taste, um das Display auszuschalten und zum Standbymodus zu wechseln. Sie können das Sperrfenster auch doppelt antippen.

Der Standbymodus wird auch automatisch aktiviert, wenn das HTC One (M8) für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird. Sie können den Zeitraum, bevor das HTC One (M8) den Standbymodus aufruft, durch die Einstellung des Displaytimeout ändern. Für weitere Einzelheiten siehe [Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll](#) auf Seite 207.

## Beenden des Standbymodus

- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Verwenden Sie Motion Launch™, um das Telefon aufzuwecken und direkt zu einer App oder einem Fenster zu entsperren. Siehe [Was ist Motion Launch?](#) auf Seite 41.

## Entsperren des Displays

Nach oben wischen, um Bildschirm zu entsperren.

Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC One (M8) entsperrt wird.



Wenn Sie eine Terminerinnerung oder einen Wecker eingestellt haben, können Sie den Termin oder den Wecker direkt auf dem Sperrfenster später wiederholen oder beenden. Ziehen Sie oder einfach nach oben.

## Bewegungsgesten


Verwenden Sie Bewegungsgesten, um das HTC One (M8) stumm zu stellen, die Lautstärke des Klingeltons zu verringern und mehr.

### Telefon hochheben, um automatisch einen Anruf anzunehmen

Um einen eingehenden Anruf automatisch anzunehmen, heben Sie das Telefon hoch und schauen Sie zuerst auf den Bildschirm, um nachzusehen wer Sie anruft, bevor Sie es an Ihr Ohr halten.

Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten. Gehen Sie zu Einstellungen, tippen Sie auf **Anruf** und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend **Anrufe automatisch annehmen**.

### Zum Stummstellen umdrehen

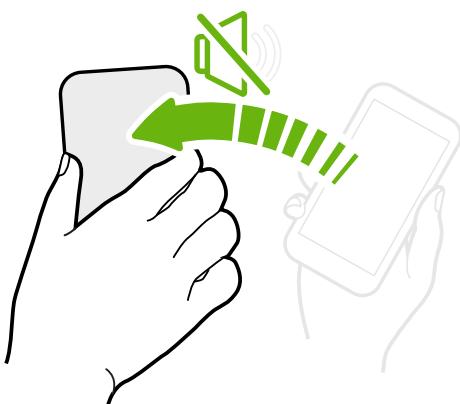

Wenn das Telefon nach oben zeigt, wenn ein Anruf eingeht, drehen Sie das Telefon um, um es stumm zu stellen.

Wenn Sie zu Einstellungen gehen und anschließend auf **Ton & Benachrichtigung > Zum Stummstellen umdrehen** tippen, können Sie das Telefon folgendermaßen einstellen:

<b>Ein Mal stumm stellen</b>	Nach dem Umdrehen des Telefon nur ein Mal stumm stellen. Wenn das Telefon noch immer umgedreht ist, wird es wieder klingeln, wenn ein anderer Anruf eingeht.
<b>Immer stumm stellen</b>	Nach dem Umdrehen des Telefon zum Stumm stellen eines Anrufs bleibt es immer stumm, wenn es umgedreht ist und andere Anrufe eingehen.

## Hochheben um Lautstärke zu verringern



Heben Sie das HTC One (M8) in einer Besprechung oder in einem Restaurant bei einem eingehenden Anruf hoch, um die Lautstärke des Klingeltons automatisch zu verringern.

Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten. Gehen Sie zu Einstellungen, tippen Sie auf **Ton & Benachrichtigung** und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend **Klingeln beim Hochheben beenden**.


## Klingeltonlautstärke automatisch erhöhen, wenn sich das Telefon in Ihrer Tasche befindet



Im Taschenmodus kann das HTC One (M8) erkennen, wenn es sich in Ihrer Tasche befindet und die Lautstärke des Klingeltons ansteigen lassen, so dass Sie es auch in lauten Umgebungen hören können.

Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten. Gehen Sie zu Einstellungen, tippen Sie auf **Ton & Benachrichtigung** und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend **Taschenmodus**.

## Das HTC One (M8) für eine bessere Ansicht drehen

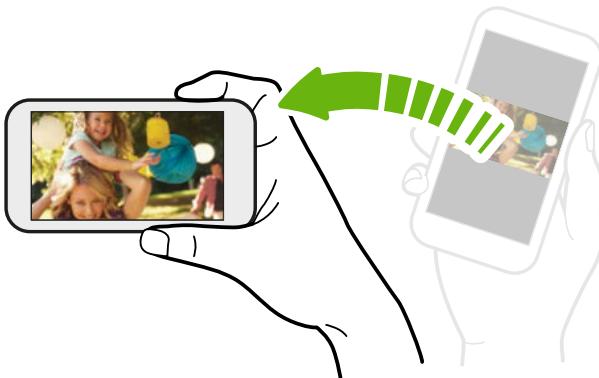


Bei den meisten Fenstern können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Hochformat zum Querformat wechseln, indem Sie das HTC One (M8) einfach zur Seite drehen.

Bei der Eingabe von Text können Sie das HTC One (M8) seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzurufen.

## Fingergesten

Mit Fingergesten können Sie zur Startseite gelangen, Apps öffnen, durch Listen blättern und mehr.

### Tippen auf

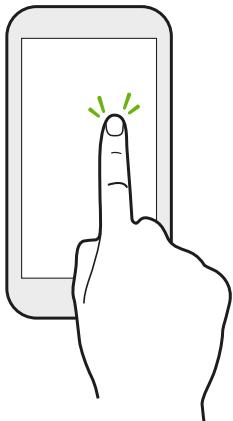


Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display, wenn Sie Bildschirmelemente wie zum Beispiel Applikations- und Einstellungssymbole auswählen oder Displaytasten drücken möchten.

### Etwas länger drücken




Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.

### Wischen oder Streichen

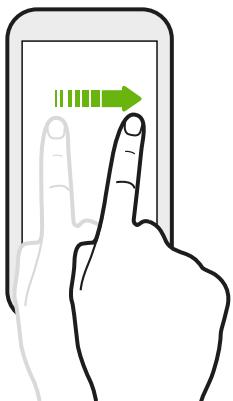


Wischen Sie mit Ihrem Finger schnell horizontal über das Display, um zu anderen Startseitenfenstern zu gelangen. Wischen Sie vertikal, um durch eine Liste zu blättern, durch Dokumente und mehr.

## Ziehen

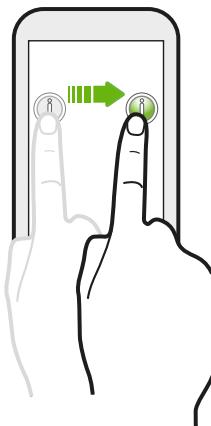


Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Heben Sie beim Ziehen den Finger erst wieder hoch, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.

## Schnelles Streichen

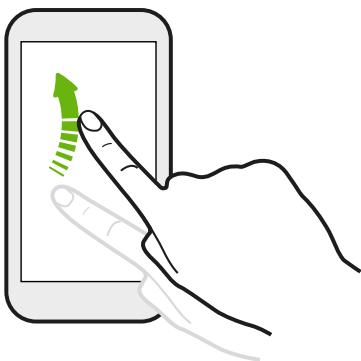

Das schnelle Wischen entspricht in etwa dem normalen Wischen. Sie wischen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display, in etwa so, wie Sie auf der Startseite nach rechts oder links gehen oder durch eine Kontakt- oder Nachrichtenliste blättern.

## Drücken und Schieben

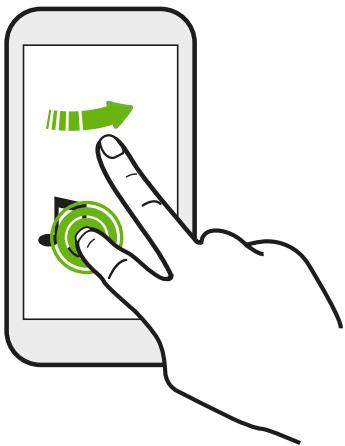


Auf der Startseite können Sie ganz einfach ein Widget oder Symbol von einem Fenster in ein anderes verschieben.

Halten Sie das Widget oder Symbol etwas länger mit einem Finger gedrückt und streichen Sie mit einem anderen Finger auf dem Display an die neue Position.


## Streichen mit zwei Fingern

In einigen Apps wie z.B. Album, Nachrichten, Mail, oder dem Webbrowser können Sie zwei Finger auf dem Display spreizen, um in ein Bild oder einen Text hineinzuzoomen.

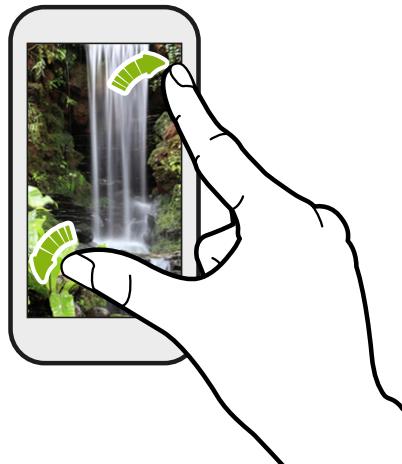


Ziehen Sie zwei Finger zusammen, um aus einem Bild oder einem Text herauszuzoomen.

## Zwei-Finger Streich

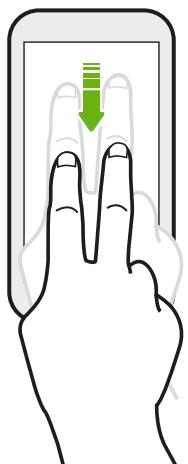

Streichen Sie von der Statusleiste mit zwei Fingern nach unten, um auf die Kurzeinstellungen zuzugreifen.

## Drei-Finger Streich

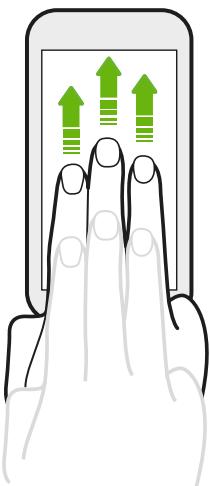

- Wischen Sie mit drei Fingern über das Display und HTC Connect™ wird Musik oder Video vom HTC One (M8) an Ihre Lautsprecher oder Fernseher streamen. Sie können auch gestreamte Medien von Apps wie z.B. YouTube® teilen.
- Wischen Sie nach unten, um Ihre Lautsprecher oder Fernseher zu trennen.



**Mediengesten** ist in den Einstellungen standardmäßig aktiviert, was die Drei-Finger-Geste für das Teilen von Medien ermöglicht.

## Drei-Finger-Tipp



Tippen Sie während der Nutzung der Car App mit drei Fingern auf das Display, um den Stimmenbefehlsmodus zu aktivieren.



Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

## App öffnen

- Tippen Sie auf eine App in der Startleiste unten auf der Startseite.
- Tippen Sie auf ☰, um zum Apps Fenster zu gehen und tippen Sie anschließend auf die App, die Sie benutzen möchten.
- Tippen Sie im Apps-Fenster auf Q und geben Sie anschließend den Namen der App ein, nach der Sie suchen.

## Öffnen einer App oder eines Ordners im Displaysperren-Fenster

Ziehen Sie das Symbol einer App oder eines Ordners im Displaysperren-Fenster nach oben, um das Display zu entsperren und direkt zur App oder zum Ordner zu gehen.



Die Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben wie in der Startleiste der Startseite. Um die Displaysperren-Verknüpfungen zu ändern, müssen Sie die Apps oder Ordner in der Startleiste ersetzen.

Wenn Sie eine weitere Sicherheitsstufe wie ein Display-Entsperrungsmuster oder PIN eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC One (M8) die App oder den Ordner öffnet.

## Inhalte teilen


Möchten Sie etwas teilen, zum Beispiel ein Foto oder Video?

- Tippen Sie in einer App einfach auf das Teilen-Symbol: oder .
- Wenn Sie das Symbol nicht sehen, tippen Sie auf > Teilen.

## Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Wenn Sie mehrere Dinge gleichzeitig tun und verschiedene Apps auf dem HTC One (M8) verwenden, können Sie ganz einfach zwischen den Apps wechseln, auf die Sie vor Kurzem zugriffen haben.

Drücken Sie auf , um kürzlich geöffnete Apps anzuzeigen.

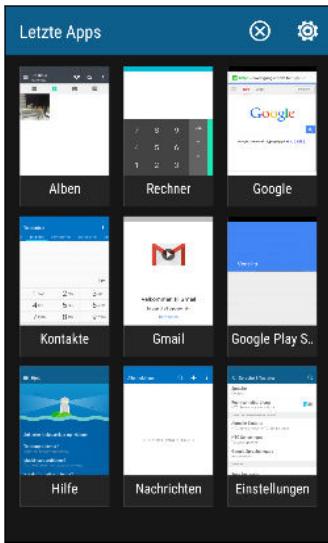

- Wenn Sie zu einer App zurückwechseln möchten, tippen Sie sie einfach an.
- Wenn Sie eine App aus der Rasteransicht entfernen möchten, ziehen Sie sie nach oben.
- Wenn Sie die Kartenansicht verwenden, ziehen Sie nach links oder rechts.
- Um weitere geöffnete Apps zu sehen, wischen Sie nach rechts, um ihre Miniaturbilder anzuzeigen.
- Tippen Sie auf > Layout und wählen Sie anschließend zwischen der Karten- und Rasteransicht aus.

## Inhalte aktualisieren

In einigen Apps können Sie Inhalte, die über das Web synchronisiert oder heruntergeladen werden, ganz einfach mit einer Fingergeste aktualisieren.

1. Scrollen Sie im Display nach oben, wenn Sie Inhalte wie Wetter oder den Mail Posteingang anzeigen möchten.
2. Ziehen Sie Ihren Finger nach unten und lassen Sie das Display zum Aktualisieren anschließend los.

## Aufnahme des Telefondisplays

Möchten Sie mit Ihrem Highscore in einem Spiel angeben oder einen Blogartikel über die Funktionen des HTC One (M8) schreiben? Sie können ganz einfach ein Bild der Displayanzeige machen und es im Album teilen.

Halten Sie die EIN/AUS und LEISER-Taste gleichzeitig gedrückt.

Das Bild wird im Album Bildschirmaufnahmen unter Album gespeichert.



Sie können das Bild auch teilen, wenn in der Statusleiste angezeigt wird. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf unter der Benachrichtigung der Displayaufnahme. Wenn nicht angezeigt wird, spreizen Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung der Displayaufnahme auseinander.

## HTC Sense Startseite Widget

### Was ist das HTC Sense Startseiten-Widget?

Erhalten Sie einen Schnellzugriff auf Apps, Verknüpfungen und Ordner, die Sie je nach Standort am häufigsten verwenden. Mit dem HTC Sense Startseiten-Widget, passt sich das HTC One (M8) laufend an Ihre Nutzung an. Zum Beispiel werden Apps, die Sie am häufigsten für die Arbeit verwenden, angezeigt wenn Sie sich im Büro befinden. Das HTC Sense Startseiten-Widget ändert sich abhängig davon, ob Sie zu Hause, im Büro oder woanders sind.


### Einrichtung des HTC Sense Startseiten-Widgets

Die Einrichtung des HTC Sense Startseiten-Widgets ist schnell und einfach.




- Wenn Sie das HTC Sense Startseiten-Widget nicht sehen, fügen Sie es zu Ihrer Startseite hinzu. Siehe [Startseiten-Widgets hinzufügen](#) auf Seite 60.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Ortsdienste in Ihren Telefoneinstellungen aktiviert haben. Siehe [Ortsdienste aktivieren und deaktivieren](#) auf Seite 205.

1. Tippen Sie auf der Einrichtungsseite des HTC Sense Startseiten-Widgets auf **Zum Personalisieren antippen > Entdecken**.

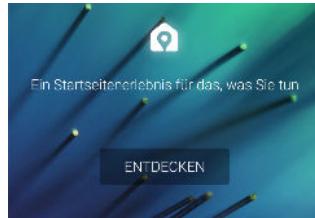

2. Tippen Sie die Stelle an, wo Sie die Einrichtung des Widgets abschließen.

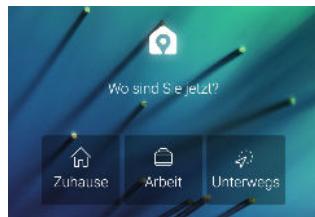

3. Tippen Sie auf dem Widget auf **∨ > ⋮ > HTC Sense Startseite personalisieren**.
4. Wählen Sie sämtliche Optionen und drücken Sie anschließend auf **↪**.

---

## Ihre Standorte zu Hause und im Büro einstellen

---

Geben Sie im HTC Sense Startseite-Widget Ihre Standorte für Zuhause und Arbeit basierend auf Ihrer Adresse, WLAN-Netzwerk, oder beidem an.

Sie können mehrere Adressen und WLAN Netzwerke mit jedem dieser Standorte verknüpfen. Mit der angegebenen Adresse oder WLAN Netzwerken kann das HTC Sense Startseite-Widget Ihren Standort bestimmen und die entsprechenden Apps anzeigen.

1. Wischen Sie in Ihrem Startseiten Fenster nach rechts oder links, bis das HTC Sense Startseiten-Widget angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf > > **Standort einstellen**.
3. Tippen Sie auf den Standort, den Sie einstellen möchten.
4. Tippen Sie auf und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  - Tippen Sie auf **Adresse** und geben Sie anschließend Ihre Adresse ein oder wählen Sie sie auf der Karte.
  - Tippen Sie auf **WLAN Netzwerk** und wählen Sie ein oder mehrere WLAN Netzwerke, die Sie mit dem Standort verknüpfen möchten.
5. Wenn Sie mit der Einstellung der Standorte für Zuhause und Arbeit fertig sind, drücken Sie auf .

---

## Standorte manuell wechseln

---

Das HTC Sense Startseiten-Widget ändert automatisch den Standort, je nachdem wo Sie sich befinden. Sie können den Standort im HTC Sense Startseiten-Widget auch manuell ändern.

Damit das HTC Sense Startseiten-Widget die Standorte automatisch wechselt, müssen Sie sicherstellen, dass Ortsdienste aktiviert sind. Siehe [Ortsdienste aktivieren und deaktivieren](#) auf Seite 205.

1. Wischen Sie in Ihrem Startseiten Fenster nach rechts oder links, bis das HTC Sense Startseiten-Widget angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf und anschließend auf den gewünschten Standort.



---

## Apps anheften und entfernen

---

Das Anheften von Apps, Verknüpfungen oder Ordner zum HTC Sense Startseiten-Widget gewährleistet, dass sie auf dem Widget bleiben.

Elemente auf dem HTC Sense Startseiten-Widget sind entweder: angeheftet oder entfernt. Entfernte Elemente werden automatisch zu häufiger verwendeten Elementen geändert.

1. Wischen Sie in Ihrem Startseiten Fenster nach rechts oder links, bis das HTC Sense Startseiten-Widget angezeigt wird.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn Sie ein Element anheften möchten, halten Sie es gedrückt, bis  angezeigt wird.
  - Wenn Sie ein Element entfernen möchten, halten Sie es gedrückt, bis die Entfernen Fortschrittsleiste vollständig ist.

---

## Apps zum HTC Sense Startseiten-Widget hinzufügen

---

Fügen Sie Ihre Lieblingsapps, Verknüpfungen oder Ordner zum HTC Sense Startseiten-Widget hinzu.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Halten Sie die App, Verknüpfung oder den Ordner gedrückt, die/den Sie zum Widget hinzufügen möchten.
3. Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position im HTC Sense Startseiten-Widget.

Die App, Verknüpfung oder der Ordner wird zum HTC Sense Startseiten-Widget hinzugefügt und angepinnt.

---

## Intelligente Ordner ein- und ausschalten

---

Intelligente Ordner sind Ordner im HTC Sense Startseiten-Widget, die dynamisch in Abhängigkeit der heruntergeladenen Apps und deren Nutzung ihren Inhalt ändern. Sie können die intelligenten Ordner ausschalten, wenn Sie keine zuletzt heruntergeladenen oder empfohlene Apps anzeigen lassen möchten.

1. Wischen Sie in Ihrem Startseiten Fenster nach rechts oder links, bis das HTC Sense Startseiten-Widget angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf  > **Intelligente Ordner anzeigen/ausblenden**.
3. Wählen Sie die intelligenten Ordner, die Sie anzeigen oder ausblenden möchten.
4. Tippen Sie auf **OK**.

## Motion Launch

### Was ist Motion Launch?

Motion Launch ist eine Kombination einer Bewegungstaste gefolgt von einer Fingergeste. Mit Motion Launch müssen Sie nicht die EIN/AUS-Taste, um das HTC One (M8) aufzuwecken. Durch die Kombination von einfachen Gesten können Sie auf der Startseite, HTC BlinkFeed und mehr aufwachen.

Lesen Sie Folgendes:

- [Im Displaysperren-Fenster aufwachen](#) auf Seite 41
- [Aufwachen und Entsperren](#) auf Seite 42
- [Auf der Start Widget-Seite aufwachen](#) auf Seite 42
- [In HTC BlinkFeed aufwachen](#) auf Seite 43
- [Die Kamera mit Motion Launch Snap automatisch starten](#) auf Seite 43
- [Einen Anruf mit Schnellanruf tätigen](#) auf Seite 44

### Motion Launch Gesten aktivieren oder deaktivieren

Wählen Sie die Motion Launch Gesten, die an oder aus sein sollen, in Einstellungen aus.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Einstellungen** > **Anzeige & Fingerbewegungen** oder **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**.
2. Tippen Sie auf **Motion Launch Gesten**.
3. Wählen Sie die gewünschten Motion Launch Gesten aus.


### Im Displaysperren-Fenster aufwachen

Sie können aus dem Standbymodus im Displaysperren-Fenster aufwachen, ohne die EIN/AUS-Taste betätigen zu müssen.



Wenn Sie eine Displaysperre mit Anmeldeinformationen eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC One (M8) entsperrt wird.

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Tippen Sie anschließend sofort doppelt auf den Bildschirm.

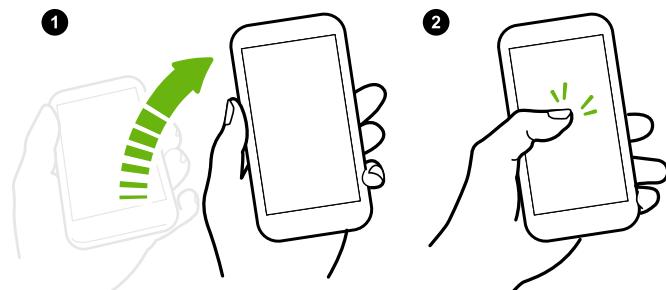


## Aufwachen und Entsperren

Aus dem Standbymodus können Sie das HTC One (M8) ohne Betätigung der EIN/AUS-Taste in das zuletzt angezeigte Fenster entsperren.



Wenn Sie eine Displaysperre mit Anmeldeinformationen eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC One (M8) entsperrt wird.

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Sofort von der unteren Hälfte des Displays nach oben wischen.

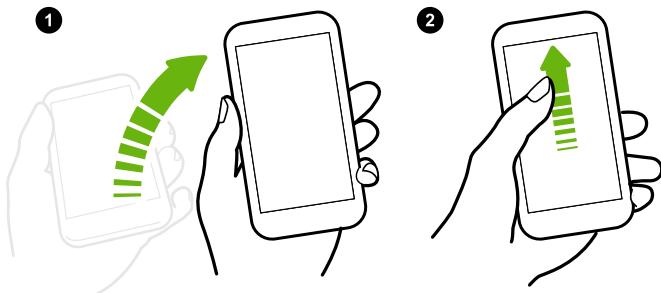


## Auf der Start Widget-Seite aufwachen

Sie können aus dem Standbymodus auf der Start Widget-Seite aufwachen, ohne die EIN/AUS-Taste betätigen zu müssen.



Wenn Sie eine Displaysperre mit Anmeldeinformationen eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC One (M8) entsperrt wird.

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Wischen Sie von der rechten Seite des Displays sofort nach links.

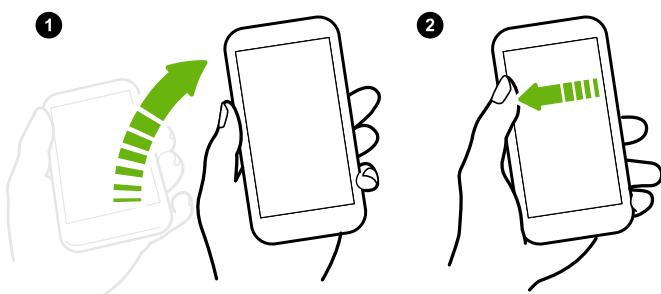


## In HTC BlinkFeed aufwachen

Sie können in HTC BlinkFeed aus dem Standbymodus aufwachen, ohne die EIN/AUS-Taste betätigen zu müssen.



Wenn Sie eine Displaysperre mit Anmeldeinformationen eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC One (M8) entsperrt wird.


1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Wischen Sie von der linken Seite des Displays sofort nach rechts.

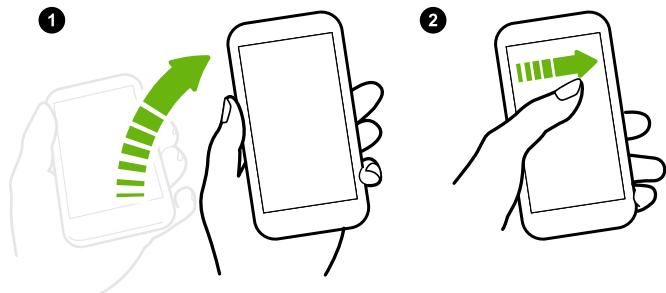

## Die Kamera mit Motion Launch Snap automatisch starten

Wenn das Display aus ist, können Sie das Telefon aufwecken und direkt die Kamera-App aufrufen.

- Halten Sie die LAUTER oder LEISER Taste gedrückt und drehen Sie das Telefon in das Querformat.
- Oder drehen Sie das Telefon in das Querformat und drücken Sie anschließend sofort auf die LAUTER oder LEISER Taste.

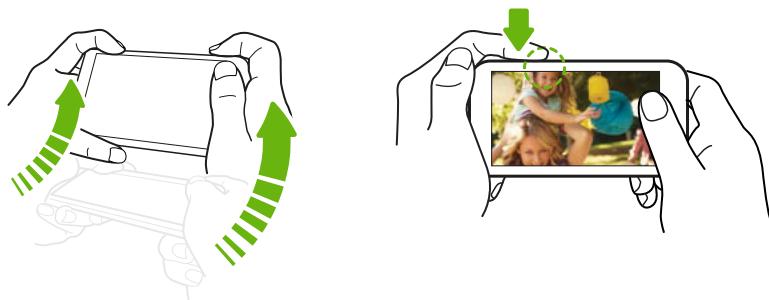

Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie Ihre Anmeldeinformationen eingeben, wenn Sie die Kamera beenden möchten.


## Einen Anruf mit Schnellanruf t tigen

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist und sich das HTC One (M8) im Standbymodus befindet, k nnen Sie ganz einfach einen Anruf t tigen, indem Sie einfach wischen und Sprachbefehle verwenden.



- Diese Funktion ist m glicherweise nicht in allen Sprachen verf gbar.
- Stellen Sie sicher, dass die Option **Nach unten wischen, um Sprachwahl zu aktivieren** in **Einstellungen > Anzeige & Fingerbewegungen > Motion Launch Gesten** aktiviert ist.
- Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, m ssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor Sie den Anruf t tigen k nnen.

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Sofort von der oberen H lfte des Displays nach unten wischen.

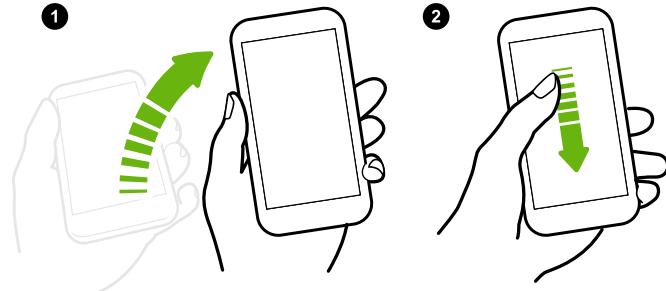

3. Wenn Sie das Mikrofonsymbol auf dem Bildschirm sehen, halten Sie das Telefon nah an Ihrem Mund und sagen Sie "Anrufen" und den Kontaktamen. Sagen Sie zum Beispiel "Anrufen Jennifer".
4. Sie k nnen anschlie end Folgendes tun:

- Wenn es verschiedene Kontakte mit demselben Vornamen gibt, sagen den vollen Namen des Kontaktes, den Sie anrufen m chten.
- Wenn dieser Kontakt mehrere Telefonnummern besitzt, wird Folgendes angezeigt:
  1. [Voller Name] Privat
  2. [Voller Name] Handy
  3. [Voller Name] Arbeit

Sagen Sie einfach die entsprechende Zahl der Nummer, die Sie anrufen m chten. Sagen Sie zum Beispiel "2", um die zweite Nummer anrufen.

Oder sagen Sie den vollen Namen und die Art der Telefonnummer, wie sie auf dem Bildschirm angezeigt wird. Sagen Sie zum Beispiel "Jennifer Singer Handy".

- Wenn Sie um Best tigung gebeten werden, sagen Sie "Ja" oder "Nein".
- Wenn Sie den Anruf abbrechen m chten, sagen Sie "Abbrechen".

### Den Sperrbildschirm für einen Schnellanruf umgehen

Wenn Sie einen Sperrbildschirm mit Anmeldedaten eingestellt haben, können Sie das HTC One (M8) auf das Umgehen des Sicherheitsfensters einstellen, so dass Sie mit Schnellanruf direkt Anrufe absetzen können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Einstellungen > Anzeige & Fingerbewegungen oder Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten.
2. Tippen Sie auf Motion Launch Gesten.
3. Wählen Sie die Nach unten wischen, um Sprachwahl zu aktivieren Option, und wählen Sie anschließend die Sicherheitsfenster umgehen Option.

## Displaysperre

### Eine Displaysperre einrichten

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie den unbefugten Zugriff anderer auf das HTC One (M8).

Wählen Sie ein Display-Entsperrungsmuster, eine numerische PIN oder andere Methoden, um das Telefon zu sperren. Sie werden jedes Mal zur Freigabe der Displaysperre aufgefordert, wenn Sie das HTC One (M8) einschalten oder wenn Sie es für eine bestimmte Dauer nicht bedienen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Einstellungen > Sicherheit.
2. Tippen Sie auf Displaysperre.
3. Wählen Sie Displaysperrenoption aus und richten Sie die Displaysperre ein.
4. Tippen Sie auf Telefon sperren nach und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Sie können auch die Option Muster sichtbar machen oder Passwörter sichtbar deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass die Displaysperre bei der Eingabe auf dem Display zu sehen ist.

### Intelligente Sperre einrichten

Stellen Sie das Telefon für die Erkennung Ihres Gesichts oder eines anderen vertrauenswürdigen Gerätes ein, bevor Sie das Display entsperren können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Einstellungen > Sicherheit.
  2. Tippen Sie auf Displaysperre und wählen Sie anschließend eine Displaysperre aus, um sie einzurichten.
- Diese wird Ihre Ersatzmethode zum Entsperren des Displays sein.
3. Tippen Sie im Fenster Sicherheit auf Intelligente Sperre.
  4. Bestätigen Sie Ihre Bildschirmsperre.
  5. Wählen Sie, was Ihr Telefon vor dem Entsperren erkennen soll.

6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
7. Tippen Sie auf **Telefon sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.

Damit die Intelligente Sperre zuverlässiger und sicherer funktionieren kann, können Sie das HTC One (M8) darauf trainieren, Ihr Gesicht in verschiedenen Situationen zu erkennen, z.B. wenn Sie eine Brille oder einen Bart tragen.

Tippen Sie auf **Intelligente Sperre**, bestätigen Sie Ihre Bildschirmsperre und tippen Sie anschließend auf **Vertrauenswürdiges Gesicht > Gesichtserkennung verbessern**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

### **Benachrichtigungen im Sperrfenster aktivieren oder deaktivieren**

Sie können Benachrichtigungen im Sperrfenster aktivieren oder deaktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Einstellungen > Ton & Benachrichtigungen.
2. Tippen Sie auf Wenn Gerät gesperrt ist > Keine Benachrichtigungen anzeigen.



Wenn Sie es sich später anders überlegen, können Sie auf **Sämtliche Benachrichtigungsinhalte anzeigen** tippen, um Benachrichtigungen im Sperrfenster zu aktivieren.

### **Mit Benachrichtigungen im Sperrfenster interagieren**

Neben der Anzeige von Benachrichtigungen im Sperrfenster können Sie auch mit Ihnen interagieren.

1. Tippen Sie zwei Mal auf eine Benachrichtigung, um direkt zur entsprechenden App zu gehen.
2. Um die gesamte Liste von Benachrichtigungen im Sperrfenster anzuzeigen, wischen Sie im Sperrfenster nach unten. Sie können auf einen leeren Bereich des Displays tippen, um zum Sperrfenster zurückzukehren.
3. Wischen Sie auf der Benachrichtigung nach links oder rechts, um sie zu entfernen.
4. Halten Sie eine Benachrichtigung gedrückt, um weitere Informationen anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf , um Benachrichtigungen von der entsprechenden App zu priorisieren.

### **Ändern der Displaysperren-Verknüpfungen**

Um Apps (oder andere Verknüpfungen) im Displaysperren-Fenster zu ändern, ändern Sie die Apps in der Startleiste. Im Kapitel **Startleiste** auf Seite 60 erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

### **Ändern des Displaysperrenhintergrunds**

Verwenden Sie ein mit der Kamera aufgenommenes Foto als Displaysperrenhintergrund.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Einstellungen > Personalisieren.
2. Tippen Sie unter Szenen auf **Szene ändern oder bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf  > Weiter > Bearbeiten > Andere Hintergründe.
4. Wischen Sie zum Sperrfenster Miniaturbild, tippen Sie auf **Hintergrund ändern** und wählen Sie anschließend eine Quelle für das Hintergrundbild.

5. Tippen Sie auf < > **Vorschau** > **Beenden**.
6. Geben Sie einen Titel für die Szene ein und stellen Sie sicher, dass die **Diese Szene jetzt anwenden** Option ausgewählt ist. Tippen Sie anschließend auf **OK**.

---

### Das Displaysperren-Fenster deaktivieren

---

Möchten Sie das Telefon beim Aufwachen nicht ständig entsperren? Sie können das Displaysperren-Fenster jederzeit in den Einstellungen deaktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre** > **Keine Displaysperre**.

Um die Displaysperre wieder zu aktivieren, tippen Sie in den Einstellungen Sicherheit auf **Displaysperre** > **Sperrfenster**.

## Benachrichtigungen


### Benachrichtigungsfeld

Benachrichtigungssymbole informieren Sie über neue Nachrichten, Kalendertermine, Alarme und laufende Aktionen, z.B. das Herunterladen von Dateien.



Wenn Sie Benachrichtigungssymbole sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um Einzelheiten über die Benachrichtigung zu erfahren.

Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, streichen Sie das Display von oben nach unten.

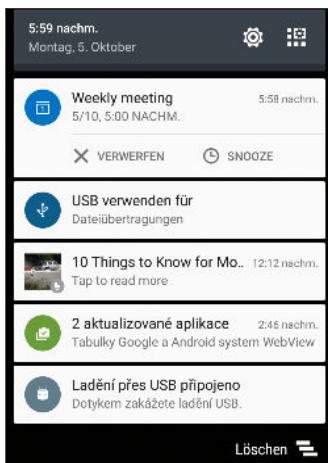

- Auf bestimmte Benachrichtigungen können Sie sofort mit einer Aktion reagieren. Tippen Sie zum Beispiel auf die Benachrichtigung über einen verpassten Anruf, um zurückzurufen oder mit einer SMS zu antworten.
- Tippen Sie auf das Benachrichtigungssymbol links, um die entsprechende App zu öffnen.
- Um nur eine Benachrichtigung in der Liste zu ignorieren, ziehen Sie sie nach links oder rechts. Um sämtliche nicht-bleibenden Benachrichtigungen zu verwerfen, tippen Sie auf .

Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, scrollen Sie durch die Liste nach unten, um alle anzuzeigen.



Sie können ändern, welche App-Benachrichtigungen Sie erhalten möchten. Siehe [App-Benachrichtigungen verwalten](#) auf Seite 49.

## App-Benachrichtigungen verwalten


Sie können die Priorität, Empfindlichkeit und mehr einstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Einstellungen > Ton & Benachrichtigungen.
2. Tippen Sie auf App-Benachrichtigungen und tippen Sie anschließend auf eine App, die Sie verwalten möchten.  
Sie können auch eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsfeld gedrückt halten und anschließend auf  tippen.
3. Tippen Sie auf den Ein/Aus Schalter neben der Option, die Sie umschalten möchten.

Die Einstellungen für App-Benachrichtigungen werden für Benachrichtigungen im Feld Benachrichtigungen und im Sperrfenster angewendet.

## Benachrichtigungs-LED

Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

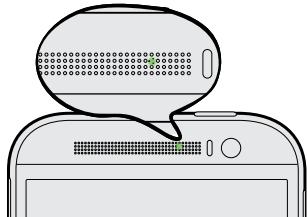

- Stetiges Grün, wenn an das HTC One (M8) ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün, wenn es eine noch nicht gelesene Benachrichtigung gibt.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Orange, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.

### Auswahl wann die Benachrichtigungs-LED blinken soll

Sie können ändern, wann und welche Apps die LED blinken lassen können, wenn es neue Benachrichtigungen gibt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Einstellungen > Ton & Benachrichtigungen.
2. Tippen Sie unter Benachrichtigung auf Flash-Benachrichtigungen. Wählen Sie, ob die LED immer blinken soll oder nur dann, wenn das Display ausgeschaltet ist.
3. Tippen Sie auf App Lichtbenachrichtigungen. Wählen Sie, für welche App-Benachrichtigungen die LED blinken soll.




Prüfen Sie die Einstellungen in anderen Apps, um zu erfahren, ob sie über eine Option zum Blinken der LED verfügen.

# Arbeiten mit Text

## Auswählen, Kopieren und Einfügen von Text

In HTC Apps wie Mail und Nachrichten können Sie Text auswählen und kopieren und ihn anschließend einfügen oder teilen.

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Umgebungstext zu markieren.

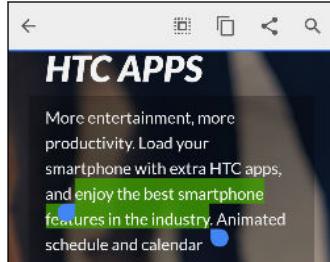

3. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf oder **Kopieren**.
- Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.
4. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer E-Mail), an dem Sie den Text einfügen möchten.
  5. Tippen Sie auf oder **Einfügen**.

## Teilen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie teilen möchten, tippen Sie auf oder oder **Teilen**.
2. Wählen Sie aus, wo Sie den ausgewählten Text einfügen und teilen möchten, z.B. in einer E-Mail oder Statusaktualisierung eines sozialen Netzwerks.

## Die HTC Sense Tastatur

Mit der HTC Sense Tastatur ist das Tippen schnell und präzise.

- Die Wortvorhersage spart auch Zeit für das Tippen. Während der Eingabe werden Wortvorschläge angezeigt, aus denen Sie auswählen können. Sie können auch weitere Wörter zum Wortvorhersagewörterbuch hinzufügen. Siehe [Text mit Wortvorhersage eingeben](#) auf Seite 52.
- Sie können Wörter durch einfaches Sprechen eingeben. Siehe [Spracheingabe von Text](#) auf Seite 53.
- Schalten Sie die Tastaturverfolgung ein, um Wörter nur durch Streichen der Finger von einem Buchstaben zum anderen eintippen zu können. Siehe [Verwendung von Tastatur nachverfolgen](#) auf Seite 53.
- Streichen Sie einfach nach rechts, um auf die numerische oder Symboltastatur zuzugreifen. Oder streichen Sie nach links, um zwischen Sprachen zu wechseln.

- Die Tasten verfügen über Sekundärnummern, Zeichensetzungssymbole oder andere Zeichen, die Sie einfügen können, ohne zur numerischen oder Symboltastatur wechseln zu müssen.

Halten Sie zum Beispiel eine Taste in der ersten Reihe gedrückt, um einer Nummer einzugeben.

- Wählen Sie eine breite Auswahl von Emojis.
- Zeigen oder Navigationspfeile auf der Tastatur an oder blenden Sie sie aus. Wenn Sie die Pfeiltasten in den Einstellungen aktivieren, werden sie nur auf der Tastatur im Hochformat angezeigt.

## Eingabe von Text

Die Displaytastatur wird angezeigt, wenn Sie in einer App auf ein Textfeld tippen.

Tippen Sie auf die Tasten der Displaytastatur, um Buchstaben und Zahlen, sowie Satzzeichen und Symbole einzugeben.

- Tippen Sie auf  , um einen Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.
- Drücken Sie Tasten mit grauen Zeichen oben etwas länger, wenn Sie Ziffern, Symbole oder Akzente eingeben möchten. Mit einigen Tasten können mehrere Zeichen oder Akzente eingeben werden.
- Streichen Sie nach rechts, um Zahlen und Symbolzeichen anzuzeigen. Streichen Sie nach links, um zur Haupttastatur zurück zu gelangen.
- Drücken Sie auf  , um die Displaytastatur zu schließen.



Um die Tastatureinstellungen zu öffnen, halten Sie die Komma-Taste gedrückt, wenn  über der Taste angezeigt wird. Oder gehen Sie zu **Einstellungen > Sprache & Tastatur > HTC Sense Input**.

## Auswahl und Wechsel der Tastatursprachen

Wenn auf dem HTC One (M8) mehrere Tastatursprachen zur Verfügung stehen, können Sie auswählen, welche dieser Sprachen für die Displaytastatur aktiviert werden sollen.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur > HTC Sense Input**.
2. Tippen Sie auf **Tastaturauswahl** und wählen Sie anschließend die gewünschten Sprachen aus.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Tastatursprache zu ändern:

- Streichen Sie auf der Displaytastatur nach links (nicht verfügbar, wenn Sie Tastatur nachverfolgen verwenden).
- Tippen Sie auf die Sprachtaste, zum Beispiel  , bis die gewünschte Tastatursprache angezeigt wird.
- Halten Sie die Sprachtaste gedrückt und ziehen Sie Ihren Finger anschließend auf die Tastatursprache, die Sie verwenden möchten.

## Text mit Wortvorhersage eingeben

Haben Sie jemals etwas angefangen zu tippen, von dem Sie nicht ganz genau wussten, wie es geschrieben wird? Mit der Worterkennung werden Ihnen Wortvorschläge über der Tastatur angezeigt.



Die Wortvorhersage und nächste Wortvorhersage sind standardmäßig aktiviert.

Zur Eingabe von Text im Wortvorhersagemodus können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf die Leertaste, um ein markiertes Wort aus der Vorschlagsliste einzufügen.
- Tippen Sie auf ein Wort aus der Vorschlagsliste.
- Tippen Sie auf den Pfeil neben der Vorschlagsliste, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.



Wenn Sie in einigen Tastatursprachen wie z.B. Englisch oder Spanisch aus Versehen ein falsches Wort aus der Vorschlagsliste ausgewählt haben, können Sie zurückgehen und es ändern, indem Sie auf das Wort tippen und einen anderen Vorschlag auswählen.

## Einstellen einer zweiten Sprache für die Wortvorhersage

Sie können die Wortvorhersage auch für eine zweite Sprache einstellen. Während der Texteingabe erhalten Sie Wortvorschläge für die Sprachen, die Sie ausgewählt haben.



Diese Funktion ist nur für lateinbasierte Sprachen verfügbar.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur > HTC Sense Input**.
2. Tippen Sie auf **Tastaturauswahl > Zweisprachige Vorhersage** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.

## Wörter zum Wörterbuch hinzufügen

Für bestimmte Tastatursprachen wie z.B. Englisch und Spanisch können Sie häufig verwendete Namen und Abkürzungen zum Wortvorhersage-Wörterbuch hinzufügen, um sie ganz einfach in der Vorschlagsliste finden zu können.



Diese Funktion ist nur für lateinbasierte Sprachen verfügbar.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur > HTC Sense Input**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > +**.

3. Geben Sie ein Wort ein.
4. Tippen Sie auf **OK**.



Bei der Eingabe von Text mit dem Standard-Tastatur-Layout wird ein vorgeschlagenes Wort, das sich nicht im Wörterbuch befindet (normalerweise das erste Wort in der Vorschlagsliste) nach dem Antippen automatisch aufgenommen.

### Wörter im Wörterbuch bearbeiten oder löschen

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur > HTC Sense Input**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch**.
  - Wenn Sie ein Wort bearbeiten möchten, tippen Sie das Element in der Liste an.
  - Wenn Sie Elemente im Wörterbuch löschen möchten, tippen Sie auf **:** > **Löschen**. Wählen Sie die Wörter aus, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

### Verwendung von Tastatur nachverfolgen

Anstatt auf die Tasten der Display-Tastatur zu tippen, können Sie Wörter auch "verfolgen", um sie einzugeben.



Diese Funktion ist nur für lateinbasierte Sprachen verfügbar.

1. Schalten Sie Tastatur nachverfolgen unter **Einstellungen > Sprache & Tastatur > HTC Sense Input** ein.
2. Streichen Sie mit Ihrem Finger auf der Bildschirmtastatur von einem Buchstaben zum nächsten, um Wörter einzugeben.
3. Heben Sie den Finger an, wenn das Wort vollständig ist.
4. Wenn Sie weiterhin Text eingeben möchten, streichen Sie mit Ihrem Finger wieder über die Buchstaben, um das nächste Wort einzugeben.



Wenn das gewünschte Wort nicht angezeigt wird, können Sie:

- Tippen Sie auf ein Wort aus der Vorschlagsliste.
- Tippen Sie auf den Pfeil neben der Vorschlagsliste, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.

### Spracheingabe von Text

Keine Zeit zum Eintippen von Text? Versuchen Sie, die Worte durch Spracheingabe einzugeben.

1. Tippen Sie auf eine Stelle, an der Sie Text einfügen möchten.
2. Drücken Sie auf der Bildschirmtastatur etwas länger auf

3. Wenn Sie die animierte Mikrofonschaltfläche sehen und das Wort "Sprechen", sprechen Sie die Wörter, die Sie eingeben möchten.



Um die Sprache für die Spracheingabe einzustellen, tippen Sie auf die Sprachleiste über der Mikrofonschaltfläche. Sie können eine oder mehrere Sprachen auswählen. Die verfügbaren Sprachen könnten abweichen.

4. Wenn ein Wort nicht dem Gesprochenen entspricht und unterstrichen ist, tippen Sie auf das unterstrichene Wort, um es zu löschen oder um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.
5. Geben Sie Satzzeichen durch Sagen des Namens ein (zum Beispiel "Komma").

## HTC Hilfe

---

### Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?

---

Lesen Sie unsere benutzerfreundlichen Anleitungen und die FAQs in der Hilfe App, um mehr über die Benutzung Ihres Telefons zu erfahren.

- Wenn Sie eine Tipps und Hilfe Kachel in HTC BlinkFeed sehen, tippen Sie einfach auf die Kachel, um mehr über den Tipp zu erfahren.
- Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Hilfe**.  
Sie können anschließend auf **Suche Hilfeartikel und Videos** tippen und eingeben, nach was Sie suchen. Oder Sie können auf tippen, um nach Anleitungen, FAQs und mehr zu suchen.

---

### Haben Sie Hardware- oder Verbindungsprobleme?

---

Bevor Sie unseren Kundendienst kontaktieren, können Sie zuerst die Hilfe App nutzen, um eine Fehlerbehebung oder Überprüfung des Telefons vorzunehmen. Diese hilft Ihnen bei der Suche nach dem Grund des Problems und dabei, ob Sie das Problem lösen können oder den Kundendienst kontaktieren müssen.

Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Hilfe**.



Wenn HTC Hilfe nicht auf Ihrem Telefon vorinstalliert ist, können Sie sie von Google Play herunterladen.

# Persönliche Einrichtung

## Themes

### Was ist die Themes App?

Themes bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Anpassung des HTC One (M8) mit Hintergründen, Tönen, Symbolen und mehr.

Melden Sie sich mit Ihrem HTC Konto an, um durch die verfügbaren Szenen im Themes Store zu stöbern oder erstellen Sie Ihre eigene.

### Szenen herunterladen

Suchen und laden Sie fertige Szenen herunter, welche die Personalisierung Ihres HTC One (M8) ganz einfach machen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Themes**.
2. Tippen Sie auf **Erste Schritte**.
3. Melden Sie mit Ihrem bevorzugten Konto an.
4. Wischen Sie auf der Empfohlen Seite unter jeder Kategorie nach links oder rechts, um empfohlene Elemente zu durchsuchen.
5. Um sämtliche verfügbaren Elemente für eine Kategorie anzuzeigen, wischen Sie nach links und tippen Sie auf **Alle anzeigen**.
6. Tippen Sie auf ein Element, um das Detailfenster anzuzeigen.
7. Tippen Sie auf **Herunterladen**.

Tippen Sie auf **Übernehmen**, um die Szene nach dem Herunterladen anzuwenden. Wenn die Szene über benutzerdefinierte Töne verfügt, werden sich sämtliche Klingeltöne und Weckertöne ebenfalls ändern.

## Szenen als Lesezeichen speichern

Wenn Sie Szenen durchsuchen, können Sie sie als Lesezeichen speichern, so dass Sie sie später einfacher finden können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Themes**.
2. Durchsuchen Sie die Kategorien, um etwas zu finden, das Ihnen gefällt.
3. Tippen Sie auf das Element und anschließend auf . Das Lesezeichen wird unter Eigene Szenen gespeichert. Siehe [Finden Ihrer Szenen](#) auf Seite 57.



Sie können das Lesezeichen entfernen, indem Sie auf  tippen.

## Ihre eigene Szene erstellen

Sie können Ihre eigene Szene erstellen und anpassen und sie selbst anderen zum Download zur Verfügung stellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Themes**.
2. Tippen Sie auf  > **Startbild auswählen**, um den Haupthintergrund für die Szene einzustellen.
3. Wählen Sie ein Bild aus Album oder nehmen Sie ein Foto mit der Kamera auf.
4. Verschieben und vergrößern Sie das Zuschneidefenster in den Bereich des Bildes, das Sie nutzen möchten und tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf **Weiter**.
6. Wischen Sie von oben oder unten zum vordefinierten Stil, der für Ihre Szene ausgewählt werden soll.

Wenn Sie die Szene nicht mehr weiter anpassen möchten, tippen Sie auf **Weiter**, um Ihre Szene zu speichern.

7. Tippen Sie auf **Bearbeiten** und anschließend auf eine der Kategorien, die Sie anpassen möchten. Ändern Sie die Einstellungen, bis Sie zufrieden sind.
8. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Vorschau**, um zu sehen, wie Ihre Szene aussehen wird.
9. Tippen Sie auf **Fertig stellen**, geben Sie der Szene anschließend einen Namen und tippen Sie auf **OK**, um Ihre Szene zu speichern.

Um die Szene sofort anzuwenden, wählen Sie die Option **Diese Szene jetzt anwenden**.

## Eine Szene bearbeiten

Nach der Erstellung einer Szene können Sie sie noch immer bearbeiten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Themes**.
2. Tippen Sie auf  > **Aktuelle Szene bearbeiten**.
3. Nehmen Sie gewünschten Änderungen an der Szene vor.
4. Tippen Sie auf **Speichern**, um die aktuelle Szene zu aktualisieren.


## Szenen mischen und anpassen

Nach der Auswahl einer Szene können Sie sie Teile von anderen Szenen wie z.B. Töne, Symbole, Hintergründe und mehr mischen und anpassen.



Um Szenen zu mischen und anzupassen, müssen Sie zuerst Szenenkomponenten aus dem Katalog herunterladen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Themes**.
2. Tippen Sie auf > **Aktuelle Szene bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf **Farbe** und wählen Sie ein Farbschema aus.
4. Tippen Sie auf einer der anderen Kategorien, die Sie ändern möchten.
5. Tippen Sie auf ein Element in der Kategorie. Wenn die Kategorie leer ist, tippen Sie auf und wählen Sie eine der Sammlungen, aus der ausgewählt werden soll.
6. Tippen Sie auf **Download**, um den Inhalt abzurufen und anschließend auf **Übernehmen**, um die Änderung an Ihrem aktuellen Theme zu übernehmen.
7. Tippen Sie auf , bis Sie das Mischen und Anpassen Fenster sehen. Nehmen Sie Änderungen vor, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.

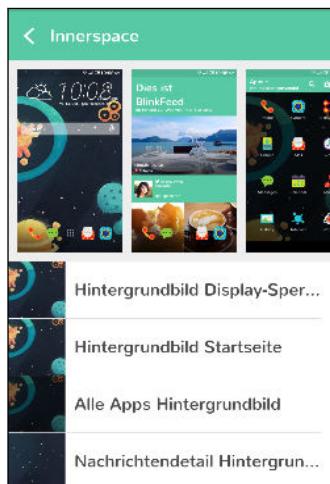

8. Tippen Sie auf **Kopie speichern**, um Ihre neue Szene zu speichern, oder wenn Sie eine kopierte Szene bearbeiten, tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

## Finden Ihrer Szenen

Die erstellten oder heruntergeladenen Szenen befinden sich in Ihrer Szenensammlung. Dort befinden sich auch die Szenen, die als Lesezeichen gespeichert haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Themes**.
2. Tippen Sie auf > **Eigene Szenen**.

## Szenen teilen

Teilen Sie Szenen, Hintergründe, Symbole und mehr mit Ihren Freunden und Ihrer Familie.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Themes**.
2. Durchsuchen Sie die Szenen, die Sie teilen möchten und tippen Sie sie, um Einzelheiten anzuzeigen.
3. Tippen Sie bei der Anzeige der Detailseite eines Elements im Katalog auf , um es zu teilen.

## Eine Szene löschen

Sie können eine Szene löschen, wenn Sie sie nicht mehr länger auf dem Telefon behalten möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Themes**.
2. Tippen Sie auf > **Eigene Themen** und wischen Sie anschließend zur Registerkarte **Eigene Sammlungen**.
3. Tippen Sie auf > **Entfernen**.
4. Tippen Sie auf die Szenen, die Sie aus Ihrer Sammlung entfernen möchten.
5. Tippen Sie auf **Entfernen**.

Wenn die gelöschte Szene gerade aktiviert ist, wird es auf dem HTC One (M8) so lange aktiviert bleiben, bis eine andere Szene angewendet wird.

# Mehr Möglichkeiten zur Personalisierung

## Personalisierungseinstellungen

Neben der Nutzung von Themes können Sie das HTC One (M8) in Einstellungen auch aussehen und klingen lassen, wie Sie es möchten.

- Wählen Sie einen Klingelton und andere Töne, die Sie verwenden möchten. Siehe [Klingeltöne, Benachrichtigungen und Wecker](#) auf Seite 59.
- Personalisieren Sie Ihre Startseite mit einem anderen Hintergrundbild. Siehe [Hintergrundbild Startseite](#) auf Seite 59.
- Für das Sperrfenster können Sie dasselbe Hintergrundbild wie auf Ihrer Startseite verwenden oder ein anderes Hintergrundbild auswählen. Siehe [Ändern des Displaysperrenhintergrunds](#) auf Seite 46.
- Die Schriftarten ändern. Siehe [Ändern der Bildschirmschriftart](#) auf Seite 59.
- Ändern Sie die Apps in der Startleiste. Siehe [Startleiste](#) auf Seite 60.
- Bereichern Sie Ihre Startseite mit Widgets und Verknüpfungen. Siehe [Startseiten-Widgets hinzufügen](#) auf Seite 60 und [Startseitenverknüpfungen hinzufügen](#) auf Seite 61.
- Benötigen Sie eine andere Widget-Seite? Siehe [Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen](#) auf Seite 62.

- Stellen Sie HTC BlinkFeed oder eine Widget-Seite als Ihr Hauptfenster der Startseite ein. Siehe [Das Hauptfenster der Startseite ändern](#) auf Seite 63.
- Organisieren Sie Ihre Apps. Siehe [Apps anordnen](#) auf Seite 64.

## Klingeltöne, Benachrichtigungen und Wecker

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Personalisieren**.
2. Wählen Sie unter Ton verschiedene Töne für Ihren Klingelton, Systembenachrichtigung und Wecker aus.

Gehen Sie zu den Apps Nachrichten, Mail und Kalender, um jeweils Töne für neue Nachrichten, E-Mail und Terminerinnerungen auszuwählen.



Möchten Sie Wecker lauter klingeln, aber Benachrichtigungen diskreter sein lassen? Tippen Sie unter Einstellungen auf **Ton & Benachrichtigung** > **Lautstärken** und stellen Sie die Lautstärkestufen für jeden Typ ein.

## Hintergrundbild Startseite

Sie haben die Auswahl aus verfügbaren Hintergrundbildern oder Fotos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
  2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Hintergrundbild der Startseite ändern**.
  3. Wählen Sie, von wo Sie das Hintergrundbild auswählen möchten.
- Um ein mit der Kamera aufgenommenes Foto zu verwenden, tippen Sie auf **Album**, wählen Sie ein Foto und schneiden Sie es zu, und tippen Sie anschließend auf .

## Ändern der Bildschirmschriftart

Sie können den Schriftstil und die Größe der Anzeigeschrift ändern oder neue Schriftarten online herunterladen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie unter Schriftart auf **Schriftstil** und wählen Sie einen der internen Schriftarten oder tippen Sie auf  , um online zu gehen und neue Schriftarten herunterzuladen.
3. Tippen Sie auf **Schriftgröße**, um die Größe der Schrift auszuwählen.

### Schriftarten herunterladen

Sie müssen bei Ihrem HTC Konto angemeldet sein, um Schriftarten herunterladen zu können.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie unter Schriftart auf **Schriftstil** und tippen Sie anschließend auf .
3.  antippen, um eine Kategorie auszuwählen.
4. Wählen Sie eine Schriftart aus und tippen Sie auf **Download**.

Tippen Sie auf **Übernehmen**, um die Schriftart zu übernehmen.

## Startleiste

Die Startleiste ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf häufig verwendete Apps (und andere Verknüpfungen). Sie können die Apps in der Startleiste durch andere häufig von Ihnen verwendete ersetzen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die App, die Sie ersetzen möchten und ziehen Sie sie anschließend nach .

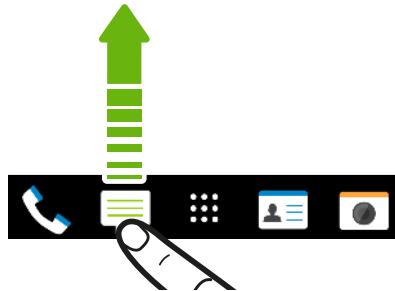

2. Tippen Sie auf , um das Fenster Apps aufzurufen.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend an die freie Stelle in der Startleiste.



- Sie können Apps in der Startleiste auch in einem Ordner gruppieren. Siehe [Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren](#) auf Seite 64.
- Die Apps (oder andere Verknüpfungen), die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben Apps wie in der Startleiste.

## Startseiten-Widgets hinzufügen

Widgets machen wichtige Informationen und Medieninhalte leicht verfügbar. Wählen Sie aus einer Reihe von Widgets und fügen Sie die nützlichsten zu Ihrer Startseite hinzu.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
  2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Apps und Widgets hinzufügen**.
  3. Tippen Sie auf  > **Widgets**.
  4. Scrollen Sie durch die Widgets oder tippen Sie auf , um nach einem bestimmten Widget zu suchen.
- Einige Widgets sind in verschiedenen Stilen und Größen verfügbar.
5. Halten Sie ein Widget gedrückt und ziehen Sie es anschließend auf eine Widget-Seite, zu der Sie es hinzufügen möchten.

Sie können auch Widgets hinzufügen, mit denen Sie schnell bestimmte Einstellungen, z.B. WLAN und Bluetooth ein- und ausschalten können.

## Ändern der Einstellungen eines Widgets

Sie können grundlegende Einstellungen bestimmter Widgets (z.B. das Kontakte Widget) ändern.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach .
2. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

## Größe eines Widget ändern

Die Größe einiger Widgets kann geändert werden, nachdem Sie sie der Startseite hinzugefügt haben.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und heben Sie anschließend Ihren Finger an. Wenn eine Umrandung angezeigt wird, kann die Größe des Widgets angezeigt werden.
2. Ziehen Sie an den Seiten der Umrandung, um das Widget zu vergrößern oder zu verkleinern.

## Startseitenverknüpfungen hinzufügen

Sie können häufig verwendete Apps und Widget-Seiten auf der Startseite ablegen. Sie können ebenfalls Verknüpfungen zu häufig verwendeten Einstellungen, gespeicherten Webseiten usw. hinzufügen.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Apps und Widgets hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf  > **Apps oder Verknüpfungen**.
4. Scrollen Sie durch die Apps oder Verknüpfungen oder tippen Sie auf - 5. Halten Sie eine App oder Verknüpfung gedrückt und ziehen Sie sie anschließend auf eine Widget-Seite, zu der Sie sie hinzufügen möchten.



Um eine App aus dem Apps Fenster hinzuzufügen, halten Sie die App gedrückt und ziehen Sie sie auf die Widget-Seite.

## Startseitenfenster bearbeiten

### Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen



- Sie werden keine neue Widget-Seite hinzufügen können, wenn Sie bereits das Limit erreicht haben.
- HTC BlinkFeed wird immer als erste Seite angezeigt (wenn es nicht entfernt wird). Vor HTC BlinkFeed kann keine Widget-Seite hinzugefügt werden.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Startseiten verwalten**.
3. Wenn Sie eine neue Widget-Seite hinzufügen möchten, streichen Sie nach links, bis das + Symbol angezeigt wird, und tippen Sie anschließend darauf.
4. Wenn Sie eine Widget-Seite entfernen möchten, streichen Sie nach links oder rechts, bis die Seite angezeigt wird, und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.
5. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf ↪.

### Widget-Seiten anordnen




Vor HTC BlinkFeed kann keine Widget-Seite verschoben und eingesetzt werden.

1. Ziehen Sie in HTC BlinkFeed oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Halten Sie das Miniaturbild eines Widget-Fensters gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach links oder rechts an die gewünschte Position.
3. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf ↪.

### Verschieben eines Widgets oder Symbols

Sie können ganz einfach ein Widget oder Symbol von einem Widget-Fenster in ein anderes verschieben.

1. Drücken Sie mit einem Finger etwas länger auf das Widget oder Symbol.
2. Streichen Sie mit einem anderen Finger schnell nach links oder rechts, um das Display zu einem anderen Widget-Fenster zu drehen.

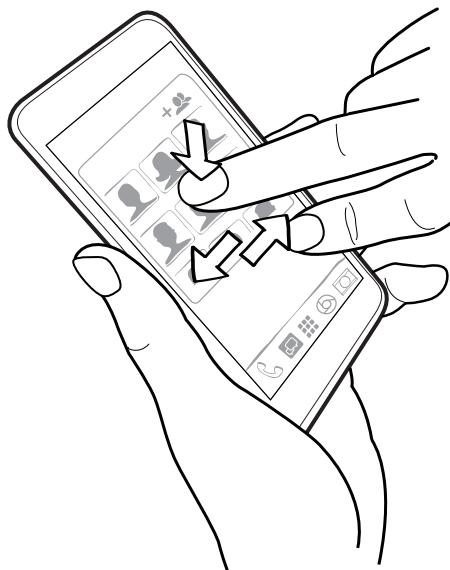

3. Lassen Sie das Widget oder Symbol los.

### Entfernen eines Widgets oder Symbols

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie entfernen möchten und ziehen Sie es anschließend nach .
2. Wenn sich das Widget oder das Symbol rot färbt, heben Sie Ihren Finger an.

---

### Das Hauptfenster der Startseite ändern

Stellen Sie HTC BlinkFeed oder eine Widget-Seite als Ihr Hauptfenster der Startseite ein.


1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Startseiten verwalten**.
3. Streichen Sie nach links oder rechts, bis Sie das Fenster sehen, das Sie als Ihr Hauptfenster der Startseite verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Als Startseite einstellen**.
5. Drücken Sie auf .



Wenn Sie  in einer App drücken, wird zunächst das letzte Fenster angezeigt, das Sie aufgerufen haben. Drücken Sie erneut auf , um zum Hauptfenster der Startseite zu gelangen.

## Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren

1. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.

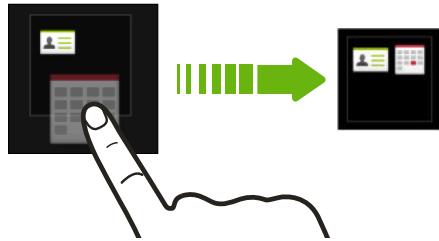

2. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
3. Tippen Sie auf die Titelleiste des Ordnerfensters und geben Sie anschließend einen neuen Ordnernamen ein.
4. Fügen Sie weitere Apps zum Ordner hinzu. Tippen Sie auf **+**, wählen Sie Ihre Apps aus, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen oder Informationen zu einem Ordner hinzufügen. Fügen Sie zunächst eine Verknüpfung zu einem Widget-Fenster hinzu und ziehen Sie sie anschließend in den Ordner.

### Elemente aus einem Ordner entfernen

1. Tippen Sie in der Startleiste oder im Widget-Fenster auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die App oder Verknüpfung, und ziehen Sie sie anschließend nach **■**.

## Apps anordnen

Auf der Apps Seite können Sie die App neu anordnen.

1. Tippen Sie in HTC BlinkFeed oder einer beliebigen Widget-Seite auf **⋮⋮⋮**.
2. Tippen Sie auf **▼** und wählen Sie anschließend, wie Apps angeordnet werden sollen, z.B. alphabetisch.

Wenn Sie Apps in Ordnern gruppieren oder sie neu anordnen möchten, wählen Sie **Benutzerdefiniert**.

### Apps und Ordner verschieben

1. Tippen Sie im Fenster Apps auf **▼ > Benutzerdefiniert**.
2. Tippen Sie auf **⋮ > Apps neu anordnen**.

3. Halten Sie eine App oder einen Ordner etwas länger gedrückt und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
  - Ziehen Sie die App oder den Ordner an eine andere Position auf derselben Seite. Warten Sie, bis das Beschäftigt-Symbol nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie Ihren Finger loslassen.
  - Ziehen Sie die App oder den Ordner zum oder Pfeil, um sie oder ihn auf eine andere Seite zu verschieben.
4. Wenn Sie mit dem Verschieben von Apps oder Ordnern fertig sind, tippen Sie auf .

### Apps in einem Ordner gruppieren

1. Tippen Sie im Fenster Apps auf > Benutzerdefiniert.
2. Tippen Sie auf > Apps neu anordnen.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.
4. Wenn Sie weitere Apps hinzufügen möchten, ziehen Sie die jeweilige App in den Ordner.
5. Wenn Sie dem Ordner einen Namen geben möchten, tippen Sie auf dessen Titelleiste und geben Sie anschließend den Ordnernamen ein.
6. Tippen Sie nach Abschluss auf .

### Apps aus einem Ordner entfernen

1. Tippen Sie im Fenster Apps auf > Benutzerdefiniert.
2. Tippen Sie auf > Apps neu anordnen.
3. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
4. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend aus dem Apps Fenster. Warten Sie, bis das Beschäftigt-Symbol nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie Ihren Finger loslassen.
5. Wenn Sie mit dem Entfernen von Apps fertig sind, tippen Sie auf .


### Apps ein- oder ausblenden

1. Tippen Sie im Fenster Apps auf > Apps aus-/einblenden.
2. Wählen Sie die Apps, die Sie ausblenden möchten und deaktivieren Sie die Kästchen, um sie wieder einzublenden.
3. Tippen Sie auf Fertig.

# HTC BlinkFeed

## Was ist HTC BlinkFeed?

Erhalten Sie aktuelle Nachrichten über Ihre Interessen oder Statusaktualisierungen von Ihren Freunden direkt in HTC BlinkFeed. Richten Sie soziale Netzwerke, Nachrichtenquellen und mehr ein.

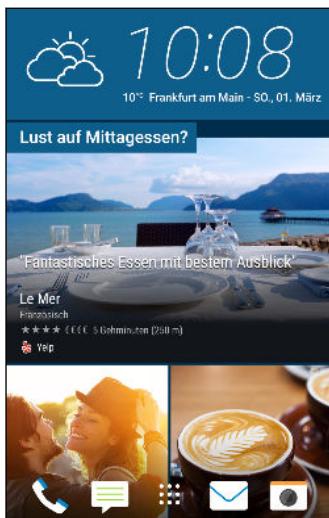

- Wischen Sie nach oben oder unten, um Storys in HTC BlinkFeed zu durchsuchen.
- Tippen Sie auf eine Kachel, um den Inhalt anzuzeigen.
- Wischen bei der Ansicht eines Nachrichtenartikels nach links oder rechts, um weitere Stories anzuzeigen.
- In HTC BlinkFeed können Sie auf ▲ oder ▾ drücken, um nach oben zu scrollen.
- Scrollen Sie nach oben und ziehen Sie das Display nach unten, um den Stream manuell zu aktualisieren.
- Wischen Sie direkt über HTC BlinkFeed, um das Seitenmenü zu öffnen, von wo Sie die Art der Feeds auswählen oder Ihre eigenen Themen anzeigen lassen können.



Das Uhr-Widget wird auf HTC BlinkFeed angezeigt, wenn Sie HTC BlinkFeed als die Hauptstartseite eingestellt haben.

## HTC BlinkFeed aktivieren oder deaktivieren

- Ziehen Sie zwei Finger auf der Startseite zusammen.



- Tippen Sie auf .

- Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um HTC BlinkFeed zu aktivieren, wischen Sie nach rechts, bis **BlinkFeed** angezeigt wird und tippen es anschließend an.



- Um HTC BlinkFeed zu deaktivieren wischen Sie zum Miniaturbild und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.

## Restaurantempfehlungen

Keine Idee, was Sie essen möchten? Erhalten Sie Empfehlungen für Restaurants in der Nähe in HTC BlinkFeed.



- Stellen Sie sicher, dass Sie HTC Sense Startseiten die Erlaubnis für den Zugriff auf Ihren Standort gegeben haben. Siehe [Einrichtung des HTC Sense Startseiten-Widgets](#) auf Seite 38.
- Stellen Sie sicher, dass Sie personalisierte Inhalte zu HTC BlinkFeed hinzugefügt haben. Siehe [Möglichkeiten zum Hinzufügen von Inhalten zu HTC BlinkFeed](#) auf Seite 68.

- Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
- Tippen Sie auf und stellen Sie sicher, dass **Empfehlungen zum Essen** ausgewählt ist.

Um Restaurantempfehlungen zu erhalten, müssen Sie HTC BlinkFeed jeden Tag aktiv nutzen. Restaurantempfehlungen werden als Kachel in HTC BlinkFeed und auch im Sperrfenster angezeigt.

## Restaurantempfehlungen anzeigen

Zeigen Sie Fotos des Restaurants an, erhalten Sie eine Wegbeschreibung zum Restaurant und mehr.

1. Wenn eine Restaurant-Empfehlungskachel angezeigt wird, tippen Sie sie an, um weitere Informationen anzuzeigen.
2. Sie können folgendes tun:
  - Tippen Sie auf die Fotokachel oder **Fotos anzeigen**, um Fotos des Restaurants zu durchsuchen.
  - Tippen Sie auf das Kartensymbol oder die Adresse, um den Standort in Google Maps™ anzuzeigen. Von dort können Sie eine Wegbeschreibung erhalten.
  - Wenn eine Telefonnummer angezeigt wird, tippen Sie auf die Telefonnummer, um das Restaurant anzurufen.
  - Wenn Nummern an der Unterseite angezeigt werden, tippen Sie auf eine Nummer, um alternative Restaurantempfehlungen anzuzeigen.

## Möglichkeiten zum Hinzufügen von Inhalten zu HTC BlinkFeed

Personalisieren Sie HTC BlinkFeed, um Artikel und Statusaktualisierungen aus Ihren beliebten Nachrichtenquellen und Apps anzuzeigen.

### Quellen zu HTC BlinkFeed hinzufügen

Fügen Sie Nachrichtenquellen wie z.B. News Republic™ hinzu, um aus einer Vielzahl von Nachrichtendiensten auszuwählen.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf die Quellen, die Sie hinzufügen möchten.

### Feeds auswählen

Entdecken Sie Geschichten und Artikel in HTC BlinkFeed.



Sie müssen eine Nachrichtenquelle hinzufügen, bevor Sie Feeds auswählen können.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie neben News Republic auf  >  **Themen hinzufügen**.
3. Wischen Sie zwischen den Fenster, um die Kategorien zu durchsuchen.
4. Wählen Sie ein oder mehrere Netzwerke aus.

## Inhalte Ihrer Apps und sozialen Netzwerke anzeigen

Lassen Sie sich die Posts Ihrer Freunde in sozialen Netzwerken anzeigen oder zeigen Sie Inhalte Ihrer HTC Apps direkt in HTC BlinkFeed an.



- Sie müssen sich bei Ihren sozialen Netzwerken anmelden, bevor Sie ein Status-Update von HTC BlinkFeed posten können.
- Beim Hinzufügen eines sozialen Netzwerks zu HTC BlinkFeed müssen Sie HTC Sense die Berechtigung für den Zugriff geben.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **+** und wählen Sie anschließend Ihre beliebten Apps und sozialen Netzwerke.

## Suchen nach und Hinzufügen eines interessanten Themas

Suchen Sie nach einem bestimmten Thema? Suchen Sie nach und wählen Sie interessante Themen, um sie in HTC BlinkFeed anzuzeigen.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie neben News Republic auf **▼ > + Themen hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf **Q** und anschließend auf **Themen und Anbieter suchen** und geben Sie Stichwörter für das ein, was Sie suchen.
4. Tippen Sie auf ein Ergebnis und fügen Sie es zu Meine Themen in der News Republic App hinzu. Sie können auch auf **Feeds von RSS Anbietern anzeigen** tippen, um RSS Feeds über dieses Thema anzuzeigen. Scrollen Sie nach oben, wenn Sie die Kachel nicht sehen.

## Abonnement ausländischer Nachrichtenquellen

Möchten Sie in mehr als einer Region über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden bleiben? In HTC BlinkFeed können jetzt Nachrichtenquellen aus verschiedenen Ländern angezeigt werden.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie neben News Republic auf **▼ > + Themen hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf **▼** neben den Namen des Landes oder der Region und wählen Sie anschließend ein weiteres.
4. Wählen Sie die Feed, die hinzugefügt werden sollen.

## Lesen komfortabler machen

Machen Sie das Lesen von HTC BlinkFeed Inhalten komfortabler mit anpassbaren Schriftarten oder dem Nachtlesemodus.

1. Tippen Sie in HTC BlinkFeed auf einen Artikel, um ihn in News Republic zu öffnen.
2. Tippen Sie auf : und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  - Tippen Sie auf **Nachtmodus**, um zum Nachtlesemodus zu wechseln.
  - Tippen Sie auf **Schriftgröße** und wählen Sie anschließend eine Schriftgröße.

## Den Höhepunkte Feed anpassen

Der Höhepunkte Feed zeigt eine Mischung von beliebten Artikeln und Statusaktualisierungen aus den von Ihnen hinzugefügten Feed-Quellen an. Sie können den Höhepunkte Feed so einstellen, dass nur Elemente aus Ihren beliebten Nachrichtenquellen und Apps angezeigt werden.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf : > **Einstellungen** > **Wählen Sie Höhepunktthemen**.
3. Wählen Sie die Feed-Quellen, die in Höhepunkte angezeigt werden sollen.

## In Ihren sozialen Netzwerken posten

Sie können ganz einfach eine Statusaktualisierung von HTC BlinkFeed aus posten.



- Sie müssen sich bei Ihren sozialen Netzwerken anmelden, bevor Sie ein Status-Update von HTC BlinkFeed posten können.
- Beim Hinzufügen eines sozialen Netzwerks zu HTC BlinkFeed müssen Sie HTC Sense die Berechtigung für den Zugriff geben.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf : > **Schreiben** und wählen Sie ein soziales Netzwerk aus.
3. Verfassen Sie Ihre Statusaktualisierung und posten Sie sie in Ihrem sozialen Netzwerk.

## Inhalte aus HTC BlinkFeed entfernen

Egal ob eine Kachel oder ein gesamter Feed, können Sie nicht gewünschte Inhalte in HTC BlinkFeed entfernen.

- Wenn Sie eine Kachel entfernen möchten, halten Sie die zu entfernende Kachel etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.
- Um eine Feed-Quelle zu entfernen, tippen Sie im Seitenmenü neben News Republic auf ▼ >  **Themen hinzufügen**. Tippen Sie anschließend auf eine mit ✓ markierte Kachel, um sie zu entfernen.
- Um soziale Netzwerke oder Apps aus HTC BlinkFeed zu entfernen, tippen Sie im Seitenmenü auf . Deaktivieren Sie anschließend die sozialen Netzwerke oder Apps, die Sie in HTC BlinkFeed ausblenden möchten.

# Kamera

## Kamera-Grundlagen

### Kamera Anzeige

Nehmen Sie tolle Fotos und Videos mit der Kamera auf.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das KamerasyMBOL, um die Kamera App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf : , um sämtliche Steuerelemente im Sucher anzuzeigen.



Wählen Sie eine Szene für die Aufnahme von Fotos.

Wählen Sie eine Szene für die Aufnahme von Videos.

ISO AUTO Sie können einen ISO-Wert auswählen oder Auto einstellen. Höhere ISO-Werte eignen sich am besten bei schlechten Lichtverhältnissen.

EV +0 Wählen Sie einen Belichtungswert. Je höher der Belichtungswert, desto heller werden die Fotos oder Videos sein.

AWB Wählen Sie eine Weißabgleichseinstellung, die den gegenwärtigen Lichtverhältnissen entspricht.

Wählen Sie aus grundlegenden und erweiterten Kameraeinstellungen aus.

### Auswahl eines Aufnahmemodus

Wechseln Sie zu einem Aufnahmemodus für die Aufnahme von Fotos oder Videos.

Tippen Sie im Suchfenster auf und wählen Sie anschließend einen Aufnahmemodus aus.

Sie können auch einfach über den Sucher wischen, um zwischen Aufnahmemodi zu wechseln:

- Wischen Sie im Querformat von oben nach unten über das Display.
- Wischen Sie im Hochformat von links nach rechts über das Display.

## Zoomen

Spreizen Sie vor der Aufnahme eines Fotos oder Videos zwei Finger auseinander, um hineinzuzoomen, oder zusammen, um herauszuzoomen.

## Aktivieren oder Deaktivieren des Kamerablitzes

Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um eine Blitzeinstellung auszuwählen.

Wenn Sie  oder  verwenden, wird die Kamera automatisch die beste Blithelligkeit für das Foto einstellen.

## Aufnahme eines Fotos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das KamerasyMBOL, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Kamera**-Modus, wenn Sie sich nicht in diesem Modus befinden. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 72 für Details.
3. Richten Sie die Kamera auf das, was Sie aufnehmen möchten. Die Kamera wird den Fokus automatisch einstellen, wenn Sie sich bewegen.
4. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .

## Tipps für die Aufnahme besserer Fotos

Hier sind einige Tipps für die Aufnahme, um bessere Bilder mit der Kamera-App zu erhalten.

### Fokus und Schärfe verbessern

- Das HTC One (M8) verfügt über Autofokus, der am besten bei einem Motiv funktioniert, das sich nicht zu sehr bewegt. Tippen Sie zum Ändern des Fokus im Sucher auf das Motiv, das fokussiert werden soll.
- Wenn sich das Objekt bewegt, halten Sie es im Sucher gedrückt, um den Fokus zu sperren.
- Sie in den Kamera Einstellungen die Schärfe vor der Aufnahme eines Fotos einstellen oder die Schärfe manuell in Bildbearbeitung anpassen.

Im Allgemeinen ist es besser ein verschwommenes Bild zu schärfen als die Schärfe in einem Bild zu verringern.

### Gut belichtete Fotos aufnehmen

- Das HTC One (M8) stellt den Fokus und die Belichtung automatisch ein. Wenn das Bild unterbelichtet zu sein scheint oder im Sucher zu dunkel angezeigt wird, tippen Sie auf einen Teil des Bildes, der sich im Schatten befindet. Tippen Sie umgekehrt auf ein gut belichtetes Objekt im Bild, wenn das Bild überbelichtet zu sein scheint. Fokussieren Sie auf ein Objekt mit einem neutralen Farbton, um eine ausgeglichene Belichtung zu erzielen. Beachten Sie, dass das Antippen eines anderes Objektes den Fokus von Ihrem Motiv ändern kann.
- Wenn Sie die Standardeinstellungen verwenden und das Foto noch immer zu dunkel zu sein scheint, wechseln Sie zur Nachtszene und legen Sie das HTC One (M8) auf eine ebene Unterlage, um es stabil zu halten.

- Wenn sich Teile des Bildes im Schatten und andere Teile in hellen Bereichen befinden, verwenden Sie den HDR, um mehrere Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung zu machen und sie zu einer Aufnahme zusammenzufügen. Halten Sie das HTC One (M8) ruhig oder legen Sie es auf eine ebene Unterlage, wenn Sie HDR verwenden.
- Achten Sie bei der Aufnahme eines Panoramafotos auf die gesamte Szene und fokussieren Sie auf ein Objekt mit einem neutralen Farbton, um die Belichtung im zusammengesetzten Bild auszugleichen zu gestalten.

## Andere Tipps

- Tippen Sie in den Kamera Einstellungen auf **Raster**, um das Motiv besser zu erfassen oder die Komposition zu verbessern.
- Wenn Sie Fotos unter Neonröhren oder Glühlampen aufnehmen und die Farben des Motivs nicht richtig erscheinen, tippen Sie auf **AWB** und wählen Sie eine Einstellung für den Weißabgleich. Überprüfen Sie das Bild im Sucher und wählen Sie die Option, die am ehesten die natürliche Farbe des Objektes darstellt.
- In den Kamera-Einstellungen können Sie auf **Bildanpassungen** tippen und den Kontrast, die Sättigung und die Schärfe vor der Aufnahme des Fotos anpassen.
- Nach der Aufnahme des Fotos können Sie den Kontrast, die Helligkeit und andere Einstellungen in Bildbearbeitung noch weiter einstellen.

---

## Aufnahme von Video

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasyymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Kamera**-Modus, wenn Sie sich nicht in diesem Modus befinden. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 72 für Details.
3. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .
4. Den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich einstellen, indem Sie einfach auf das Suchfenster tippen.
5. Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um den Blitz ein- oder auszuschalten.
6. Tippen Sie auf , um die Aufnahme anzuhalten und anschließend auf , um fortzufahren.
7. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

### Einstellen der Videoauflösung

1. Wechseln Sie zum Modus **Kamera**.
2. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf **Videoqualität** und wählen Sie anschließend eine Videoauflösung aus.

## Aufnahme eines Fotos während der Videoaufnahme – VideoPic

Verwenden Sie die **Normal** Videoszene, wenn Sie ein Foto während der Videoaufnahme machen möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Tippen Sie im Bildsucher auf  , um die Kameraoptionen anzuzeigen.  
Stellen Sie sicher, dass das  Symbol angezeigt wird, was bedeutet, dass die **Normal** Videoszene ausgewählt ist.
3. Tippen Sie auf  , um mit der Aufnahme zu beginnen.
4. Tippen Sie während der Aufnahme auf  wenn Sie ein Foto aufnehmen möchten.
5. Tippen Sie auf  , um die Aufnahme zu stoppen.

## Die Lautstärketasten für die Aufnahme von Fotos oder Videos verwenden


In der Kamera App können Sie die LAUTSTÄRKE-Tasten als Auslösetasten oder Zoomsteuerungen einstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Tippen Sie im Suchfenster auf  .
3. Tippen Sie auf  > Lautstärketastenoptionen.
4. Wählen Sie, wie Sie die Lautstärketasten in der Kamera-App nutzen möchten.

## Schließen Sie die Kamera-App

Um Ihnen eine volle Anzeige der Suchfensters zu ermöglichen, ersetzt das HTC One (M8)  ,  und  durch kleine Punkte.

Tippen Sie auf einen Punkt, um diese Schaltflächen wieder anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf  oder  , um die Kamera-App, zu schließen und zur Startseite oder zur vorherigen Seite zurückzukehren.

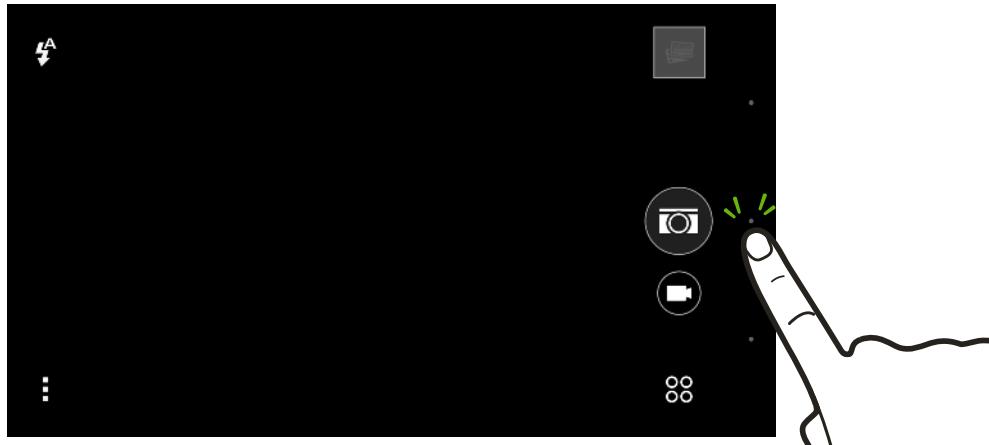

## Kontinuierliche Aufnahme von Bildern

Möchten Sie Fotos von sich bewegenden Motiven aufnehmen? Egal ob das Fußballspiel Ihres Sohnes oder ein Autorennen. Sie können die Action immer aufnehmen. Verwenden Sie die **Auto Szene**, wenn Sie eine kontinuierliche Aufnahme von Bildern machen möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasyymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Kamera**-Modus, wenn Sie sich nicht in diesem Modus befinden. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 72 für Details.
3. Tippen Sie im Bildsucher auf  , um die Kameraoptionen anzuzeigen.

Stellen Sie sicher, dass das  Symbol angezeigt wird, was bedeutet, dass die **Auto Szene** ausgewählt ist.

4. Halten Sie den Auslöser  auf dem Bildschirm gedrückt.

Die Kamera nimmt bis zu 20 aufeinanderfolgende Aufnahmen Ihres Motivs auf.

5. Entscheiden Sie, was Sie mit den Serienaufnahmen anfangen möchten:

- Um nur ein Foto zu behalten, wählen Sie das Foto aus, das Sie am meisten mögen, und tippen Sie anschließend auf **Beste Aufnahme**.
- Tippen Sie auf **Löschen**, wählen Sie die zu löschenenden Aufnahmen und tippen Sie anschließend auf **Löschen**, um nur die verbleibenden Aufnahmen zu speichern.
- Wenn Sie die gesamte Serie der Aufnahmen speichern möchten, drücken Sie einfach auf .

## Duo Kamera

### Tippe für die Verwendung von Duo Kamera

Hier sind wichtige Tipps für die Verwendung von Duo Kamera, so dass Ihre Fotos mit ausreichend Tiefeninformationen aufgenommen werden können, wenn Sie Duo-Effekte für sie in der Bildbearbeitung anwenden möchten.


### Kameraeinstellungen

- Sie können Duo Kamera Fotos nur im **Kamera** Aufnahmemodus aufnehmen.
- Um Tiefeninformationen aufzunehmen, müssen die folgenden Kameraeinstellungen aktiviert sein:

<b>Fotoszene</b>	Auto
<b>Blitzlicht</b>	Aus
<b>Zuschneiden</b>	Breit 16:9
<b>Zoomstufe</b>	Niedrigste Stufe

## Beleuchtung


- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hand nicht das zweite Kameraobjektiv blockiert.

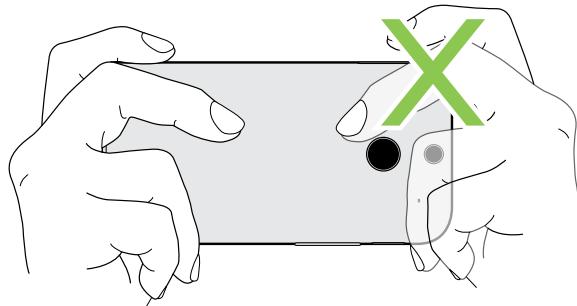


- Nehmen Sie Duo Kamera Fotos in einer Umgebung mit einer guten Belichtung auf. Die Nachbearbeitung von Duo-Effekten funktioniert nicht für Aufnahmen bei wenig Licht.
- Wenn die Belichtung nicht gleichmäßig ist, zum Beispiel wenn der Hintergrund ein wenig unter- oder überlichtet ist, tippen Sie auf  $\text{EV}_{+0}$ , um den Belichtungswert anzupassen.

## Komposition

- Wählen Sie einen interessanten Hintergrund für Ihr Motiv. Die Positionierung Ihres Motivs mit einigen Lampen oder einem Garten im Hintergrund wird Farbe und Kontrast zu Ihrem Foto hinzufügen, speziell wenn Sie später den UFocus™ Effekt anwenden.

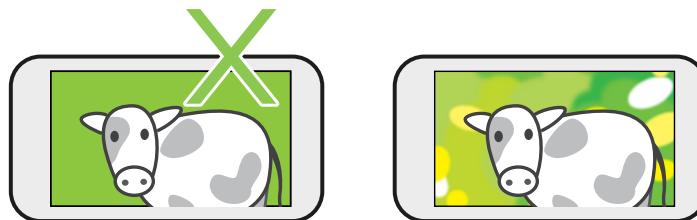

- Duo-Effekte funktioniert möglicherweise nicht bei einer Nahaufnahme oder einem Foto, bei dem das Motiv zu nah am Hintergrund ist. Achten Sie bei der Aufnahme auf den Abstand zwischen der Kamera Ihrem Motiv, sowie dem Abstand zwischen dem Motiv und dem Hintergrund.

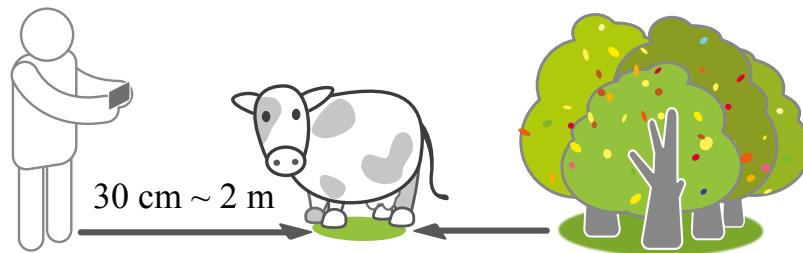

- Aufnahmen von unbewegten Motiven sieht mit Dimension Plus™ Nachbearbeitung hervorragend aus. Wenn Sie Dimension Plus verwenden, können Sie das Motiv und den Hintergrund näher zusammenstellen und der Abstand zwischen der Kamera und dem Motiv kann mindestens 20 Zentimeter betragen.
- Duo-Effekte wird nicht bei Serienaufnahmen, gezoomten Fotos oder beschnittenen Fotos funktionieren.

Siehe [Bildbearbeitung](#) auf Seite 96, um weitere Informationen über Duo-Effekte zu erhalten.

## Selfies und Personenaufnahmen

### **Tipps für die Aufnahme von Selfies und Personen**

Möchten Sie sich selbst, Ihre Familie und Freunde auf Ihren Aufnahmen am besten aussehen lassen? Hier sind einige Kameraoptionen, die Sie anpassen oder auswählen können, bevor Sie Selfies und Aufnahmen von Personen machen.

#### **Porträt-Szene**

Die Nutzung der Porträt-Szene hilft ein wenig beim Glätten der Haut in Ihren Selfies und Aufnahmen von Personen.

1. Wechseln Sie zum Modus **Kamera** oder **Selbstporträt**. Um zu erfahren, wie Sie zwischen den Aufnahmemodi wechseln, siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 72.
2. Tippen Sie im Bildsucher auf  , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf  zur Auswahl der Porträt-Szene.

#### **Haut Verbesserung für Selfies**

Verschönern Sie Ihr Gesicht mit Haut Verbesserung, bevor Sie Ihr Selfie aufnehmen. Siehe [Die Haut mit Haut Verbesserung verschönern](#) auf Seite 79.

#### **Winkel von Selfies**

Möchten Sie, dass der Winkel Ihrer Aufnahmen genauso aussehen, wie Sie sich selbst im Sucher sehen?

1. Wechseln Sie zum **Selfie Modus**. Um zu erfahren, wie Sie zwischen den Aufnahmemodi wechseln, siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 72.
2. Tippen Sie im Bildsucher auf  , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf  > **Kameraoptionen**.
4. Wählen Sie die Option **Spiegelabbild speichern**.

## Hautverschönerungen für Aufnahmen von Personen

Verschönern Sie die Haut Ihrer Motive, bevor Sie die Aufnahmen machen.

1. Wechseln Sie zum Modus **Kamera**. Um zu erfahren, wie Sie zwischen den Aufnahmemodi wechseln, siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 72.
2. Tippen Sie im Bildsucher auf  , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie die  Szene Einstellung verwenden.
4. Tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf **Makeup-Stufe** und passen Sie anschließend den Grad der Hautglättung anzupassen.

---

## Die Haut mit Haut Verbesserung verschönern

---

Verschönern Sie Ihre Haut, bevor Sie ein Selfie aufnehmen. Haut Verbesserung glättet Ihre Haut in Echtzeit.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasyymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Selfie** oder **Passfoto Automat**. Um zu erfahren, wie Sie zwischen den Aufnahmemodi wechseln, siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 72.
3. Ziehen Sie den Regler über die Einstellungsleiste, um den Grad der Hautglättung zu ändern.



Die Einstellungsleiste wird standardmäßig im Sucher angezeigt. Um sie auszublenden, tippen Sie auf  >  und deaktivieren Sie anschließend die **Haut Verbesserung** Option.

---

## Auto Selfie verwenden

---

Halten Sie still, um ein Auto Selfie zu erstellen – oder lächeln Sie einfach! Sie müssen diese Funktion nur in den Kameraeinstellungen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasyymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Selfie** Modus. Um zu erfahren, wie Sie zwischen den Aufnahmemodi wechseln, siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 72.
3. Tippen Sie im Bildsucher auf  , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf  > **Kameraoptionen**.
5. Wählen Sie die Option **Auto Selfie** und drücken Sie anschließend auf .
6. Posieren und rahmen Sie sich selbst im Sucher.
7. Um das Selfie automatisch aufzunehmen, schauen Sie in die Frontkamera und:
  - Bleiben Sie still, bis der weiße Kasten im Sucher grün wird.
  - Oder lächeln Sie in die Kamera. Lächeln Sie ein paar Sekunden, bis die Aufnahme gemacht wurde.

## Selfie auf Zuruf verwenden

Mit Selfie auf Zuruf können Sie Foto- oder Videoselfies ganz einfach per Sprachbefehl machen. Sie müssen diese Funktion nur in den Kameraeinstellungen aktivieren.



Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasyymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Selfie** Modus. Um zu erfahren, wie Sie zwischen den Aufnahmemodi wechseln, siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 72.
3. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf > **Kameraoptionen**.
5. Wählen Sie die Option **Selfie auf Zuruf** und drücken Sie anschließend auf .
6. Posieren und rahmen Sie sich selbst im Sucher.
7. Schauen Sie in die Frontkamera und:
  - Sagen Sie Lächeln oder Schnappschuss, um ein Fotoselfie aufzunehmen.
  - Sagen Sie Aufnahme, um ein Videoselfie aufzunehmen.



Sie können den Sprachbefehl auch mit der Hauptkamera verwenden. Wechseln Sie zum **Kamera** Modus und aktivieren Sie **Sprachaufnahme** in den Kameraeinstellungen. Die Sprachaufnahme ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

## Fotos mit dem Selbstauslöser aufnehmen

Wenn Sie den Selbstauslöser verwenden, zählt die Kamera-App herunter, bevor Ihr Foto aufgenommen wird. Sie können die Countdown-Zeit einstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasyymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wählen Sie einen Aufnahmemodus, den Sie verwenden möchten. Um zu erfahren, wie Sie zwischen den Aufnahmemodi wechseln, siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 72.
3. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
4. Gehen Sie je nach ausgewähltem Aufnahmemodus wie folgt vor:
  - Tippen Sie auf , wenn Sie dieses Symbol sehen und anschließend auf die gewünschte Countdown-Zeit.
  - Tippen Sie auf > **Selbstauslöser** und ziehen Sie anschließend am Regler, um die Countdown-Zeit einzustellen.
5. Drücken Sie auf , um den Timer zu starten. Die Kamera wird das Foto nach dem Countdown aufnehmen.

## Selfies mit Passfoto Automat aufnehmen

Nehmen Sie mehrere Selfies auf und kombinieren Sie sie zu einem einzelnen Bild.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.

2. Tippen Sie auf > **Passfoto Automat**.

Wenn dieser Modus nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **Hinzufügen > Passfoto Automat**, um ihn zuerst zu den Aufnahmemodi hinzuzufügen.

3. Tippen Sie auf dem Sucher auf > und wählen Sie anschließend ein Layout für Ihre Selfies.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

Die Kamera App wird vier Selfies in einem Abstand von jeweils 2 Sekunden aufnehmen. Sie können Ihre Pose für jede Aufnahme ändern.

## Split Aufnahme

### Verwendung des Split Aufnahme Modus

Verwenden Sie den Split Aufnahme Modus, um Ihr Selfie und die Umgebung vor Ihnen gleichzeitig aufzunehmen. Die Split Aufnahme kann sowohl für Fotos als auch Videos gemacht werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.

2. Tippen Sie auf > **Split Aufnahme**.

Wenn dieser Modus nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **Hinzufügen > Split Aufnahme**, um ihn zuerst zu den Aufnahmemodi hinzuzufügen.

3. Ziehen Sie den mittleren Knoten, um die Größe der Fenster vertikal anzupassen. Ziehen Sie den oberen oder unteren Knoten, um die Bildschirme diagonal zu teilen.



4. Tippen Sie auf , um zwischen den folgenden Optionen zu wechseln:

<b>Synchrone Aufnahme</b>	Verwenden Sie die Haupt- und Frontkamera, um Fotos oder Videos gleichzeitig aufzunehmen.
---------------------------	--

<b>Asynchrone Aufnahme</b>	Nehmen Sie Fotos und Videos mit der Haupt- und Frontkamera separat auf. Sie können verschiedene Längen von Videos aufnehmen.
----------------------------	--

5. Tippen Sie bei einer synchronen Aufnahme auf zur Aufnahme von Fotos oder zur Aufnahme von Videos mit beiden Kameras.
6. Wenn Sie eine asynchrone Aufnahme machen, tippen Sie auf zur Aufnahme eines Fotos oder auf zur Aufnahme eines Videos mit der Hauptkamera. Tippen Sie erneut auf die Taste, um Ihr Selfie aufzunehmen.  
Wenn Sie Video mit der Hauptkamera aufgenommen haben, wird das Video im geteilten Fenster nach Stoppen der Aufnahme angezeigt. Tippen Sie nach oder während der Anzeige des Videos auf , um Ihr Video-Selfie aufzunehmen.  
Wenn Sie die Aufnahme erneut machen möchten, tippen Sie auf , um von vorn zu beginnen.
7. Tippen Sie zum Speichern der Split Aufnahme auf .

## Panoramaaufnahmen

### Aufnahme eines Panoramafotos

Erstellen Sie eine breitere Aufnahme von Landschaften in einem Schwenk.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie den Panoramaschwenk-Modus verwenden, z.B. Zoomen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf > **Panorama**.
3. Wenn Pan 360 ausgewählt ist, tippen Sie auf > und anschließend auf , um zum **Panoramaschwenk**-Modus zu wechseln.
4. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf .
5. Schwenken Sie im Quer- oder Hochformat nach links oder rechts. Halten Sie das HTC One (M8) so flüssig wie möglich, um automatisch Bilder aufnehmen zu können.  
Sie können auch auf tippen, um die Aufnahme jederzeit zu stoppen.

Die Kamera fügt die Bilder zu einem einzelnen Foto zusammen.

### Aufnahme eines Pan 360 Fotos

Die Welt ist nicht flach und Ihre Fotos sollten dies auch nicht sein. Nehmen Sie ein 360-Grad Panorama Ihrer Umgebung auf.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie sich in diesem Modus befinden, z.B. Zoomen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf > **Panorama**.


3. Tippen Sie im Bildsucher auf  , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf  und anschließend auf  , um zum Pan 360 Modus zu wechseln.
5. Halten Sie das HTC One (M8) auf der Höhe Ihres Gesichtes, so dass Sie mehr Raum zur Aufnahme von Szenen über oder unten Ihnen haben.
6. Wenn Sie für die erste Aufnahme bereit sind, zentrieren Sie das weiße Kästchen innerhalb der Markierungen im Suchfenster. Die Kamera fertigt die Aufnahme automatisch an.
7. Wenn Sie nacheinander folgende Aufnahmen machen möchten, schwenken Sie das HTC One (M8) so flüssig wie Sie können nach oben, unten, links und rechts.

Beim Schwenken in eine Richtung wird ein anderes weißes Kästchen angezeigt. Zentrieren Sie das weiße Kästchen innerhalb der Markierungen im Sucher.



Stehen Sie an derselben Stelle, selbst wenn Sie sich für weitere Aufnahme umdrehen. Achten Sie für optimale Ergebnisse auf folgendes:

- Vermeiden Sie die Aufnahme von Szenen mit sich bewegenden Objekten.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens fünf Metern zur Szene.

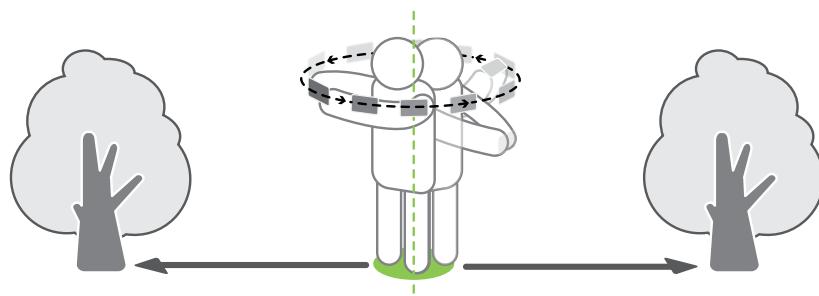

8. Schwenken Sie bis zur Aufnahme der gewünschten Bilder oder wenn Sie keine weiteren Kästchen mehr sehen.

Tippen Sie auf  , um die Aufnahme jederzeit zu beenden.

Mit Pan 360 aufgenommene Fotos werden mit einem  Symbol in Album angezeigt.

## Andere Kamerafunktionen

### Zoe Kamera verwenden

Lassen Sie die besten Momente nicht entwischen. Wenn es auf das Timing ankommt, erfassen Sie den richtigen Moment mit dem HTC One (M8) und erhalten Sie mehr als nur ein unbewegtes Foto.

Mit nur einer einzigen Taste im Zoe Kamera Modus können Sie:

- Ein Foto aufnehmen.
- Eine Kombination von Serienaufnahmen und einem 3-sekündigen Videoclip für erweiterte Bearbeitungsfunktion in Album, zum Beispiel Serienaufnahme-Funktion, Immer lächeln und Objekt entfernen aufnehmen. Siehe [Alben](#) auf Seite 88 für Einzelheiten.
- Ein längeres Video aufnehmen sowie Serienaufnahmen während der ersten drei Sekunden machen.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie Zoe Kamera verwenden, z.B. Zoomen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasyymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Zoe Kamera**. Um zu erfahren, wie Sie zwischen den Aufnahmemodi wechseln, siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 72.
3. Tippen Sie ein Mal auf , um ein Foto zu machen.
4. Halten Sie  drei Sekunden lang gedrückt, um eine Serienaufnahme und einen 3-sekündigen Videoclip aufzunehmen.
5. Wenn Sie die Videoaufnahme fortsetzen möchten, halten Sie  gedrückt, bis der Status **Gesperrt** gleich über  angezeigt wird.



Wenn Sie Serienaufnahmen mit einem 3-sekündigen Videoclip aufnehmen, achten Sie auf die folgenden Dinge:

- Halten Sie das HTC One (M8) ruhig, um sich bewegende Objekte gegen eine statische Hintergrundszene aufzunehmen.
- Wenn Sie Serienaufnahme-Funktion für das Zusammenfügen verschiedener Action-Aufnahmen zu einem Foto verwenden, lassen Sie das Motiv offensichtliche Längsbewegungen machen.
- Bitten Sie Ihr Motiv bei der Aufnahme eines Gruppenfotos die Pose zu halten, bis Sie die Aufnahme beendet haben.

## HDR verwenden

Bei der Aufnahme von Porträts gegen einen hellen Hintergrund können Sie HDR, Abkürzung für High Dynamic Range, verwenden, um das Motiv schärfer abzubilden. HDR verstärkt die Details von hellen und dunklen Bereichen selbst bei starken Lichtkontrasten.



HDR funktioniert am besten, wenn sich das Motiv nicht bewegt. Die Kamera macht mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen und setzt Sie zu einem verbesserten Foto zusammen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasyymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Kamera**-Modus, wenn Sie sich nicht in diesem Modus befinden. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 72 für Details.
3. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf und anschließend auf .  
Wenn Sie ein HDR Video aufnehmen, tippen Sie auf und anschließend auf .
5. Wenn Sie ein HDR-Foto aufnehmen möchten, tippen Sie auf .  
Oder tippen Sie auf , um die Aufnahme eines HDR Videos zu starten.

## Videos in Zeitlupe aufnehmen

Erleben Sie eine Hochgeschwindigkeitsaktion Stück für Stück wieder und geben Sie Ihren Videos einen Hauch von Spannung.



Audio wird in dieser Szene aufgenommen, aber nur dann verfügbar sein, wenn das Video mit normaler Geschwindigkeit wiedergegeben wird.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasyymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Kamera**-Modus, wenn Sie sich nicht in diesem Modus befinden. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 72 für Details.
3. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf und anschließend auf .
5. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
6. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

## Verwendung des Kombi Aufnahme Modus

Schneiden Sie Ihr Selfie in die Szene, wenn Sie ein Foto oder Video von einer bekannten Sehenswürdigkeit machen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasyymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Kombi Aufnahme** Modus. Um zu erfahren, wie Sie zwischen den Aufnahmemodi wechseln, siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 72.

3. Ziehen Sie Ihr Selfie an die gewünschte Position.
4. Spreizen Sie zwei Finger oder ziehen Sie sie zusammen, um die Größe des Selfies zu ändern.
5. Tippen Sie auf , um ein Foto zu machen.




## Kameraeinstellungen

### Manuelle Anpassung von Kameraeinstellungen

Möchten Sie die Kameraeinstellungen für unterschiedliche Umgebungen oder Lichtverhältnisse individuell steuern? Sie können die Werte für Einstellungen wie zum Beispiel Weißabgleich, Belichtung, ISO und mehr manuell anpassen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasyymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Kamera**-Modus, wenn Sie sich nicht in diesem Modus befinden. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 72 für Details.
3. Tippen Sie im Bildsucher auf  , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf  und anschließend auf .
5. Tippen Sie auf eine Einstellung und ziehen Sie anschließend am Regler, um Anpassungen vorzunehmen.

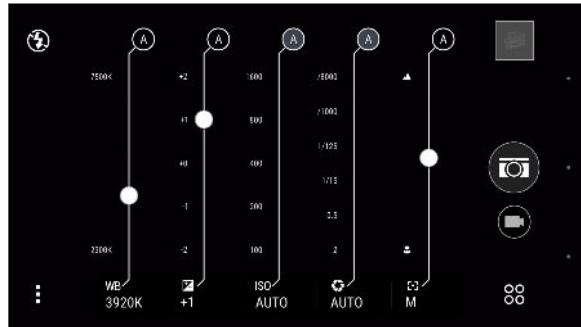

6. Um eine Einstellung zurück auf Automatik zu stellen, tippen Sie auf .

7. Tippen Sie nach Abschluss auf . Wenn Sie die Einstellungen wieder anzeigen möchten, tippen Sie einfach auf .
8. Wenn Sie zur Aufnahme eines Fotos bereit sind, tippen Sie auf .



Sie können Ihre eigenen Einstellungen als einen neuen Aufnahmemodus speichern. Siehe [Ihre Einstellungen als einen Aufnahmemodus speichern](#) auf Seite 87 für weitere Einzelheiten.

### **Ihre Einstellungen als einen Aufnahmemodus speichern**

Speichern Sie eine Szene oder benutzerdefinierte Einstellungen als einen neuen Aufnahmemodus, so dass Sie jederzeit auf sie zugreifen können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf und anschließend auf einen Aufnahmemodus, den Sie verwenden möchten.



Einige Aufnahmemodi unterstützen die Änderung der Kameraeinstellungen möglicherweise nicht.

3. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
4. Ändern Sie die gewünschten Einstellungen.
5. Tippen Sie nach Abschluss auf > **Benutzerdefinierte Kamera speichern**.
6. Geben Sie einen Namen ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Tippen Sie im Sucher auf und anschließend auf Ihren erstellten Aufnahmemodus, wenn Sie ihn verwenden möchten.



Wenn Sie einen von Ihnen hinzugefügten Aufnahmemodus entfernen möchten, tippen Sie auf , halten Sie den Modus gedrückt und ziehen Sie ihn anschließend auf die **Löschen** Option.

# Alben

## Anzeige von Fotos oder Videos in Album

Erinnerungen an alte Zeiten. Verwenden Sie Album, um Ihre Fotos und Videos anzuzeigen. Zeigen Sie sie nach Zeit, Album oder Ort an. Bei der Anzeige von Fotos und Videos werden die Bildschirm Navigationstasten ausgeblendet. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Album Steuerungen und Bildschirm Navigationstasten anzuzeigen.

### Fotos und Videos nach Zeit organisiert anzeigen

Wechseln Sie zur Zeitleiste Ansicht, wenn Sie Ihre Fotos und Videos nach Ihrem Aufnahmeort anzeigen lassen möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Album**.
2. Tippen Sie auf > **Zeitleiste**, um zur Zeitleiste Ansicht zu wechseln.  
Es werden anschließend Registerkartensymbole zum Wechseln zwischen verschiedenen Layouts angezeigt.
3. Tippen Sie auf , um Ihre Fotos und Videos individuell in einem Feed angeordnet anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf , um Ihre Fotos und Videos in einem Raster-Layout anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf , um Ihre Fotos und Videos nach Ereignissen angeordnet anzuzeigen.
6. Tippen Sie auf , um Ihre Fotos und Videos nach Jahr geordnet anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf einen Monat, um die Aufnahmen anzuzeigen, die Sie während dieser Zeit gemacht haben.
7. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen.



Sie können auch zwei Finger auf dem Display zusammen führen oder spreizen, um durch das Zeitleisten-, Feed-, Raster- und Jahr-Layout zu scrollen.

### Fotos und Videos nach Album anzeigen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Album**.
2. Tippen Sie auf > **Alben**.
3. Tippen Sie auf eine Kachel, um ein Album zu öffnen.
4. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen.

## Anzeige Ihrer Lieblingsfotos

Sie können Ihre Lieblingsfotos ganz einfach an einem einzigen Ort anzeigen. Sie können Fotos zum Eigene Favoriten Album hinzufügen.

- Um ein Foto hinzuzufügen, suchen und zeigen Sie das Foto im Vollbild an, tippen Sie auf das Foto und anschließend auf > **Favorit**.
- Öffnen Sie das Album Eigene Favoriten, um diese Lieblingsbilder anzuzeigen.
- Wenn Sie ein Foto aus dem Album Eigene Favoriten entfernen möchten, halten Sie das Miniaturbild gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.

## Anzeigen und Ausblenden von Alben

Zu viele Ordner in Album? Sie können Alben anzeigen oder ausblenden.

1. Tippen Sie in Album auf > **Zeitleiste** oder **Alben**.
2. Tippen Sie auf > **Alben anzeigen/ausblenden**.
3. Wählen Sie aus, welche Album Sie ein- oder ausblenden möchten.

## Umbenennen eines Albums

Wenn Sie Alben zur Organisation von Fotos erstellt haben, können Sie diese Alben umbenennen.

1. Tippen Sie in Album auf > **Alben**.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Album, das Sie umbenennen möchten.
3. Tippen Sie auf **Umbenennen**.



Einige Alben wie z.B. Kameraaufnahmen und Bildschirmaufnahmen können nicht umbenannt werden.

## Fotos nach Ort anzeigen

Mit der Kartenansicht können Sie Fotos basierend auf dem Aufnahmeort anzeigen lassen.



Nur Fotos mit Geotag-Informationen werden auf der Karte angezeigt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Album**.
2. Tippen Sie auf > **Standorte**, um zur Standorte Ansicht zu wechseln.

Es werden Kacheln von Fotos angezeigt, die an bestimmten Standorten aufgenommen wurden. Die Nummern zeigen an, wie viele Fotos am jeweiligen Standort aufgenommen wurden.

3. Tippen Sie auf zur Anzeige der Kartenansicht.

4. Zoomen Sie aus der Karte heraus oder streichen Sie auf der Karte, bis ein numerischer Ortsanzeiger  angezeigt wird.  
Die Zahl im Ortsanzeiger zeigt an, wie viele Fotos in diesem Gebiet aufgenommen wurden.
5. Tippen Sie auf den Ortsanzeiger, um die Fotos anzuzeigen, die in diesem Bereich aufgenommen wurden.



Möchten Sie wissen, wo genau Sie ein bestimmtes Foto aufgenommen haben? Wenn das Foto im Vollbild angezeigt wird, tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Displays und tippen Sie anschließend auf : > **Auf Karte anzeigen**. (**Auf Karte anzeigen** ist verfügbar, wenn Sie **Fotos mit Geotag versehen** unter Kamera aktiviert haben.)

### Ortsinformationen hinzufügen

Möchten Sie mehr als nur die Stadt angeben? Sie können auch Namen von Orten von Interesse (POI) zu Ihren Fotos hinzufügen.

1. Tippen Sie unter Album auf  > **Standorte**.
2. Tippen Sie auf eine Kachel, um sie zu öffnen.
3. Streichen Sie zur Registerkarte Orte.
4. Tippen Sie auf **Zum Bearbeiten des Ortes antippen** > **Einen neuen Ort hinzufügen**.
5. Tippen Sie auf einen Ort von Interesse, um einen POI aus der Liste hinzuzufügen oder tippen Sie auf **Neuer Ort**, um manuell einen neuen Namen einzugeben.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Ortsinformationen ändern

1. Tippen Sie unter Album auf  > **Standorte**.
2. Tippen Sie auf eine Kachel, um sie zu öffnen.
3. Streichen Sie zur Registerkarte Orte.
4. Finden Sie die Gruppierung, die Sie umbenennen möchten und tippen Sie anschließend auf **...** und versuchen Sie eine der folgenden Optionen:

<b>Auswahl eines anderen POI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie auf <b>Ort bearbeiten</b> &gt; <b>Antippen, um Ort zu bearbeiten</b>.</li> <li>2. Tippen Sie auf einen Ort von Interesse oder auf <b>Neuer Ort</b>, um manuell einen neuen Namen einzugeben.</li> <li>3. Tippen Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol>
----------------------------------	---

<b>Den Ort umbenennen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie auf <b>Diesen Ort umbenennen</b>. Es wird nur <b>Diesen Ort umbenennen</b> angezeigt, wenn der Name auf dem HTC One (M8) gespeichert ist.</li> <li>2. Geben Sie einen neuen Namen ein.</li> <li>3. Tippen Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol>
---------------------------	---

## Fotos oder Videos zu einem Album hinzufügen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Album**.
2. Tippen Sie auf und entscheiden Sie, wie Sie die Fotos und Videos anzeigen möchten.
3. Öffnen Sie eine Gruppe von Fotos und Videos wie z.B. einem Ereignis in der Zeitleiste Ansicht oder einem Album.
4. Tippen Sie auf > **Zum Album hinzufügen**.
5. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
6. Erstellen Sie ein Album oder wählen Sie ein bereits erstelltes Album aus Album. Tippen Sie auf , um ein neues Album zu erstellen, in das verschoben oder kopiert werden soll.



Um ein einzelnes Fotos oder Video zu einem Album hinzuzufügen, halten Sie das Foto oder Video gedrückt. Tippen Sie auf **Zu Album hinzufügen** und wählen Sie anschließend das Zielalbum oder erstellen Sie ein neues Album.

## Fotos oder Videos zwischen Alben kopieren oder verschieben

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Album**.
2. Tippen Sie auf > **Alben**.
3. Tippen Sie auf eine Kachel, um ein Album zu öffnen.
4. Tippen Sie auf > **Verschieben nach oder Kopieren nach**.
5. Wählen Sie die Fotos oder Video aus, die Sie verschieben oder kopieren möchten und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
6. Wählen Sie ein Album aus, in das Sie die Fotos oder Videos verschieben oder kopieren möchten. Tippen Sie auf , um ein neues Album zu erstellen, in das verschoben oder kopiert werden soll.

## Fotos und Videos taggen

Machen Sie Ihre Fotos und Videos leichter auffindbar, indem Sie Tags wie z.B. Kurznamen oder Stichwörter hinzufügen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Album**.
2. Tippen Sie auf und entscheiden Sie, wie Sie die Fotos und Videos anzeigen möchten.
3. Tippen Sie auf eine Kachel, um eine Gruppe von Fotos oder Videos zu öffnen.
4. Tippen Sie auf > **Tag hinzufügen**
5. Wählen Sie Elemente aus, die Sie mit denselben Stichwörtern taggen möchten und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

6. Geben Sie ein Stichwort ein und tippen Sie auf .

Oder, wenn Sie einen bestehenden Tag nutzen möchten, tippen Sie ihn einfach unter dem Textfeld an.

7. Fügen Sie ggf. weitere Stichwörter hinzu.
8. Wenn Sie einen hinzugefügten Tag entfernen möchten, tippen Sie einfach auf den Tag und anschließend auf **OK**.
9. Tippen Sie auf **Speichern**.



Um ein einzelnes Fotos oder Video zu taggen, halten Sie das Foto oder Video gedrückt. Tippen Sie auf **Tag hinzufügen** und geben Sie anschließend Ihre Stichwörter ein.

### Anzeige Ihrer getaggten Fotos und Videos

1. Tippen Sie unter Album auf  > **Tags**.

Es werden Kacheln Ihrer verwendeten Tags angezeigt, wobei die Nummern anzeigen, wie viele Fotos und Videos zu jedem Tag gehören.

2. Tippen Sie auf eine Kachel, um sie zu öffnen und getaggte Fotos und Videos anzuzeigen.

### Einen Tag umbenennen

Sie können einen Tag umbenennen, den Sie bereits zu Ihren Fotos und Videos hinzugefügt haben.

1. Tippen Sie unter Album auf  > **Tags**.
2. Suchen Sie die Kachel des Tag, den Sie umbenennen möchten und tippen Sie anschließend auf  > **Tag umbenennen**.
3. Geben Sie den neuen Tag-Namen in das Textfeld ein und tippen Sie anschließend auf .
4. Tippen Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

### Tags entfernen

1. Tippen Sie unter Album auf  > **Tags**.
2. Suchen Sie die Kachel des Tags, das Sie ändern möchten.
3. Wenn Sie einen Tag von einem Foto oder Video entfernen möchten, tippen Sie auf die Kachel und anschließend auf  > **Tag entfernen**. Wählen Sie die Elemente und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.
4. Wenn Sie einen Tag komplett löschen möchten, tippen Sie auf  in der Kachel und anschließend auf **Tag entfernen**.



Das Löschen eines Tag wird keines der Fotos und Videos löschen.

## Suche nach Fotos und Videos

Sie können die Album mit Foto-Standorten und bestimmten Daten durchsuchen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Album**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie Folgendes ins Suchfeld ein:
  - Ein mit dem Foto oder Video verknüpfter Ort, nach dem Sie suchen.
  - Ein bestimmtes Datum. Sie müssen das unter **Einstellungen > Datum & Uhrzeit** eingestellte Datumsformat verwenden, z.B. 01/13/2015.
4. Tippen Sie auf .
5. Wählen Sie, was Sie mit den Ergebnissen machen möchten.

## Anzeige von Pan 360 Fotos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Album**.
2. Tippen Sie auf und entscheiden Sie, wie Sie die Fotos und Videos anzeigen möchten.
3. Tippen Sie auf eine Kachel, um die Miniaturbildansicht zu öffnen.
4. Wenn das gewünschte Pan 360 Foto angezeigt wird, tippen Sie es an, um es im Vollbild anzuzeigen. Sie können Pan 360 Fotos durch das Symbol auf dem Miniaturbild erkennen.
5. Tippen Sie auf , um das Pan 360 Foto anzusehen.
6. Versuchen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Kippen Sie das HTC One (M8) oder ziehen Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um das Foto zu schwenken.
  - Tippen Sie auf die Drehanzeige oben links, um das Foto erneut zu zentrieren.
  - Spreizen Sie zwei Finger oder ziehen Sie sie zusammen, um das Foto zu zoomen.
  - Drehen Sie zwei Finger, um das Foto zu drehen.
  - Tippen Sie auf , um die aktuelle Anzeige des Fotos zu speichern.

## Videowiedergabegeschwindigkeit ändern

Möchten Sie einen Kinoeffekt zu Ihrem Video hinzufügen, indem Sie eine bestimmte Szene verlangsamen? Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit eines ausgewählten Abschnittes eines Zeitlupenvideos variieren.



Sie können nur die Videowiedergabegeschwindigkeit von Videos ändern, die mit der Zeitlupenfunktion in der Kamera-App aufgenommen wurden.

1. Öffnen Sie in Album das Video, das Sie im Vollbild wiedergeben möchten. Sie können Zeitlupenvideos durch das Symbol im Miniaturbild erkennen.
2. Tippen Sie auf , um zwischen normaler und Zeitlupenwiedergabe zu wechseln.
3. Um die Wiedergabegeschwindigkeit des Videos anzupassen, tippen Sie auf **: > Bearbeiten > Wiedergabegeschwindigkeit anpassen**.
4. Rahmen Sie den Abschnitt ein, den Sie verlangsamen möchten, indem Sie an den linken und rechten Reglern ziehen.
5. Ziehen Sie den Regler nach oben oder unten, um auszuwählen, wie schnell Sie die Sequenz abspielen möchten.
6. Tippen Sie auf , um das Ergebnis anzuzeigen.
7. Tippen Sie auf .

Das bearbeitete Video wird als Kopie gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

## Zuschneiden eines Videos

1. Öffnen Sie in Album das Video, das Sie im Vollbild wiedergeben möchten.
2. Tippen Sie auf die Steuerelemente auf dem Display, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, die Lautstärke einzustellen usw.



Tippen Sie auf , um das Video in Ihrem Heimnetzwerk zu senden.

3. Um das Video zuzuschneiden, tippen Sie auf **: > Bearbeiten**.
4. Ziehen Sie zuerst die Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen das Video beginnen und enden soll.
5. Tippen Sie auf , um eine Vorschau des zugeschnittenen Videos anzuzeigen.
6. Tippen Sie auf .

Das zugeschnittene Video wird als Kopie gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

## Anzeige, Bearbeitung und Speichern eines Zoe Highlights

Wenn Sie eine Gruppe von Fotos und Videos wie z.B. in einem Album ansehen, erstellt Album automatisch ein Zoe™ Highlight. Ein Zoe Highlight ist eine Sammlung von Clips—das können Fotos, Videos, oder beides sein—welche Album vorausgewählt hat und zu denen Hintergrundmusik und Spezialeffekte hinzugefügt wurden. Sie können das Zoe Highlight bearbeiten und anschließend als ein Video speichern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Album**.
2. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie, wie Sie die Fotos und Videos anzeigen möchten.

Wenn Sie sich in der Zeitleiste Ansicht befinden, müssen Sie die Registerkarte Ereignisse  oder Jahr  aufrufen.

3. Tippen Sie auf eine Kachel, um eine Gruppe von Fotos oder Videos zu öffnen. Sie sehen dann wie eine Vorschau des Zoe Highlights automatisch abgespielt wird.
4. Tippen Sie auf , um das Zoe Highlight zu bearbeiten.  
Sie können Clips hinzufügen, ändern oder neu anordnen, ein Thema auswählen oder die Hintergrundmusik ändern.
5. Wenn Sie mit der Bearbeitung des Zoe Highlights fertig sind, tippen Sie auf , um es als ein Video zu speichern.

Das gespeicherte Video wird im Zoe Highlights Album sein.

# Bildbearbeitung

## Grundlagen

### Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten

Wählen Sie zu bearbeitende Fotos aus der Bildbearbeitung oder Album aus.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Bildbearbeitung**.
  2. Tippen Sie auf **Alben**, um ein Foto auf Ihrem Telefon zu öffnen und anschließend das zu bearbeitende Element zu suchen.
- Oder tippen Sie auf **Kamera**, wenn Sie ein neues Foto zum Bearbeiten aufnehmen möchten.



Sie können auch auf  tippen, wenn Sie ein Foto im Vollbild in der Album-App anzeigen.

### Anpassen Ihrer Fotos

Verwenden Sie die verfügbaren Anpassungswerkzeuge, um Fotos zuzuschneiden, zu drehen, zu spiegeln oder zu begradigen.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.
- Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 96, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
  3. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Grundlagen** > .
  4. Wählen Sie aus Drehen, Ausschneiden, Spiegeln oder Begradi gen des Fotos aus.
  5. Tippen Sie auf  und nehmen Sie ggf. weitere Anpassungen vor.
  6. Drücken Sie auf , um zum Fenster Grundlagen zurückzukehren.
  7. Tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Bearbeitete Fotos werden außer bei der Anwendung von Drehung als neue Fotos gespeichert. Das Original bleibt dabei unverändert.

### Auf ein Foto zeichnen

Kritzeln Sie zum Spaß auf Ihre Fotos oder um einen interessanten Teil hervorzuheben.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.
- Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 96, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.

3. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Rahmen** > .
  4. Ziehen Sie am Strichregler, um die Strichstärke anzupassen.
  5. Tippen Sie auf  , um die Werkzeugleiste zu öffnen, einen Stifttyp auszuwählen und tippen Sie anschließend auf  , um die Werkzeugleiste auszublenden.
  6. Wählen Sie eine Stiftfarbe aus der Farbleiste.
  7. Zeichnen Sie auf das Foto.  
Sie können auf  tippen, um zur Vollbildansicht zu wechseln.
  8. Wenn Sie eine Aktion rückgängig machen oder wiederholen möchten, öffnen Sie die Werkzeugleiste und tippen Sie anschließend auf  oder .
- Oder nutzen Sie das Radiergummi aus der Werkzeugleiste, um bestimmte Teile Ihrer Zeichnung zu entfernen.
9. Tippen Sie auf .
  10. Tippen Sie auf  und anschließend auf  , um zwischen den Vorher- und Nachher-Fotos zu wechseln.
  11. Tippen Sie auf  , um die Änderungen zu speichern.
- Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

## Fotofilter anwenden

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.  
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 96, um mehr darüber zu erfahren.
  2. Tippen Sie auf  , um das Seitenmenü zu öffnen.
  3. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Allgemein**.
  4. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend einen der verfügbaren Filter.
  5. Tippen Sie auf .
  6. Tippen Sie auf  und anschließend auf  , um zwischen den Vorher- und Nachher-Fotos zu wechseln.
  7. Tippen Sie auf  , um die Änderungen zu speichern.
- Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

## Einen benutzerdefinierten Filter erstellen und anwenden

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.  
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 96, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie auf  , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Allgemein**.
4. Tippen Sie auf  und scrollen Sie anschließend bis zum Ende der vordefinierten Filterleiste.

5. Tippen Sie auf **Benutzerdefiniert**.
6. Nehmen Sie Änderungen am Filter vor, indem Sie Einstellungen wie z.B. Belichtung, Sättigung, Weißabgleich und mehr anpassen.
7. Wenn Sie die Anordnung Ihrer Einstellungen zum Erreichen eines bestimmten Effekts anpassen müssen, können Sie eine Einstellung gedrückt halten und sie an die neue Position ziehen.

Die Neuanordnung der Einstellungen könnte zu einem Zurücksetzen auf die Standardwerte führen.

8. Tippen Sie auf .
9. Drücken Sie auf  , um zum Fenster Grundlagen zurückzukehren.
10. Tippen Sie auf  , um die Änderungen zu speichern.

Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

## Fotos von Personen retuschieren

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.  
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 96, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie auf  , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Retuschieren**.
4. Wählen Sie eine Gesichtsbearbeitung aus und passen Sie anschließend die Einstellungen an.
5. Tippen Sie auf .
6. Tippen Sie auf  und anschließend auf  , um zwischen den Vorher- und Nachher-Fotos zu wechseln.
7. Tippen Sie auf  , um die Änderungen zu speichern.

Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

## Rote Augen auf Fotos beheben

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.  
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 96, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie auf  , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Allgemein**.
4. Tippen Sie auf  und anschließend auf .
5. Tippen Sie auf  , um die Änderungen zu speichern.

Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

## Serienaufnahmen bearbeiten

### Immer lächeln

Finden Sie es schwierig, ein Gruppenbild mit den meisten Lächeln und den wenigsten Blinzeln auszuwählen? Retuschieren Sie ein Gruppenbild, so das jeder auf dem Foto am besten aussieht.



Diese Funktion ist für Serienaufnahmen verfügbar, die im Serienaufnahmemodus aufgenommen wurden. Sie können Serienaufnahmen durch das Symbol auf dem Miniaturbild erkennen.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.  
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 96, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** > . Es werden Kreise um jedes auf dem Foto erkannte Gesicht angezeigt.
4. Wählen Sie jeweils ein Gesicht und ziehen Sie es mit Ihren Finger zur Seite, um den gewählten Ausdruck auszuwählen.
5. Tippen Sie auf , wenn Sie fertig sind.
6. Tippen Sie auf und anschließend auf , um zwischen den Vorher- und Nachher-Fotos zu wechseln.
7. Tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

### GIF-Erstellung

Erstellen ein animiertes gif, das Sie schnell hochladen oder teilen können.



Diese Funktion ist für Serienaufnahmen verfügbar, die im Serienaufnahmemodus des HTC One (M8) aufgenommen wurden. Sie können Serienaufnahmen durch das Symbol auf dem Miniaturbild erkennen.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.  
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 96, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** > . Es wird eine Animation der Bilder angezeigt.
4. Ziehen Sie die Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen das animierte gif beginnen und enden soll.
5. Tippen Sie auf .

6. Im nächsten Fenster können Sie die Richtung auswählen, in welche die Animation abgespielt werden soll, die Geschwindigkeit der Animation einstellen, die enthaltenen Bilder auswählen, und mehr.
7. Tippen Sie auf , wenn Sie fertig sind.
8. Wählen Sie die Dateiqualität Ihrer Animation und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Die Animation wird als ein gif gespeichert. Sie können ein gif am  Symbol auf dem Miniaturbild in Album erkennen.

### Serienaufnahme-Funktion

Hopsen, hüpfen oder springen. Erstellen Sie eine Sequenzaufnahme, um eine Reihe Aktion in einem Foto zusammenzufügen.



Diese Funktion ist für Serienaufnahmen verfügbar, die im Serienaufnahmemodus aufgenommen wurden. Sie können Serienaufnahmen durch das  Symbol auf dem Miniaturbild erkennen.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.
- Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 96, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
  3. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** > . Es werden die Bilder angezeigt, die in einem Foto kombiniert werden können.
  4. Wählen Sie die Bilder aus, die Sie der Sequenzaufnahme hinzufügen möchten.
  5. Tippen Sie auf , wenn Sie fertig sind.
  6. Tippen Sie auf  und anschließend auf , um zwischen den Vorher- und Nachher-Fotos zu wechseln.
  7. Tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

### Objekt entfernen

Hat ein Fußgänger oder ein vorbeifahrendes Auto Ihre ansonsten perfekte Aufnahme einer berühmten Sehenswürdigkeit ruiniert? Retuschieren Sie das Foto, um unerwünschte Personen oder Gegenstände zu entfernen.



Diese Funktion ist für Serienaufnahmen verfügbar, die im Serienaufnahmemodus aufgenommen wurden. Sie können Serienaufnahmen durch das  Symbol auf dem Miniaturbild erkennen.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.

3. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** >  . Es werden Rahmen um Gegenstände im Foto angezeigt, die automatisch entfernt wurden.
4. Um einen Gegenstand wiederherzustellen, tippen Sie auf  auf dem Bild im Filmstreifen.
5. Tippen Sie auf , wenn Sie fertig sind.
6. Tippen Sie auf  und anschließend auf  , um zwischen den Vorher- und Nachher-Fotos zu wechseln.
7. Tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

## Duo-Effekte

---

### Was sind Duo-Effekte?

---

Duo-Effekte sind spezielle Effekte, die auf Fotos angewendet werden können, die mit Duo Kamera aufgenommen wurden. Sie können den Fokus auf ein anderes Motiv legen, künstlerische Filter zum Hintergrund hinzufügen, und mehr.

Lesen Sie [Tippe für die Verwendung von Duo Kamera](#) auf Seite 76, um zu erfahren, wie Sie Duo-Effekte fähige Fotos aufnehmen können. Hier sind zudem einige Hinweise über Duo-Effekte:

- Sie können kein Foto verwenden, dass beschnitten oder bearbeitet ist.
- Duo-Effekte kann nicht auf Fotos mit wenig Licht angewendet werden.
- Sie können Duo-Effekte nicht mehr als ein Mal auf ein Foto anwenden.

---

### UFocus

---

Es ist ganz einfach, den Fokus in einem Foto zu ändern, das mit Duo Kamera aufgenommen wurde. Mit UFocus können Sie jederzeit verschiedene Versionen desselben Augenblicks erstellen.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.
- Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 96, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** > .
  3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Fotos, um auf Objekte im selben relativen Abstand zu fokussieren.
  4. Ziehen Sie den Regler, um die Intensität des Effekts einzustellen.
  5. Tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Hier sind Beispiele der Vorher- und Nachher-Fotos.



## Verfremdung

Geben Sie Ihren Fotos eine künstlerische Note, indem Sie zum Beispiel eine Bleistiftzeichnung zum Bild hinzufügen. Sie können diesen Effekt auf Fotos anwenden, die mit Duo Kamera aufgenommen wurden.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.

Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 96, um mehr darüber zu erfahren.

2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** > .
4. Tippen Sie auf ein Miniaturbild, um den Effekt anzuwenden.



5. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle, um zu ändern, wo der Effekt angewendet werden soll.
6. Tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

## Dimension Plus

Mit Dimension Plus können Sie Fotos in 3D erscheinen lassen. Sie können diesen Effekt auf Fotos anwenden, die mit Duo Kamera aufgenommen wurden.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.

Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 96, um mehr darüber zu erfahren.

2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.

3. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** > .

4. Versuchen Sie eine der folgenden Optionen:

- Kippen Sie das HTC One (M8), um das Foto aus unterschiedlichen Winkeln anzusehen.
- Tippen Sie unten links auf  und ziehen Sie anschließend Ihren Finger über den Bildschirm, um den Winkel zu ändern. Tippen Sie auf , um zum Kippmodus zurückzukehren.

Hier ist ein Beispieldfoto mit dem angewendeten Effekt:



5. Tippen Sie auf , um das Foto zu speichern und wählen Sie anschließend aus, wie es gespeichert werden soll.

### Ihr 3D-Motiv feineinstellen

1. Tippen Sie während der Anzeige des Fotos mit dem Dimension Plus auf , um die Werkzeuleiste zu öffnen.

2. Tippen Sie auf .

3. Zeichnen Sie einen Umriss um die Objekte, die Ihre Hauptmotive sein sollen. Sie können Ihre Auswahl verfeinern, indem Sie die oder Werkzeuge verwenden.



Tippen Sie auf , um für eine bessere Auswahl zu zoomen und zu schwenken.



4. Tippen Sie auf , um die Auswahl Ihrer Motive zu beenden.

### Kopieren und Einfügen

Mit Kopieren und Einfügen können Sie eine Person von einem Foto kopieren und sie in einem anderen Foto einfügen.



Die beiden verwendeten Fotos müssen beide mit Duo Kameraaufgenommen worden sein. Das Foto, von dem Sie kopieren möchten, muss deutlich das Gesicht einer Person zeigen.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.  
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 96, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Rahmen** > .
4. Suchen Sie das Foto, von dem Sie eine Person kopieren möchten und tippen Sie es an.
5. Tippen Sie auf ein Gesicht, um eine Person auszuwählen.
6. Tippen Sie auf , um die Werkzeugleiste zu öffnen.  
Um Ihre Auswahl zu verfeinern, tippen Sie auf oder und ziehen Sie anschließend an einem Bereich, um ihn zur Auswahl hinzuzufügen oder zu entfernen.



Tippen Sie auf , um für eine bessere Auswahl zu zoomen und zu schwenken.

7. Wenn Sie mit dem Kopieren fertig sind, tippen Sie auf . Die von Ihnen kopierte Person wird anschließend in das Zielfoto eingefügt.
8. Versuchen Sie eine der folgenden Optionen:

<b>Die Kopie skalieren</b>	Ziehen Sie zwei Finger zusammen oder auseinander.
----------------------------	---

<b>Die Kopie drehen</b>	Drehen Sie zwei Fingerspitzen auf dem Bildschirm.
-------------------------	---

<b>Die Kopie verschieben</b>	Ziehen Sie die Kopie an eine neue Position.
<b>Die Kopie hinter eine andere Person legen</b>	<p>1. Tippen Sie auf  , um die Werkzeugleiste zu öffnen.</p> <p>2. Tippen Sie auf .</p> <p>3. Tippen Sie auf ein Gesicht, um eine Person auszuwählen.</p> <p>Um die Auswahl für die Person im Vordergrund zu verfeinern, tippen Sie erneut auf  und verwenden Sie die Auswahlwerkzeuge.</p> <p>4. Tippen Sie auf .</p> <p>Wenn Sie die Reihenfolge ändern möchten, tippen Sie auf  oder .</p>

9. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf .
10. Tippen Sie auf  , um die Änderungen zu speichern.

### Fotos mit Duo-Effekte im Web teilen

Möchten Sie, dass Ihre Freunde mit einigen der Duo-Effekte auch ohne ein HTC Telefon spielen können? Teilen Sie den Link zu den Fotos mit angewendeten UFocus, Verfremdung oder Dimension Plus Effekten und lassen Sie Ihre Freunde diese Effekte in ihrem Webbrower erleben.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.  
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 96, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie auf  , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** und wenden Sie anschließend **UFocus**, **Verfremdung** oder **Dimension Plus** an.
4. Wenn Sie zum Teilen bereit sind, tippen Sie auf  >  > **Link zum Foto**.
5. Melden Sie sich bei Ihrem Cloudspeicher-Konto an, wenn Sie dies noch nicht getan haben.
6. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um den Upload-Status zu überprüfen.
7. Tippen Sie auf die Benachrichtigung, wenn die Benachrichtigung zeigt, dass das Foto im Cloudspeicher gespeichert wurde.
8. Wählen Sie, wie Sie den Link teilen möchten und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

## Duo-Effekte im Web ansehen

Egal ob Ihre Freunde ihren Computer oder ihr Telefon verwenden, sie brauchen nur auf den von Ihnen geteilten Link klicken, um Ihr Foto mit angewandtem UFocus, Verfremdung oder Dimension Plus Effekt zu sehen. Sie können mit Ihrem Foto interagieren, um zu erleben, wie ein Effekt funktioniert.

1. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit dem Effekt auf dem Foto zu spielen.
2. Nach der Anwendung von UFocus oder Verfremdung kann das bearbeitete Foto auf dem Computer oder Telefon gespeichert werden.
  - Klicken Sie in einem Computer Webbrowser mit der rechten Maustaste auf das Foto und wählen Sie anschließend, das Bild zu speichern.
  - Halten Sie in einem Telefon Webbrowser das Foto gedrückt und wählen Sie anschließend, das Bild zu speichern.



- Die UFocus und Verfremdung Effekte können in den gängigsten Browersn angezeigt werden, darunter Safari auf iPhone und iPad. Um Dimension Plus anzeigen zu können, muss der Webbrowser und Grafikprozessor des Computers oder Telefons WebGL unterstützen und WebGL aktiviert haben.
- Auf einem Windows Computer kann Dimension Plus in Webbrowsersn wie z.B. Internet Explorer® 11 oder später und Google Chrome™ angezeigt werden.

## Kreative Effekte

### Formen

Fügen Sie Muster zu Ihrem Foto hinzu, indem Sie Formen hinzufügen und einblenden.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.  
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 96, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** > .
4. Wählen Sie eine Form, die zu Ihrem Foto hinzugefügt werden soll.
5. Wählen Sie eine Form für die Form, indem Sie am Farbregler ziehen.
6. Ziehen Sie die Form, um sie zu verschieben.
7. Ziehen Sie Ihre Finger auf der Form auseinander oder zusammen, um die Größe anzupassen.
8. Halten Sie die Form mit zwei Fingern gedrückt und ziehen Sie Ihre Finger anschließend in einer Kreisbewegung, um die Form zu drehen.
9. Tippen Sie auf , um die Werkzeugleiste zu öffnen.
10. Tippen Sie auf , wählen Sie eine andere Überblendoption für die ausgewählte Ebene und tippen Sie anschließend auf .

11. Tippen Sie auf und ziehen Sie anschließend am Regler, um die Transparenz der Form einzustellen.
12. Wenn Sie das Foto mit der Form verschmelzen möchten, tippen Sie auf , um von der Formmaske zur Fotomaske zu wechseln.
13. Tippen Sie auf eine Einstellung, um die Werte zu ändern und anschließend auf .




14. Tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

## Bildobjekte


Mit Bildobjekten können Sie eine Form zu Ihrem Bild hinzufügen und sie mit einem anderen Foto füllen.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.  
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 96, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** > .
4. Wählen Sie ein zweites Bild, das die ausgewählte Form ausfüllen soll.
5. Wählen Sie eine Form, die zu Ihrem Foto hinzugefügt werden soll.
6. Tippen Sie auf , um die Formmaske zu wechseln. Das Symbol für die Formmaske sollte angezeigt werden.
7. Ziehen Sie die Formmaske, um sie zu verschieben.

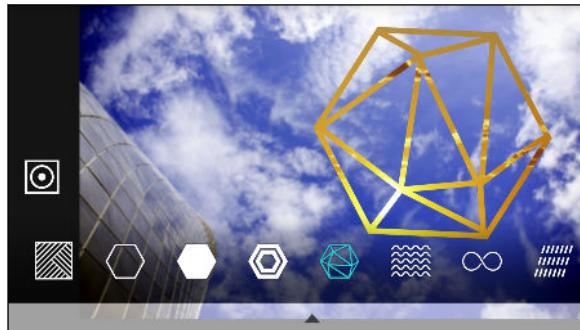

8. Ziehen Sie Ihre Finger auf der Formmaske auseinander oder zusammen, um die Größe anzupassen.

9. Halten Sie die Formmaske mit zwei Fingern gedrückt und ziehen Sie Ihre Finger anschließend in einer Kreisbewegung, um die Form zu drehen.
10. Tippen Sie auf , um zur Bildmaske zurückzukehren und ziehen Sie Ihre Finger anschließend auf dem Bild auseinander oder zusammen, um die Größe des Bildes in der Maske anzupassen.
11. Tippen Sie auf , um die Werkzeugleiste zu öffnen.
12. Tippen Sie auf , wählen Sie eine andere Überblendoption für die ausgewählte Ebene und tippen Sie anschließend auf .
13. Tippen Sie auf > und anschließend auf eine Einstellung, um die Werte zu ändern.
14. Wenn Sie das Foto mit der Bildfüllung verschmelzen möchten, tippen Sie auf , um von der Bildfüllmaske zur Fotomaske zu wechseln.

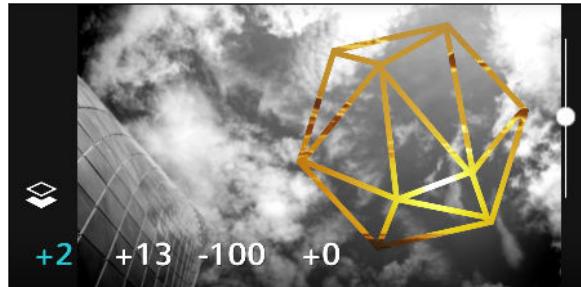

15. Tippen Sie auf eine Einstellung und ziehen Sie anschließend am Regler, um die Werte zu ändern und tippen Sie anschließend auf .
16. Tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

## Form

Haben Sie ein helles und farbenfrohes Bild gemacht? Verwenden Sie den Form Effekt für frische Kristallprisma-Muster.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.  
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 96, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** > .
4. Wählen Sie ein prismatisches Muster, das auf Ihr Foto angewendet werden soll.
5. Tippen Sie auf , um die Formmaske zu wechseln. Das Symbol für die Formmaske sollte angezeigt werden.
6. Ziehen Sie die Form, um sie zu verschieben.
7. Ziehen Sie Ihre Finger auf der Form auseinander oder zusammen, um die Größe anzupassen.
8. Halten Sie die Form mit zwei Fingern gedrückt und ziehen Sie Ihre Finger anschließend in einer Kreisbewegung, um die Form zu drehen.

9. Tippen Sie auf  um zur Bildmaske  zurückzukehren und ziehen Sie Ihre Finger anschließend auf dem Bild auseinander oder zusammen, um die Größe anzupassen.
10. Tippen Sie auf  , um die Werkzeugleiste zu öffnen.
11. Tippen Sie auf  , passen Sie die Einstellungen für Ihre Fotomaske an und tippen Sie anschließend auf .




12. Tippen Sie auf  , um die Änderungen zu speichern.

Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

## Überlagerung

Mit Überlagerung können Sie zwei Fotos miteinander kombinieren und verschmelzen und etwas Surreales erschaffen.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.  
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 96, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie auf  , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** > .
4. Wählen Sie das zweite Bild. Dies ist die oberste Ebene .

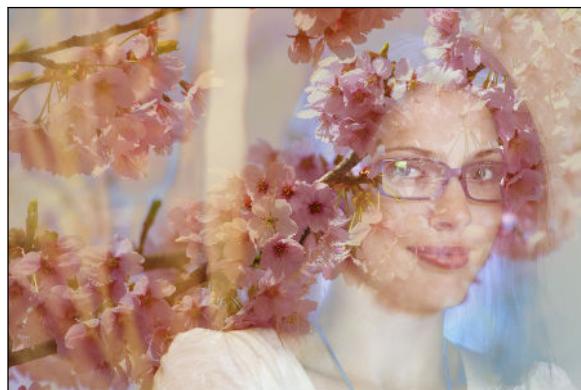

5. Ziehen Sie die Ebene, um sie zu verschieben.
6. Ziehen Sie Ihre Finger auf der Ebene auseinander oder zusammen, um die Größe anzupassen.
7. Tippen Sie auf  , um die Werkzeugleiste zu öffnen.

8. Tippen Sie auf , wählen Sie eine andere Überblendoption für die ausgewählte Ebene und tippen Sie anschließend auf .
9. Tippen Sie auf  > , auf eine Einstellung und ziehen Sie anschließend am Regler, um die Werte zu ändern.
10. Wenn Sie die Hintergrundebene mit der obersten Ebene verschmelzen möchten, tippen Sie auf , um zur Hintergrundebene zu wechseln.




11. Tippen Sie auf eine Einstellung und ziehen Sie anschließend am Regler, um die Werte zu ändern und tippen Sie anschließend auf .
12. Tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

## Jahreszeiten

Fügen Sie animierte Elemente zu Ihrem Foto hinzu.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.  
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 96, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** > .
4. Tippen Sie auf einen Elementtyp, der auf das Foto angewendet werden soll.
5. Tippen Sie auf , um die Werkzeugleiste zu öffnen.
6. Tippen Sie auf , zeichnen Sie einen Animationspfad oder Bereich für den ausgewählten Effekt und tippen Sie anschließend auf .

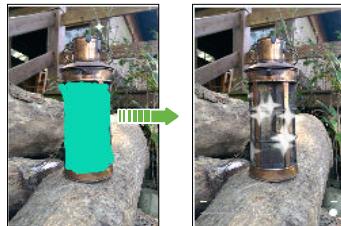

7. Tippen Sie auf , um die Animationsgeschwindigkeit und Intensität anzupassen.

8. Halten Sie einen Bereich mit zwei Fingern gedrückt und ziehen Sie Ihre Finger anschließend in einer Kreisbewegung, um die Animation zu drehen.
9. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, tippen Sie auf ✓ und wählen Sie das Speichern als Foto oder Video.

## Gesichts Morphing

Fragen Sie sich, wie Sie aussehen würden, wenn Sie dieselben Gesichtszüge einer anderen Person hätten? Gesichts Morphing verwendet das Foto einer Person und ein Zielgesicht, um zwei Fotos zu einem zusammenzufügen.




Wenn Sie Gesichts Morphing verwenden möchten, achten Sie darauf, dass:

- Die Gesichter in jedem Foto 100 x 100 Pixel oder größer sein müssen.
- Aufnahmen von Gesichtern ohne Brille und unverdeckt von Haaren, einem Hut oder anderen Gegenständen gemacht werden.
- Für optimale Ergebnisse sollten die Motive zur Kamera blicken.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.

Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 96, um mehr darüber zu erfahren.

2. Tippen Sie auf ≡, um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf Effekte > ☰.
4. Tippen Sie auf + und suchen Sie anschließend das Foto, das Sie kombinieren möchten.
5. Ziehen Sie den Regler, um Gesichts Morphing auf das Bild anzuwenden.

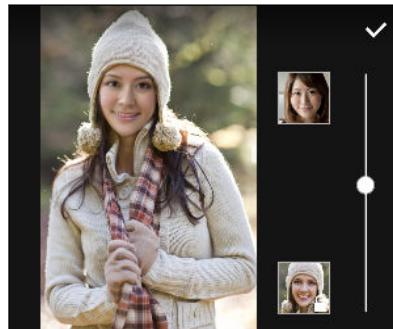

Wenn Sie ein anderes Zielgesicht auswählen möchten, tippen Sie einfach auf das Miniaturbild der Zielperson und suchen Sie ein neues Foto.

6. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, tippen Sie auf ✓ und wählen Sie das Speichern als Foto oder Video.

---

## Kombi Aufnahme

---

Haben Sie Spaß mit der Bearbeitung Ihrer Kombi Aufnahme Fotos.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.  
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 96, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Rahmen** > .
4. Bearbeiten Sie Ihr Bild oder fügen Sie einen Sticker zu Ihrem Foto hinzu.
  - Um das Bild zu positionieren, ziehen Sie es an eine beliebige Stelle des Fotos.
  - Wenn Sie die Größe des Bildes ändern oder es drehen möchten, halten Sie eine Ecke des Bildes gedrückt und ziehen Sie es anschließend.
  - Um einen Sticker hinzuzufügen, tippen Sie auf , wählen Sie einen Sticker und passen Sie anschließend die Größe an oder drehen Sie ihn.
5. Tippen Sie auf , um die Bildschirmsteuerungen auszublenden und eine Vorschau des Ergebnisses im Vollbild anzuzeigen.
6. Tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.


# Videochat und Telefonanrufe

## Video-Chat


### Face Tracking

Möchten Sie die Gegenseite immer im Blick behalten? Während eines Videochats mit einer App eines Drittanbieters fokussiert Face Tracking auf Ihr Gesicht und andere um sie herum und verfolgt Gesichter, die sich im Sichtfeld der Kamera befinden. Face Tracking kann maximal 4 Gesichter verfolgen.

1. Öffnen Sie Ihre Video Chat App und tippen Sie anschließend auf ▾, um das Menü zu öffnen.

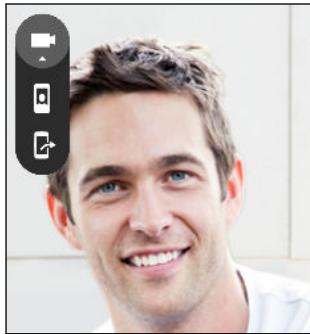

2. Tippen Sie auf ☰, um Face Tracking einzuschalten. Wenn andere Personen um sie herum in das Sichtfeld der Kamera treten, wird jede Person in einem Fenster im Videochat Fenster der Gegenseite angezeigt. Die Kamera wird hinein- oder herauszoomen, um die Gesichter fokussiert zu halten, wenn sie sich bewegen.

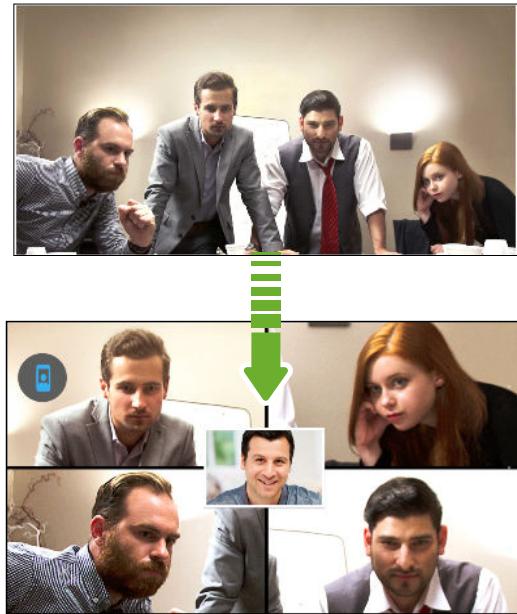

3. Ziehen Sie das Minifenster an eine beliebige Stelle.
4. Je nach Video Chat App können Sie das Minifenster einzeln oder doppelt antippen, um das Fenster mit dem angerufenen Teilnehmer zu wechseln.
5. Tippen Sie erneut auf  , um Face Tracking auszuschalten.

### Ihre Telefonanzeige teilen

Möchten Sie einige Bilder zeigen oder Ihrem Freund erklären, wie eine Telefonfunktion verwendet wird? Screen Share ermöglicht Ihnen das Senden Ihrer Telefonanzeige an die Person, mit der Sie einen Videochat durchführen. Sie benötigen eine Videochat App eines Drittanbieters, um Screen Share verwenden zu können.

1. Tippen Sie im Videochat Fenster auf  >  , um Screen Share zu aktivieren.
2. Gehen Sie auf Ihrem Telefon zur Anzeige, die Sie teilen möchten und tippen Sie anschließend auf  . Sie können jede Anzeige auf Ihrem Telefon aufrufen und die Person, mit der Sie chatten, wird sie sehen können.
3. Während des Teilens der Anzeige können Sie:
  - Tippen Sie zum Zeichnen auf  . Führen Sie Ihren Finger über das Display, um wichtige Teile hervorzuheben.
  - Auf  tippen, um das Teilen der Anzeige anzuhalten.
  - Auf  tippen, um das Teilen der Anzeige zu stoppen.

# Anrufe

## Anruf mit Smart Dialing absetzen

Sie können entweder eine Nummer direkt anrufen oder Smart Dialing verwenden, um schnell einen Anruf abzusetzen. Smart Dialing sucht und ruft einen gespeicherten/synchronisierten Kontakt oder eine Nummer in der Anrufliste an.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefon-Symbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Geben Sie die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein, um den Kontakt mit der besten Entsprechung anzuzeigen.
3. Wenn mehrere Übereinstimmungen gefunden werden (z.B. 8 Übereinstimmungen), tippen Sie auf die Zahl, um sämtliche Übereinstimmungen anzuzeigen.
4. Tippen Sie den Kontakt an, den Sie anrufen möchten.



- Um andere mit dem Kontakt verknüpfte Telefonnummern zu prüfen, tippen Sie auf  neben dem Kontaktnamen.
- Wenn die Telefonnummer eine Weiterleitung besitzt, tippen Sie auf  nach dem Anschluss an die Hauptleitung und wählen Sie anschließend die Nummer der Weiterleitung.

## Einen Anruf mit Ihrer Stimme tätigen

Rufen Sie einen Kontakt freihändig mit Ihrer Stimme an.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefon-Symbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf .
3. Sagen Sie den Namen des Kontaktes, den Sie anrufen möchten. Sagen Sie zum Beispiel "Anrufen [Name einer Person im Telefonbuch]."
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um den Anruf zu tätigen.

## Eine Rufnummernerweiterung wählen

Tun Sie Folgendes, um die Sprachbefehle bei der Wahl einer Rufnummernerweiterung zu überspringen:

- Halten Sie nach der Wahl der Hauptnummer \* gedrückt. Ein Komma (,) wird zur gewählten Nummer hinzugefügt. Geben Sie die Rufnummernerweiterung ein und tippen Sie anschließend auf die Anrufen-Taste. Sie werden mit der Hauptleitung verbunden und anschließend mit der Rufnummernerweiterung.
- Halten Sie nach der Wahl der Hauptnummer # gedrückt, um ein Semikolon (;) hinzuzufügen. Geben Sie die Rufnummernerweiterung nach dem Semikolon ein und tippen Sie anschließend auf die Anrufen-Taste. Tippen Sie nach der Verbindung mit der Hauptleitung auf **Senden**, um die Rufnummernerweiterung zu wählen.

In der Kontakte App können Sie Telefonnummern mit einer Erweiterung speichern.

## Einen verpassten Anrufer zurückrufen

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um nachzuschauen, wer Sie angerufen hat.
2. Tippen Sie auf **Zurückrufen**, um zurückzurufen.

Wenn Sie mehrere Anrufe verpasst haben, tippen Sie auf die Benachrichtigung für verpasste Anrufe, um die Registerkarte Anrufliste zu öffnen.

## Kurzwahl

Mit der Kurzwahl können Sie eine Rufnummer mit einem Fingertipp anwählen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf : > **Kurzwahl** >  . Sie können auch einen nicht zugewiesenen Schlüssel auf den Wählertasten gedrückt halten und anschließend auf **Ja** tippen.
3. Wählen Sie auf einen Kontakt in der Liste.
4. Wählen Sie im Kurzwahl-Fenster die Telefonnummer des Kontaktes, welche Sie verwenden möchten, und anschließend die Taste für die Kurzwahl.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Halten Sie zur Verwendung der Kurzwahl die Kurzwahlnummer, die Sie anrufen möchten, etwas länger gedrückt.

## Eine Nummer in einer Nachricht, E-Mail oder einem Kalendertermin anrufen

Wenn Sie eine SMS, E-Mail oder einen Kalendertermin erhalten, die/der eine Telefonnummer enthält, können Sie einfach auf die Nummer tippen, um einen Anruf zu tätigen.

## Absetzen eines Notrufs

In einigen Ländern können Sie vom HTC One (M8) Notrufe absetzen, selbst wenn die nano SIM-Karte blockiert wurde oder wenn keine eingesetzt ist.



Wenn kein Netzwerksignal vorhanden ist, können Sie keine Notrufe absetzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Wählen Sie die lokale Notrufnummer und drücken Sie anschließend auf **Anrufen**.



Wenn Sie die Displaysperre aktiviert und das Kennwort oder das Entsperrungsmuster vergessen haben, können Sie Notrufe absetzen, indem Sie auf **Notruf** auf dem Display tippen.

## Empfangen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird das Fenster Eingehender Anruf anzeigen.



Das HTC One (M8) wird die Klingeltonlautstärke automatisch anpassen, wenn Sie die Funktionen Höfliches Klingeln und den Taschenmodus verwenden.

### Einen Anruf annehmen oder abweisen

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie auf **Annehmen** oder **Ablehnen**.
- Wenn Sie ein Displaysperren-Fenster eingerichtet haben, ziehen Sie ↗ oder ↘ nach oben.

### Den Klingelton beim Ablehnen des Anrufes deaktivieren

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie auf die LEISER oder LAUTER-Taste.
- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Legen Sie das HTC One (M8) mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Unterlage.



Wenn die Option **Zum Stummstellen umdrehen** in den **Ton & Benachrichtigung** Einstellungen auf **Ein Mal stumm stellen** eingestellt ist, wird das HTC One (M8) bei weiteren eingehenden Anrufen weiterhin klingeln.

## Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?

Während eines Anrufs können Sie die Freisprechfunktion aktivieren, den Anruf in die Warteschleife legen usw.

### Gespräch in Wartestellung geben

Tippen Sie auf : > **Halten**, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Die Anzeige für Anruf halten ↗ wird in der Statusleiste angezeigt.

Um den Anruf fortzusetzen, tippen Sie erneut auf : > **Fortsetzen**.

### Makeln zwischen Anrufen

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und eine weiteren Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufen makeln.

1. Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, tippen Sie auf **Annehmen**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufen zu wechseln, tippen Sie auf den Kontakt im Fenster, mit dem Sie sich unterhalten möchten.

## Ein- oder Ausschalten von Freisprechen während eines Anrufs



Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das HTC One (M8) nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf . Das Freisprechsymbol wird auf der Statusleiste angezeigt.
- Tippen Sie auf , um die Freisprech-Funktion zu deaktivieren.

## Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Tippen Sie im Anruf-Fenster auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol auf der Statusleiste.

## Anruf beenden

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf **Beenden**.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf **Beenden**.

## Einrichten einer Telefonkonferenz

Das Führen von Konferenzen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen ist einfach. Setzen Sie einen Anruf ab oder nehmen Sie einen an und wählen Sie anschließend weitere Kontakte an, welche an der Konferenzschaltung teilnehmen sollen.



Stellen Sie sicher, dass Sie den Konferenzschaltungsdienst aktiviert haben. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, drücken Sie auf > **Anruf hinzufügen** und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird auf Halten gestellt.
3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, tippen Sie auf .
4. Um einen weiteren Teilnehmer hinzufügen, tippen Sie auf und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontaktes aus.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Telefonkonferenz hinzuzufügen. Tippen Sie auf , um auf Optionen wie z.B. den Anruf mit einem Teilnehmer beenden, zuzugreifen.
6. Um die Telefonkonferenz zu beenden, tippen Sie auf **Beenden**.

## Anrufliste

In der Anrufliste sehen Sie verpasste Anrufe, gewählte Nummern und empfangene Anrufe.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Streichen Sie zur Anzeige der Registerkarte Anrufliste.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf einen Namen bzw. eine Nummer in der Liste, den/die Sie anrufen möchten.
  - Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um das Optionenmenü aufzurufen.
  - Tippen Sie auf ▼, um nur eine bestimmte Art von Anrufen, z.B. verpasste Anrufe oder ausgehende Anrufe, anzuzeigen.

### Hinzufügen einer neuen Telefonnummer aus der Anrufliste zu den Kontakten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf + neben der neuen Telefonnummer.
2. Entscheiden Sie, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder die Nummer unter einem bestehenden Kontakt speichern möchten.

### Löschen der Anrufliste

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf : > **Anrufliste löschen**.
2. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie löschen möchten, oder tippen Sie anschließend auf : > **Alles auswählen**.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

### Einen Anrufer blockieren

Wenn Sie eine Telefonnummer oder einen Kontakt blockieren, werden sämtliche Anrufe von der Telefonnummer oder vom Kontakt automatisch abgewiesen.

Halten Sie den Kontakt oder die Telefonnummer, den oder die Sie blockieren möchten auf der Registerkarte Anrufliste etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt blockieren**.



Sie können einen Anrufer jederzeit von der Blockierliste entfernen. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf : > **Blockierte Kontakte**. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle etwas länger auf einen Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Blockierung von Kontakten aufheben**.

## Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um vom Lautlos- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie zwei Mal auf die LAUTER-Taste.
- Um vom Vibrieren- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie auf die LAUTER-Taste.
- Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Ton & Benachrichtigung > Soundprofil**.

## Zu Hause anrufen

Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, können Sie Freunde und Verwandte ganz einfach anrufen.

Der Code Ihres Heimatlandes wird beim Anrufen Ihrer Kontakte während Roaming automatisch hinzugefügt. Wenn Sie allerdings eine Nummer zum Wählen manuell eingeben, müssen Sie ein Pluszeichen (+) und eine Ländervorwahl vor der Nummer eingeben.



Die Verwendung von Roaming-Diensten kann zu zusätzlichen Gebühren führen. Fragen Sie Ihren Mobilfunkanbieter nach den Tarifen, bevor Sie einen Roaming-Dienst verwenden.

## Ändern der standardmäßigen Ländervorwahl für Heimatwahl

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anrufen**.
2. Tippen Sie auf **Heimatwahl-Einstellungen**.
3. Wählen Sie ein Land aus und tippen Sie auf **OK**.

## Ausschalten von Heimatwahl

Wenn Sie komplett Telefonnummern während Roaming lieber manuell eingeben möchten, können Sie die Heimatwahl Funktion ausschalten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anrufen**.
2. Deaktivieren Sie die Option **Heimatwahl**.

# Nachrichten

## Senden einer SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie einen Kontaktamen oder eine Mobiltelefonnummer ins Feld **An** ein.
4. Tippen Sie auf den Bereich **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf  oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.



- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer SMS (wird über  angezeigt). Überschreiten Sie dieses Limit, wird die SMS zwar als eine Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehrere Nachrichten berechnet.
- Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

## Senden einer MMS



Komprimieren Sie ein hochauflösendes Video zuerst vor dem Anhängen und Senden, damit die Dateigröße nicht das Größenlimit für die Nachricht erreicht.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie einen Kontaktamen, eine Mobiltelefonnummer oder E-Mail Adresse ins Feld **An** ein.
4. Tippen Sie auf den Bereich **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Art der Anlage.
6. Wählen Sie das anzuhängende aus oder suchen Sie danach.
7. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Anhangs auf , um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.
8. Tippen Sie auf  oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

## Senden einer Gruppennachricht

Gruppennachrichten machen es einfach, Nachrichten gleichzeitig an mehrere Kontakte zu senden. Sie können entweder eine Gruppen-SMS oder Gruppen-MMS senden.



Bei Gruppen-MMS kann es zu zusätzlichen Gebühren kommen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf und wählen Sie anschließend mehrere Empfänger aus.
4. Um eine Gruppen-SMS zu senden, tippen Sie auf und wählen Sie anschließend **Als individuell senden**. Löschen Sie diese Option, wenn Sie Ihre Nachricht als Gruppen-MMS senden möchten.

<b>Gruppen-SMS</b>	Ihre Nachricht wird als eine Textnachricht an die Empfänger versandt und von Ihrem Mobilfunkanbieter werden Gebühren für jede gesendete Nachricht erhoben. Antworten der Empfänger werden separat sortiert.
<b>Gruppen-MMS</b>	<p>Ähnlich wie bei einem Gruppen-Chat, können Empfänger einer Gruppen-MMS einer von Ihnen gestarteten Konversation beitreten.</p> <p>Das HTC One (M8) organisiert Antworten auf Nachrichten auch in einem einzelnen Konversations-Thread. Wenn Sie das erste Mal eine Gruppen-MMS versenden, müssen Sie möglicherweise Ihre Mobilfunknummer eingeben.</p>

5. Tippen Sie auf den Bereich **Text hinzufügen** und geben Sie die Nachricht ein.
6. Tippen Sie auf .

## Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf

Wenn Sie zu einer anderen App wechseln oder einen Anruf während des Schreibens einer Nachricht erhalten, wird die Nachricht automatisch als Entwurf gespeichert.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Nachrichtenentwurf und bearbeiten Sie die Nachricht anschließend.



Wenn Sie alle Nachrichtenentwürfe an einem Ort anzeigen möchten, tippen Sie auf und anschließend auf **Filter > Entwürfe**.

3. Tippen Sie auf .

## Antworten auf eine Nachricht

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf den Bereich **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
4. Tippen Sie auf .

---

### Antworten auf die andere Telefonnummer eines Kontaktes

---

Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Telefonnummern auf dem HTC One (M8) gespeichert haben, können Sie auswählen, welcher Telefonnummer Sie antworten möchten.

Beachten Sie, dass wenn Sie keine andere Nummer auswählen, Ihre Antwort an die Telefonnummer gesendet wird, die Ihr Kontakt zum Senden der letzten Nachricht verwendet hat.

1. Während Sie die mit einem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzeigen, tippen Sie auf > **Telefonnummer des Empfängers** und wählen Sie die Telefonnummer aus, an die Sie antworten möchten.
2. Tippen Sie auf den Bereich **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Antwortnachricht ein.
3. Tippen Sie auf .

## Eine Nachricht weiterleiten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf eine Nachricht und anschließend auf **Weiterleiten**.

## Nachrichten zu Gesichertes verschieben

Sie können private Nachrichten zu Gesichertes verschieben. Für das Lesen dieser Nachrichten müssen Sie ein Kennwort eingeben.



- Gesichertes verschlüsselt keine Nachrichten.
- Nachrichten, die auf einer nano SIM-Karte gespeichert sind, können nicht zu Gesichertes verschoben werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.

3. Tippen Sie auf : > **Zu Gesichert verschieben**.
4. Wählen Sie die Nachrichten aus und tippen Sie anschließend auf **Verschieben**.



Um sämtliche Nachrichten eines Kontaktes zu verschieben, halten Sie den Kontakt im Nachrichten-Fenster etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Zu Gesichert verschieben**.

- Um Nachrichten im sicheren Posteingang zu lesen, tippen Sie im Nachrichten-Fenster auf ▼ > **Gesichert**. Wenn Sie das erste Mal den gesicherten Posteingang verwenden, stellen Sie ein Kennwort ein.
- Um Nachrichten oder Kontakte aus Gesichertes zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Kontakt (oder die Telefonnummer) und tippen Sie auf **Zu Allgemeines verschieben**.

## Ungewünschte Nachrichten blockieren

Entrümpeln Sie das Fenster Nachrichten, indem Sie Spam-Nachrichten von Kontakten in das Blockierfeld verschieben. Wenn Sie einen Kontakt blockiert haben, werden die Text- oder Bildnachrichten des Kontaktes ebenfalls im Blockierfeld sein.

- Öffnen Sie die App Nachrichten, halten Sie einen Kontakt (oder eine Telefonnummer) gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt blockieren**.
- Um mehrere Kontakte zu blockieren, tippen Sie auf : > **Kontakte blockieren**, wählen Sie die Kontakte aus und tippen Sie auf **Blockieren**.

Wenn der Kontakt Ihnen Nachrichten sendet, werden Sie nicht im Fenster Nachricht angezeigt und Sie keine Benachrichtigungen und Anrufe erhalten.

Um Nachrichten im Blockierfeld zu lesen, tippen Sie im Nachrichten-Fenster auf ▼ > **Blockieren**.



- Um Nachrichten oder Kontakte aus dem Blockierfeld zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Kontakt (oder die Telefonnummer) und tippen Sie auf **Blockierung aufheben**.
- Um zukünftige Nachrichten von blockierten Kontakten vollständig zu verwerfen, tippen Sie auf : > **Einstellungen > Allgemein** und deaktivieren Sie anschließend die Option **Blockierte Nachricht speichern**.

## Kopieren einer SMS zur nano SIM-Karte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Zur SIM-Karte kopieren**. Der Symbol wird angezeigt.

## Nachrichten und Konversationen löschen

Öffnen Sie die App Nachrichten. Sie können nun Folgendes ausführen:

<b>Eine Nachricht löschen</b>	Öffnen Sie den Konversations-Thread mit einem Kontakt, tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf <b>Nachricht löschen</b> .  Wenn Sie mehrere Nachrichten in einer Konversation löschen möchten, tippen Sie auf : > <b>Nachrichten löschen</b> > <b>Nach Auswahl löschen</b> und wählen Sie anschließend die Nachrichten, die gelöscht werden sollen.
<b>Eine Konversation löschen</b>	Halten Sie einen Kontakt (oder Telefonnummer) gedrückt und tippen Sie anschließend auf <b>Löschen</b> .  Wenn Sie mehrere Konversationen löschen möchten, tippen Sie auf : > <b>Threads löschen</b> und wählen Sie anschließend die zu löschenen Konversationen aus.



Tippen Sie in den Nachrichteneinstellungen auf **Allgemein** > **Alte Nachrichten löschen**, um alte Nachrichten automatisch zu löschen.

### Schützen einer Nachricht vor dem Löschen

Sie können eine Nachricht sperren, um ein Löschen zu verhindern, selbst wenn Sie die anderen Nachrichten in der Konversation löschen.

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie sperren möchten.
4. Tippen Sie auf **Nachricht sperren** im Optionsmenü. Ein Sperrsymbol wird angezeigt.

# Unterhaltung

## HTC BoomSound

### HTC BoomSound Profil

Wenn das HTC BoomSound™ Profil aktiviert ist, können Sie auch dann die verbesserte Audioqualität genießen, wenn Sie ein Headset anschließen. Hören Sie einen stärkeren Bass, klareren Stimmen und feineren Details in Liedern und Videos, speziell wenn sie in den Musik und Album Apps wiedergegeben werden.

Um das HTC BoomSound Profil ein- oder auszuschalten, gehen Sie zu **Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf den HTC BoomSound **Ein/Aus**-Schalter.

## HTC Musik

### Musik hören

Genießen Sie mit der Musik-App ihre Lieblingstitel auf dem HTC One (M8).



Wenn Sie die Musik-App das erste Mal öffnen, werden Sie gefragt, ob Sie verbundenen Inhalt, wie z.B. Albumcover und Interpretenfotos auf das HTC One (M8) automatisch herunterladen möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Musik**.
2. Streichen Sie zu den anderen Registerkarten, um nach Kategorie zu suchen.

3. Tippen Sie auf ein Lied, um es wiederzugeben.
4. Tippen Sie auf die Symbole auf dem Display, um die Musikwiedergabe zu steuern, Musiktitel zu wiederholen usw.



	Drücken und schieben Sie Ihren Finger auf dem Fortschrittsbalken, um zu einer beliebigen Stelle des Musiktitels zu springen.
	Schalten Sie die zufällige Wiedergabe ein oder aus. (Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet, wenn die Schaltfläche grau angezeigt wird.)
	Durchlaufen Sie die Wiederholungsmodi: Alle Musiktitel wiederholen, Aktuellen Musiktitel wiederholen und Nicht wiederholen.
	Geben Sie Ihre Musik auf einem DLNA® kompatiblen TV- oder Audiosystem wieder.
	Minimieren Sie das Aktuelle Wiedergabe Fenster, um weiter Ihre Musiksammlung zu durchsuchen.



Wenn Sie sich Musik anhören und das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren. Sie können die Musikwiedergabe dann auf dem Displaysperren-Fenster direkt steuern.

## Musikwiedergabelisten

Erstellen Sie Wiedergabelisten, um Ihren Musikgenuss individuell anzupassen. Erstellen Sie eine Wiedergabeliste mit Ihren Lieblingsliedern oder eine, die Ihrer Tagesstimmung entspricht. Sie können beliebig viele Wiedergabelisten erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Musik**.
2. Streichen Sie zur Registerkarte Wiedergabelisten.
3. Tippen Sie auf und geben Sie anschließend einen Wiedergabelistennamen ein.
4. Um Lieder hinzuzufügen, tippen Sie auf neben dem Titel Textfeld, durchsuchen Sie Ihre Musiksammlung und tippen Sie anschließen auf ein Lied, das Sie hinzufügen möchten.

Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Lieder hinzuzufügen.

5. Sie können auch Folgendes tun:

<b>Musiktitel neu anordnen</b>	Ziehen Sie  um den Musiktitel an die neue Position zu verschieben.
<b>Titel löschen</b>	Wählen Sie die Musiktitel, welche Sie aus der Wiedergabeliste entfernen möchten.
<b>Namen der Wiedergabeliste ändern</b>	Geben Sie den neuen Namen der Wiedergabeliste in das Titeltextfeld ein.

6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Neu erstellte Wiedergabelisten werden auf der Registerkarte Wiedergabelisten in der Musik-App angezeigt.

Wenn Sie eine erstelle Wiedergabeliste bearbeiten oder löschen möchten, tippen Sie auf der Registerkarte Wiedergabelisten auf eine Wiedergabeliste, um sie zu öffnen und anschließend auf : > **Wiedergabeliste bearbeiten oder Löschen**.

#### **Einen Musiktitel zur Warteschlange hinzufügen**

Während der Wiedergabe eines Musiktitels können Sie andere auf dem HTC One (M8) gespeicherte Musiktitel durchsuchen. Fügen Sie einen Titel oder ein Album zur Warteschlange hinzu, so dass die Wiedergabe nach dem Ende der aktuellen Wiedergabeliste damit fortgesetzt wird.

1. Während der Wiedergabe eines Musiktitels können Sie nach anderen Musiktiteln suchen.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Suchen Sie das gewünschte Album oder den Ordner, drücken Sie etwas länger darauf und tippen Sie anschließend auf **Zur Warteschlange hinzufügen**.
  - Suchen Sie nach einem Interpreten oder ein Lied und tippen Sie anschließend auf ... > **Zur Warteschlange hinzufügen**.

Die hinzugefügten Lieder werden auf der Registerkarte Warteschlange angezeigt.

#### **Albencover und Interpretenfotos aktualisieren**



Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich mit einem WLAN Netzwerk, wenn Sie Ihre Albencover und Interpretenfotos aktualisieren. Wählen Sie in den Musik Einstellungen **Nur WLAN**.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Musik**.
2. Streichen Sie zur Registerkarte Interpreten oder Alben.
3. Tippen Sie auf : > **Interpretenfotos aktualisieren** oder **Album-Art aktualisieren**.

Wenn Sie möchten, dass das HTC One (M8) Ihre Musiksammlung automatisch prüft und aktualisiert, tippen Sie auf : im Hauptfenster der Musik-App und anschließend auf **Einstellungen**. Wählen Sie **Album-Art** und **Interpretenfotos**.

## Einrichten eines Musiktitels als Klingelton

Wählen Sie einen Musiktitel aus Ihrer Musik Bibliothek aus und stellen Sie ihn als Ihren Klingelton oder als Klingelton eines Favoritenkontaktes ein.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Musik**.
2. Spielen Sie den Musiktitel ab, den Sie als Klingelton einrichten möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Als Klingelton einrichten**.
4. Tippen Sie auf **Klingelton** oder **Kontaktklingelton**.

Wenn Sie **Kontaktklingelton** auswählen, wählen Sie die Kontakte, die Sie mit dem Klingelton verknüpfen möchten.

## Zuschneiden eines MP3-Klingeltons

Verwenden Sie die Klingelton-Zuschneidefunktion der Musik-App, wenn Sie nur einen Teil des Musiktitels als Klingelton verwenden möchten.

1. Spielen Sie den Musiktitel ab, den Sie als Klingelton einrichten möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Als Klingelton einrichten** > **Klingelton zuschneiden**.
3. Ziehen Sie die Zuschneideschieberegler  an die Stellen, an denen der Klingelton beginnen und enden soll.  
Für ein präziseres Zuschneiden können Sie auf die Pfeiltasten links und rechts tippen. Zeitmarken zeigen an, an welcher Stelle des Musiktitels Sie sich befinden.
4. Wenn Sie mit dem Zuschneiden fertig sind, tippen Sie auf **Einstellen als**.
5. Entscheiden Sie, ob Sie den zugeschnittenen Musiktitel als **Klingelton** oder **Kontaktklingelton** einstellen möchten.



Sie den neuen Klingelton nun in den Telefoneinstellungen auswählen. Wechseln Sie nach **Einstellungen** > **Ton & Benachrichtigung** > **Klingelton**.

## Liedtexte anzeigen

Mögen Sie in Lied so sehr, dass Sie mitsingen möchten? Das HTC One (M8) gibt Ihrer Musik einen Extrakick mit Liedtexten und coolen Musikvisualisierungen.



Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich mit einem WLAN Netzwerk, wenn Sie Texte herunterladen. Wählen Sie in den Musik Einstellungen **Nur WLAN**.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Musik**.
2. Suchen Sie den Titel, den Sie wiedergeben möchten und tippen Sie darauf.
3. Streichen Sie zur Registerkarte Visualisierung, um den Text anzuzeigen. Liedtexte werden auf dem Display angezeigt, wenn der Inhalt erfolgreich heruntergeladen wurde.



Möchten Sie eine andere Visualisierung Ihrer Musik? Tippen Sie auf  > **Szene** und wählen Sie eine Szene. Wählen Sie **Zufall**, wenn Sie die Szene für jedes Lied ändern möchten.

4. Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Text im Vollbild anzuzeigen.
5. Um zu einem anderen Teil des Liedes zu springen, tippen Sie auf das Display, damit die Fortschrittsleiste angezeigt wird. Ziehen Sie Ihren Finger über die Fortschrittsleiste oder halten Sie ►► oder ◀◀ gedrückt.



Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

## Suchen nach Musikvideos in YouTube

Sie können ganz einfach Musikvideos der Titel, die Sie anhören, auf YouTube suchen.

Tippen Sie im Fenster Aktuelle Wiedergabe auf : > **Suche > YouTube**.

## FM-Radio

### Hören von FM-Radio

Hören Sie sich mit der FM-Radio-App Ihre Lieblingsradiosender an.



Sie müssen erst ein Headset an die Audiobuchse des HTC One (M8) anschließen, um das FM-Radio nutzen zu können. Das FM-Radio nutzt das Stereo-Headset als FM-Radio-Antenne.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf :::: und anschließend auf **FM-Radio**.
2. Tippen Sie auf ►.

Wenn Sie FM-Radio das erste Mal öffnen, wird es nach lokalen FM-Sendern suchen, die Sie anhören können.

3. Beim Anhören eines FM-Senders können Sie Folgendes tun:
  - Tippen Sie auf ►►| oder |◀◀, um zum nächsten oder vorherigen Sender zu wechseln.
  - Ziehen Sie diesen Regler, um eine Frequenz auf dem FM-Band einzustellen. Um die Radiofrequenz genauer einzustellen, tippen Sie auf ► oder ◀.
  - Tippen Sie auf ❤, um einen Radiosender zu Ihren Favoriten zu machen. Um Ihre anderen Favoriten und voreingestellte Sender anzuzeigen, tippen Sie auf < .
4. Tippen Sie auf ■, um das FM-Radio zu beenden.

## HTC Connect

### Was ist HTC Connect?

Mit HTC Connect können Sie Musik oder Video drahtlos vom HTC One (M8) an Ihre Lautsprecher oder Fernseher durch einfaches Wischen über den Bildschirm mit 3 Fingern streamen.

Sie können Medien auf jeden der folgenden Gerätetypen streamen:

- Blackfire® kompatible Mehrraumlautsprecher
- Mehrraumlautsprecher, welche die Qualcomm® AllPlay™ Smart Media Plattform unterstützen
- DLNA kompatible Lautsprecher und Fernseher
- Miracast™ kompatible Anzeigegeräte
- Chromecast™ kompatible Anzeigegeräte.
- Bluetooth Lautsprecher
- HTC zertifizierte Geräte oder Zubehör der Unterhaltungselektronik mit dem HTC Connect Logo:




Mit einigen Geräten muss möglicherweise ein Pairing durchgeführt werden, bevor Sie sie teilen können.

Eine Liste von unterstützten Geräten oder Zubehör ist unter [htc-connect.com/certified-devices.html](http://htc-connect.com/certified-devices.html) verfügbar. Weitere Informationen über HTC Connect finden Sie unter [www.htc-connect.com](http://www.htc-connect.com).

### **Mit HTC Connect Ihre Medien teilen**

Stellen Sie vor dem Beginn sicher, dass Sie Ihre Lautsprecher, Fernseher oder Geräte mit Ihrem WLAN Netzwerk verbunden haben. Lesen Sie die jeweiligen Bedienungsanleitungen, um zu erfahren, wie sie eingerichtet werden.

1. Öffnen und geben Sie Musik oder anderen Medieninhalte wieder, die Sie vom HTC One (M8) aus teilen möchten.
2. Streichen Sie mit drei Fingern über das Display.

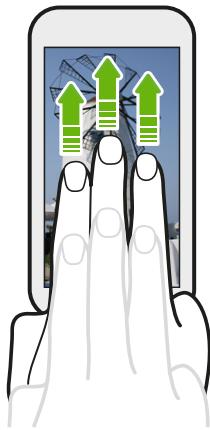

3. Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie sich verbinden möchten.



4. Nach der Verbindungsherstellung können Sie mit dem Telefon die Lautstärke steuern, die Wiedergabe anhalten und fortsetzen und mehr.
5. Wenn Sie das drahtlose Teilen der Medien beenden und die Verbindung zum Gerät trennen möchten, streichen Sie mit drei Fingern auf dem Bildschirm nach unten.

### Musik auf Blackfire kompatible Lautsprecher streamen



Spielen Sie Musik gleichzeitig auf mehreren Blackfire kompatiblen Lautsprechern von Ihrem HTC One (M8) wieder.


Stellen Sie vor dem Beginn sicher, dass Ihre Lautsprecher mit Ihrem WLAN Netzwerk verbunden sind. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Lautsprecher, um zu erfahren, wie sie eingerichtet werden und verbinden Sie sie mit dem WLAN Netzwerk.

1. Öffnen Sie nach dem Anschluss der Lautsprecher an Ihr WLAN Netzwerk eine Musik-App auf dem HTC One (M8).
2. Streichen Sie mit drei Fingern über das Display.

Das HTC One (M8) aktiviert anschließend automatisch WLAN und sucht nach Mediengeräten in Ihrem WLAN-Netzwerk. Die verfügbaren Lautsprecher werden anschließend aufgelistet.

3. Tippen Sie auf den Lautsprecher, um eine Verbindung herzustellen.

4. Geben Sie Musik in der Musik-App wieder. Die Musik wird anschließend über den von Ihnen ausgewählten Lautsprecher wiedergegeben.
5. Um zwischen Lautsprechern zu wechseln oder sie zu gruppieren, streichen Sie im Fenster erneut mit drei Fingern nach oben.
  - Tippen Sie einfach auf einen anderen Lautsprecher, um darüber Musik wiederzugeben.
  - Wenn Sie Lautsprecher gruppieren möchten, so dass Musik gleichzeitig über sie abgespielt wird, tippen Sie auf **Gruppieren** neben dem Lautsprechernamen, wählen Sie die anderen Lautsprecher, die Sie dazu gruppieren möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.

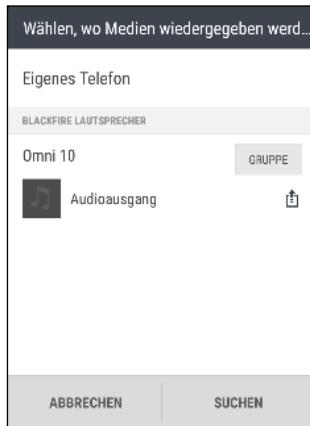

### Die Lautsprecher umbenennen

Sie können Ihre Blackfire kompatiblen Lautsprecher unter Einstellungen umbenennen.

1. Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher mit Ihrem WLAN Netzwerk verbunden sind.
2. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Einstellungen** > **HTC Connect**.  
Das HTC One (M8) aktiviert anschließend automatisch WLAN und sucht nach Mediengeräten in Ihrem WLAN-Netzwerk. Die verfügbaren Blackfire Lautsprecher werden anschließend aufgelistet.
3. Tippen Sie auf neben einem Lautsprechernamen.
4. Geben Sie den Namen des neuen Lautsprechers ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.


## Musik an Lautsprecher streamen, welche die Qualcomm AllPlay Smart Media Plattform unterstützen

Stellen Sie vor dem Beginn sicher, dass Ihre Lautsprecher mit Ihrem WLAN Netzwerk verbunden sind. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Lautsprecher, um zu erfahren, wie sie eingerichtet werden und verbinden Sie sie mit dem WLAN Netzwerk.

1. Öffnen Sie nach dem Anschluss der Lautsprecher an Ihr WLAN Netzwerk eine Musik-App auf dem HTC One (M8).
2. Streichen Sie mit drei Fingern über das Display.

Das HTC One (M8) aktiviert anschließend automatisch WLAN und sucht nach Mediengeräten in Ihrem WLAN-Netzwerk. Die verfügbaren Lautsprecher werden anschließend aufgelistet.

3. Tippen Sie auf den Lautsprecher, um eine Verbindung herzustellen.
4. Starten Sie die Wiedergabe in der Musik-App. Die Musik wird anschließend über den von Ihnen ausgewählten Lautsprecher wiedergegeben.
5. Um zwischen Lautsprechern zu wechseln oder sie zu gruppieren, streichen Sie im Fenster erneut mit drei Fingern nach oben.
  - Tippen Sie einfach auf einen anderen Lautsprecher, um Musik an ihn zu streamen.
  - Wenn Sie Lautsprecher gruppieren möchten, so dass Musik gleichzeitig über sie abgespielt wird, tippen Sie auf **Gruppieren** neben dem Lautsprechernamen, wählen Sie die anderen Lautsprecher, die Sie dazu gruppieren möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.

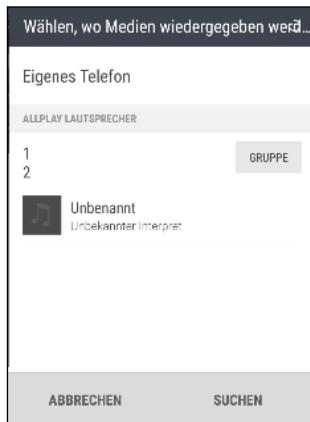

## HTC BoomSound Connect App

Wenn Sie Qualcomm AllPlay Lautsprecher verwenden, laden Sie die HTC BoomSound Connect App auf das HTC One (M8) herunter und installieren Sie sie, um sie zu verwalten, Ihre Lieder an einen geteilten Lautsprecher weiterzuleiten, und mehr.

1. Verbinden Sie das HTC One (M8) mit einem Lautsprecher oder einer Gruppe von Lautsprechern. Für Einzelheiten siehe [Musik an Lautsprecher streamen, welche die Qualcomm AllPlay Smart Media Plattform unterstützen](#) auf Seite 134.
2. Wenn Sie aufgefordert werden, HTC BoomSound Connect herunterzuladen, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.

3. Öffnen Sie die HTC BoomSound Connect App.
4. Verwenden Sie die Steuerelemente in der App, um die Musikwiedergabe und die Lautstärke der Lautsprecher zu steuern.



5. Wenn Sie zwischen den Lautsprechern wechseln möchten, tippen Sie auf ▼ neben dem Namen des aktuellen Lautsprechers und tippen Sie anschließend auf einen anderen Lautsprecher.
6. Wenn verschiedene Telefone Musik auf denselben Lautsprecher streamen, tippen Sie auf +, um Ihre Musik zur Warteschlange hinzuzufügen.
7. Um die Warteschlange anzuzeigen und zu überprüfen, ob Ihre Musik in der Liste eingereiht ist, tippen Sie auf ≡.
8. Tippen Sie auf :, um auf die HTC BoomSound Connect Einstellungen zuzugreifen. Sie können Lautsprecher umbenennen oder die Warteschlange löschen.

# Energie- und Speicherverwaltung

## Akku

### Anzeige des Akkuprozentwertes

Sie können den Prozentwert des verbleibenden Akkustroms direkt in der Statusleiste ablesen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Strom**.
3. Wählen Sie **Akkuladung anzeigen**.

### Akkuverbrauch überprüfen

Überprüfen Sie, wie das System und Apps den Akku nutzen und wie viel Strom verbraucht wird.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Strom**.
3. Tippen Sie auf **Akkunutzung** und anschließend auf ein Element, um zu überprüfen, wie es den Akku verwendet.
4. Wenn der Abschnitt Energieverbrauch anpassen bei der Anzeige der Akkunutzung angezeigt wird, können Sie auf Option darunter tippen, um Einstellungen anzupassen, welche die Akkunutzung beeinträchtigen.

Eine andere Möglichkeit zur Überprüfung der Akkunutzung pro App ist der Aufruf von **Einstellungen** und anschließendes Antippen von **Apps**. Tippen Sie auf die App, die Sie überprüfen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Akku**.



Wenn die **Akku** Option im App Info Fenster ausgegraut ist, bedeutet dies, dass die App gegenwärtig den Akku nicht belastet.

### Akkuverlauf überprüfen

Sie können überprüfen, wie lange Sie das HTC One (M8) seit dem letzten Aufladen verwendet haben. Sie können auch eine Übersicht darüber sehen, wie lange das Display eingeschaltet war und wie lange Sie Verbindungen wie z.B. das mobile Netzwerk oder WLAN genutzt haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Strom**.
3. Tippen Sie auf **Verlauf**, um die Akkunutzung über einen bestimmten Zeitraum anzuzeigen.

---

## Akkuoptimierung für Apps

---

Wenn Sie Verbindungen wie z.B. WLAN aktiv haben, während sich das Telefon im Standbymodus befindet, könnten einige Apps weiterhin den Akku belasten. Beginnend mit Android 6.0, ist die Akkuoptimierung standardmäßig für alle Apps aktiviert, was die Akkulaufzeit verlängert, wenn Sie das Telefon nicht nutzen.

Das Telefon muss über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden, bevor die Akkuoptimierung eine Wirkung erzielt.

### Akkuoptimierung in Apps deaktivieren

Wenn Sie die Akkuoptimierung für einige Apps nicht aktivieren möchten, können Sie die Funktion in diesen Apps deaktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Strom**.
3. Tippen Sie auf **Akkuoptimierung**.
4. Tippen Sie auf **Nicht optimiert > Alle Apps**, um die vollständige Liste der Apps anzuzeigen.
5. Um Akkuoptimierung in einer App zu deaktivieren, tippen Sie auf den App-Namen und anschließend auf **Nicht optimieren > Fertig**.

Wiederholen Sie dies, um die Optimierung in anderen Apps zu deaktivieren.

Um die Liste zu filtern und zu sehen, für welche Apps die Akkuoptimierung deaktiviert ist, tippen Sie auf **Alle Apps > Nicht optimiert**.

---

## Energiesparmodus verwenden

---

Der Energiesparmodus hilft beim Optimieren der Akkunutzungsdauer. Er reduziert die Nutzung von Telefonfunktionen, die den Akku belasten, zum Beispiel Standortdienste und Datenverbindung.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
  2. Tippen Sie auf **Strom**.
  3. Tippen Sie auf Energiesparmodus **Ein/Aus**, um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten.
- Um einzustellen, wann dieser Modus automatisch aktiviert werden soll, tippen Sie auf **Energiesparmodus > Automatisch einschalten** wählen Sie anschließend einen Akkustand.

## Extremer Energiesparmodus

Aktivieren Sie den extremen Energiesparmodus, um die Akkulaufzeit zu verlängern, wenn Sie das Telefon nicht intensiv nutzen müssen. In diesem Modus kann die Standbyzeit länger als normal betragen, und Sie können nur grundlegende Funktionen wie z.B. Telefonanrufe, SMS und E-Mail nutzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Strom**.
3. Tippen Sie auf Extremer Energiesparmodus **Ein/Aus**, um den extremen Energiesparmodus ein- oder auszuschalten.

Wenn Sie festlegen möchten, wann dieser Modus automatisch umgeschaltet werden soll, tippen Sie auf **Extremer Energiesparmodus** und wählen Sie eine Akkuladung aus.

## Tipps für die Verlängerung der Akkulaufzeit

Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das HTC One (M8) verwenden. Probieren Sie einige dieser Tipps, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

## Verwenden der Energiesparfunktionen

- Aktivieren Sie **Energiesparmodus** und **Extremer Energiesparmodus** in den Einstellungen.
- Die Überwachung der Akkunutzung hilft Ihnen bei der Identifizierung von Stromverbrauchern, so dass Sie das weitere Vorgehen auswählen können. Einzelheiten finden Sie unter [Akkuverbrauch überprüfen](#) auf Seite 136.

## Verbindungen verwalten

- Schalten Sie Drahtlosverbindungen wie mobile Daten, WLAN oder Bluetooth aus, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Aktivieren Sie GPS nur, wenn ein präziser Standort benötigt wird, z.B. bei der Navigation oder Standortbasierten Apps. Siehe [Ortsdienste aktivieren und deaktivieren](#) auf Seite 205.
- Schalten Sie den Flugmodus, wenn Sie keine Drahtlosverbindungen benötigen und Sie keine Anrufe oder Nachrichten erhalten möchten.

## Display verwalten

Verringern Sie die Helligkeit, lassen Sie das Display ausschalten, wenn es nicht verwendet wird und halten Sie die Dinge einfach, um Akkustrom zu sparen.

- Verwenden Sie die automatische Helligkeit (Standard) oder verringern Sie die Helligkeit manuell.
- Stellen Sie das Display-Timeout auf ein kürzeres Intervall ein.
- Verwenden Sie kein Live-Hintergrundbild für die Startseite. Animationen sehen nett aus, aber verbrauchen sehr viel Strom.

Wenn Sie als Hintergrundbild einen komplett schwarzen Hintergrund verwenden, kann das auch etwas helfen. Je weniger Farben angezeigt werden, desto weniger Akkustrom wird verbraucht.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Einstellungen und Sicherheit](#) auf Seite 205 und [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 55.

## Apps verwalten

- Die Akkuoptimierung hilft bei der Verlängerung der Akkulaufzeit. Siehe [Akkuoptimierung für Apps](#) auf Seite 137.
- Installieren Sie aktuelle Software- und Applikations-Updates. Updates umfassen manchmal Verbesserungen im Stromverbrauch.
- Deinstallieren Sie oder deaktivieren Sie Apps, die Sie nie verwenden.

Viele Apps führen Prozesse aus oder synchronisieren Daten im Hintergrund, selbst wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn es Apps gibt, die Sie nicht mehr benötigen, deinstallieren Sie sie.

Wenn eine App vorinstalliert war und nicht deinstalliert werden kann, vermeidet eine Deaktivierung der App zumindest die fortwährende Ausführung oder das Synchronisieren von Daten. Siehe [Eine App deaktivieren](#) auf Seite 210.

## Hintergrunddaten und Synchronisierung einschränken

Hintergrunddaten und Synchronisierung können viel Akkustrom verbrauchen, wenn viele Apps Daten im Hintergrund synchronisieren. Es wird empfohlen, Apps nicht zu häufig Daten synchronisieren zu lassen. Prüfen Sie, welche Apps auf längere Synchronisierungsintervalle eingestellt werden können oder synchronisieren Sie manuell.

- Tippen Sie unter Einstellungen auf **Konten und Synchronisierung** und prüfen Sie, welche Datentypen in Ihren Onlinekonten synchronisiert werden. Wenn der Akku fast leer ist, deaktivieren Sie vorübergehend die Synchronisierung einiger Daten.
- Wenn Sie viele E-Mail Konten besitzen, ziehen Sie die Verlängerung des Synchronisierungsintervall für einige Konten in Betracht.  
Wählen Sie in der Mail-App ein Konto aus, tippen Sie auf : > **Einstellungen > Synchronisieren, Senden & Empfangen** und stellen Sie anschließend die Einstellungen unter Synchronisierungszeitplan aus.
- Wenn Sie nicht von einem Ort zum anderen reisen, synchronisieren Sie Wetteraktualisierungen nur für Ihren aktuellen Standort anstatt für alle aufgelisteten Orte. Öffnen Sie die Wetter-App und tippen Sie anschließend auf :, um nicht benötigte Städte zu bearbeiten und zu entfernen.
- Wählen Sie Widgets mit Bedacht aus.  
Einige Widgets synchronisieren laufend Daten. Ziehen Sie das Entfernen von Widgets in Betracht, die für Ihre Startseite nicht wichtig sind.
- Tippen Sie im Play Store auf ≡ > **Einstellungen** und deaktivieren Sie die Option **Symbol zu Startbildschirm hinzufügen**, um zu verhindern, dass App-Verknüpfungen bei der Installation neuer Apps auf der Startseite hinzugefügt werden. Tippen Sie außerdem auf **Apps automatisch aktualisieren > Keine automatischen App-Updates**, wenn Sie Apps aus dem Play Store manuell aktualisieren möchten.

## Andere Tipps

Um noch etwas mehr Akkustrom zu gewinnen, können Sie die folgenden Tipps ausprobieren:

- Regeln Sie die Lautstärke des Klingeltons und von Medien herunter.
- Minimieren Sie die Nutzung von Vibration- oder Ton-Feedback. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Ton & Benachrichtigung** und wählen Sie aus, welche Sie nicht benötigen und deaktivieren können.
- Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Apps auf weitere Optionen, um die Akkunutzung zu optimieren.

## Telefonspeicher

---

### Speichertypen

---

Mit Android 6.0 haben sich einige Dinge geändert, wie und wo heruntergeladene Apps und ihre Daten gespeichert werden können.

### Telefonspeicher

Dies ist der interne Speicher, der das Android System, vorinstallierte Apps, E-Mail, Textnachrichten und den Datencache der Apps enthält. Sie können hier auch heruntergeladene Apps installieren, sowie Fotos, Videos und Bildschirmbilder speichern.

### Speicherkarte

Verwenden Sie Ihre Speicherkarte als Wechselspeicher, um Ihre Medien und andere Dateien auf dem HTC One (M8) oder jedem anderen Android Telefon zu speichern und darauf zuzugreifen, oder richten Sie sie als eine Erweiterung des internen Speichers ein. Siehe [Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?](#) auf Seite 140.

### USB-Speicher

Sie können ein externes USB-Speichergerät wie z.B. ein USB Flashlaufwerk oder einen SD-Kartenleser anschließen. Sie benötigen ein besonderes Kabel, um das HTC One (M8) und ein USB-Speichergerät zu verbinden.

### [Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?](#)

---

Verwenden Sie Ihre Speicherkarte als Wechselspeicher, wenn sich bereits Inhalte wie Ihre Medien und andere Dateien darauf befinden, so dass Sie diesen Inhalt nicht verlieren. Wenn Sie eine brandneue Karte haben, wählen Sie, ob sie als Wechselspeicher verwendet werden soll oder richten Sie sie als eine Erweiterung des internen Speichers ein.

### Wechselspeicher

Verwenden Sie eine neue Speicherkarte als Wechselspeicher, um die Karte in das HTC One (M8) und anderen Android Telefonen einzusetzen und nutzen zu können.

## Interner Speicher

Richten Sie eine Speicherkarte als internen Speicher für mehr Privatsphäre und eine sichere Nutzung ein. Dadurch wird die Speicherkarte verschlüsselt und formatiert, um wie der interne Speicher zu funktionieren.

Damit wird auch der interne Speicherplatz erweitert, da:

- Aufgenommene Bildschirmbilder, Kameraaufnahmen, Medien und andere Dateien auf der Speicherkarte gespeichert werden.
- Installierte Apps von Drittanbietern und ihre Daten können zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschoben werden.



Nach der Einrichtung der Speicherkarte als internen Speicher kann die Karte nur auf dem HTC One (M8) genutzt werden, in dem sie formatiert wurde.

### Ihre Speicherkarte als internen Speicher einrichten

Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, die zuvor nicht auf dem HTC One (M8) verwendet wurde, wird die Karte standardmäßig als Wechselspeicher eingebunden.

Wenn die Speicherkarte neu ist oder keine Inhalte enthält, die Sie behalten möchten, können Sie die Speicherkarte formatieren, um sie als internen Speicher für das HTC One (M8) zu verwenden.



- Siehe [Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?](#) auf Seite 140, um mehr über die Unterschiede zwischen der Nutzung der Speicherkarte als Wechselspeicher oder internen Speicher zu erfahren.
- Wenn Sie noch Dateien auf der Speicherkarte befinden, sichern Sie die Dateien, bevor Sie die Speicherkarte formatieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Einstellungen** > **Speicher & USB**.
2. Tippen Sie unter Wechselspeicher auf den Namen der Speicherkarte.
3. Tippen Sie auf **Als internen Speicher format..**
4. Tippen Sie auf **Löschen & Formatieren**.
5. Tippen Sie auf **Formatieren**.
6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre installierten Apps und ihre Daten vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte zu verschieben.



Wenn Sie die Speicherkarte nicht mehr länger als internen Speicher nutzen möchten, können Sie die Karte erneut als Wechselspeicher formatieren. Bevor Sie dies tun, stellen Sie bitte sicher, dass alle Apps und Daten von der Karte zurück in den Telefonspeicher verschoben wurden. Siehe [Apps und Daten zwischen dem Telefonspeicher und Speicherkarte verschieben](#) auf Seite 142.

## Apps und Daten zwischen dem Telefonspeicher und Speicherkarte verschieben

Wenn Sie die Speicherkarte als internen Speicher eingerichtet haben, können Sie installierte Apps von Drittanbietern und ihre Daten wie z.B. Fotos, Medien und heruntergeladene Dateien auf die Speicherkarte verschieben, um Speicherplatz auf dem Telefon freizugeben.

Wenn Sie Ihre Speicherkarte nicht mehr länger als internen Speicher nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass sämtliche Apps und Daten von der Karte zurück in den Telefonspeicher verschoben werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Speicher & USB**.
2. Tippen Sie auf den Namen Ihrer Speicherkarte, wenn Sie App-Daten vom Telefonspeicher auf die Karte verschieben, oder tippen Sie auf **Telefonspeicher**, wenn Sie Daten von der Speicherkarte zurück in den Telefonspeicher verschieben.
3. Tippen Sie auf  > **Daten migrieren**.
4. Tippen Sie auf **Verschieben**.



- Bildschirmbilder werden ebenfalls migriert.
- Wenn Sie neue Fotos oder Videos aufnehmen, neue Bildschirmbilder machen oder neue Dateien nach der Migration herunterladen, werden Sie am neuen Speicherort gespeichert.

## Eine App auf die Speicherkarte verschieben

Wenn der Speicherplatz auf dem Telefon nicht mehr ausreicht, können Sie Ihre heruntergeladenen Apps auf die Speicherkarte verschieben, wenn die Karte als interner Speicher eingerichtet wurde.



Vorinstallierte Apps können nicht heruntergeladen werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Speicher & USB**.
2. Tippen Sie auf **Telefonspeicher** > **Apps**.
3. Tippen Sie die App an, die Sie verschieben möchten.
4. Tippen Sie auf **Ändern** und anschließend auf den Namen der Speicherkarte.
5. Tippen Sie auf **Verschieben**.



Sie können eine App auch von der Speicherkarte zurück in den Telefonspeicher verschieben.

## Dateien im Speicher anzeigen und verwalten

Beginnend von Android 6.0 können Sie zu Einstellungen gehen, um Dateien im Telefonspeicher und der Speicherkarte anzuzeigen und zu verwalten. Sie können Dateien auf einem externen USB-Speichergerät auch anzeigen und verwalten, wenn es an das HTC One (M8) angeschlossen ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Einstellungen > Speicher & USB.
2. Tippen Sie auf **Telefonspeicher** oder den Namen der Speicherkarte.
3. Tippen Sie auf **Entdecken**, um den Inhalt des internen Speichers anzuzeigen—egal ob Inhalt des Telefonspeichers oder Inhalt des internen Speichers auf der Speicherkarte.
4. Dateien auswählen oder abwählen:
  - Halten Sie eine Datei gedrückt, um sie auszuwählen. Tippen Sie auf jede Datei, um mehr Dateien auszuwählen.
  - Tippen Sie auf eine Datei, um sie abzuwählen.
  - Um sämtliche Dateien auszuwählen, halten Sie zuerst eine Datei gedrückt und tippen Sie anschließend auf  > **Alles auswählen**.
5. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie zum Löschen auf .
  - Tippen Sie zum Einfügen auf  > **Kopieren nach**. Wählen Sie im Speichern unter Seitenmenü aus, wo eingefügt werden soll und tippen Sie anschließend auf **Kopieren**.

## Dateien zwischen dem HTC One (M8) und Ihrem Computer kopieren

Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien auf das HTC One (M8) kopieren.



- Speichern und schließen Sie Ihre Dateien vor dem Kopieren von Ihrem Computer auf das HTC One (M8) oder umgekehrt.
- Wenn Sie Ihre Speicherkarte als internen Speicher verwenden, wird Ihr Computer nur den Inhalt der Speicherkarte anzeigen.

1. Schließen Sie das HTC One (M8) über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an.
2. Entsperren Sie das Display auf dem HTC One (M8), wenn es gesperrt ist.
3. Tippen Sie in der Popup-Meldung, die fragt, ob USB für Dateiübertragungen verwendet werden soll, auf **Ja**.

Wenn diese Meldung nicht angezeigt wird, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, tippen Sie auf die **USB verwenden für** Benachrichtigung und anschließend auf **Dateiübertragungen**.

Auf dem Computerbildschirm werden anschließend Optionen für die Anzeige oder das Importieren von Dateien angezeigt.

4. Wählen Sie die Anzeige von Dateien.

5. Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf das HTC One (M8) oder umgekehrt.
6. Trennen Sie das HTC One (M8) nach dem Kopieren der Dateien von Ihrem Computer ab.

---

## Speicherplatz freigeben

---

Wenn Sie das HTC One (M8) verwenden, werden Sie mit der Zeit Daten sammeln und die Speicherkapazität füllen. Hier sind einige Tipps, wie Sie den Speicherplatz freigeben können.

### Speicherassistent ausführen

Geben Sie mehr Telefonspeicher frei, indem Sie Apps deinstallieren und Dateien löschen, die Sie nicht mehr länger benötigen. Tippen Sie in den Einstellungen auf **Speicher & USB** > **Telefonspeicher** > **Zusätzlichen Speicherplatz bereitstellen**.

### Fotos und Videos verwalten

- Behalten Sie nach einer Serienaufnahme nur das beste Foto. Löschen Sie den Rest, wenn Sie ihn nicht benötigen.
- Nach der Bearbeitung oder dem Zuschneiden eines Videos wird die Originaldatei behalten. Löschen Sie die Originaldateien oder verschieben Sie an einen anderen Ort, z.B. auf Ihren Computer.
- Verwenden Sie eine geringere Auflösung, wenn Sie nur Videos über MMS senden. Videos in hoher Auflösung belegen mehr Speicherplatz. Tippen Sie in den Kamera Einstellungen auf **Videoqualität**, um die Auflösung zu ändern.

### Nicht verwendete Szenen entfernen

Szenen können sehr schnell viel Speicherplatz belegen, da Szenen Bilder, Töne und Symbole enthalten können. Entfernen Sie Szenen, die Sie nicht verwenden. Siehe [Eine Szene löschen](#) auf Seite 58.

### Dateien und Dateien sichern

Behalten Sie nur die aktuellsten Daten in Ihren Apps und Dateien, die Sie oft benötigen. Sie können Ihre anderen Daten und Dateien sichern. Für einige Tipps, siehe [Möglichkeiten zur Sicherung von Dateien, Daten und Einstellungen](#) auf Seite 148.

### Apps entfernen oder deaktivieren

Deinstallieren Sie heruntergeladene Apps, wenn Sie sie nicht mehr länger benötigen. Vorinstallierte Apps können deaktiviert werden, wenn Sie sie nicht verwenden. Siehe [Eine App deaktivieren](#) auf Seite 210.

### Apps auf die Speicherkarte verschieben

Apps von Drittanbietern, die Sie heruntergeladen und installiert haben, können auf die Speicherkarte verschoben werden, wenn Sie die Karte als internen Speicher eingerichtet haben. Siehe [Apps und Daten zwischen dem Telefonspeicher und Speicherkarte verschieben](#) auf Seite 142 und [Eine App auf die Speicherkarte verschieben](#) auf Seite 142.

## Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC One (M8) eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.



Wenn Ihre Speicherkarte als interner Speicher verwendet wird und sich Apps darauf befinden, die auf die Karte verschoben wurden, können Sie diese Apps nach dem Entfernen der Speicherkarte nicht mehr öffnen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Einstellungen** > **Speicher & USB**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn Ihre Speicherkarte unter Wechselspeicher angezeigt wird, tippen Sie auf neben dem Kartennamen.
  - Wenn Ihre Speicherkarte unter Interner Speicher angezeigt wird, tippen Sie auf den Kartennamen und anschließend auf > **Auswerfen**.

## Dateimanager

### Über Dateimanager

Nutzen Sie die Dateimanager-App, um Ihre Dateien und Ordner im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte zu durchsuchen und zu organisieren.

#### Wechsel zwischen Speichertypen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Dateimanager**.
2. Wischen Sie nach links oder rechts zu einem Dateispeicher, in den Sie Ihre Dateien suchen oder organisieren möchten.

#### Suche nach Dateien

1. Tippen Sie im Dateimanager auf .
2. Geben Sie einige Zeichen des Dateinamens in das Suchfeld ein und tippen Sie anschließend auf die Eingabetaste . Entsprechende Dateinamen aus den Stamm- und Unterordnern werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf eine Datei, um sie zu öffnen.

#### Sortieren von Dateien

1. Tippen Sie im Dateimanager auf > **Sortieren**.
2. Wählen Sie, wie Sie Ihre Dateien und Ordner sortieren möchten.

#### Dateien kopieren oder verschieben

1. Suchen Sie im Dateimanager nach der Datei oder dem Ordner.
2. Wählen Sie Elemente, die kopiert oder verschoben werden sollen.

3. Tippen Sie auf **Kopieren** oder **Verschieben nach**.
4. Drücken Sie auf  und suchen Sie anschließend nach dem Ordner, in den Sie die Dateien kopieren oder verschieben möchten.  
Oder tippen Sie auf  > **Ordner erstellen**, um einen neuen Ordner zu erstellen.
5. Tippen Sie auf **Einfügen**.

#### Dateien zu Favoriten hinzufügen

1. Suchen Sie im Dateimanager nach der Datei oder dem Ordner.
2. Wählen Sie Elemente, die zu den Favoriten hinzugefügt werden sollen.
3. Tippen Sie auf .

Um ein Element von der Registerkarte Favoriten zu entfernen, wählen Sie das Element und tippen Sie auf **Aus Favoriten entfernen**.

#### Dateien oder Ordner löschen

1. Suchen Sie im Dateimanager nach der Datei oder dem Ordner.
2. Wählen Sie Elemente, die gelöscht werden sollen.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

# Synchronisieren, Sichern und Zurücksetzen

## Online Synchronisierung

### Hinzufügen Ihrer sozialen Netzwerke, E-Mail Konten und mehr

Sie können Kontakte, Kalender und andere Informationen aus sozialen Netzwerken, E-Mail Konten und Onlinediensten mit dem HTC One (M8) synchronisieren. Je nach Kontotyp können Sie durch die Anmeldung bei Ihren Onlinekonten Daten zwischen dem HTC One (M8) und dem Web synchronisieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > Einstellungen > Konten & Synchronisierung.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.



- Tippen Sie unter Einstellungen > Konten und Synchronisierung auf den Automatische Synchronisierung Ein/Aus-Schalter, um sämtliche Konten automatisch zu synchronisieren.
- Sie können mehrere Google-Konten hinzufügen.

### Ihre Konten synchronisieren

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > Einstellungen > Konten & Synchronisierung.
2. Tippen Sie auf den Automatische Synchronisierung Ein/Aus Schalter, um die automatische Synchronisierung sämtlicher Konten ein- oder auszuschalten.
3. Um individuelle Konten manuell zu synchronisieren, tippen Sie auf einen Kontotyp und gehen Sie anschließend wie folgt vor:
  - Tippen Sie auf neben Sie dem Konto, das Sie synchronisieren möchten und anschließend auf Jetzt synchronisieren.
  - Tippen Sie im Fenster Kontoeinstellungen auf > Jetzt synchronisieren.



Im Fenster Kontoeinstellungen können Sie auch die Synchronisierungseinstellungen für ein Konto ändern.

## Entfernen eines Kontos

Entfernen Sie Konten vom HTC One (M8), wenn Sie sie nicht mehr länger nutzen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden keine Konten und Informationen beim Online-Dienst gelöscht.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Einstellungen > Konten & Synchronisierung.
2. Tippen Sie auf einen Kontotyp.
3. Tippen Sie auf  neben dem Konto, das Sie entfernen möchten.  
Oder tippen Sie im Fenster Kontoeinstellungen auf .
4. Tippen Sie auf Entfernen.



Einige persönliche Daten könnten von Apps von Drittanbietern hinterlassen werden, nachdem Sie das Konto vom HTC One (M8) entfernt haben.

## Sicherung

### Möglichkeiten zur Sicherung von Dateien, Daten und Einstellungen

Haben Sie Angst, dass Sie wichtige Daten auf dem HTC One (M8) verlieren könnten? Sichern Sie das HTC One (M8), bevor Sie Inhalte aus dem Speicher entfernen, die Standardeinstellungen wiederherstellen oder auf ein neues Telefon aktualisieren.

#### Android Sicherungsdienst

Verwenden Sie Ihr Google Konto, um App-Daten und Einstellungen einschließlich WLAN-Kennwörter und Dateien bestimmter Apps zu sichern.

#### HTC Sync Manager

Verwenden Sie HTC Sync Manager, um Musik, Fotos und Videos von Ihrem HTC One (M8) auf Ihren Computer zu importieren. Sie können auch lokal gespeicherte Kontakte, Kalendertermine und Wiedergabelisten zwischen dem HTC One (M8) und Ihrem Computer synchronisieren.

HTC Sync Manager ist eine gute Alternative, wenn Sie Ihre Konten, Einstellungen und andere persönliche Inhalte nicht in der Cloud sichern möchten. Sie können ihn verwenden, um Sicherungen Ihres HTC One (M8) auf Ihrem Computer zu erstellen.

#### Andere Sicherungsoptionen

Wenn Sie möchten, können Sie Daten oder Dateien separat sichern.

Einige Apps erlauben die Sicherung von Daten in den Telefonspeicher oder auf die Speicherkarte, so dass Sie sie nach einem Wiederherstellen der Standardeinstellungen ganz einfach wiederherstellen können. Stellen Sie einfach sicher, dass der Telefonspeicher oder die Speicherkarte beim Wiederherstellen der Standardeinstellungen nicht gelöscht wird.

<b>Nachrichten</b>	Sichern Sie Ihre Textnachrichten im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte oder sichern Sie sie als einen E-Mail Anhang.
<b>Kontakte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Speichern Sie Kontakte und andere persönliche Daten in Ihren Onlinekonten, so dass Sie sie beim Wechsel auf ein anderes Telefon ganz einfach synchronisieren können.</li> <li>▪ Wenn Sie Kontakte lokal in der Kontakte App gespeichert haben, können Sie sie in den Telefonspeicher oder auf die Speicherkarte exportieren.</li> </ul>
<b>Dateien</b>	Dateien über den Anschluss des HTC One (M8) an Ihren Computer als Datenträger kopieren und einfügen.
<b>Andere Daten</b>	Überprüfen Sie andere Apps, um zu erfahren, ob sie den Datenexport in den Telefonspeicher oder auf die Speicherkarte unterstützen.

## Über HTC Backup

Der HTC Backup Dienst wird auf HTC Telefonen mit Android 6.0 nicht mehr länger unterstützt. Sie können ihn weiterhin verwenden, um gespeicherte Sicherungen in Ihrem Cloudspeicher auf Ihrem Telefon wiederherzustellen.

Sie müssen den Android Sicherungsdienst verwenden, um neue Sicherungen in Google Drive™ speichern und Sie auf dem HTC One (M8) oder einem neueren HTC Telefon wiederherzustellen. Siehe [Den Android Sicherungsdienst verwenden](#) auf Seite 150 für Einzelheiten.

## Wiederherstellung Ihrer Sicherung auf dem HTC One (M8) mit HTC Backup

Wenn Sie Ihr HTC Telefon vor der Nutzung von HTC Backup in Ihrem Cloudspeicher gesichert haben, können Sie die gespeicherte Sicherung auf dem HTC One (M8) wiederherstellen.



- Je nach Menge des Inhaltes kann die Wiederherstellung der Sicherung auf das Telefon über Ihre Datenverbindung zu zusätzlichen Datenkosten führen und lange dauern. Die Nutzung einer WLAN Verbindung wird empfohlen.
- Zur Wiederherstellung von kostenpflichtigen Apps müssen Sie diese von Google Play herunterladen und installieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **HTC Backup**. Tippen Sie auf **Von Sicherung wiederherstellen**.



Sie können auch zu Einstellungen gehen und anschließend auf **Sichern & Zurücksetzen > Vom HTC Backup wiederherstellen** tippen.

2. Melden Sie sich mit demselben Konto an, das Sie vorher für die Sicherung des Telefons verwendet haben. Daraufhin wird Ihr Sicherungsverlauf angezeigt.
3. Wählen Sie eine Sicherung aus und tippen Sie auf **Weiter**.
4. Melden Sie sich bei Ihrem Cloudspeicher Konto an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Sicherung wiederherzustellen und mit der Einrichtung des Telefons fortzufahren.
6. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um zu überprüfen, ob es eine Benachrichtigung über die Beendigung der Wiederherstellung Ihres Telefons gibt.

Kostenlose Apps von Google Play werden im Hintergrund wiederhergestellt und Sie können den Fortschritt über eine Benachrichtigung in der Statusleiste verfolgen.

Die Apps und Startseitenverknüpfungen werden von der Sicherung neu angeordnet, nachdem sämtliche Apps installiert wurden. Sie können das Telefon während der Wiederherstellung der Apps weiter verwenden.



Die Wiederherstellung einer Sicherung wird die aktuellen Daten und Einstellungen auf dem HTC One (M8) überschreiben.

### Den Android Sicherungsdienst verwenden

Mit dem Start von Android 6.0 können Sie den Android Sicherungsdienst verwenden, um Ihr HTC Telefon auf Google Drive zu sichern.

Dieser Dienst kann folgendes sichern und wiederherstellen:

Personalisierte HTC Sense Startseite	Dazu gehören Widgets, Hintergrundbilder, das Startseitenlayout, Klingeltöne, sowie die Gittergröße und die Sortierung im Apps Fenster.
App Daten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In HTC Apps umfassen App Daten die lokal auf dem HTC One (M8) gespeicherten Kontakte, Textnachrichten, Anrufverlauf, Uhr und Wetter Städteliste und E-Mail Konten.</li> <li>▪ Daten von Drittanbieter-Apps können je nach App Entwickler Einstellungen auch in der Sicherung gespeichert werden.</li> </ul>
Einstellungen	Dazu gehören WLAN Netzwerke und Kennwörter, sowie einige Geräteeinstellungen.

Wenn die automatische Sicherung aktiviert ist, sichert der Android Sicherungsdienst Ihr Telefon regelmäßig in einem privaten Ordner in Google Drive. Die automatische Sicherung wird alle 24 Stunden ausgeführt, wenn das Telefon nicht verwendet wird, sowie mit einem Netzteil und WLAN Netzwerk verbunden ist.

Die gesicherten Daten werden nicht auf Ihr Google Drive Speicherkontingent angerechnet. Große Dateien oder Dateien, die App-Entwickler von diesem Dienst ausgeschlossen haben, werden nicht gesichert.

### Das HTC One (M8) sichern

Sichern Sie das HTC One (M8) automatisch in Google Drive, so dass Sie Inhalte wie App-Daten und Einstellungen bei Bedarf wiederherstellen können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > Einstellungen > Sichern & zurücksetzen.
2. Tippen Sie auf Eigene Daten sichern.

3. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter, um ihn zu aktivieren und tippen Sie anschließend auf <.
4. Stellen Sie sicher, dass **Autom. Wiederherstellung** aktiviert ist.

Dies ermöglicht die Wiederherstellung von Daten und Einstellungen einer App, die über den Android Sicherungsdienst gesichert wurden, wenn Sie eine App auf dem HTC One (M8) erneut installieren.



Um ein von Ihrem primären Google Konto abweichendes Sicherungskonto auszuwählen, tippen Sie auf **Sicherungskonto** und wählen Sie anschließend ein anderes Google Konto. Sie können auch auf **Konto hinzufügen** tippen, um ein neues Google Konto für Ihre Sicherung hinzuzufügen.

### Lokale Sicherung Ihrer Daten

Wenn Sie Ihre Inhalte wie z.B. Kontakte und SMS auf dem HTC One (M8) separat sichern möchten, sind hier einige Tipps für den Export oder Import Ihrer Daten.

#### Ihre Kontakte sichern

1. Tippen Sie auf der Startseite auf :::: und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf : > **Kontakte verwalten**.
3. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Zum Telefonspeicher exportieren** oder **An SD-Karte exportieren**.
4. Wählen Sie ein Konto oder einen Kontakttyp für das Exportieren aus.
5. Wenn Sie Daten schützen möchten, tippen Sie auf **Ja** und vergeben Sie anschließend ein Kennwort diese Sicherung. Vergessen Sie nicht das Kennwort. Sie müssen es später beim Import von Kontakten eingeben.  
Tippen Sie auf **Nein**, wenn Sie kein Kennwort benötigen.
6. Tippen Sie auf **OK**.

#### Kontakte wiederherstellen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf : > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Aus Telefonspeicher importieren** oder **Von SD-Karte importieren**.
3. Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.
4. Wenn mehrere Sicherungen verfügbar sind, wählen Sie die Sicherung aus, die Sie importieren möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Geben Sie das Kennwort ein, das Sie für die Sicherung vergeben haben und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Sichern von SMS

Behalten Sie wichtige Textnachrichten, indem Sie sie sichern, so dass Sie sie bei Bedarf in der HTC Nachrichten App wiederherstellen können. Die Nachrichten App sichert entweder in den Telefonspeicher oder auf Ihre Ihre Speicherkarte, wenn Sie eine eingelegt haben.



SMS in Gesichertes und blockierte Nachrichten werden nicht gesichert. Wenn Sie solche Nachrichten auch sichern möchten, verschieben Sie sie zunächst in den allgemeinen Posteingang.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf > **SMS sichern/wiederherstellen** > **Sichern** > **SMS sichern**.
3. Stellen Sie ein Kennwort für Ihre Sicherung ein, um Ihre Daten zu schützen. Vergessen Sie nicht das Kennwort. Sie müssen es später bei der Wiederherstellung von Meldungen eingeben.  
Wenn Sie kein Kennwort benötigen, wählen Sie **Diese Sicherung nicht mit einem Kennwort schützen**.
4. Geben Sie einen Namen für die Sicherungsdatei ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## SMS via E-Mail sichern



- Sie müssen Ihr E-Mail Konto in der HTC Mail-App einrichten.
- SMS in Gesichertes und blockierte Nachrichten werden nicht gesichert. Wenn Sie solche Nachrichten auch sichern möchten, verschieben Sie sie zunächst in den allgemeinen Posteingang.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf > **SMS sichern/wiederherstellen**.
3. Tippen Sie auf **Sichern** > **SMS über E-Mail sichern**.
4. Stellen Sie ein Kennwort für Ihre Sicherung ein, um Ihre Daten zu schützen. Vergessen Sie nicht das Kennwort. Sie müssen es später bei der Wiederherstellung von Meldungen eingeben.  
Wenn Sie kein Kennwort benötigen, wählen Sie **Diese Sicherung nicht mit einem Kennwort schützen**.
5. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
6. Schreiben Sie die E-Mail und senden Sie sie anschließend.

## Nachrichten wiederherstellen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf > **SMS sichern/wiederherstellen** > **Wiederherstellen**.

3. Wählen Sie aus, wie Sie die Nachrichten wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Tippen Sie auf die Sicherung, die importiert werden soll.
5. Geben Sie das Kennwort ein, das Sie für die Sicherung vergeben haben. Wenn Sie kein Kennwort eingegeben haben, wählen Sie **Diese Sicherungsdatei ist nicht mit einem Kennwort geschützt**.
6. Tippen Sie auf **OK**.

Um über E-Mail gesicherte SMS wiederherzustellen, öffnen Sie die E-Mail mit der Sicherungsdatei als Anhang in der Mail-App. Tippen Sie auf den Anhang, um ihn zuerst herunterzuladen und tippen Sie ihn anschließend erneut an, um die zu importierende Sicherungsdatei zu öffnen. Geben Sie das für diese Sicherung vergebene Kennwort ein oder wählen Sie **Diese Sicherungsdatei ist nicht mit einem Kennwort geschützt**.

## HTC Sync Manager

---

### HTC Sync Manager Info

HTC Sync Manager unterstützt einen Computer mit einem Windows oder OS X Betriebssystem.

Folgendes können Sie mit HTC Sync Manager tun.

### Medien auf Ihrem Computer und Telefon anzeigen und verwalten

- Durchsuchen und verwalten Sie Musik, Fotos und Videos, die sich auf Ihrem Computer und Telefon befinden.
- iTunes und Windows Media® Player Wiedergabelisten von Ihrem Computer in HTC Sync Manager importieren.
- Erstellen Sie Wiedergabelisten von Musik auf Ihrem Telefon oder Computer und synchronisieren Sie diese Wiedergabelisten anschließend mit beiden Geräten.
- Musik und Videos im integrierten Player abspielen.

### Inhalte übertragen

- Sie können iPhone Fotos, SMS, Kontakte und mehr auf das HTC Telefon übertragen. Sie können auch dieselben Apps suchen und installieren, die Sie auf dem iPhone verwendet haben.
- Musik, Fotos und Videos von Ihrem HTC Telefon auf Ihren Computer importieren.
- Ausgewählte Musik, Fotos und Videos von Ihrem Computer auf Ihr Telefon kopieren.
- Dokumente von Ihrem Computer auf dem Telefon importieren.

### Sichern und wiederherstellen

Sichern Sie Ihr HTC Telefon auf Ihrem Computer, so dass Sie Ihre Sicherung ganz einfach auf denselben oder einem anderen HTC Telefon wiederherstellen können.

## Daten synchronisieren

Synchronisieren Sie Daten wie z.B. Kontakte und Kalender zwischen dem Telefon und Ihrem Computer.

### HTC Sync Manager auf Ihrem Computer installieren



- Sie können HTC Sync Manager in Windows XP oder späteren Versionen installieren. Wenn Sie ihn auf einem Mac Computer installieren möchten, benötigen Sie OS X 10.6 oder spätere Versionen.
- Wenn Sie ein Problem bei der Installation von HTC Sync Manager haben, schließen Sie sämtliche laufenden Programme und installieren Sie es neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, deaktivieren Sie vorübergehend Ihr Antivirenprogramm und versuchen Sie eine erneute Installation.

1. Laden Sie den HTC Sync Manager von der HTC Support Seite herunter: [htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/).
2. Führen Sie das Installationsprogramm aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Schließen Sie das Telefon mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer an. Der HTC Sync Manager wird sich öffnen.



Wenn Sie Ihr Antivirenprogramm deaktiviert haben, schalten Sie es nach der Installation von HTC Sync Manager wieder ein.

### Übertragung von iPhone Inhalten und Apps auf das HTC Telefon

Mit HTC Sync Manager können Sie ganz einfach iPhone Inhalte wie z.B. Kontakte, Nachrichten, Hintergrundbilder, Kamerafotos und mehr auf das HTC Telefon übertragen. Wenn Sie ein HTC Telefon mit HTC Sense 6 nutzen, ermöglicht HTC Sync Manager dem Telefon auch das Finden und Installieren derselben Apps, die Sie auf Ihrem iPhone genutzt haben.



Sie müssen iTunes 9.0 oder später verwenden, um iPhone Inhalte zuerst auf Ihrem Computer zu sichern.

1. Schließen Sie Ihr iPhone und das HTC Telefon an Ihren Computer an.
2. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Startseite > Übertragung und Sicherung**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erste Schritte**.
4. Wenn Sie iTunes nicht zur Sicherung Ihrer iPhone Inhalte auf Ihren Computer verwendet haben, tun Sie dies bitte, bevor Sie fortfahren.
5. Wählen Sie Ihre iPhone Sicherungsdatei und klicken Sie anschließend auf **OK**.
6. Wählen Sie die Arten der Inhalte, die Sie auf Ihr HTC Telefon übertragen möchten.

Sie können auch wählen, ob Sie die Inhalte auf Ihrem HTC Telefon mit den iPhone Inhalten ersetzen möchten.

7. Klicken Sie auf **Start**. Warten Sie, bis HTC Sync Manager die Übertragung der Inhalte abgeschlossen hat.
  8. Schieben Sie danach auf dem HTC Telefon das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
- Wählen Sie, welche Apps, die Sie auf dem iPhone verwendet haben, in Google Play suchen und auf das HTC Telefon herunterladen möchten.

### Wo Sie Hilfe erhalten

Um mehr über die Verwendung von HTC Sync Manager zu erfahren, laden Sie das Benutzerhandbuch im PDF-Format von der HTC Support Seite ([htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/)) herunter. Oder öffnen Sie die Hilfe der Software.



Klicken Sie in Windows auf  in HTC Sync Manager und anschließend auf **Hilfe**.

## Reset

### Das HTC One (M8) neu starten (Software-Zurücksetzung)

Sollte das HTC One (M8) langsamer als gewöhnlich laufen, nicht mehr reagieren oder eine App nicht richtig funktionieren, starten Sie es neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **Neustart**.

### Das HTC One (M8) reagiert nicht?

Falls das HTC One (M8) nicht mehr reagiert, wenn Sie das Display berühren oder auf Tasten drücken, können Sie es trotzdem noch neu starten.

Halten Sie die EIN/AUS und LAUTER-Tasten mindestens 10 Sekunden lang gedrückt. Das HTC One (M8) wird automatisch neu gestartet.

### Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen zurück, wenn Sie Probleme mit der Verbindung des HTC One (M8) zu Ihrem mobilen Datennetzwerk oder WLAN Netzwerk und Bluetooth Geräten haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sichern & zurücksetzen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen**.

3. Tippen Sie auf **Einstellungen zurücksetzen**.
4. Tippen Sie auf **Einstellungen zurücksetzen**.

---

### Das HTC One (M8) auf die Standardwerte zurücksetzen (Hardware-Zurücksetzung)

---

Wenn das HTC One (M8) ein nicht lösbares Problem hat, können Sie es auf die Standardeinstellungen zurücksetzen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung oder Vollständige Zurücksetzung bezeichnet). Die Zurücksetzung auf die Standardeinstellungen setzt das Telefon in den Anfangszustand zurück - der Zustand, bevor Sie das Telefon das erste Mal eingeschaltet haben.



Bei der Zurücksetzung auf die Standardeinstellungen werden sämtliche Daten des Telefonspeichers entfernt, darunter Ihre heruntergeladenen und installierten Apps, Ihre Konten, Ihre Dateien, sowie System- und Appdaten und Einstellungen. Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Einstellungen** > **Sichern & zurücksetzen**.
2. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen**.

Wählen Sie **SD-Karte löschen**, um Medien und andere Daten auf der Speicherkarte zu löschen.

3. Tippen Sie auf **OK**.




Beim Zurücksetzen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, auf dem Telefon gelöscht.

# Kontakte

## Die Kontaktliste

Die Kontakte-App listet alle Kontakte Ihres HTC One (M8) und der Online-Konten, bei denen Sie angemeldet sind, auf. Verwenden Sie die Kontakte-App, um Kommunikationen mit Personen, die Ihnen wichtig sind, ganz einfach zu verwalten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Kontakte**.

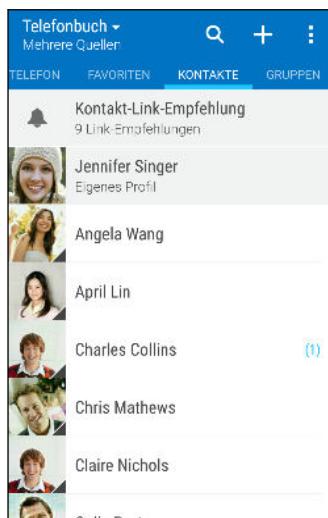

2. Auf Ihrer Kontaktliste können Sie Folgendes tun:

- Rufen Sie Ihr Profil auf und bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen.
- Erstellen, bearbeiten oder senden Sie Kontakte.
- Tippen Sie auf ein Kontaktfoto, um die Möglichkeiten anzuzeigen, sich schnell mit dem Kontakt in Verbindung zu setzen.
- Sehen Sie, wenn Ihnen ein Kontakt eine neue Nachricht gesendet hat.



Um Ihre Kontakte nach ihrem Vor- oder Nachnamen zu sortieren, tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Kontakte sortieren nach**.

### Filtern der Kontaktliste

Wenn Ihre Kontaktliste lang wird, können Sie auswählen, welche Kontaktkonten angezeigt werden sollen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf .
2. Wählen Sie die Konten, welche die anzuzeigenden Kontakte beinhalten.
3. Drücken Sie auf .

## Kontakte suchen

Suchen Sie nach Kontakten auf dem HTC One (M8), Ihrem Unternehmensverzeichnis, wenn Sie über ein Exchange ActiveSync Konto verfügen, oder soziale Netzwerke, bei denen angemeldet sind.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Die Registerkarte Kontakte bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
  - Kontakte in Ihrer Kontaktliste suchen. Tippen Sie auf  und geben Sie anschließend die ersten Buchstaben des Kontaktnamens in das Kontakte suchen Feld ein.
  - Kontakte in Ihrem Unternehmensverzeichnis suchen. Tippen Sie auf , geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens in das Kontakte suchen Feld ein und tippen Sie anschließend auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.



Neben der Suche eines Kontaktes nach Name, können Sie auch mit der E-Mail Adresse eines Kontaktes oder dem Unternehmensnamen suchen. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Einstellungen > Suche Kontakte nach** und wählen Sie anschließend ein Suchkriterium.

## Einrichtung Ihres Profils

Speichern Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen, um sie schnell an andere Kontakte senden zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **Eigenes Profil**.
3. Tippen Sie auf **Eigene Kontaktkarte bearbeiten**.
4. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdetails ein oder bearbeiten Sie sie.
5. Tippen Sie auf  oder auf das aktuelle Foto, um Ihr Kontaktfoto zu ändern.
6. Tippen Sie auf .

Wischen Sie neben den Kontaktdetails zur Registerkarte Updates, um von Ihnen veröffentlichte Updates in Ihren sozialen Netzwerken anzuzeigen.

## Hinzufügen eines neuen Kontaktes

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf .
3. Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie anschließend den Kontaktnamen ein. Tippen Sie auf , um den Vornamen, Zweitnamen oder Familienname und einen Namenszusatz, z.B. Jr. separat einzugeben.
4. Wählen Sie den Kontakttyp. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird.

5. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
6. Tippen Sie auf ✓.

Wenn Sie den hinzugefügten Kontakt in Ihrer Kontaktliste antippen, werden die Informationen des Kontaktes, sowie Ihr Austausch von Nachrichten und Anrufen angezeigt. Abhängig vom Kontakttyp könnten Sie ebenfalls die sozialen Netzwerkupdates oder Ereignisse dieser Person sehen.

### Wie füge ich eine Rufnummernererweiterung zu einer Kontaktnummer hinzu?

Wenn Sie einen neuen Kontakt unter Kontakte erstellen oder die Details eines Kontaktes bearbeiten, können Sie eine Rufnummernererweiterung zur Rufnummer hinzufügen, so dass Sie die Ansagen während des Anrufs überspringen können.

1. Gehen Sie nach der Eingabe der Nummer der Hauptleitung wie folgt vor:
  - Tippen Sie auf P(), um eine Pause einzufügen, bevor das Telefon die Erweiterungsnummer wählt. Wenn Sie eine längere Pause einfügen möchten, geben Sie P() mehrere Male ein.
  - Tippen Sie auf W();, um aufgefordert zu werden, die Rufnummernererweiterung zu bestätigen.
2. Geben Sie die Rufnummernererweiterung ein.

## Bearbeiten von Kontaktinformationen




Kontakte in sozialen Netzwerken können nicht bearbeitet werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.
3. Geben Sie die neuen Informationen ein.
4. Tippen Sie auf ✓.

## Kommunikation mit einem Kontakt

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf das Foto eines Kontaktes (nicht auf den Namen) und wählen Sie anschließend, wie Sie sich mit diesem Kontakt in Verbindung setzen möchten.

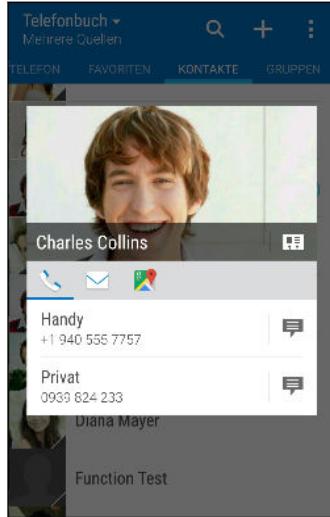

Für weitere Wege, um sich mit dem Kontakt in Verbindung zu setzen, tippen Sie auf ein Symbol unter dem Kontaktfoto.

## Kontakte importieren oder kopieren

### Importieren von Kontakten von Ihrer nano SIM Karte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf > **Kontakte verwalten**.
3. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Von SIM-Karte importieren**.
4. Wählen Sie bei Aufforderung das Konto aus, zu dem Sie Ihre Kontakte importieren möchten.
5. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie importieren möchten.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf und geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kontaktes in das Suchfeld ein.
2. Tippen Sie auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.
3. Tippen Sie auf den Namen des Kontaktes, den Sie auf das HTC One (M8) kopieren möchten.
4. Tippen Sie auf , um den Kontakt zu importieren.

## Kontakte von einem Konto zum anderen kopieren



Kontakte aus sozialen Netzwerken können möglicherweise nicht kopiert werden.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf : > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte kopieren** und wählen Sie anschließend einen Kontakttyp oder ein Online-Konto aus, von dem kopiert werden soll.
3. Wählen Sie einen Kontakttyp oder ein Konto, das Sie sichern möchten.

## Zusammenfassen von Kontaktinformationen

Vermeiden Sie doppelte Einträge, indem Sie Kontaktinformationen aus unterschiedlichen Quellen, z.B. Ihrer sozialen Netzwerkkonten, in einem Kontakt zusammenführen.

### Annehmen von Vorschlägen für verknüpfte Kontakte

Wenn das HTC One (M8) Kontakte findet, die zusammengefasst werden können, sehen Sie eine Verknüpfungsbenachrichtigung, wenn Sie die Kontakte-App öffnen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf : und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf die Kontakt-Link-Empfehlung Benachrichtigung, falls eine verfügbar ist. Sie werden eine Liste mit vorgeschlagenen Kontakten zum Zusammenfassen sehen.
3. Tippen Sie auf neben dem Kontakt, den Sie zusammenfügen möchten. Tippen Sie anderenfalls auf , um den Verknüpfungsvorschlag zu verwerfen.



Wenn Sie keine Verknüpfungsbenachrichtigung erhalten möchten, tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf : > **Einstellungen**. Deaktivieren Sie die Option **Kontakt-Link empfehlen**.

### Manuelles Zusammenfassen von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie verknüpfen möchten.
2. Tippen Sie auf : > **Verknüpfen**.
3. Sie können:
  - Verknüpfen Sie unter **Links empfehlen** den Kontakt mit einem Konto.
  - Tippen Sie unter **Kontakt hinzufügen** auf eine der Optionen, um eine Verknüpfung zu einem anderen Kontakt herzustellen.

## Aufheben der Verknüpfung

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), für den Sie die Verknüpfung von Kontaktinformationen aufheben möchten.
2. Tippen Sie auf : > **Verknüpfen**.
3. Tippen Sie unter **Verknüpfe Kontakte** auf  neben einem Konto, um die Verknüpfung aufzuheben.

## Kontaktinformationen senden

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Auf der Registerkarte Kontakte können Sie Folgendes ausführen:

Um zu senden	Tun Sie dies
<b>Informationen eines Kontaktes</b>	Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto) und tippen Sie anschließend auf <b>Kontakt als vCard senden</b> .
<b>Ihre Kontaktinformationen</b>	Drücken Sie auf <b>Eigenes Profil</b> und tippen Sie anschließend auf <b>Eigenes Profil senden</b> .

3. Wählen Sie aus, wie Sie die vCard senden möchten.
4. Wählen Sie die Art der Informationen aus, die Sie senden möchten.
5. Tippen Sie auf **Senden**.

## Senden mehrerer Kontaktkarten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf : > **Kontakte senden**.
2. Wählen Sie die Kontakte aus, deren Kontaktinformationen Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden**.
4. Wählen Sie aus, wie Sie die Kontaktkarten senden möchten.

## Kontaktgruppen

Organisieren Sie Ihre Freunde, Familie und Kollegen in Gruppen, so dass Sie schnell an jeden in der Gruppe eine Nachricht oder E-Mail senden können. Wir haben ebenfalls die Gruppe Häufig eingerichtet, um automatisch die Kontakte hinzuzufügen, die Sie am häufigsten anrufen oder von denen Sie am häufigsten Anrufe erhalten.

Das HTC One (M8) synchronisiert sich ebenfalls mit Gruppen, die Sie in Ihrem Google Konto erstellt haben.

---

### Erstellen einer Gruppe

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf .
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und tippen Sie anschließend auf  > **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Kontakt aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Ihre Gruppe vollständig ist.

---

### Senden einer Nachricht oder E-Mail an eine Gruppe

---



Für jede gesendete SMS werden Gebühren erhoben. Wenn Sie z.B. eine Nachricht an fünf Kontakte senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, der Sie eine Nachricht oder E-Mail senden möchten.
2. Rufen Sie die Registerkarte Gruppenaktion auf.
3. Wählen Sie, ob Sie eine Gruppennachricht oder Gruppen-E-Mail senden möchten.

---

### Bearbeiten einer Gruppe

---

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.
2. Sie können:
  - Den Gruppennamen ändern. Sie können nur die Namen von Gruppen ändern, die Sie selbst erstellt haben.
  - Weitere Kontakte zur Gruppe hinzufügen. Tippen Sie auf  > **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
  - Wählen Sie die Kontakte, welche Sie aus der Gruppe entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Kontaktgruppen entfernen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf : > **Gruppen bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Kontaktgruppen aus, die Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Private Kontakte

Wenn Sie keinen Kontaktnamen und Foto im Displaysperre-Fenster beim Erhalt eines Anrufs anzeigen möchten, fügen Sie den Kontakt zu Ihrer privaten Kontaktliste zu.

### Einen Kontakt zur privaten Kontaktliste hinzufügen



Kontakte müssen eine Telefonnummer haben, bevor Sie zur privaten Kontaktliste hinzugefügt werden können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Zu privaten Kontakten hinzufügen**.

Um die private Kontaktliste anzuzeigen, tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf : > **Kontakte verwalten > Private Kontakte**.

### Organisieren Ihrer privaten Kontakte

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf : > **Kontakte verwalten > Private Kontakte**.
2. Um der privaten Kontaktliste Kontakte hinzuzufügen, tippen Sie auf , wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
3. Um private Kontakte von der Liste zu entfernen, tippen Sie auf : > **Privaten Kontakt entfernen**, wählen Sie die Kontakte aus, die Sie entfernen möchten und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.

# Kalender und E-Mail

## Kalender

### Den Kalender anzeigen

Lassen Sie mit dem Kalender Ereignisse, Besprechungen und Termine anzeigen. Wenn Sie bei Onlinekonten angemeldet sind, werden vorhandene Termine auch im Kalender angezeigt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kalender**.
2. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend eine Kalenderansicht.



Wenn das Symbol für das aktuelle Datum  angezeigt wird, tippen Sie es an, um zum aktuellen Datum zurückzukehren.

### Monatsansicht

In der Monatsansicht sehen Sie Symbole an Tagen mit Terminen. Anstehende Termine des Tages werden auch unten im Display angezeigt.

- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die nächsten oder die vorherigen Monate anzuzeigen.
- Tippen Sie auf einen Tag, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.
- Drücken Sie etwas länger auf einen Tag, um weitere Optionen anzuzeigen.

### Tages- und Agendaansichten

Die Tagesansicht zeigt den Tageszeitplan und die Wettervorhersage für die nächsten Tage, wohingegen die Agendaansicht eine schnelle Übersicht über die Termine des Tages zeigt.

- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die nächsten oder die vorherigen Tage anzuzeigen.
- Tippen Sie auf einen Termin, um dessen Details anzuzeigen.
- Wenn der Termin ein Geburtstag oder ein Jahrestag eines Kontaktes ist, tippen Sie auf ihn, um einen Gruß zu senden.



Möchten Sie das Ereignis in einer anderen Zeitzone anzeigen lassen? Tippen Sie in der Tagesansicht auf  > **Zweite Zeitzone auswählen** > **Standort auswählen** und geben Sie anschließend den Namen der Stadt ein.

## Wochenansicht

Die Wochenansicht zeigt eine Übersicht der Termine einer Woche an.

- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die nächsten oder die vorherigen Wochen anzuzeigen.
- Tippen Sie auf einen Termin (angezeigt mit farbigen Balken), um seine Einzelheiten anzuzeigen.
- Überprüfen Sie die Wochennummer oben links in der Ansicht.
- Wählen Sie den ersten Wochentag durch Antippen von : > **Einstellungen > Erster Tag der Woche** aus.

## Planen oder Bearbeiten eines Termins

Sie können Termine auf dem HTC One (M8) erstellen oder bearbeiten, sowie Termine mit Ihren Exchange ActiveSync Kalender synchronisieren. Sie können auch Termine mit Ihrem Google Kalender erstellen, ändern und synchronisieren.



Die Bearbeitung von Ereignissen wird nicht für alle Konten unterstützt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Kalender**.
2. Auf jeder Kalender-Ansicht können Sie Folgendes ausführen:

<b>Einen Termin erstellen</b>	Tippen Sie auf . Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend den Kalender, zu dem Sie den Termin hinzufügen möchten.
<b>Einen Termin bearbeiten</b>	Zeigen Sie einen Termin an und tippen Sie anschließend auf .

3. Geben und stellen Sie Einzelheiten zum Termin ein. Neben der Einstellung von Terminname, Datum, Uhrzeit und Standort, können Sie:

<b>Kontakte von Ihrem Exchange ActiveSync oder Google Konto einladen</b>	Tippen Sie auf  und wählen Sie die Kontakte aus, die Sie einladen möchten.
<b>Den Termin auf Wiederholen einstellen</b>	Tippen Sie auf <b>Wiederholt nicht</b> und wählen Sie anschließend einen Wiederholungszeitplan. Sie können die Wiederholfrequenz und das Enddatum einstellen.
<b>Eine Terminnotiz erstellen</b>	Tippen Sie bei Anzeige der Termindetails auf <b>Notiz erstellen</b> .

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Wenn Sie Personen zum Termin eingeladen haben, tippen Sie auf **Senden** oder **Update senden**.

## Zeitplan für einen Termin prüfen

Vermeiden Sie mehrere Besprechungen zur selben Zeit. Unter Kalender können Sie Ihre Termine prüfen, um zu sehen, ob ein neuer Termin in Ihren Zeitplan passt.

1. Tippen Sie bei der Erstellung oder Bearbeitung eines Termins auf **Kalender prüfen**.
2. Halten Sie das Terminfeld gedrückt und ziehen Sie es anschließend in einen verfügbaren Zeitraum.
3. Ziehen Sie an den oberen und unteren Punkten, um die Dauer des Termins einzustellen. Falls Konflikte mit anderen Terminen auftreten, wird Ihnen eine Meldung angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, um zum Fenster des neuen Termins zurückzukehren und den Termin anschließend zu speichern.

---

## Auswählen, welche Kalender angezeigt werden sollen

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kalender**.
2. Tippen Sie auf  > **Konten (Alle Kalender)** oder **Konten (Multi-Kalender)**.
3. Wählen oder entfernen Sie ein Konto, das Sie anzeigen oder ausblenden möchten.  
Wenn Sie mehrere Kalender unter einem Onlinekonto führen, tippen Sie auf , um die anzuzeigenden Elemente auszuwählen.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.



Kalender bleiben auf dem HTC One (M8) synchronisiert, selbst wenn sie ausgeblendet sind.

---

## Senden eines Termins

---

Sie können einen Kalendertermin als einen vCalendar per Bluetooth oder als eine Dateianlage mit einer E-Mail oder Nachricht senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kalender**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf  > **Teilen mit**.
  - Drücken Sie in der Tages-, Agenda- und Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Teilen mit**.
3. Wählen Sie aus, wie Sie den Termin senden möchten.



Sie können auch akzeptierte Besprechungseinladungen von Ihrem Exchange ActiveSync Kalender weiterleiten. Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf  > **Weiterleiten**. Schreiben Sie die E-Mail und senden Sie sie anschließend.

## Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen

Wechseln Sie zur Registerkarte Einladungen, um Besprechungseinladungen anzuzeigen, die Sie noch nicht akzeptiert oder abgelehnt haben.



Sie müssen ein Exchange ActiveSync-Konto einrichten, um Besprechungseinladungen im Kalender zu empfangen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Kalender**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte > **Einladungen** und anschließend auf eine Besprechungseinladung.
3. Nehmen Sie die Einladung an, weisen Sie sie ab, nehmen Sie sie mit Vorbehalt an oder schlagen Sie eine andere Zeit vor.



Tippen Sie auf , um aus weiteren Optionen wie z.B. Verschieben der Einladung in einen Ordner anzuwählen.

Wenn Sie eine akzeptierte Besprechungseinladung abbrechen oder eine neue Zeit vorschlagen möchten, zeigen Sie die Einzelheiten des Termins im Kalender an und tippen Sie anschließend auf **Antwort**.

## Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen

Wenn Sie wenigstens eine Erinnerung für einen Termin eingestellt haben, erscheint das Symbol für einen anstehenden Termin im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um sie auf darauf hinzuweisen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf.
2. Wenn die Benachrichtigung zeigt, dass es mehrere Erinnerungen gibt, tippen Sie auf sie, um alle Erinnerungen anzuzeigen. Sie können wählen, ob Sie sie später wiederholen oder beenden möchten.
3. Wenn Sie eine einzelne Ereignisbenachrichtigung sehen, spreizen Sie zwei Finger in der Benachrichtigung, um sie zu erweitern. Sie können dann Folgendes tun:
  - Tippen Sie auf **Erinnern** oder **Verwerfen**. Oder ziehen Sie die Benachrichtigung nach links oder rechts, um sie zu verwerfen.
  - Tippen Sie auf **E-Mail senden**, um eine Kurzantwort an die Besprechungsteilnehmer zu senden.



Um die Kurzantworten zu bearbeiten oder Ihre eigene hinzuzufügen, öffnen Sie Kalender und tippen Sie anschließend auf > **Einstellungen** > **Kurzantwort**.


Wenn Sie die Kalendererinnerungen nicht verwerfen oder später wiederholen möchten, drücken Sie in der Benachrichtigungsleiste auf , um sie im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste zu halten.

# Mail

## Abfrage Ihrer E-Mails

In der Mail-App können Sie E-Mails aus einem oder mehreren auf dem HTC One (M8) eingerichteten E-Mail Konten lesen, senden und organisieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Mail**. Der Posteingang einer Ihrer E-Mail Konten wird angezeigt.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Tippen Sie auf eine E-Mail Nachricht, die Sie lesen möchten.
  - Um E-Mail Nachrichten in einem anderen Mailordner anzuzeigen, tippen Sie auf > **Ordner** und anschließend auf den Ordner, den Sie anzeigen möchten.
  - Um zwischen E-Mail Konten zu wechseln oder E-Mail Nachrichten von sämtlichen Konten anzuzeigen, tippen Sie auf .

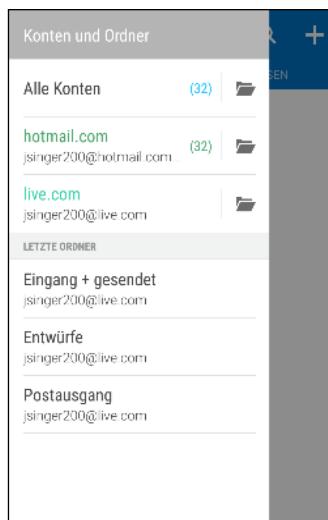

- Wenn Sie die Einstellungen eines E-Mail Kontos ändern möchten, wählen Sie zuerst das Konto und tippen Sie auf > **Einstellungen**.

## Organisieren Ihres Posteingangs

Befindet sich ein ganzer Berg von E-Mails in Ihrem Posteingang? Organisieren Sie Ihre E-Mails in Registerkarten und finden Sie schnell die von Ihnen gewünschte Nachricht.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie im Posteingang auf > **Registerkarten bearbeiten**.
3. Wählen Sie die Registerkarten aus, die Sie zum Posteingang hinzufügen möchten.
4. Um die Registerkarten anzurichten, ziehen Sie und verschieben Sie die Registerkarte anschließend an die neue Stelle.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.
6. Streichen Sie zur hinzugefügten Registerkarte, um Ihre E-Mails zu prüfen.

## Senden einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie auf .
4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.



Möchten Sie weitere Empfänger in einer Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail hinzufügen? Tippen Sie auf > **Cc/Bcc anzeigen**.

5. Geben Sie den Betreff ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
6. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Hängen Sie einen Anhang an. Tippen Sie auf und entscheiden Sie anschließend, was Sie anhängen möchten.
  - Stellen Sie die Priorität für eine wichtige Nachricht ein. Tippen Sie auf > **Priorität festlegen**.
7. Tippen Sie auf .



Um die E-Mail als Entwurf zu speichern und später zu senden, drücken Sie auf > **Speichern**. Oder drücken Sie auf .

## Fortfahren mit einem E-Mail-Entwurf

1. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf > **Ordner > Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht.
3. Wenn Sie die Bearbeitung der Nachricht beendet haben, tippen Sie auf .

## Lesen und Beantworten einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail oder Konversation, welche Sie lesen möchten.



Wenn Sie eine bestimmte Nachricht in einer E-Mail Konversation lesen möchten, tippen Sie auf um die Konversation auszuklappen und anschließend auf die E-Mail.

4. Tippen Sie auf **Antworten** oder **Allen antworten**.



Tippen Sie für weitere Aktionen für die E-Mail auf .

## Schnell auf eine E-Mail antworten

Sie können über die Startseite oder dem Sperrfenster schnell auf eine neue E-Mail antworten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten, wenn Sie eine Benachrichtigung über eine neue E-Mail erhalten.
2. Tippen Sie in der E-Mail Vorschau auf **Allen antworten**.

Wenn Sie mehrere Benachrichtigungen haben und die E-Mail Optionen nicht sehen können, erweitern Sie die E-Mail Vorschau, indem Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung auseinanderziehen.

3. Erstellen Sie Ihre Antwort und tippen Sie auf .

## Ein Bild in einer E-Mail speichern



- Je nach Größenlimit für E-Mails müssen Sie möglicherweise **Bilder anzeigen** antippen, um in einer E-Mail eingebettete Bilder anzuzeigen.
- Eingebettete Bilder werden bei einigen E-Mail Konten möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Halten Sie bei der Anzeige der E-Mail das eingebettete Bild gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Bild speichern**. Sie können das gespeicherte Bild im Album **Alle Downloads** in der Album finden.

Sie können das Bild auch in die Zwischenablage kopieren oder als Hintergrundbild einstellen.

## Verwaltung von E-Mails

Die Mail App bietet einfache Möglichkeiten, um Ihre E-Mails zu sortieren, zu verschieben oder zu löschen.

### Sortieren von E-Mails

Legen Sie fest, wie Ihre E-Mails sortiert werden sollen.

Tippen Sie in einem E-Mail-Posteingang auf **:** > **Sortieren** und wählen Sie eine Sortierungsoption aus.

### Verschieben von E-Mails in einen anderen Ordner

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Wählen Sie die E-Mails aus, welche Sie verschieben möchten.



Um alle auszuwählen, wählen Sie zunächst eine Nachricht aus und tippen Sie anschließend auf **:** > **Alle auswählen**.

3. Tippen Sie auf **Verschieben nach** und wählen Sie anschließend einen Ordner.

## E-Mails löschen

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Wählen Sie die E-Mails aus, welche Sie löschen möchten.



Um alla auszuwählen, wählen Sie zunächst eine Nachricht aus und tippen Sie anschließend auf **: > Alle auswählen.**

3. Tippen Sie auf **Löschen**.

---

## Suche nach E-Mails

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮⋮⋮** und anschließend auf **Mail**.
2. Tippen Sie auf **Q**.
3. Wenn Sie den Suchbereich eingrenzen möchten, tippen Sie auf **⚙️**, überprüfen Sie die Suchoptionen und tippen Sie anschließend auf **OK**. Sie können die Suche z.B. auf den E-Mail Inhalt konzentrieren oder E-Mails mit Anlagen oder mit hoher Priorität gekennzeichnete E-Mails filtern.
4. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten.
5. Tippen Sie auf einen Treffer, um die E-Mail zu öffnen.

## Suche nach E-Mails eines Kontakts

Suchen Sie eine E-Mail, die von einem bestimmten Kontakt gesandt wurde?

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine E-Mail des Kontakts.
3. Tippen Sie auf **Sämtliche E-Mails von Absender anzeigen**. Eine Liste mit E-Mails des Kontakts wird angezeigt.

---

## Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail

---

Genießen Sie die leistungsfähigen E-Mail Funktionen von Microsoft Exchange ActiveSync auf Ihrem HTC One (M8). Markieren Sie wichtige E-Mails, stellen Sie eine Antwort bei Abwesenheit ein oder senden Sie Einladungen für die nächste Team-Besprechung während Sie unterwegs sind.

### Kennzeichnen einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮⋮⋮** und anschließend auf **Mail**.
2. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
3. Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf das Flaggensymbol, welches an der Seite einer E-Mail oder Konversation angezeigt wird.



Wenn Sie eine E-Mail innerhalb einer Konversation kennzeichnen möchten, tippen Sie auf **⊖**, um die Konversation aufzuklappen und anschließend auf das Flaggensymbol der E-Mail.

## Einstellen des Abwesend-Status

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie auf : > **Abwesend**.
3. Tippen Sie auf den aktuellen Status und wählen Sie anschließend auf **Abwesend**.
4. Stellen Sie die Daten und Uhrzeiten ein.
5. Geben Sie die automatische Antwortnachricht ein.
6. Wenn Empfänger außerhalb des Unternehmens eine andere automatische Antwort erhalten sollen, tippen Sie auf die Option **Externen Empfängern Antwortnachrichten senden** und geben Sie anschließend die automatische Antwort im Feld ein.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Senden einer Besprechungsanfrage

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie auf : > **Neue Besprechungseinladung**.
3. Geben Sie die Besprechungsdetails ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**. Oder tippen Sie auf **Senden**, wenn Sie Kontakte zu dieser Besprechung eingeladen haben.

## Hinzufügen eines E-Mail-Kontos

Sie können zusätzliche E-Mail Konten wie z.B. ein anderes Microsoft Exchange ActiveSync Konto oder ein Konto eines webbasierten E-Mail Dienstes oder E-Mail Providers hinzufügen.



Wenn Sie ein Microsoft Exchange ActiveSync oder ein POP3/IMAP E-Mail Konto hinzufügen, fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator oder E-Mail Dienstanbieter nach zusätzlichen benötigten E-Mail Einstellungen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Mail**.
2. Tippen Sie auf : > **Konto hinzufügen**.
3. Wählen Sie ein E-Mail Kontotyp aus der Liste der E-Mail Anbieter aus. Tippen Sie anderenfalls auf **Andere (POP3/IMAP)**.
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.



Bei manchen E-Mail Konten können Sie den Synchronisierungszeitplan einstellen. Sie können Intelligente Synchronisierung verwenden, um Akkustrom zu sparen. Siehe [Was ist Intelligente Synchronisierung?](#) auf Seite 174.

5. Geben Sie einen Namen für Ihr E-Mail Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig stellen**.

---

## Was ist Intelligente Synchronisierung?

---

Intelligente Synchronisierung verlängert automatisch die Synchronisierungszeit, je länger die Mail-App inaktiv ist. Stellen Sie Ihr E-Mail auf die Intelligente Synchronisierung, wenn Sie nicht oft nach neuen E-Mails schauen müssen. Mit Intelligente Synchronisierung können Sie Akkustrom sparen.

Wenn Sie E-Mails sofort bei Ankunft empfangen möchten, wählen Sie einen anderen **Hauptzeit-Synchronisierung** und **Nebenzeitsynchronisierung** Plan in den **Synchronisieren, Senden & Empfangen** Einstellungen des E-Mail Kontos.

# Webbrowser

## Surfen im Web

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Internet**.
2. Tippen Sie in das URL-Feld oben im Fenster.



Wenn die Webseite im Vollbildmodus angezeigt wird, streichen Sie auf dem Display nach unten, um das URL-Feld und andere Optionen anzuzeigen.

3. Geben Sie die Adresse der Webseite oder Ihre Suchbegriffe ein.
4. Auf der Webseite können Sie Folgendes tun:
  - Tippen Sie auf einen Link, um ihn zu öffnen, oder drücken Sie etwas länger auf ihn, um weitere Optionen anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf eine E-Mail Adresse, um eine E-Mail an die E-Mail-Adresse zu senden, sie unter Kontakte zu speichern und mehr.
  - Halten Sie ein Bild gedrückt, um es zu speichern, zu kopieren oder als Hintergrundbild einzustellen.
5. Um zur zuvor angezeigten Webseite zurückzukehren, tippen Sie auf  und anschließend auf  oder .

---

### Maximieren der Browserfläche

---


- Um die Statusleiste beim Surfen auszublenden, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** und wählen Sie anschließend **Vollbild**.
- Tippen Sie beim Surfen auf einer Webseite auf  > **Desktop-Ansicht**, um die vollständige Desktop-Version der Webseite anzuzeigen.

## Browser-Registerkarten verwenden

Öffnen Sie mehrere Browser-Registerkarten und wechseln Sie direkt von einer Webseite zur anderen.

Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Internet**.

- Wenn Sie eine Browser-Registerkarte hinzufügen möchten, tippen Sie auf 1 > **Neue Registerkarte**. Wiederholen Sie dies, um neue Browser-Registerkarten zu öffnen.
- Tippen Sie auf 3, um zwischen Browser-Registerkarten zu wechseln und streichen Sie zur Webseite, die Sie anzeigen möchten. Tippen Sie auf die Browser-Registerkarte, um die Webseite im Vollbild anzuzeigen.

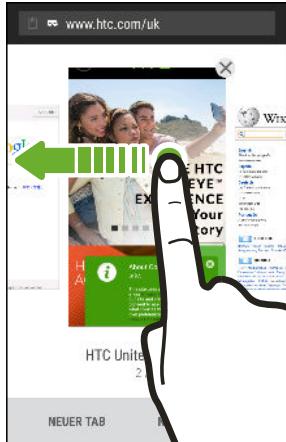

- Tippen Sie auf 3, um eine Browser-Registerkarte zu schließen und tippen Sie anschließend auf .

## Webinhalte für später speichern

Sie können Webseiten für eine spätere Ansicht, auch ohne Internetverbindung, speichern. Sie können einige Videoclips auf Webseiten zudem zur Ansichtliste hinzufügen, so dass Sie sie schnell finden und jederzeit ansehen können.



Das HTC One (M8) speichert nur Webseitentext und Bilder. Sie benötigen eine Internetverbindung, um geöffnete Seiten zu öffnen und Videoclips abzuspielen.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf > .
2. Tippen Sie auf **Leseliste** oder **Ansichtliste**.



Wenn die Webseite, die Sie zur Ansichtliste hinzugefügt haben, einen oder mehrere Videoclips enthält, werden Sie gefragt, welche Videos Sie hinzufügen möchten.

Um eine gespeicherte Webseite oder einen Videoclip anzuzeigen, tippen Sie auf > **Gespeichert**. Streichen Sie zur Leseliste oder Ansichtliste und tippen Sie anschließend auf eine Webseite oder ein Video, die/das Sie anzeigen möchten.

## Einstellen von Browseroptionen

Richten Sie den Webbrowser ganz nach Ihren Internetgewohnheiten ein. Stellen Sie für die Verwendung des Webbrowsers Anzeige-, Datenschutz- und Sicherheitsoptionen ein.

Tippen Sie im Browserfenster auf : > **Einstellungen**.

## Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen

Sie können Ihre Lieblingswebseiten als Lesezeichen speichern, so dass Sie schnell darauf zugreifen können.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf : >  **Lesezeichen**.
2. Im Fenster Diese Seite als Lesezeichen speichern können Sie den Namen des Lesezeichens bearbeiten und das Lesezeichen in einem neuen Kategorieordner speichern.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Wenn Sie ein Lesezeichen anzeigen und öffnen möchten, tippen Sie auf : > **Lesezeichen**. Suchen Sie das gewünschte Lesezeichen und tippen Sie es an.



Sie können ein Lesezeichen zudem direkt zur Startseite hinzufügen. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf : >  **Startseite**.

## Verwendung des Browserverlaufs

Das HTC One (M8) speichert eine Liste von Webseiten, die Sie besucht haben.



Wenn Sie nicht möchten, dass das HTC One (M8) Ihren Browserverlauf speichert, surfen Sie mit einer Inkognito-Registerkarte. Siehe [Privates Browsen](#) auf Seite 178.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf : > **Verlauf**.
2. Streichen Sie zur Registerkarte Verlauf oder Meistbesucht.
3. Suchen Sie die gewünschte Webseite und tippen Sie sie an.

## Löschen des Browserverlaufs

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf : > **Einstellungen** > **Privatsphäre & Sicherheit** > **Verlauf löschen**.
2. Tippen Sie auf **OK**.

Sämtliche Webseiteneinträge auf den Registerkarten Verlauf und Meistbesucht werden gelöscht.



Wenn Sie einen einzelnen Webseiteneintrag löschen möchten, wechseln Sie zur Registerkarte Verlauf oder Meistbesucht, halten Sie einen Webseiteneintrag gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Aus Verlauf entfernen** oder **Aus Meistbesucht entfernen**.



Nur der von der Internet App gespeicherte Verlauf besuchter Webseiten wird gelöscht. Der von anderen Browsern auf dem HTC One (M8) gespeicherte Verlauf besuchter Webseiten bleibt davon unberührt.

### Privates Browsen

Sie können Inkognito-Registerkarten verwenden, um im Web mit mehr Privatspähre zu surfen. Browser Cookies werden nicht gelöscht und geteilt, wenn Sie alle Inkognito-Registerkarten schließen. Seiten, die Sie inkognito angezeigt haben werden ebenso nicht in der Verlaufsliste erscheinen (außer Dateien, die Sie heruntergeladen haben).

Tippen Sie im Browserfenster auf > **Neue Inkognito-Registerkarte**.

# Google Suche und Apps

## Google Now

### Sofortinformationen mit Google Now erhalten

Möchten Sie nachschauen, wie das Wetter oder Ihre morgendliche Zeit zum Pendeln ist, bevor Sie in Ihren Tag starten? Google Now™ liefert schnelle und aktuelle Informationen, die Ihnen wichtig sind - alles ganz ohne Suche.

Je nach Ihrem Standort, Tageszeit und vorherigen Google Suchen zeigt Google Now Informationskarten mit den folgenden Inhalten an:

- Das Tageswetter und die Wettervorsage für die nächsten Tage.
- Die Verkehrsbedingungen auf Ihrem Weg zur Arbeit oder Ihrem Heimweg.
- Die Wegbeschreibungen und die Zeit bis zu Ihrem nächsten Termin.
- Der nächste ankommende Zug oder Bus auf dem Gleis oder an der Bushaltestelle.
- Die Ergebnisse und Ihres Lieblingsteams und Statistiken, wenn Sie das Spiel genießen.

Öffnen Sie die Google Suche App, um Google Now zu nutzen. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Google**. Oder tippen Sie auf das Google Suchleistenwidget, wenn es verfügbar ist.

### Google Now einrichten



Vor der Einrichtung von Google Now:

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich an Ihrem Google-Konto angemeldet haben.
- Schalten Sie Ortsdienste ein und stellen Sie sicher, dass eine Verbindung mit dem Internet besteht.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Google**.
2. Tippen Sie auf **Erste Schritte**. Oder wenn Sie zuvor Google Now auf dem HTC One (M8) eingerichtet und deaktiviert haben, tippen Sie auf **Now Karten aktivieren > Einrichten**.
3. Lesen Sie das Informationsfenster und tippen Sie anschließend auf **Ja, ich bin dabei**. Google Now Informationskarten werden daraufhin im Google Suchfenster angezeigt.
4. Wischen Sie nach oben, um sämtliche verfügbaren Informationskarten anzuzeigen.
5. Wenn Sie eine Karte verwerfen möchten, wischen Sie sie nach rechts.

Je nach Informationen, die Sie erlaubt haben zu teilen, werden weitere Informationskarten im Google Suchfenster angezeigt, wenn Sie das HTC One (M8) zur Suche im Web, zum Erstellen von Terminen, zum Einstellen von Erinnerungen und mehr verwenden.

## Karteneinstellungen ändern

Sie können die Einstellungen von Google Now Karten jederzeit auf Ihre Informationsbedürfnisse anpassen. Sie können zum Beispiel die Wettereinheiten auf der Wetter Karte oder Ihr Transportmittel auf der Karte Verkehr ändern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Google**.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Um die Einstellungen einer bestimmten Karte zu ändern, tippen Sie auf  und anschließend auf eine Aktion.
  - Wenn Sie bestimmte Karteninformationen wie z.B. Ihre Arbeitsadresse und zu folgenden Sportvereinen oder Aktien ändern möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Google Now anpassen**. Wählen Sie die Informationen aus, die Sie ändern möchten.

## Erinnerungen in Google Now einrichten

Erinnerungen in Google Now sind eine einfache Möglichkeit, über Aufgaben auf dem Laufenden zu bleiben. Sie können zeit- oder ortsbasierte Erinnerungen einstellen. Wenn die Erinnerungszeit abgelaufen ist oder wenn Sie einen bestimmten Ort erreicht haben, zeigt Google Now die Karte Erinnerung im Google Suchfenster an und informiert Sie akustisch.



Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Google**.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Erinnerungen**.
3. Tippen Sie auf .
4. Geben Sie einen Namen für die Erinnerung ein, zum Beispiel die Aufgabe, an die Sie erinnert werden möchten.
5. Wählen Sie **Zeit**, um eine zeitbasierte Erinnerung einzustellen oder **Ort**, um eine ortsbasierte Erinnerung einzustellen.
6. Stellen Sie die Erinnerungszeit oder Einzelheiten zum Ort ein.
7. Tippen Sie auf .

Wenn die Erinnerung fällig ist oder wenn Sie den Ort erreicht haben, wird die Karte Erinnerung im Google Suchfenster eingeblendet. Sie können die Erinnerung anschließend verwerfen oder sich später erinnern lassen.

## Google Now deaktivieren

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Google**.
2. Tippen Sie auf **Suche & Google Now** > **Now Karten**.
3. Tippen Sie auf den Schalter neben **Karten anzeigen** und anschließend auf **Deaktivieren**.

## Now on Tap

Verwenden Sie Now on Tap zur Suche nach Informationen bei der Anzeige von E-Mails oder Webseiten, dem Anhören von Musik oder selbst beim Austausch von Textnachrichten. Mit Now on Tap können Sie nach Informationen über das angezeigte Fenster suchen, so dass Sie die App nicht verlassen müssen. Halten Sie einfach □ gedrückt und Now on Tap zeigt entsprechende Informationen, Apps und Aktionen an.



Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

### Einschalten Now on Tap



Vor dem Aktivieren von Now on Tap:

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich an Ihrem Google-Konto angemeldet und Google Now.
- Schalten Sie Ortsdienste ein und stellen Sie sicher, dass eine Verbindung mit dem Internet besteht.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf :::: und anschließend auf **Google**.
2. Tippen Sie auf ≡ > **Einstellungen** > **Now Karten**.
3. Tippen Sie auf **Now on Tap** und anschließend auf **Aktivieren**.

### Suche mit Now on Tap

1. Halten Sie in der aktuellen App □ gleichzeitig gedrückt. Now on Tap analysiert das Fenster und zeigt eine Karte mit Informationen, Apps oder Aktionen in Bezug zum gesuchten Element oder Standort an.
2. Tippen Sie auf ein Element auf der Karte, um weitere Informationen anzuzeigen oder eine Aktion auszuführen. Sie können auch "OK, Google" sagen, gefolgt von dem, was Sie über das gesuchte Element oder Standort wissen möchten. Wenn Now on Tap z.B. nach einem Restaurant gesucht hat, können Sie sagen "OK, Google. Zeig mir den Weg zu diesem Restaurant", um eine Wegbeschreibung zu erhalten.
3. Drücken Sie auf ↻, um die Informationskarten auszublenden und zum Fenster zurückzukehren.

### Now on Tap deaktivieren

1. Tippen Sie auf der Startseite auf :::: > **Einstellungen** > **Google**.
2. Tippen Sie auf **Suche & Google Now** > **Now Karten**.
3. Tippen Sie den Schalter neben **Now on Tap**.

# Google Suche

## Auf dem HTC One (M8) und im Web suchen

Sie können auf dem HTC One (M8) und im Web nach Informationen suchen. In der Google Suche App können Sie Ihre Suche durch Eingabe eines Stichwortes oder durch die Nutzung von Google Voice Search™ starten.

Um die Google Suche zu öffnen, tippen Sie auf der Startseite auf und suchen und tippen Sie anschließend auf **Google**. Oder tippen Sie auf das Google Suchleistenwidget, wenn es verfügbar ist.



Einige Apps wie z.B. Kontakte oder Mail verfügen über eine eigene Suchfunktion, die Sie verwenden können, um nur in diesen Apps zu suchen.

## Ausführen von Suchabfragen im Web und auf dem HTC One (M8)

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Google**.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto auf dem HTC One (M8) eingerichtet haben, werden Sie die Möglichkeit haben, sich bei Google Now anzumelden.

2. Geben Sie den Suchbegriff in das Suchfeld ein. Während der Eingabe werden entsprechende Begriffe auf dem HTC One (M8) und Vorschläge von der Google-Websuche in einer Liste angezeigt.
3. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis in der Liste mit Vorschlägen sehen, tippen Sie auf das Element, um es zu suchen oder in der entsprechenden App zu öffnen.



Sie können auch Suchergebnisse aus dem Web filtern, indem Sie auf eine Kategorie in der Filterleiste unten im Fenster tippen.

## Das Web mit Ihrer Stimme durchsuchen

Mit Google Voice Search können Sie Informationen im Web finden, indem Sie mit dem HTC One (M8) sprechen.



Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Google**.
2. Sagen Sie "OK, Google" und anschließend nach was Sie suchen. Nach dem Sprechen werden passende Ergebnisse der Google Websuche angezeigt.
3. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis in der Liste sehen, tippen Sie auf das Element, um es in der entsprechenden App zu öffnen. Sagen Sie anderenfalls "OK, Google", um erneut zu suchen.

## Einstellung von Suchoptionen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Einstellungen > Google.
2. Tippen Sie auf **Suche & Google Now**.
3. Tippen Sie auf die Suchoption, die Sie einstellen möchten.

Um Hilfe zu erhalten oder Feedback zu geben, tippen Sie auf .

# Google Apps

---

## Google Apps

Nutzen Sie die Vielzahl der Google Apps auf dem HTC One (M8), um produktiv zu sein, im Internet zu surfen, unterhalten zu werden und mehr.

### Gmail

Mit Gmail können Sie E-Mails von Ihren Google Konten oder anderen E-Mail Konten senden und empfangen—alles in einer komfortablen App.

### Google Chrome

Mit Google Chrome können Sie im Internet surfen, das Web durchsuchen und Ihre häufig besuchten Webseiten speichern.

### Google Drive

Speichern Sie Ihre Fotos, Dokumente und andere Dateien auf dem Google Drive, um auf sie vom HTC One (M8), Ihrem Computer und anderen Mobilgeräten zuzugreifen. Zusätzlich zum Standardspeicher von Google Drive können Sie möglicherweise noch weiteren kostenlosen Onlinespeicher nutzen. Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto auf dem HTC One (M8) an—nicht auf Ihrem Computer oder einem anderen nicht-HTC Telefon—, um das Angebot wahrzunehmen.

### Google Maps

Google Maps ermöglicht Ihnen, den aktuellen Standort zu bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzuzeigen und genaue Wegbeschreibungen zu erhalten.

Es gibt auch ein Suchwerkzeug, mit dem Sie Orte von Interesse oder Adressen auf einer Karte auffinden oder Orte auf Straßenebene anzeigen können.

### Google Play Musik

Google Play Mit Musik können Sie Ihre eigene Musikbibliothek erstellen, Ihre Lieblingstitel wiedergeben und die neuesten Alben oder Lieder von tausenden von Künstlern auf der ganzen Welt kaufen.

### YouTube

Teilen Sie Ihre Videos oder schauen Sie sich die neuesten Videosensation mit der YouTube App an.

# Andere Apps

## HTC Dot View

### HTC Dot View personalisieren

Wenn Sie die HTC Dot View™ Hülle für das HTC One (M8) gekauft haben, verwenden Sie die App, um zu personalisieren, was durch die Hülle angezeigt wird.

Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **HTC Dot View**.



Die HTC Dot View App ist in Google Play verfügbar. Installieren Sie das neueste App-Update.

### Hintergrund

Wählen Sie ein voreingestelltes Hintergrundbild oder erstellen Sie Ihr eigenes gestricheltes Hintergrundbild von einem Foto.

1. Tippen Sie in der HTC Dot View-App auf > **Szenen**.


2. Wählen Sie ein voreingestelltes Muster als Ihr Hintergrundbild.

Wenn Sie Ihr eigenes Hintergrundbild erstellen möchten, tippen Sie auf und wählen Sie anschließend, ob Sie ein bestehendes Foto aus Album auswählen oder ein neues Foto aufnehmen möchten. Sie können auch aus der Themes App ein Hintergrundbild hinzufügen.

3. Wenn Sie ein Foto ausgewählt oder aufgenommen haben, schneiden Sie das Foto zu und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

Für optimale Ergebnisse bei der Erstellung Ihres eigenen Hintergrundbildes verwenden Sie ein einfaches Bild mit kräftigen Farben zwischen dem Motiv und dem Hintergrund. Verwenden Sie zum Beispiel ein Bild, das ein Motiv mit hohem Kontrast vor einem einfachen Hintergrund zeigt.

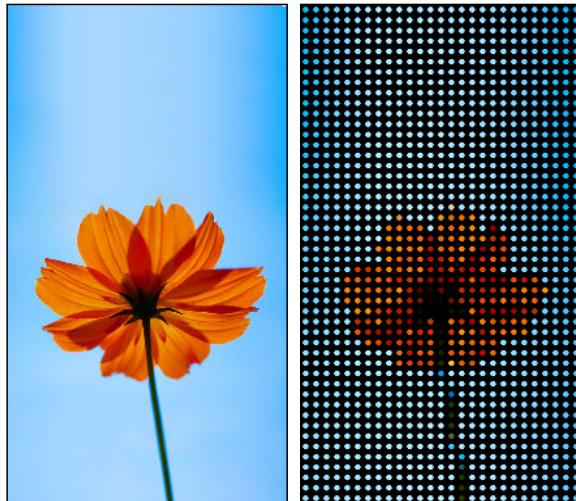

### Anzuzeigende Benachrichtigungsarten

Benachrichtigungen für Wecker, Timer und Kalendertermine werden automatisch über die HTC Dot View Hülle angezeigt. Sie können auswählen, ob Sie Benachrichtigungen für Apps anzeigen oder ausblenden möchten—diese sind Mail, Nachrichten, Telefon, und mehr.

1. Tippen Sie in der HTC Dot View-App auf **≡ > Einstellungen > Benachrichtigungseinstellungen**.
2. Wählen Sie aus, welche App-Benachrichtigungen angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

---

### In HTC Dot View werden keine letzten Anrufe angezeigt?

---

Standardmäßig werden bis zu 3 empfangene oder gewählte Nummer in HTC Dot View angezeigt.

- Wenn sie nicht angezeigt werden, öffnen Sie die HTC Dot View Appm tippen Sie auf **≡ > Einstellungen** und wählen Sie anschließend **Anrufverlauf anzeigen**.
- Wenn Sie eine Displaysperre mit Anmeldedaten eingerichtet haben, müssen Sie **Sicherheitsfenster umgehen** auswählen, um die letzten Anrufe anzuzeigen.

---

## Musiksteuerungen oder App-Benachrichtigungen werden nicht in HTC Dot View angezeigt?

---

Überprüfen Sie, ob HTC Dot View Musiksteuerungen und Benachrichtigungen in den Einstellungen aktiviert sind.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Einstellungen > Ton & Benachrichtigungen.
  2. Tippen Sie auf Benachrichtigungszugriff.
  3. Tippen Sie auf die **HTC Dot View Musiksteuerung** und **HTC Dot View Benachrichtigungen** Optionen, wenn Sie nicht ausgewählt sind.
- 

## Brauchen Sie weitere Einzelheiten?

---

Weitere Einzelheiten finden Sie in der HTC Dot View Erste Schritte Anleitung, die der Hülle beiliegt.

# HTC Car

---

## Auf der Straße mit Car

---

Wenn Sie fahren, können Sie das HTC One (M8) ganz einfach verwenden, um Ihr Ziel zu erreichen, Sie zu unterhalten und in Kontakt mit den Personen zu bleiben, die Ihnen wichtig sind. Mit Car können Sie auf Musik, Telefonanrufe, Karten und mehr zugreifen.

1. Car wird direkt ausgeführt, wenn Sie das HTC One (M8) an der HTC Freisprechanlage anbringen.
2. Streichen Sie nach oben oder unten, um anzuzeigen, was Sie in Car machen können.



Bei der Verwendung von Car können Sie von jedem Fenster zum Hauptfenster zurückkehren, indem Sie auf  drücken.

Wenn Sie das HTC One (M8) aus der HTC Freisprechanlage entfernen, wird Car automatisch beendet.

Sie können Car auch manuell beenden, indem Sie im Hauptfenster auf  drücken.

## Stimmenbefehle in Car verwenden

Sie können Car mit Ihrer Stimme steuern.



Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

1. Tippen Sie in Car mit drei Fingern auf das Display, um den Stimmenbefehlsmodus zu aktivieren.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

<b>Jemanden anrufen</b>	Sagen Sie "Anrufen [Name einer Person im Telefonbuch]"
<b>Musikwiedergabe</b>	Sagen Sie "Spiele [Liedtitel, Album, Interpretenname oder Genre]"
<b>Etwas auf der Karte suchen</b>	Sagen Sie "Navigieren". Wenn Sie Car fragt, wohin Sie fahren möchten, sagen Sie die Adresse oder den Namen eines Ortes von Interesse.



Sie können den Sprachbefehlmodus auch folgendermaßen aktivieren:

- Tippen Sie im Hauptfenster von Car auf **Speak**.
- Drücken Sie auf die Antworttaste bei unterstützten Bluetooth Headsets.

## Orte in Car suchen

1. Tippen Sie in Car auf **Navigation**.
2. Um nach einem Ort zu suchen, tippen Sie auf **Q** und geben Sie einen Ort in das Suchfeld ein.
3. Wenn Sie einen zuvor gesuchten Ort nachschlagen möchten, tippen Sie auf **Zurück**.
4. Um eine Wegbeschreibung für anstehende Termine im Kalender zu erhalten, tippen Sie auf **Termine** und anschließend auf einen anstehenden Termin.

## Ihre Umgebung entdecken

Fühlen Sie sich abenteuerlustig? Mit nur wenigen Schritten können Sie ganz schnell interessante Orte in Ihrer Umgebung finden.

1. Tippen Sie in Car auf **Navigation**.
2. Tippen Sie auf eine Kategorie, zum Beispiel **Restaurant** oder **Parken**, um zu sehen, was in Ihrer Nähe verfügbar ist.
3. Tippen Sie auf **Q**, um Ihre eigenen Suchbegriffe einzugeben.

## Musik in Car abspielen

1. Tippen Sie in Car auf **Musik**.
2. Streichen Sie nach links oder rechts, um nach Kategorie zu durchsuchen.
3. Tippen Sie auf **Q** zum Suchen Ihrer Sammlung.
4. Tippen Sie zum Anhören auf ein Album, einen Titel oder eine Wiedergabeliste.

## Anrufe in Car absetzen

- Tippen Sie auf **Telefon**, um die Wähltasten zu öffnen.
- Tippen Sie auf **Kontakte** und durchsuchen Sie anschließend eine Kategorie oder suchen Sie durch Eingabe eines Namens.
- Tippen Sie auf **Sprechen** und sagen Sie "Anrufen" und den Namen der Person. Sagen Sie zum Beispiel "Anrufen Jennifer Singer".

## Vorgehensweise bei eingehende Anrufen in Car

Wenn Sie einen Anruf erhalten, können Sie ihn ganz einfach annehmen oder ablehnen.

- Wenn Sie eine Sprachaufrufforderung hören, sagen Sie "Ja" oder "Nein", um einen Anruf anzunehmen oder abzulehnen.
- Tippen Sie auf **Annehmen** oder **Ablehnen**.

## Car anpassen

- Um das Standardverhalten von Car zu ändern, tippen Sie auf **Einstellungen**.
- Um weitere Apps zu Car hinzuzufügen, tippen Sie auf **+** und wählen Sie eine App.

# Kritzeln

## Kritzeln verwenden

Möchten Sie eine Seite für Ihr digitales Sammelalbum erstellen? Verwenden Sie die Kritzeln App, um künstlerisch tätig zu werden und kombinieren Sie Fotos, Texte und Illustrationen in einer Notiz.

Mit verschiedenen Vorlagen zur Auswahl können Sie sogar Listen erstellen oder Ihr Budget überwachen. Bereiten Sie eine Grußkarte vor und verknüpfen Sie sie mit dem Geburtstag eines Freundes im Kalender, um sie in wenigen Schritten zu senden.

### Schreiben einer Notiz

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Kritzeln**.
2. Wählen Sie eine Vorlage, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Oder tippen Sie auf **+**.
3. Tippen Sie in den Kasten **Titeltext hier** und geben Sie einen Titel für die Notiz ein.
4. Verwenden Sie die Bearbeitungswerkzeuge zur Eingabe von Text, Aufnahme von Audio, und mehr.

5. Zeichnen Sie Figuren und fügen Sie Bilder wie z.B. Fotos und Illustrationen ein. Lesen Sie [Bilder und Illustrationen in einer Notiz hinzufügen](#) auf Seite 189, um mehr zu erfahren.
6. Tippen Sie auf : für andere Optionen wie z.B. Änderung der Vorlage, Verknüpfung der Notiz mit einem Ereignis, und mehr.
7. Tippen Sie auf ↺ oder ↻, um Ihre Aktionen rückgängig zu machen oder zu wiederholen.
8. Drücken Sie auf ⌂, um die Notiz zu speichern.


#### Bilder und Illustrationen in einer Notiz hinzufügen

1. Beim Erstellen einer Notiz können Sie:

- Auf ☰ zur Aufnahme eines Fotos oder auf : > Bild einfügen tippen, um ein Bild aus Album auszuwählen.
- Tippen Sie auf 🖍, zu zeichnen, oder tippen Sie auf ↗, um einen Text zu schreiben. Sie können die Eigenschaften des Stiftes ändern.



- Tippen Sie auf 🎨, um einen Sticker einzufügen.

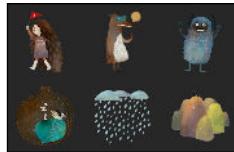

2. Drücken und halten Sie ein Bild, um es zu verschieben, die Größe zu ändern oder zu löschen. Sie können auch zwei Finger verwenden, um ein Bild zu drehen.

#### Eine Fotoblognotiz erstellen

Finden Sie, dass Fotos Ihre Geschichte am besten erzählen? Gruppieren Sie Fotos in einer Notiz und machen Sie sie durch das Einfügen von Fotocollagen, Stickern und unterhaltsamer.



Wenn Sie eine Collage einfügen, gruppieren Sie zuerst die Fotos im selben Ereignis oder Album in Album.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf :::: und anschließend auf Kritzeln.
2. Tippen Sie auf + und wählen Sie die Vorlage für das Fotoblog.

3. Tippen Sie auf zur Erfassung eines Fotos oder Auswahl eines Fotos in Album und gruppieren Sie sie in einer Collage.



4. Wenn Sie eine Collage einfügen, halten Sie sie gedrückt und wählen Sie anschließend ein Layout. Sie können auch Folgendes tun:
  - Halten Sie ein Foto gedrückt und ziehen Sie es anschließend innerhalb des Rahmens, um das Motiv in der Mitte des Rahmens zu platzieren.
  - Halten Sie ein Foto gedrückt und ziehen Sie es auf ein anderes, um sie neu anzurordnen.
  - Spreizen Sie zwei Finger, um in ein Foto hineinzuzoomen oder kneifen Sie zwei Finger zusammen, um herauszuzoomen.
  - Tippen Sie auf ein anderes Layout, um das aktuelle Layout zu ändern.
5. Tippen Sie auf den Bereich über dem Datum und verwenden Sie anschließend die Bearbeitungswerzeuge, um Text und Illustrationen einzufügen.
6. Wenn Sie eine andere Seite hinzufügen möchten, tippen Sie auf . Wenn Sie die maximale Anzahl von Seiten erreicht haben, wird eine Meldung auf dem Display angezeigt.
7. Drücken Sie auf , um die Notiz zu speichern.

### Notizen in einem Notizbuch gruppieren

- Um Notizen in ein bestehendes Notizbuch zu gruppieren, tippen Sie auf > Gruppieren.
- Um Notizen in ein bestehendes Notizbuch zu gruppieren, tippen Sie auf > Verschieben nach.
- Um ein neues Notizbuch zu erstellen, streichen Sie zur Registerkarte Notizbücher und tippen Sie auf .

### Eine Notiz veröffentlichen und teilen

Laden Sie Ihre kreativen Werke in das Web und teilen Sie sie, indem Sie Ihre eigene Kritzeln Blogseite gestalten.

1. Tippen Sie bei einer geöffneten Notiz auf .
2. Tippen Sie auf Artikel teilen.
3. Wählen Sie das Konto, das Sie zum Veröffentlichen der Notiz nutzen möchten.
4. Geben Sie eine Beschreibung ein oder markieren Sie Ihre Notiz.
5. Stellen Sie sicher, dass **Ihren Post teilen** ausgewählt ist.

6. Tippen Sie unter Teilen mit, wo Sie den Link teilen möchten, der erstellt wird. Se werden anschließend dazu aufgefordert, die Aktion in den ausgewählten Apps zu vervollständigen.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.

Um von Ihnen geteilte Notizen anzuzeigen, streichen Sie zur Registerkarte Teilen im Kritzeln Hauptfenster.

## Uhr

### Verwendung der Uhr

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Nutzen Sie das HTC One (M8) als Weltuhr, um das Datum und die Uhrzeit in Städten auf der ganzen Welt anzuzeigen. Sie können auch Wecker einstellen oder Ihre Zeit mit der Stoppuhr oder dem Timer überwachen.

#### Stellen eines Weckers

Sie können einen oder mehrere Wecker einrichten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Uhr**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Wecker das Kästchen eines Weckers aus und tippen Sie anschließend auf diesen Wecker.
3. Verwenden Sie die Räder unter Wecker einstellen, um die Weckerzeit einzustellen.
4. Wenn Sie den Wecker für mehrere Tage einstellen möchten, tippen Sie auf **Wiederholen**.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.



- Wenn Sie einen Wecker ausschalten möchten, heben Sie die Markierung seines Kontrollkästchens auf.
- Wenn Sie mehr als drei Wecker stellen möchten, tippen Sie auf .

#### Datum und Uhrzeit manuell einstellen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Uhr**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  > **Ortszeiteinstellungen**.
3. Deaktivieren Sie die Optionen **Automatisch Datum & Uhrzeit** und **Automatische Zeitzone** und stellen Sie anschließend die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit ein.



- Wählen Sie die Option **24-Stunden-Format** verwenden, um die 24-Stunden-Zählung anzuzeigen.

## Wetter

### Anzeige von Wetter

Verwenden Sie die Wetter-App und das Widget, um das aktuelle Wetter und Wettervorhersagen für die nächsten paar Tage anzuzeigen. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können Sie auch Wettervorhersagen für andere Städte auf der ganzen Welt anzeigen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Wetter**. Das Wetter in verschiedenen Städten und an Ihrem Standort wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf eine Stadt, um die Wetterinformationen anzuzeigen.
3. Streichen Sie zu den Registerkarten Stündlich und Vorhersage, um die Vorhersag für Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.
4. Um das Wetter in anderen Städten anzeigen, tippen Sie auf tippen und wählen Sie anschließend die gewünschte Stadt aus.
5. Um weitere Städte hinzuzufügen, tippen Sie auf und geben Sie anschließend den Standort ein.
6. Tippen Sie auf > **Einstellungen**, um die Temperaturskala zu ändern, den Zeitplan zu aktualisieren und mehr.

Ihre Einstellungen in der Wetter-App steuern auch die Wetterinformationen, die in der Uhr um im Kalender angezeigt werden.

## Sprachrekorder

### Aufnahme von Sprachclips

Verwenden Sie den Sprachrekorder, um Informationen bei Vorlesungen und Interviews aufzuzeichnen oder sogar Ihr eigenes Audioprotokoll zu erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Sprachrekorder**.
2. Halten Sie das Mikrofon nahe der Tonquelle.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen.



Der Sprachrekorder kann im Hintergrund weiterlaufen, während Sie andere Dinge auf dem HTC One (M8) tun. Dies funktioniert aber nicht, wenn Sie andere Apps öffnen, für die auch Audiofunktionen genutzt werden.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.

Tippen Sie auf , um den Sprachclip abzuspielen.



Tippen Sie auf , um aufgenommene Sprachclips anzuzeigen. Halten Sie einen Sprachclip etwas länger gedrückt, um Optionen für das Teilen, Setzen als Klingelton und mehr anzuzeigen.

# Aufgaben

## Behalten der Übersicht über Ihre Aufgaben

Mit der Aufgaben-App können Sie zu erledigende Dinge und Aufgabenlisten organisieren. Erstellen Sie Aufgaben auf dem Telefon oder synchronisieren Sie sie mit Ihrem Microsoft Exchange ActiveSync-Konto. Sie können auch Aufgaben mit Ihrem Google-Konto synchronisieren.

Sie können sogar auswählen, Ihre Aufgaben in der Kalender-App anzuzeigen.

### Erstellen einer Aufgabe

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Aufgaben**.
2. Um das Aufgabenkonto auszuwählen, in dem Sie die Aufgabe erstellen möchten, tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf und geben Sie anschließend die Aufgabendetails ein.



Aufgaben, die Sie unter Eigene Aufgaben erstellt haben, können mit einem Kontakt werden (tippen Sie auf ) oder einem Ort (tippen Sie auf ) verknüpft werden.

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Verwalten von Aufgaben

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Aufgaben**.
2. Gehen Sie zur Liste, welche die Aufgabe enthält.
3. In der Aufgabenliste können Sie:
  - Tippen Sie auf das Kästchen neben der Aufgabe, um eine Aufgabe als Erledigt zu markieren.
  - Halten Sie eine Aufgabe etwas länger gedrückt, um sie zu löschen, zu verschieben oder in eine andere Liste zu verschieben.
  - Tippen Sie auf , um erledigte Aufgaben anzuzeigen, zu sortieren, und mehr.

### Aufgabenlisten verwalten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf > **Listen verwalten**.
3. Sie können dann Folgendes tun:
  - Tippen Sie auf eine Liste, um sämtliche Aufgaben dieser Liste anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf und wählen Sie ein Konto, um eine Liste zu erstellen.



Für Microsoft Exchange ActiveSync Konten können keine Listen erstellt werden.

- Tippen Sie auf , um eine Liste umzubenennen oder zu löschen.



Einige Listen können nicht gelöscht werden.

# Internetverbindungen

## Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen.



Sie benötigen einen 4G/LTE Datenplan, um das 4G/LTE Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf den Mobile Daten **Ein/Aus** Schalter, um die Datenverbindung ein- oder auszuschalten.



Wenn keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

## Verwaltung Ihrer Datennutzung

Wenn Sie einen begrenzten Datenplan haben, ist es wichtig, über die Aktivitäten und Apps, welche Daten senden und empfangen, einen Überblick zu behalten. Dazu zählen das Browsen im Web, die Synchronisierung von Onlinekonten und das Senden von E-Mail oder Teilen von Statusaktualisierungen.

Hier sind einige andere Beispiele:

- Streamen von Webvideos und Musik
- Spielen von Onlinespielen
- Download von Apps, Karten und Dateien
- Aktualisierung von Apps, um Informationen und Feeds zu aktualisieren
- Upload und Sicherung von Dateien in einem Onlinespeicherkonto
- Das HTC One (M8) als einen WLAN Hotspot verwenden
- Ihre Mobilfunkdatenverbindung über USB-Anbindung teilen

Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich so oft wie möglich mit einem WLAN Netzwerk und stellen Sie Ihre Onlinekonten und E-Mails auf ein längeres Aktualisierungintervall ein.

## Roaming-Daten ein- oder ausschalten

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Daten**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Daten-Roaming**.

## Datennutzung überwachen

Überwachen Sie Ihre Datennutzung, so dass Sie Ihren monatlichen Datenplan nicht überschreiten.



Die vom HTC One (M8) gemessene Datennutzung kann sich von der tatsächlichen Datennutzung unterscheiden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr > Datennutzung**.
3. Wählen Sie **Beschränkte Nutzung mobiler Daten** und tippen Sie auf **OK**, um die Datenverbindung automatisch zu deaktivieren, wenn Sie das gesetzte Limit erreichen.
4. Ziehen Sie die Linie für das obere LIMIT auf Ihr monatliches Datenlimit.
5. Wählen Sie **Auf Datenmenge hinweisen** und ziehen Sie anschließend die untere ALARM Linie, um einen Alarm einzustellen, bevor Sie Ihr monatliches Datenlimit erreichen.
6. Tippen Sie auf **Datennutzung zurücksetzen** und stellen Sie anschließend den Tag des Monats ein, an dem der Nutzungszeitraum zurückgesetzt werden soll. Dieses Datum ist normalerweise der Beginn Ihres monatlichen Abrechnungszeitraums.



Wenn Sie das HTC One (M8) mit einem anderen mobilen WLAN Hotspot verbinden, tippen Sie auf > **Mobile Hotspots**, um das Herunterladen von Hintergrunddaten zu verhindern, was zu zusätzlichen Gebühren führen könnte.

## Datennutzung von Apps anzeigen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr > Datennutzung**.
3. Blättern Sie nach unten, um eine Liste von Apps und den jeweiligen Informationen über die Datennutzung anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf eine App, um weitere Einzelheiten anzuzeigen.

## WLAN Verbindung

Wenn Sie WLAN verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt ("Hotspot") herstellen.



Die Verfügbarkeit und Stärke eines WLAN-Signals hängt von Objekten ab, durch die das WLAN-Signal hindurchgehen muss (z.B. Gebäude oder eine Wand zwischen Räumen).

### WLAN aktivieren oder deaktivieren

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf den WLAN **Ein/Aus** Schalter, um WLAN zu aktivieren oder deaktivieren.
3. Tippen Sie auf **WLAN**, um eine Liste von erkannten WLAN-Netzwerken anzuzeigen.



- Um auf manuelle Weise nach verfügbaren WLAN-Netzwerken zu suchen, tippen Sie auf > **Scannen**.
- Wenn sich das gewünschte drahtlose Netz nicht in der Liste befindet, tippen Sie auf > **Netzwerk hinzufügen**, um es manuell hinzuzufügen.

### Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk

1. Schalten Sie WLAN ein und überprüfen Sie die Liste der erkannten WLAN-Netzwerke.  
Siehe [WLAN aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 196.
2. Tippen Sie auf ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk ausgewählt haben, geben Sie den Netzwerkschlüssel oder das Kennwort ein.
4. Tippen Sie auf **Verbinden**. Wenn eine Verbindung besteht, wird das WLAN-Symbol in der Statusleiste angezeigt.

### Verbindung zu einem WLAN-Netz via WPS

Wenn Sie einen WLAN Router mit WLAN Protected Setup (WPS) verwenden, können Sie das HTC One (M8) ganz einfach verbinden.

1. Schalten Sie WLAN ein und überprüfen Sie die Liste der erkannten WLAN-Netzwerke.  
Siehe [WLAN aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 196.
2. Tippen Sie auf > **WPS Push** und drücken Sie anschließend auf die WPS-Taste an Ihrem WLAN Router.



Um die WLAN Protected Setup (WPS) PIN Methode zu verwenden, tippen Sie auf > **WPS Pineingabe**.

## Automatische Anmeldung in einem öffentlichen WLAN Netzwerk (WISPr)

Sie können das HTC One (M8) automatisch in einem öffentlichen WLAN-Netzwerk anmelden, das Sie regelmäßig nutzen. Damit sparen Sie sich die Web-Authentifizierung des WLAN Anbieters, wenn Sie sich im WLAN Netzwerk anmelden. Fügen Sie die Anmelddaten einfach zu den WISPr (Wireless Internet Service Provider Roaming) Einstellungen hinzu.



Der Zugangspunkt des WLAN Netzwerks muss das WISPr Webportal unterstützen. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den WLAN-Anbieter.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Wenn die WLAN Verbindung deaktiviert ist, tippen Sie auf den WLAN **Ein/Aus-Schalter**, um sie einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **WLAN**.
4. Tippen Sie auf > **Erweitert**.
5. Wählen Sie unter WISPr Einstellungen **Autom. anmelden** und tippen Sie anschließend auf **WISPr-Konto-Einstellungen** > **Neues Konto hinzufügen**.
6. Geben Sie den Namen des Netzbetreibers, Ihren Anmeldenamen (den vollständigen Domänennamen) und das Kennwort ein.
7. Tippen Sie auf > **Speichern**.
8. Verbinden Sie sich mit dem öffentlichen WLAN Netzwerk.



- Wenn Sie Zugang zu mehreren öffentlichen WLAN Netzwerken haben, können Sie bis zu fünf Anmelddatensätze zur Liste WISPr-Konten hinzufügen.
- Halten Sie die in der Liste WISPr-Konten ein Konto gedrückt, um es zu entfernen oder zu bearbeiten.

## Verbinden mit VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, so dass Sie auf Ressourcen in einem lokalen Netz, z.B. einem Heim- oder Firmennetz zugreifen können.

Bevor Sie das HTC One (M8) mit Ihrem lokalen Netzwerk verbinden, werden Sie möglicherweise nach Folgendem gefragt:

- Installation von Sicherheitszertifikaten.
- Eingabe Ihrer Anmelddaten.
- Download und Installation einer erforderlichen VPN App, wenn Sie sich über ein gesichertes Firmennetzwerk verbinden. Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator für weitere Einzelheiten.

Sie müssen auf dem HTC One (M8) auch erst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.

## Hinzufügen einer VPN-Verbindung



Sie müssen eine Displaysperren-PIN, ein Kennwort oder Muster eingeben, bevor Sie die Anmeldeinformationen verwenden und das VPN einrichten können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **VPN > : > VPN Profil hinzufügen**.
4. Rufen Sie die VPN-Einstellungen auf und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **VPN**.
4. Tippen Sie auf das VPN, um eine Verbindung herzustellen.
5. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**.  
Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z.B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

## Trennen der Verbindung zu einem VPN

- Tippen Sie in Einstellungen auf **Mehr > VPN**. Tippen Sie auf die VPN-Verbindung und anschließend auf **Trennen**.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf. Wenn die VPN-Benachrichtigungen angezeigt wird, tippen Sie sie an und anschließend auf **Trennen**.

## Das HTC One (M8) als einen WLAN Hotspot verwenden

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC One (M8) als einen WLAN Hotspot verwenden.



- Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist.
- Sie benötigen einen gültigen Datentarif Ihres Netzbetreibers für Ihr Konto, um diesen Dienst nutzen zu können. Mit Ihrem WLAN-Hotspot verbundene Geräte verwenden Daten von Ihrem Datentarif.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen**.

2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.

3. Tippen Sie auf **Mobilnetzwerk-Freigabe > Mobiler WLAN-Hotspot**.

Wenn Sie den WLAN-Hotspot das erste Mal aktivieren, müssen Sie ihn einrichten.

4. Geben Sie einen Namen für den Hotspot ein oder benutzen Sie den Standardnamen.

5. Geben Sie ein Kennwort oder verwenden Sie das Standardkennwort.

Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC One (M8) als einen WLAN Hotspot verwenden können.

6. Tippen Sie auf > **Erweitert**, um Ihren WLAN-Hotspot sicherer zu machen.

Wählen Sie aus den verfügbaren Einstellungen und drücken Sie anschließend auf .

7. Tippen Sie auf den Mobiler WLAN-Hotspot **Ein/Aus-Schalter**, um WLAN einzuschalten.

Das HTC One (M8) ist zur Nutzung als WLAN-Hotspot bereit, wenn auf der Statusleiste angezeigt wird.



Um Sicherheitsrisiken zu minimieren, verwenden Sie die Standardsicherheitseinstellungen und setzen Sie ein starkes und einmaliges Kennwort.

## Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Datenverbindung des HTC One (M8), um sich mit dem Internet zu verbinden.



- Um sicherzustellen, dass die USB-Treiber für das HTC One (M8) aktuell sind, installieren Sie die aktuelle Version von HTC Sync Manager auf Ihrem Computer.
- Sie müssen USB-Anbindung möglicherweise erst zu Ihrem Datenplan hinzufügen, was zu weiteren Kosten führen könnte. Kontaktieren Sie Ihren Netzdienstbetreiber für weitere Einzelheiten.
- Stellen Sie sicher, dass mobile Daten eingeschaltet sind.

1. Schließen Sie das HTC One (M8) über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an.
2. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
4. Tippen Sie auf **Mobilnetzwerk-Freigabe > USB-Verbindung > USB-Anbindung**.

# WLAN-Freigabe

## Bluetooth

### Bluetooth aktivieren oder deaktivieren

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus** Schalter, um die Bluetooth Verbindung ein- oder auszuschalten.
3. Klicken Sie auf **Bluetooth**, um eine Liste von verfügbaren Geräten anzuzeigen.



Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z.B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

### Verbinden eines Bluetooth Headsets

Sie können mit einem Bluetooth A2DP Stereo-Headset Musik anhören oder über ein kompatibles Bluetooth-Headset freihändig telefonieren.



Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das HTC One (M8) es erkennen kann. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der verfügbaren Geräte.  
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 201.
2. Wenn das Headset nicht aufgelistet ist, tippen Sie auf **Scan nach Geräten**, um die Liste zu aktualisieren.
3. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich **Verfügbare Geräte**. Das HTC One (M8) wird ein Pairing mit dem Headset durchführen und der Headset Verbindungsstatus im Abschnitt **Pairing-Geräte** angezeigt.
4. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets nach dem Kennwort.

Wenn das Bluetooth Headset verbunden ist, wird  in der Statusleiste angezeigt.

## Neuverbindung eines Bluetooth Headsets

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem HTC One (M8) aktivieren und anschließend das Headset einschalten.

Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der gepaarten Geräte.  
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 201.
2. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Pairing-Geräte.
3. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets nach dem Kennwort.

Sollte die Neuverbindung zum Headset weiterhin nicht klappen, folgen Sie den Anweisungen unter [Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät](#) auf Seite 202 und dann den Schritten unter [Verbinden eines Bluetooth Headsets](#) auf Seite 201.

---

## Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

---

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der gepaarten Geräte.  
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 201.
2. Tippen Sie im Bereich Pairing-Geräte auf  neben dem Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
3. Tippen Sie auf **Pairing aufheben**.

---

## Empfangen von Dateien mit Bluetooth

---

Mit dem HTC One (M8) können Sie verschiedene Dateien über Bluetooth empfangen, darunter Fotos, Musiktitel, Kontaktinformationen, Kalendertermine und Dokumente wie z.B. PDFs.



In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.

1. Schalten Sie Bluetooth ein.  
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 201.
2. Senden Sie auf dem sendenden Gerät eine oder mehrere Dateien in Richtung des HTC One (M8) ab.
3. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC One (M8) und dem empfangenden Gerät an. Sie könnten ebenfalls dazu aufgefordert werden, dasselbe Kennwort einzugeben oder das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten zu bestätigen.

Ihnen wird anschließend eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.

4. Tippen Sie auf **Pairing**.

5. Wenn das HTC One (M8) eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Annehmen**.
6. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung, um die Datei anzuzeigen.
7. Sie können auch auf **:> Erhaltene Dateien anzeigen** tippen, um über Bluetooth empfangende Dateien anzuzeigen.

## NFC


### Verwendung von NFC

Mit der integrierten NFC (Nahfeldkommunikation) des HTC One (M8) können Sie direkt Inhalte mit einem anderen NFC-kompatiblen Mobilgerät teilen.



NFC ist auf einigen Telefonen möglicherweise nicht verfügbar.

Senden Sie eine Webseiten, Fotos, Kontaktinformationen und mehr einfach indem Sie das HTC One (M8) und das andere Gerät mit den Rückseiten aneinander halten.

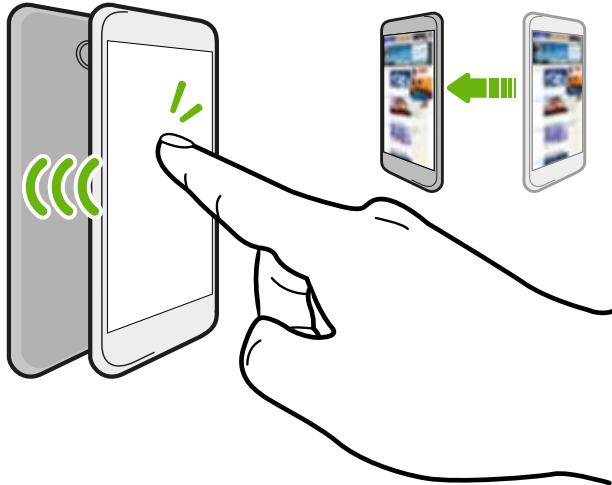

Sie können NFC auch für kontaktlose Zahlungen einsetzen. Die Verfügbarkeit von NFC Zahlungen hängt davon ab, ob Ihr Mobilfunkanbieter diesen Dienst anbietet. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

### Aktivierung und Deaktivierung von NFC


1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮⋮⋮** und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Mehr** und anschließend auf den **NFC Ein/Aus Schalter**, um es ein- oder auszuschalten.

## Inhalte übertragen



Stellen Sie sicher, dass beide Geräte nicht gesperrt und NFC eingeschaltet ist. Wenn das andere Gerät über eine Android Beam™ Option verfügt, stellen Sie sicher, dass diese ebenfalls aktiviert ist.

1. Tippen Sie während der Anzeige des Inhaltes, den Sie teilen möchten in den Teilen-Optionen auf **Android Beam**.
2. Halten Sie das HTC One (M8) und das andere Telefon mit der Rückseite aneinander.

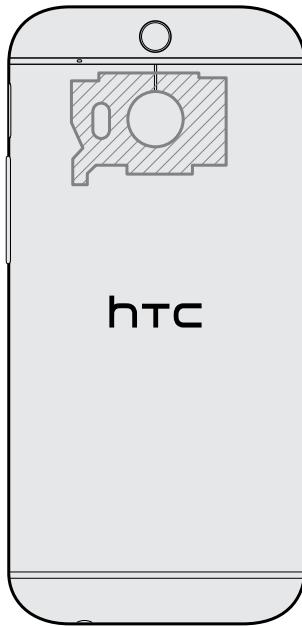

Stellen Sie sicher, dass sich der NFC Bereich (dunkler Teil) des HTC One (M8) und der NFC Bereich des anderen Telefons nah genug beieinander befinden. Verschieben Sie die Telefone etwas, bis eine Verbindung hergestellt wird.

3. Tippen Sie auf das Display.

Der geteilte Inhalt wird auf dem anderen Display angezeigt. Für einige Elemente, die Sie geteilt haben (z.B. Kontaktinformationen), werden weitere Anweisungen darüber, wie das Element gespeichert wird, auf dem Empfangsgerät angezeigt.

# Einstellungen und Sicherheit

## Ortsdienste aktivieren und deaktivieren

Damit Sie Ihren Standort auf dem HTC One (M8) finden können, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > Einstellungen > Standort.
2. Tippen Sie auf den Ein/Aus Schalter, um Ortsquellen ein- oder auszuschalten.
3. Wählen Sie unter Standortquellen den gewünschten Standortmodus aus. Wählen Sie für eine bessere Bestimmung Ihres Standortes zum Beispiel **Hohe Genauigkeit**. Wählen Sie **Akku sparen**, um Akkustrom zu sparen.

Wenn Sie einen Standordienst (zum Beispiel GPS) ausschalten, bedeutet dies, dass keine Applikationen auf dem HTC One (M8) Ihre Standortdaten über diesen Standordienst sammelt. Jedoch können Anwendungen von Dritten – und das HTC One (M8) könnte weiterhin – Standortdaten über andere Quellen sammeln, darunter über WLAN und Signaltriangulation.

## Nicht stören Modus

Verwenden Sie den Nicht stören Modus, um Anrufe abzulehnen, und hörbare Alarme und Benachrichtigungen stumm zu schalten, aber weiterhin eine Datenverbindung verfügbar haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > Einstellungen > Ton & Benachrichtigungen.
2. Tippen Sie auf **Nicht stören** und tippen Sie anschließend auf **Nicht stören Modus**, um ihn zu aktivieren oder deaktivieren oder zur Auswahl des Prioritätsmodus.

Das Nicht stören Symbol oder das Prioritätssymbol wird in der Statusleiste angezeigt. Selbst wenn der Nicht stören Modus aktiviert ist, werden weiterhin Benachrichtigungssymbole in der Statusleiste angezeigt, um Sie über verpasste Anrufe, neue Nachrichten, Kalendertermine, Alarme und andere Benachrichtigungen zu informieren.



Wenn der Bildschirm aktiviert ist, drücken Sie auf LAUTSTÄRKE zur schnellen Verwaltung des Nicht stören Modus. Wenn **Priorität** ausgewählt ist, tippen Sie auf **Weitere Einstellungen** zur Einstellung von bevorzugten Benachrichtigungen wie z.B. Ereignisse und Erinnerungen oder Anrufe oder Nachrichten.



Wenn Nicht stören aktiviert ist, wird die Benachrichtigungs-LED nicht blinken.

## Bevorzugten Benachrichtigungen erlauben, den Nicht stören Modus zu umgehen

Fügen Sie wichtige Kontakte zu einer Ausnahmelisten hinzu, so dass Sie Ihre Anrufe noch immer erhalten können, selbst wenn der Nicht stören Modus aktiviert ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Einstellungen > Ton & Benachrichtigungen.
2. Tippen Sie auf Nicht stören.
3. Tippen Sie auf Nicht stören Modus und wählen Sie anschließend Priorität.
4. Wählen Sie eine bestimmte Zeitdauer, die der Nicht stören Modus dauern soll oder wählen Sie Bis Ausschalten, um den Modus zu beenden, wenn das Telefon ausgeschaltet wird. Tippen Sie anschließend auf OK.
5. Tippen Sie auf den Bevorzugte Benachrichtigungen Ein/Aus Schalter neben den Elementen, welche den Nicht stören Modus umgehen sollen.
6. Tippen Sie auf Nachrichten von oder Anrufe von zur Auswahl der Kontakte, die Sie im Nicht stören Modus erreichen können.
7. Tippen Sie auf Erlaubte Kontakte verwalten und anschließend auf  zum Hinzufügen von Ausnahmen für „Nicht stören“.  
Um Kontakte oder Nummern aus der Ausnahmelisten zu entfernen, tippen Sie auf  > Kontakte entfernen.

## Einen Nicht stören Zeitplan einstellen

Stellen Sie einen Zeitplan für den automatischen Start von Nicht stören und die Dauer ein. Sie können ihn z.B. so einstellen, dass er während einer wöchentlichen Besprechung aktiviert ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Einstellungen > Ton & Benachrichtigungen.
2. Tippen Sie auf Nicht stören > Zeitpläne.
3. Tippen Sie auf  Regel hinzufügen.
4. Geben Sie einen Namen für die Regel ein und wählen Sie anschließend, ob sie auf Zeit oder einem Ereignis basieren soll.

<b>Zeitregel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stellen Sie die Tage ein.</li> <li>▪ Stellen Sie die Start- und Endzeiten ein.</li> <li>▪ Wählen Sie eine Nicht stören Stufe.</li> </ul>
------------------	---

<b>Terminregel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wählen Sie einen Kalender, für den Sie die Regel erstellen möchten.</li> <li>▪ Stellen Sie eine Bedingung für die Art der Antwort ein.</li> <li>▪ Wählen Sie eine Nicht stören Stufe.</li> </ul>
--------------------	---



Sie können einen Zeitplan aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf den Ein/Aus Schalter bei der Anzeige der Details des Zeitplans tippen.

## Flugmodus

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem HTC One (M8), einschließlich der Anruffunktion, Datendienste, Bluetooth und WLAN ausgeschaltet.

Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wird wiederhergestellt.



- Sie können Bluetooth und WLAN nach der Aktivierung des Flugmodus wieder manuell einschalten.
- Wenn USB-Anbindung eingeschaltet ist, wird sie bei Aktivierung des Flugmodus ausgeschaltet. Sie müssen die USB-Anbindung nach dem Deaktivieren des Flugmodus wieder manuell einschalten.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten:

- Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Flugmodus**.
- Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um das Kurzeinstellungsfenster zu öffnen. Tippen Sie auf die Kachel **Flugmodus**, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus auf der Statusleiste.

## Automatische Bildschirmdrehung



Das automatische Drehen wird nicht von allen Applikationen unterstützt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Einstellungen** > **Anzeige & Fingerbewegungen** oder **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Display automatisch drehen**.

## Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können die Leerlaufzeit einstellen, bis das Display ausgeschaltet wird.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Einstellungen** > **Anzeige & Fingerbewegungen** oder **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**.
2. Tippen Sie auf **Display-Timeout** und anschließend auf die Zeit, bevor das Display ausgeschaltet wird.

## Display-Helligkeit

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Einstellungen > Anzeige & Fingerbewegungen oder Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten.
2. Tippen Sie auf Helligkeitsstufe.
3. Wenn die Option **Automatische Helligkeit** ausgewählt ist, ziehen Sie den Regler zur Einstellung der maximalen Helligkeitsstufe. Dies stellt ein Limit ein, wie hell der Bildschirm wird, wenn **Automatische Helligkeit** ausgewählt ist.
4. Wenn Sie die Helligkeit manuell einstellen möchten, deaktivieren Sie die Option **Automatische Helligkeit** und ziehen Sie den Helligkeitsschieberegler nach links zur Verringerung oder nach rechts zur Erhöhung der Bildschirmhelligkeit.

## Töne bei Berührung und Vibration

Einige Menschen mögen das Feedback über Töne oder Vibration, wenn sie den Bildschirm berühren, und andere nicht. Sie können verschiedene Arten von Tönen bei Berührung und Vibration auf dem HTC One (M8) ein- oder ausschalten.

- Töne bei Berührung beim Antippen der Telefon-Wählertastatur
- Töne bei Berührung beim Antippen von Bildschirmelementen
- Display-Sperren-Töne
- Sounds beim Ziehen für Aktualisierung
- Vibration beim Drücken von Hardware-Tasten
- Töne bei Berührung und Vibration beim Antippen der HTC Sense Tastatur

---

### Töne bei Berührung und Vibration ein- oder ausschalten

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Einstellungen > Ton & Benachrichtigungen.
2. Wählen Sie unter System die Option, die Sie ein- oder ausschalten möchten.

---

### Tastaturtöne und Vibration ausschalten

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Einstellungen > Sprache & Tastatur.
2. Tippen Sie auf HTC Sense Input.
3. Tippen Sie auf **Tastaturton** und wählen Sie anschließend **Kein** aus, um Tastaturtöne auszuschalten.
4. Deaktivieren Sie die Option **Vibrationsfeedback**, um die Tastaturvibration auszuschalten.

## Ändern der Anzeigesprache

Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **Sprache** und wählen Sie anschließend die Sprache, die Sie verwenden möchten.

## Installation eines digitalen Zertifikates

Verwenden Sie Client und Certificate Authority (CA) digitale Zertifikate, um das HTC One (M8) für den Zugriff auf VPN oder gesicherte WLAN-Netzwerke zu aktivieren und auch Authentifizierung für sichere Onlineserver zu bieten. Sie können von Ihrem Systemadministrator ein Zertifikat erhalten oder es von Seiten, die eine Authentifizierung verlangen, herunterladen.



- Sie müssen eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort einstellen, bevor Sie ein digitales Zertifikat installieren.
- In einigen Apps wie zum Beispiel dem Browser oder E-Mail Client können Sie Zertifikate direkt in der App installieren. Weitere Einzelheiten erfahren Sie in der Hilfe der App.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner auf dem HTC One (M8).
2. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf **Vom Speicher installieren**, wenn Ihre Speicherkarte als Wechselspeicher eingerichtet ist.
  - Tippen Sie auf **Von Telefonspeicher installieren**, wenn Ihre Speicherkarte als interner Speicher formatiert und eingestellt ist.
4. Rufen Sie das Zertifikat auf und wählen Sie es aus.
5. Geben Sie einen Namen für das Zertifikat ein und wählen Sie, wie es verwendet werden soll.
6. Tippen Sie auf **OK**.

## Das aktuelle Fenster anheften

Für zusätzliche Sicherheit wenn Sie jemand anderem Ihr Telefon zeigen, können Sie Fenster anheften verwenden, um die Anzeige auf die aktuelle App festzulegen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie unter Erweitert auf **Fenster anheften** und tippen Sie anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter, um die Option zu aktivieren.

3. Wählen Sie, ob die Displaysperre beim Entfernen angezeigt werden soll. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Bildschirmsperre für das Entfernen einzurichten.
  - Wenn Sie noch keine Bildschirmsperre eingerichtet haben, tippen Sie auf **Gerät bei entfernen sperren**, um die Bildschirmsperre einzurichten.
  - Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, tippen Sie auf **Vor Entfernen nach Entsperrmuster fragen**, wenn der **Ein/Aus Schalter** nicht aktiviert ist.
4. Öffnen Sie die gewünschte App und drücken Sie anschließend auf .
5. Tippen Sie auf dem Miniaturbild der zuletzt geöffneten App auf .
6. Wenn Sie das Fenster entfernen möchten, halten Sie  und  gleichzeitig gedrückt.

## Eine App deaktivieren

Apps, selbst wenn sie nicht oft verwendet werden, könnten im Hintergrund laufen und Daten herunterladen. Wenn eine App nicht deinstalliert werden kann, können Sie sie deaktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Apps**.
3. Tippen Sie auf die App und anschließend auf **Deaktivieren**.

## App-Berechtigungen steuern

Wenn Sie Apps das erste Mal starten, werden Sie dazu aufgefordert, ihnen Berechtigungen zu erteilen, um auf bestimmte Daten oder Funktionen zugreifen zu können, z.B. Kontakte oder das Mikrofon. Dies gibt Ihnen mehr Kontrolle darüber, welche Apps einen autorisierten Zugriff haben.

- Wenn Sie vermuten, dass eine bestimmte App schädlich ist oder unnötige Berechtigungen fordert, sollten Sie **Ablehnen** wählen, um Ihr Telefon zu schützen.
  - Wenn Sie **Ablehnen** in einer vertrauenswürdigen App wählen, werden Sie die App möglicherweise nicht nutzen oder nicht auf die vollständigen Funktionen zugreifen können. Wenn dies geschieht, gehen Sie zu Einstellungen, um die App-Berechtigungen zu ändern.
1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
  2. Tippen Sie auf **Apps**.
  3. Tippen Sie auf die App, die Sie konfigurieren möchten, und anschließend auf **Berechtigungen**.
  4. Wählen Sie, welche Berechtigungen Sie aktivieren möchten.

## Standard-Apps einstellen

Unter Einstellungen können Sie die Standard-Apps für Webbrowsen, Textnachrichten und mehr auswählen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Apps**.
3. Tippen Sie auf  > **Apps konfigurieren > Standard-Apps**.
4. Wählen Sie Ihre Standard-Apps für Assistenz- und Spracheingabe, Webbrowser, Telefon und Textnachrichten.

## App-Verknüpfungen einstellen

Wenn durch Antippen mehr als eine Apps geöffnet werden kann—z.B. ein geteilter Beitrag oder Medienlink in sozialen Netzwerken—werden Sie möglicherweise dazu aufgefordert, die App auszuwählen, die Sie nutzen möchten. Wenn Sie nach dem Antippen eines Links dazu aufgefordert werden, wählen Sie eine App und tippen Sie anschließend auf **Immer**, um diese App als Standard-App einzustellen.

Sie können auch die Einstellungen aufrufen, um zu sehen, welche App-Verknüpfungen für verschiedene Apps eingestellt wurden und sie ändern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Apps**.
3. Tippen Sie auf  > **Apps konfigurieren > App-Links**.
4. Tippen Sie auf die App, die Sie konfigurieren möchten und anschließend auf **Unterstützte Links öffnen**.
5. Wählen Sie **In dieser App öffnen**, um die App immer zu öffnen, ohne beim Antippen eines Links danach gefragt zu werden.

Sie können auch auswählen, ob Sie immer zur Auswahl der App gebeten werden oder die App niemals für das Öffnen von Links nutzen möchten.

## Zuweisen einer PIN zu einer nano SIM-Karte

Sie können die nano SIM-Karte schützen, indem Sie ihr eine PIN (Personal Identification Number) zuweisen.



Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **SIM-Sperre einrichten**.

3. Wählen Sie das Sperren der Karte, geben Sie die Standard-PIN der Karte ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
4. Tippen Sie zum Ändern der Karten-PIN auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

---

### Wiederherstellen einer nano SIM-Karte, die gesperrt wurde

---

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die Karte „PUK-Sperre“.

Sie benötigen einen PUK (Pin Unlock Key)-Code, um den Zugriff auf das HTC One (M8) wiederherzustellen. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um diesen Code zu erhalten.

1. Geben Sie im Wählhilfe-Fenster, den PUK-Code ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Eingabehilfen

Das HTC One (M8) ist mit Funktionen und Einstellungen ausgestattet, welche einen einfachen Zugriff und Nutzung von Apps und Funktionen ermöglicht.

### Lesbarkeit der Anzeige verbessern

Wenn Ihre Sehleistung beeinträchtigt ist, nutzen Sie diese Funktionen, um die Lesbarkeit der Anzeige zu verbessern.

- Erhöhen Sie in den Eingabehilfen Einstellungen die Schriftgröße, kehren Sie die Farben um, oder aktivieren Sie Text mit hohem Kontrast. Siehe [Einstellungen für Eingabehilfe](#) auf Seite 213.
- Aktivieren Sie Vergrößerungsgesten. Siehe [Vergrößerungsgesten ein- oder ausschalten](#) auf Seite 213.
- Automatische Bildschirmschaltung aktivieren. Siehe [Automatische Bildschirmschaltung](#) auf Seite 207.

### Hörbares Feedback bei der Nutzung des Telefons erhalten

Verwenden Sie TalkBack, um hörbares Feedback für das zu erhalten, was Sie auf dem Telefon machen. Siehe [Das HTC One \(M8\) mit TalkBack steuern](#) auf Seite 214.

### Ihre Stimme verwenden

Sie können Ihre Stimme verwenden, um eine Aktion auf dem HTC One (M8) auszuführen.

- Suchen Sie mit der Google Sprachsuche nach Informationen im Web. Siehe [Das Web mit Ihrer Stimme durchsuchen](#) auf Seite 182.
- Geben Sie Text mit Ihrer Stimme ein. Siehe [Spracheingabe von Text](#) auf Seite 53.

## Verwenden von Motion Launch

Motion Launch kombiniert eine Bewegungs- und Fingergeste, um eine Aktion auszuführen z.B. Aufwecken des HTC One (M8) aus dem Standbymodus oder Starten der Kamera. Siehe [Was ist Motion Launch?](#) auf Seite 41.

- Öffnen Sie Kamera mit Motion Launch Snap. Siehe [Die Kamera mit Motion Launch Snap automatisch starten](#) auf Seite 43.
- Machen Sie einen Schnellanruf mit dem HTC One (M8). Siehe [Einen Anruf mit Schnellanruf tätigen](#) auf Seite 44.

## Einstellungen für Eingabehilfe

Verwenden Sie diese Einstellungen, um Eingabehilfefunktionen oder Dienste ein- oder auszuschalten. Wenn Sie ein Eingabehilfen-Tool heruntergeladen und installiert haben, z.B. einen Display-Reader mit Sprach-Feedback, können Sie sie auch mit diesen Einstellungen steuern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
2. Tippen oder wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

## Vergrößerungsgesten ein- oder ausschalten

Wenn Sie eine Sehschwäche haben oder eine größere Ansicht des Displays haben möchten, verwenden Sie Fingergesten zur Vergrößerung von Teilen des Telefondisplays.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
2. Tippen Sie auf **Vergrößerungsgesten** und lesen Sie die Anweisungen für deren Verwendung.
3. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter, um die Vergrößerungsgesten ein- oder auszuschalten.

## Das HTC One (M8) mit TalkBack steuern

Sie können TalkBack verwenden, wenn Sie das HTC One (M8) über gesprochenes Feedback steuern möchten. Wenn Sie den Bildschirm berühren, vibriert das HTC One (M8) und gibt einen Signalton aus, so dass Sie wissen, was Sie berühren.



Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

### TalkBack einschalten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > Einstellungen > Eingabehilfen.
2. Tippen Sie auf **TalkBack** und anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter.
3. Lesen Sie den TalkBack Haftungsausschluss und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Eine kurze Anleitung über die Verwendung von TalkBack wird kurz nach der Aktivierung von TalkBack abgespielt.



TalkBack funktioniert am besten, wenn Sie die automatische Bildschirmdrehung deaktivieren.

### Entdecken durch Berührung aktivieren oder deaktivieren

Entdecken durch Berührung ermöglicht dem HTC One (M8) auf Verknüpfungsgesten und Bildschirmberührungen mit hörbarem Feedback zu reagieren. Wenn Entdecken durch Berührung aktiviert wird, wenn Sie TalkBack aktivieren, können Sie es deaktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > Einstellungen > Eingabehilfen.
2. Tippen Sie auf **TalkBack** und anschließend auf > Einstellungen.
3. Deaktivieren Sie die **Entdecken durch Berührung** Option unter Touch Entdeckung.

Sie werden kein weiteres hörbares Feedback vom HTC One (M8) hören.

## TalkBack Gesten nutzen

Wenn TalkBack aktiviert ist und die Entdecken durch Berührung Einstellung ausgewählt ist, werden die normalen Touch-Gesten durch die TalkBack Gesten ersetzt.



Mediengesten wie z.B. 3-Finger Streichen könnten nicht verfügbar sein, wenn TalkBack Gesten aktiviert sind.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

<b>Ein Element öffnen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ziehen Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um ein Element zu suchen und auszuwählen.</li> <li>2. Tippen Sie doppelt auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um das Element zu öffnen.</li> </ol>
<b>Ein Element verschieben</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ziehen Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um ein Element zu suchen.</li> <li>2. Tippen Sie doppelt auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, aber heben Sie Ihren Finger beim zweiten Antippen nicht an.</li> <li>3. Ziehen Sie das Element an die neue Stelle und heben Sie den Finger anschließend an.</li> </ol>
<b>Durch ein Fenster scrollen</b>	Streichen Sie mit zwei Fingern nach oben, unten, links oder rechts.
<b>Bildschirmsperre entsperren</b>	Streichen Sie mit zwei Fingern von unten über den Bildschirm.
<b>Das Benachrichtigungsfeld öffnen</b>	Streichen Sie mit zwei Fingern von oben über den Bildschirm.

### TalkBack Verknüpfungen zuweisen

TalkBack verfügt über anpassbare Gesten, die zum Öffnen des Benachrichtigungsfeldes, Anzeige der letzten Apps, Zugriff auf TalkBack Steuerung usw. genutzt werden können.



Die unten stehenden Schritte werden unter Nutzung der normalen Gesten beschrieben. Nutzen Sie die entsprechenden TalkBack Gesten, wenn Sie TalkBack bereits aktiviert haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > Einstellungen > Eingabehilfen.
2. Tippen Sie auf TalkBack und anschließend auf > Einstellungen > Gesten verwalten.
3. Tippen Sie auf eine der Verknüpfungsgesten und wählen Sie anschließend eine Aktion aus.

## TalkBack Kontextmenüs verwenden

TalkBack verfügt über Kontextmenüs für die Steuerung von durchgehendem Lesen sowie globale TalkBack Steuerungen. Auf diese Menüs kann über die TalkBack Verknüpfungsgesten zugegriffen werden.

1. TalkBack einschalten.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Um das Menü für durchgehendes Lesen zu öffnen, streichen Sie mit einem Finger in einer durchgehenden Bewegung nach oben und nach rechts.
  - Um das globale Kontextmenü zu öffnen, streichen Sie mit einem Finger in einer durchgehenden Bewegung nach unten und nach rechts.



Wenn Sie bereits die TalkBack Verknüpfungsgesten geändert haben, prüfen Sie Ihre TalkBack Einstellungen für die entsprechende Geste.

3. Halten Sie eine beliebige Stelle des Bildschirms gedrückt.
4. Ziehen Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um die Optionen zu entdecken.



Wenn Sie eine Aktion abbrechen möchten, ziehen Sie Ihren auf Ihre Startposition.

## Ändern der TalkBack Lesegeschwindigkeit



Die unten stehenden Schritte werden unter Nutzung der normalen Gesten beschrieben. Nutzen Sie die entsprechenden TalkBack Gesten, wenn Sie TalkBack bereits aktiviert haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
2. Tippen Sie auf **Text-zu-Sprache-Ausgabe** > **Sprechgeschwindigkeit**.
3. Wählen Sie eine Sprechgeschwindigkeit.



Sie können die Sprechgeschwindigkeit testen, indem Sie auf **Beispiel anhören** tippen.

## TalkBack Spracheinstellungen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
2. Tippen Sie auf **Text-in-Sprache-Ausgabe** > **Google Text-in-Sprache** und gehen Sie wie folgt vor:

<b>Auswahl einer anderen Sprache</b>	Tippen Sie auf <b>Sprache</b> .
<b>Eine Stimme installieren</b>	Tippen Sie auf <b>Sprachdaten installieren</b> und anschließend auf die gewünschten Sprache. Tippen Sie auf  neben den Sprachdaten, die Sie installieren möchten. Drücken Sie nach Abschluss der Installation zwei Mal auf  und tippe Sie auf <b>Sprache</b> .

3. Wählen Sie die Sprache, die Sie verwenden möchten.



Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

# Handelsmarken und Copyrights

© 2016 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, das HTC Logo, HTC One, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Dot View, HTC Sense, Dimension Plus, Motion Launch, UFocus, VideoPic und Zoe sind Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken der HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com und Windows Media sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die Bluetooth®-Marke und Logos sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® und Miracast sind eingetragene Handelsmarken von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE ist eine Handelsmarke von European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

DLNA ist eine Handelsmarke oder eingetragene Handelsmarken der Digital Living Network Alliance. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugter Zugriff streng untersagt.

iCloud, iPhone, iTunes, Mac und Mac OS sind Handelsmarken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.

microSD ist eine Handelsmarke von SD-3C LLC.

Qualcomm ist eine Handelsmarke von Qualcomm Incorporated, eingetragen in den USA und anderen Ländern und wird mit Erlaubnis verwendet. AllPlay ist eine Handelsmarke von Qualcomm Connected Experiences, Inc. und wird mit Erlaubnis verwendet.

BLACKFIRE RESEARCH™ ist eine eingetragene Handelsmarke (Nr. 3,898,359) von BLACKFIRE RESEARCH CORP.

Alle anderen hier angeführten Handelsmarken und Dienstleistungsmarken, einschl. Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen und Logos, befinden sich im Besitz der jeweiligen Eigentümer und ihre Verwendung bedeutet keine Verbindung, Assoziation oder Billigung von oder durch HTC Corporation. Nicht alle aufgelisteten Marken kommen notwendigerweise in diesem Handbuch vor.

Die HTC Sync Manager Software darf mit Material verwendet werden, das Sie besitzen oder für deren Verwendung und/oder Kopierung Sie berechtigt sind. Die nicht befugte Verwendung bzw. das Kopieren von urheberrechtlich geschütztem Material kann einen Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz der USA und/oder anderen Ländern/Regionen darstellen. Verstöße gegen US-amerikanische oder internationale Urheberrechtsgesetze können erhebliche Bußgelder und/oder Strafen zur Folge haben. HTC Corporation kann für keine Schäden oder Verluste (direkt oder indirekt) haftbar gemacht werden, welche auf die Verwendung dieser Software zurückgeführt werden können.

Die hier abgebildeten Grafiken sind Illustrationen. HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im „Ist-Zustand“ ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

# Index

---

## A

---

### Akku

- Akkustrom sparen 138
  - Nutzung prüfen 136
  - Wird geladen 16
- Akku schwach** 138
- Alben** 88, 89, 94–97, 99, 100, 106–109, 111
- Animierte gif erstellen 99
  - Anzeige von Fotos und Videos 88
  - Benutzerdefinierte Effekte 97
  - Fotos bearbeiten 96
  - Fotos nach Ort anzeigen 89
  - Fotos und Videos nach Ereignis anzeigen 88
  - Gegenstände in einem Foto entfernen 100
  - Gesichts Morphing 111
  - Gruppenaufnahmen bearbeiten 99
  - Sequenzaufnahmen erstellen 100
  - Video zuschneiden 94
  - VIDEOHIGHLIGHTS

Siehe **Zoe**

- Videos ansehen 94

### Anbindung

Siehe **USB-Anbindung**

### Ändern der Telefonsprache

### Android Beam

Siehe **NFC**

### Anrufe

- Anruf 115
- Anrufliste 119
- Einen Anruf blockieren 119
- Empfangen von Anrufen 117
- Face Tracking 113
- Freisprechfunktion 118
- Gespräch in Wartestellung geben 117
- Kurzwahl 116
- Mikrofon stumm stellen 118
- Motion Launch 44
- Notruf 116
- Rufnummernweiterleitung 115
- Screen Share 114
- Smart Dialing 115

### - Telefonkonferenz

### - Verpasste Anrufe

### Anrufe tätigen

- Anruf 115

### Anrufliste

### Ansichtliste

### Anzeigegerät

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird 207
- Display-Helligkeit 208
- Displayausrichtung 207
- Standbymodus 29

### Apps

- Aktualisiere 25
- anordnen 64
- auf Startseite 61
- ausblenden oder einblenden 65
- Deinstallieren 28
- Gruppieren in einen Ordner 64, 65
- Installation 28
- Symbole auf Startseite 61
- Über das Internet installieren 28
- Von Google Play installieren 27
- Wiederherstellung 27

### Aufgaben

- Erstellen einer Aufgabe 193
- Info 193
- Verwalten von Listen 193
- Verwaltung 193

### Aufnahmemodi

- Ändern und speichern 87
- Wechseln zu 72

### Auto Selfie

---

## B

---

### Benachrichtigungen

- Feld 48

### Besprechungsanfrage

### Bildobjekte

### Bildschirm drucken

Siehe **Bildschirm erfassen**

### Bildschirm erfassen

- Bildschirmbild
  - Siehe Bildschirm erfassen
- Bildschirmsperre 45
- BlinkFeed
  - Siehe HTC BlinkFeed
- Bluetooth
  - Empfang von Informationen 202
  - Verbinden eines Bluetooth Headsets 201
- Browser
  - Desktop-Version anzeigen 175
  - Inkognito-Registerkarte 178
  - Leseliste oder Ansichtliste 176
  - Lesezeichen 177
  - Registerkarten 176
  - Verlauf 177, 178
  - Verwendung 175

---

- C**
- Car
  - Anrufe verwalten 188
  - HTC Freisprechanlage 186
  - Info 186
  - Musik wiedergeben 188
  - Navigation 187
  - Stimmenbefehle 187

---

- D**
- Dateien
  - Kopieren 143
- DatenübertragungiPhone
  - von iCloud 20
- Datenübertragung
  - Kontakte übertragen 21
  - via Bluetooth 21
  - vom iPhone 20
  - Von Android Telefon 19
- Datenverbindung
  - aktivieren oder deaktivieren 194
  - Daten-Roaming 195
  - Nutzung 194
  - Teilen 200
- Diashow
  - Höhepunktvideo 95
- Display 29, 30, 37, 207, 208
  - Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird 207
  - aufnehmen 37
- Drehung 207
- Helligkeit einstellen 208
- Ruhe Bildschirm 30
- Standbymodus Einstellungen 207
- Displaysperre
  - App öffnen 36
  - Entsperren 30
  - Wecker verwerfen 30
- Doppelte Belichtung 109
- Drahtlos-Router 199
- Drahtloses Teilen von Medien
  - Siehe HTC Connect
- Duo Kamera 76
- Duo-Effekte 101–103
  - Fokus ändern 101
  - Künstlerische Hintergründe hinzufügen 102
  - Winkel hinzufügen 103

---

- E**
- E-Mail 170–172
  - Anlagen 170
  - Antworten 170
  - Entwurf 170
  - Kopie, Blindkopie (cc, bcc) 170
  - Löscht 172
  - Sendet 170
  - Sortieren 171
  - Suchen 172
- Siehe auch E-Mail
- E-Mail-Ordner
  - E-Mail Nachrichten verschieben 171
- Einrichtung
  - Erstmalige Einrichtung 18
  - Fotos, Musik, Videos vom alten Telefon 22
  - Kontakte vom alten Telefon 21
  - Sicherung von Cloudspeicher wiederherstellen 19
- Einstellungen
  - Anzeigesprache 209
  - Eingabehilfen 213
  - Info 24
  - Speicher 140
- Energie
  - Akkuverbrauch überprüfen 136
  - Energie sparen 138
  - Laden des Akkus 16
  - Standbymodus 29

Erweiterter Speicher 140

Exchange ActiveSync

- Abwesend 173
- Besprechungsanfrage 173
- Kennzeichnen einer E-Mail 172
- Senden einer Besprechungsanfrage 173

## F

Face Tracking 113

Fingerbewegungen

- Bewegungsgesten 30
- Fingergesten 32

Fingergesten 32

Firmware

Siehe Software-Update

Flugmodus 207

FM-Radio 130

- Verwendung 130

Form 108

FOTA

Siehe Software-Update

Fotos

- Anzeige von Fotos und Videos 88
- Benutzerdefinierte Effekte 97
- Duo-Effekte 101
- Fokus ändern 101
- Fotos nach Ort anzeigen 89
- Fotos und Videos nach Ereignis anzeigen 88
- Künstlerische Hintergründe hinzufügen 102
- Standort 89
- Übertragen vom Computer 22
- Übertragung von iPhone 154
- Winkel hinzufügen 103

Freisprechen 201

Freisprechfunktion 118

## G

Geotag 88

Gesichts Morphing 111

Gesichtsentsperrung 45

Gmail 183

Google Apps 183

Google Chrome

- Google Drive 183

Google Maps 183

Google Now 179, 180

- Ausschalten 180
- Einrichtung 179

Google Play

- Apps installieren 27
- Rückerstattung 28

Google Sprachsuche 182

GPS (Global Positioning System)

Siehe Ortseinstellungen

Gruppennachrichten 122

## H

Hardware-Zurücksetzung

Siehe Standardwerte wiederherstellen

Haut Verbesserung 79

HDR 85

Hintergrundbild

- Änderung 59

hörgeschädigt

- Hörhilfen 213
- Seitenton 213

Hotspot

Siehe Drahtlos-Router

HTC Backup 149

HTC BlinkFeed

- aktivieren oder deaktivieren 67
- Benutzerdefinierte Themen einrichten 69
- Elemente löschen 71
- Feeds auswählen 68
- In sozialen Netzwerken posten 70
- Info 66
- Regionale Ausgaben hinzufügen 69
- Soziale Netzwerke und App-Feeds anzeigen 69

HTC Car

Siehe Car

HTC Connect

- Info 130

- Musik an Lautsprecher streamen 132, 134
- Musik, Videos oder Fotos auf Mediengeräte streamen 131

HTC Sense-Version 24

HTC Sync Manager 153

HTC-Uhr 191

- Stellen eines Weckers 191

**I****Inkognito-Modus**

- Siehe Browser, Inkognito-Registerkarte

**Intelligente Netzwerkfregabe 200****Internet**

- Browsen 175

**Internetverbindung**

- Drahtlos-Router 199

- VPN 197

- WLAN 196

**K****Kalender 165–168**

- Ansichten 165

- Besprechungseinladungen 168

- Duale Zeitzone 165

- Erinnerungen 168

- Erstellen eines Termins 166

- Kurzantwort senden 168

- Terminkonflikte 167

**Kamera**

- Aufnahme eines Fotos 73

- Aufnahme eines Videos 74

- Aufnahmemodi 72

- Blitzlicht 73

- Duo Kamera 76

- Foto während Aufnahme 75

- Grundlagen 72–74

- HDR 85

- Kombi Aufnahme 85

- Kontinuierliche Aufnahme 76

- Lautstärketasten als Steuerungen verwenden 75

- Manuelle Einstellungen 86

- Pan 360 82

- Passfoto Automat 81

- Porträt-Szene 78

- Schwenkpanorama 82

- Selbst 80

- Selfie 78–80

- Split Aufnahme 81

- Standby 72

- Videoauflösung 74

- Zeitlupe 85

- Zoe Kamera 84

- Zoomen 73

**Klingelton**

- Bearbeiten 129

- Einrichten eines Musiktitels als Klingelton 129

**Kombi Aufnahme 85****Kontakte**

- Filtern von Kontakten 157

- Gruppen 163

- Hinzufügen eines neuen Kontaktes 158

- Hinzufügung 158

- Kontakt-Link-Empfehlung 161

- Kontakte bearbeiten 159

- Kontakte importieren 21, 160

- Kontakte kopieren 21, 160, 161

- Kontakte übertragen 21, 160

- Kontaktgruppen 163

- Kontaktinformationen senden 162

- Persönliches Profil 158

- Zusammenfassen von Kontaktinformationen 161

**Konten**

- Synchronisieren 147

**Kontinuierliche Aufnahme 76****Kopfhörer**

- Siehe Bluetooth

**Kopiere**

- Text 50

**Kopieren**

- Dateien 143

**Kritzeln**

- Bilder einfügen 189

- Fotoblog Vorlage 189

- Info 188

- Notizen gruppieren 190

- Schreiben einer Notiz 188

- Vorlagen 188

**Kurzeinstellungen 23****Kurzwahl 116****L****Leseliste 176****Letzte Apps 36****M****Medien Streaming**

- Siehe HTC Connect

**Mehrzahl-Modus 76**

microSD-Karte 13

Mit Auto

Siehe Car

MMS

Siehe MMS

Morphing

Siehe Gesichts Morphing

Multimedianachricht

- Anhang 121

- Gruppen-MMS 122

- Sendet 121

Google PlayMusik 183

Musik

- Albumcover 128

- Anhören 126

- BoomSound Profil 126

- Einen Musiktitel zur Warteschlange hinzufügen 128

- Einrichten eines Musiktitels als Klingelton 129

- Interpretenfotos 128

- Liedtexte 129

- Übertragung von iPhone 154

- Wiedergabe von Musik über die Displaysperre 126

- Wiedergabeliste 127

## N

---

Nachrichten

- Antworten 123

- Blockierfeld 124

- Gruppen-SMS 122

- Löschen einer Konversation 125

- Nachrichtenentwurf 121, 122

- Sendet 121

- Sicherer Posteingang 123

- Sperrung 125

- Weiterleitung 123

Navigation

Siehe Car

NFC (Near Field Communication) 203

Now on Tap 181

## O

---

Objekte 106

Online-Konten

- Konten entfernen 148

- Konten hinzufügen 147

- Manuelle Synchronisierung 147

- Mit was Sie synchronisieren können 147

Ordner

- Apps gruppieren 64

- Elemente entfernen 64, 65

- Gruppieren Lesezeichen 177

Ortseinstellungen 205

## P

---

Pairing mit einem Bluetooth Headset durchführen 201

Pan 360 82

Passfoto Automat 81

PUK (PIN Unblock Key) 212

## R

---

Radio

Siehe FM-Radio

Router

Siehe Drahtlos-Router

Ruhe Bildschirm

Siehe Displaysperre

## S

---

Schnellanruf 44

Schwenkpanorama 82

Screen Share 114

SD-Karte 13

Seitenton 213

Selbstauslöser 80

selfie

- Selbstauslöser 80

Selfie

- Auto Selfie 79

- Haut Verbesserung 79

- Selfie auf Zuruf 80

Selfie auf Zuruf 80

Sense Startseiten

- Adresse ändern 39

- Apps in Widget anheften 40

- Apps in Widget entfernen 40

- Apps zu Widget hinzufügen 40

- Intelligente Ordner in Widget 40

- Standorte manuell wechseln 39

- Widget 38
- Widget einrichten 38
- Sicherheit
  - Sicherheitszertifikate 197
  - Telefon mit Displaysperre schützen 45
- Sichern
  - Gesicherte Apps wiederherstellen 27
  - HTC Backup 149
  - HTC Sync Manager 153
  - Info 148
  - Optionen 148
- SMS
  - Siehe Nachrichten
- Software-Update 24
- Software-Zurücksetzung 155
- Speicher 140
- Sperrfenster
  - Abweisen eines Anrufs 117
  - Annehmen eines Anrufs 117
- Split Aufnahme 81
- Sprachaufnahmen 192
- Sprache
  - Systemsprache 209
- Spracheingabe 53
- Sprachsuche 182
- Standardwerte wiederherstellen 156
- Standbymodus 29
- Startseite
  - Apps 61
  - Das Hauptfenster der Startseite ändern 63
  - Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen 62
  - Feeds 66
  - Hintergrundbild 59
  - Ordner 64
  - Startleiste 60
  - Verknüpfungen 61
  - Widget-Seite 29
  - Widget-Seiten anordnen 62
  - Widgets 60
  - Widgets und Symbole entfernen 62
  - Widgets und Symbole neu anordnen 62
- Stimmenrekorder 192
- Suche
  - Sprachsuche 182
  - Telefon und Web durchsuchen 182
- Synchronisieren
  - HTC Sync Manager 153

**T**

- 
- Tastatur
    - Eingabe von Text 51
    - HTC Sense Tastatur 50
    - Mehrsprachige Tastatur 51
    - Spracheingabe von Text 53
    - Spracherkennung 53
    - Verknüpfungen 52
    - Wörterbuch 52
    - Wortvorhersage 52

**T**eilen

- Ereignisse 167
- Text 50

**T**elefon aufwecken

- über Ein/Aus-Taste 30

**T**elefon-Updates 24**T**elefonanzeige teilen 114**T**elefoneinstellungen

- Siehe Einstellungen

**T**elefoninformation 24**T**elefonkonferenz 118**T**extnachricht 121**T**hemes 55–58

- Bearbeiten 56
- Erstellen 56
- Herunterladen 55
- Lesezeichen speichern 56
- Löscht 58
- mischen und anpassen 57
- suchen 57
- Teilen 58

**T**on

- Klingelton, Benachrichtigungen und Wecker 59
  - Profile wechseln 120
- 

**U****U**hr 191

- Datum und Uhrzeit einstellen 191
- Wecker 191

**U**pgrade

- Siehe Software-Update

**U**SB-Anbindung 200**V****V**erknüpfungen 36

- Videochat
  - Face Tracking 113
  - Screen Share 114

#### Videohighlights

Siehe Zoe

#### VideoPic 75

#### Videos

- Ansehen 94
- Aufnahme 74
- Bearbeiten 94
- Foto während Aufnahme 75
- Übertragen vom Computer 22
- Wiedergabegeschwindigkeit 94

#### Vollständige Zurücksetzung

Siehe Standardwerte wiederherstellen

#### VPN 197, 198

- Verbindung 198
- Verbindung hinzufügen 198
- Verbindung trennen 198

---

## W

---

#### Wecker

- Einrichtung 191

#### Wenig Speicher 144

#### Wetter

- Wetteranzeige 192

#### Widgets

- Ändern von Einstellungen 61
- Entfernung 62, 63
- Größe ändern 61
- Hinzufügung 60
- Neuanordnung 62

#### WLAN 196

- Einschalten 196
- Verbindung über WPS 196

#### Wortvorhersage 52

- Zweisprachige Vorhersage 52

---

## Y

---

#### YouTube 130, 183

- Videos von Liedern finden 130

---

## Z

---

#### Zeitlupenvideo 85

#### Zoe Kamera 84

#### Zurücksetzen 155, 156